
Instrukcja obsługi

Wizjer

Model: 550A


Dziękujemy za zakup cyfrowego wizjera do drzwi. Aby pomóc Ci w prawidłowym korzystaniu z produktu, prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

1. Obraz produktu

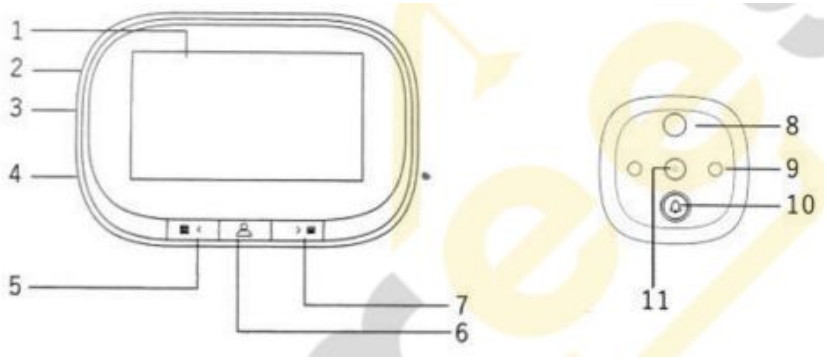

1. **Wyświetlacz LCD** 2. **Przycisk zasilania** 3. **Interfejs ładowania typu C** 4. **Slot na kartę TF** 5. **Klawisz menu (klawisz lewy)** 6. **Klawisz monitora** 7. **Klawisz przeglądania (klawisz prawy)** 8. **Czujnik ruchu** 9. **Diody LED na podczerwień** 10. **Klawisz dzwonka** 11. **Kamera**

2. Instrukcja instalacji

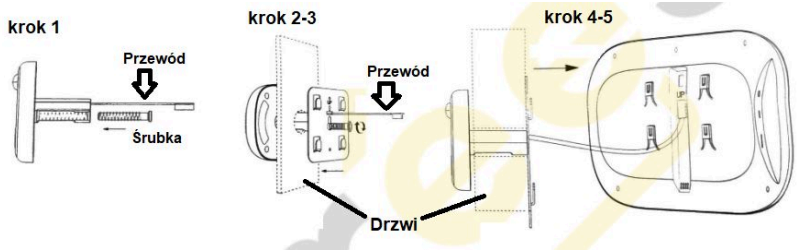

Krok 1

Zgodnie z grubością drzwi wybierz odpowiednią śrubę, następnie wkręć śrubę w otwór.

Krok 2

Zerwij dwustronną folię ochronną z tyłu części zewnętrznej, włóż beczkę urządzenia razem z kablem FPC przez wizjer drzwi, następnie przyklej część zewnętrzną do drzwi (czujnik ruchu jest skierowany w górę, przycisk dzwonka jest skierowany w dół).

Krok 3

Wyjmij metalowy wspornik (strzałka „UP” na wsporniku oznacza górę), przełóż kabel FPC przez prostokątny otwór, prawe wkręć śrubę przez okrąg wspornika metalowego, następnie zamocuj metalowy wspornik z częścią zewnętrzną mocno.

Krok 4

Podłącz kabel FPC z części zewnętrznej do złącza części wewnętrznej (zwróć uwagę na właściwy kierunek).

Krok 5

Cztery sloty z tyłu części wewnętrznej są wyrównane z czterema występami na wsporniku metalowym i zepnij je, następnie pociągnij część zewnętrzną w dół, aby mocno zamknąć.

Krok 6

Włóż kartę TF do jednostki wewnętrznej. Instalacja zakończona.

3. Konfiguracja menu

W trybie gotowości po włączeniu zasilania, naciśnij klawisz menu przez 3 sekundy, aby wejść do interfejsu konfiguracji menu. Następnie naciśnij lewy lub prawy klawisz, aby wybrać element, naciśnij klawisz monitora, aby potwierdzić. Naciśnij klawisz menu przez 3 sekundy ponownie, aby wyjść.

Strona menu zawiera 11 ustawień:

1. **Język:** Angielski
2. **Tryb nagrywania:** Zdjęcie / Wideo. Gdy wybrane jest wideo, zużywa więcej energii.
3. **Wykrywanie ruchu:** Włącz / Wyłącz. Będzie zużywać więcej energii, gdy wykrywanie ruchu jest włączone.
4. **Czas wyłączania ekranu:** 15S / 25S / 35S / Wyłącz. Gdy wybierzesz „Wyłącz”, nie może być automatycznie wyłączony.

4. Ustawienia menu (kontynuacja)

5. **Dzwonek Włącz/Wyłącz**: Włącz / Wyłącz. Dzwonek nie zadzwoni, gdy wybierzesz „Wyłącz”.
6. **Typ dzwonka**: 12 dźwięków do wyboru.
7. **Głośność dzwonka**: „Wysoki”, „Średni”, „Niski” – 3 poziomy do wyboru.
8. **Data i czas**: rok/miesiąc/dzień/godzina/minuta/sekunda mogą być ustawione.
9. **Formatuj dysk**: wszystkie pliki nagrań mogą zostać usunięte, gdy sformatujesz kartę pamięci.
10. **Ustawienia domyślne**: przywróć ustawienia fabryczne.
11. **Wersja oprogramowania**: informacje dla referencji napraw.

5. Obsługa wizjera

1. **Przełącznik zasilania**: włącz urządzenie zasilania.
2. **Zasilanie włącz**: naciśnij **przycisk dzwonka** lub **Klawisz monitora**
3. **Wyłączanie**: długie naciśnięcie przycisku zasilania.
4. **Dzwonek**: podczas naciskania przycisku dzwonka monitor wybudzi się i zadzwoni.
5. **Tryb nagrywania**: zdjęcie/wideo – podczas naciskania **Klawiszu monitora** z poziomu monitora można wybrać ustawienie, naciskając **Klawisz monitora** wykona zdjęcia.
6. **Tryb wideo**: podczas naciskania przycisku dzwonka wykonasz wideo.
7. **Czujnik ruchu**: włącz/wyłącz tę funkcję – kiedy coś porusza się w odległości 1-3m od produktu, włączy się i wykona zdjęcie lub wideo.
8. **Wejdź do przeglądania nagrań**: długie naciśnięcie klawisza menu (lewy klawisz) przez 3 sekundy.
9. **Formatowanie karty**:Wszystkie pliki nagrań mogą zostać usunięte podczas formatowania karty pamięci.

10. **Ustawienia domyślne**: przywrócenie ustawień fabrycznych.

6. Specyfikacja produktu

Parametr	Wartość
Wyświetlacz	4.3 cala TFT
Czujnik obrazu	1MP
Kąt widzenia	Poziomo 120° (przekątna 170°)
Tryb nagrywania	Zdjęcie / Wideo
Dzwonek	12 opcjonalnych melodii
Karta Micro SD	Obsługa 1 do 64G
Diody LED na podczerwień	2 sztuki
Czujnik ruchu	1-3M
Zasilanie	Akumulator
Grubość drzwi	35-120mm
Język menu	Angielski
Rozmiar produktu	Jednostka wewnętrzna: 146×97×20mm, Jednostka zewnętrzna: 61.5×61.5×13.5mm