
Instrukcja obsługi

Wizjer do drzwi

Model: DD3

Budowa Produktu

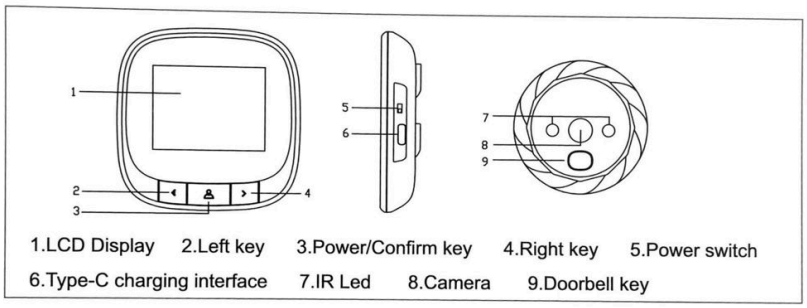

1. Wyświetlacz LCD
2. Klawisz lewy
3. Klawisz zasilania/potwierdzenia
4. Klawisz prawy
5. Przełącznik zasilania
6. Interfejs ładowania typu C
7. Dioda podczerwieni (IR)
8. Kamera
9. Klawisz dzwonka

Instrukcja Instalacji

Krok 1

Dobierz odpowiednią śrubę do grubości drzwi, a następnie wkręć ją w otwór w beczce jednostki zewnętrznej.

Krok 2

Włóż beczkę wraz z kablem FPC przez wizjer drzwi, następnie przytrzymaj jednostkę zewnętrzną w odpowiedniej pozycji.

Krok 3


Wyjmij metalowy wspornik (strzałka "UP" na wsporniku oznacza górę), przeprowadź kabel FPC przez prostokątny otwór, przeprowadź śrubę przez okrągły otwór metalowego wspornika, a następnie przykręć śrubę, aby mocno przymocować metalowy wspornik z jednostką zewnętrzną.

Krok 4


Cztery sloty na tylnej części jednostki wewnętrznej powinny być wyrównane z czterema haczykami na metalowym wsporniku i zapięte, a następnie pociągnij jednostkę wewnętrzną w dół, aby zamocować ją na miejscu.

Ilustracje Kroków


1. Przeprowadź kabel FPC przez otwór w drzwiach i przykręć jednostkę zewnętrzną.

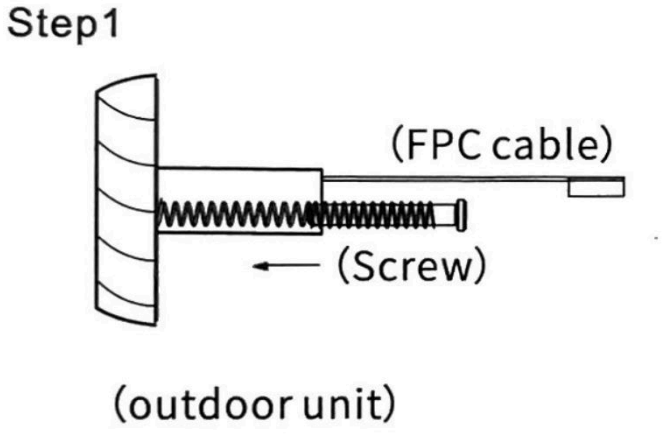

2. Zamocuj metalowy wspornik na drzwiach.

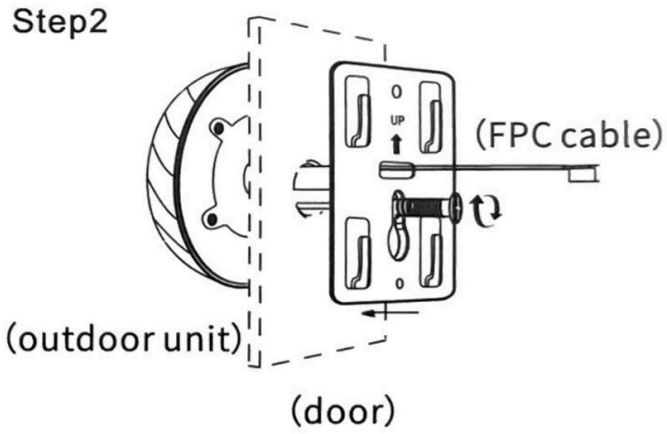

3. Podłącz jednostkę wewnętrzną do jednostki zewnętrznej za pomocą kabla.

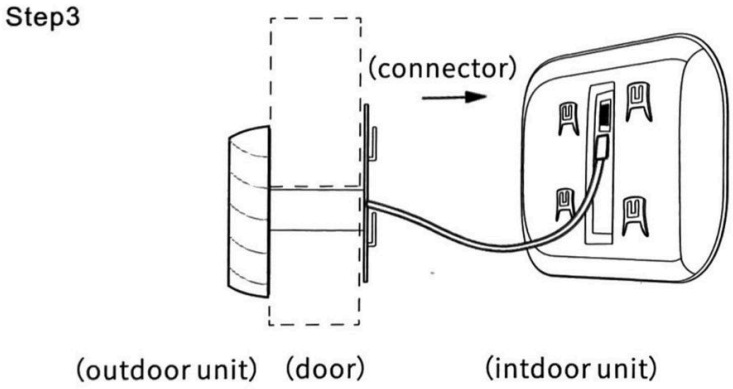

Obsługa Wizjera

1. **Przed rozpoczęciem**: Przełącz przełącznik zasilania po prawej stronie urządzenia na pozycję "ON".
2. **Włączanie/wyłączanie**: Naciśnij "klawisz dzwonka" lub "klawisz zasilania", jednostka wewnętrzna włączy się i zadzwoni. Przytrzymaj "klawisz zasilania" przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

3. **Robienie zdjęć**: Naciśnij "klawisz dzwonka", urządzenie włączy się i zrobi zdjęcie. W trybie zasilania, naciśnięcie "klawisza zasilania" również zrobi zdjęcie.
4. **Przeglądanie zdjęć**: W trybie zasilania, naciśnij "klawisz lewy" lub "klawisz prawy", aby przeglądać zdjęcia.
5. **Usuwanie wszystkich zdjęć**: W trybie zasilania lub podczas przeglądania zdjęć, naciśnij "klawisz lewy" przez trzy sekundy, aby usunąć wszystkie zdjęcia z pamięci.
6. **Usuwanie pojedynczego zdjęcia**: Podczas przeglądania zdjęć, naciśnij "klawisz prawy" przez trzy sekundy, aby usunąć jedno zdjęcie z pamięci.
7. **Ustawianie czasu wyłączenia**: W trybie zasilania, naciśnij "klawisz prawy" przez trzy sekundy, aby wybrać czas wyłączenia: 15s/25s/wył.

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Ekran LCD	2.4 cala
Rozdzielczość	320*240
Pamięć	Wbudowana pamięć cykliczna
Bateria	600mAh
Kamera	0.3 MP
Diody IR	2 szt., 850nm
Materiał	Plastik ABS
Kąt widzenia	90°
Rozmiar produktu	Jednostka wewnętrzna: 80*80*16mm Jednostka zewnętrzna: 58*13mm
Średnica otworu drzwi	14-28mm
Grubość drzwi	35-120mm
Temperatura	-20°C ~ 55°C

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.