Instrukcja obsługi

Wizjer judasz elektroniczny

Model: TY1 Tuya Smart

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup elektronicznego wizjera drzwiowego Wi-Fi kompatybilnego z systemem Tuya Smart.

Urządzenie umożliwia:

- zdalny podgląd obrazu
- komunikację przez aplikację mobilną
- nagrywanie na kartę pamięci microSD
- obsługę przez aplikacje Smart Life oraz TuyaSmart
- integrację z systemami monitoringu ONVIF i RTSP

> **UWAGA!** Integracja z systemami monitoringu za pośrednictwem protokołu ONVIF umożliwia wyłącznie podgląd obrazu z kamery. Dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak sterowanie urządzeniem, konfiguracja ustawień czy obsługa inteligentnych funkcji, jest możliwy wyłącznie z poziomu aplikacji Tuya Smart / Smart Life.

---


2. Zawartość opakowania

W zestawie znajdują się:

- 1x Elektroniczny wizjer Wi-Fi
- 1x Przewód zasilający Micro USB
- 1x Kostka zasilająca
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Opis produktu

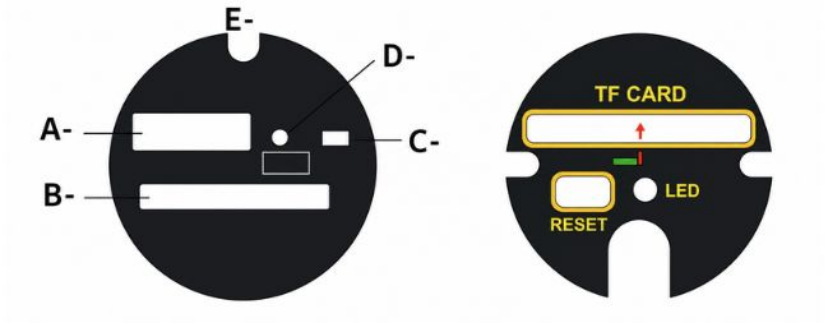

Oznaczenie	Opis
A	Gniazdo zasilania 5V / 1A
B	Gniazdo karty microSD

C	Przycisk RESET
D	Wskaźnik LED
E	Antena Wi-Fi

Mikrofon urządzenia znajduje się w pobliżu obiektywu kamery.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Łączność Wi-Fi	2.4 GHz
Obsługiwane aplikacje	Smart Life / TuyaSmart
Obsługiwane systemy	Android / iOS
Obsługa kart pamięci	TF / microSD do 128 GB
Zasilanie	5V / 1A
Pamięć w chmurze	Tak (usługa dodatkowo płatna)

---

5. Informacje dotyczące użytkowania

5.1. Otwieranie obudowy

Aby uniknąć uszkodzenia anteny Wi-Fi, należy prawidłowo otwierać tylną pokrywę urządzenia.

Prawidłowy sposób otwierania

1. Chwyć tylną pokrywę palcami.
2. Delikatnie przekręć pokrywę w dół.
3. Nie używaj nadmiernej siły.

5.2. Wymagania sieciowe

Kamera obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi:

- **2.4 GHz**

Sieci 5 GHz nie są obsługiwane.

5.3. Automatyczne wykrywanie urządzeń

Aplikacja może automatycznie wyświetlić komunikat:

„Discover Devices to be Added”

Oznacza to, że urządzenie zostało wykryte i jest gotowe do konfiguracji.

---

6. Aplikacja mobilna

Kamera współpracuje z aplikacjami:

- **Smart Life**

- **TuyaSmart**

Instrukcja przedstawia konfigurację na przykładzie aplikacji Smart Life, jednak sposób działania obu aplikacji jest identyczny.

6.1. Pobieranie aplikacji

Aplikacja dostępna jest dla systemów:

- Android,
- iOS.

Można ją pobrać z:

- Google Play,
- Apple App Store.

---

7. Konfiguracja kamery

Krok 1 — Podłączenie zasilania

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Poczekaj na uruchomienie kamery.

Krok 2 — Reset urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** przez około 6 sekund.
2. Kamera uruchomi się ponownie.

Po chwili usłyszysz komunikat:

„Camera start”

Krok 3 — Dodawanie urządzenia

1. Otwórz aplikację Smart Life lub TuyaSmart.
2. Naciśnij ikonę **„+”**.
3. Wybierz opcję **Add Device**.
4. Następnie wybierz kategorię: - **Camera & Lock**

---

8. Konfiguracja przez Bluetooth

Krok 1 — Włączenie Bluetooth

1. Otwórz ustawienia telefonu.
2. Włącz funkcję Bluetooth.

Krok 2 — Wyszukiwanie urządzeń

Aplikacja automatycznie rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.

Krok 3 — Dodawanie kamery

1. Wybierz kamerę z listy urządzeń.

2. Naciśnij przycisk: - **Add**

Krok 4 — Połączenie z Wi-Fi

1. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.
2. Naciśnij: - **Next**

Po zakończeniu konfiguracji kamera pojawi się na liście urządzeń.

---

9. Metody połączenia kamery

Kamera obsługuje dwa tryby konfiguracji:

1. Połączenie przez kod QR
2. Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi Mode)

9.1. Tryb 1 — Połączenie przez kod QR

Krok 1 — Reset urządzenia

1. Przytrzymaj przycisk RESET przez około 5 sekund.
2. Poczekaj na komunikat głosowy.

Krok 2 — Wybór sieci Wi-Fi

1. Wybierz sieć Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Wprowadź hasło do sieci.
3. Naciśnij: - **Next**

Krok 3 — Komunikat głosowy

Poczekaj na komunikat:

„Please connect to the network”

Następnie wybierz:

- **I Heard a Prompt**

Krok 4 — Skanowanie kodu QR

1. Skieruj kamerę na kod QR wyświetlony na ekranie telefonu.
2. Poczekaj na zakończenie konfiguracji.

9.2. Tryb 2 — Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi Mode)

Krok 1 — Wybór trybu

1. W aplikacji wybierz: - **WI-FI Mode**
2. Naciśnij: - **Next**

Krok 2 — Reset urządzenia

1. W razie potrzeby wykonaj reset kamery.
2. Poczekaj na miganie wskaźnika LED.

W aplikacji wybierz:

- **AP Mode**
- **EZ Mode**

Krok 3 — Konfiguracja sieci

1. Wybierz sieć Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Wprowadź dane sieciowe.
3. Naciśnij: - **Next**

Krok 4 — Zakończenie konfiguracji

Po poprawnym połączeniu kamera pojawi się na liście urządzeń.

---

10. Udostępnianie kamery

10.1. Ważna informacja

Kamera może zostać udostępniona wyłącznie użytkownikom korzystającym z tej samej aplikacji.

10.2. Jak udostępnić urządzenie

1. Otwórz podgląd kamery.
2. Wejdź w ustawienia urządzenia.
3. Wybierz: - **Share Device**
4. Wprowadź konto użytkownika.
5. Potwierdź udostępnienie.

---

11. Dodatkowe funkcje i ustawienia

W ustawieniach urządzenia dostępne są funkcje:

- Cloud Storage
- Message Notification
- Phone Notification
- Device Update
- Restart Device
- Remove Device

12. Kompatybilność z rejestratorami NVR

Urządzenie współpracuje między innymi z:

- XMeye
- Hikvision
- Dahua
- innymi urządzeniami obsługującymi ONVIF

---

13. Dodawanie kamery do rejestratora

Krok 1 — Wyszukanie urządzenia

W rejestratorze wybierz:

Search Camera

Krok 2 — Dodanie kamery

Wybierz:

Add Camera

---

14. Regulacja ostrości obiektywu

14.1. Regulacja ręczna

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- ustawienie ostrości dalszych obiektów.

Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

- ustawienie ostrości bliższych obiektów.

---

15. FAQ — Najczęściej zadawane pytania

15.1. Kamera nie nagrywa na kartę pamięci

Rozwiązanie

1. Włóż kartę microSD.
2. Włącz nagrywanie w aplikacji.
3. Sformatuj kartę pamięci.

15.2. Czy kamera współpracuje z Google Home i Amazon Alexa?

Tak, jednak funkcja może wymagać dodatkowej aktywacji lub dodatkowej opłaty.

15.3. Czy kamera obsługuje zapis w chmurze?

Tak.

15.4. Jakie karty pamięci są obsługiwane?

Kamera obsługuje karty TF / microSD:

- do 128 GB.

15.5. Detekcja ruchu nie działa

Rozwiązanie

- sprawdź, czy funkcja wykrywania ruchu jest aktywna,
- upewnij się, że powiadomienia są włączone,
- zalecane jest nagrywanie ciągłe 24h.

15.6. Kamera jest offline

Sprawdź:

1. zasilanie
2. przewód
3. działanie routera
4. zasięg Wi-Fi

Jeżeli problem nadal występuje:

- usuń kamerę z aplikacji
- skonfiguruj urządzenie ponownie

15.7. Obraz z kamery jest rozmazany

Rozwiązanie

1. Przełącz tryb SD na HD.
2. Wyreguluj ręcznie ostrość obiektywu.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.