INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL

IO-WMS-4595
(09.2026/1)



TWA8C1014ADiS_CX



URUCHOM URZĄDZENIE
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ

PRALKI

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ




To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

ROZPAKOWANIE

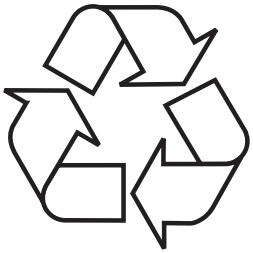

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.
Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

SPIS TREŚCI

EKOLOGIA W PRAKTYCE 4
PODSTAWOWE INFORMACJE 5
BEZPIECZEŃSTWO I OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY 6
INSTALACJA URZĄDZENIA 13
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 17
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI 26
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA 31
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 38

EKOLOGIA W PRAKTYCE

Od wielu lat firma Amica konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną.
Troska o środowisko jest dla nas równie ważna, co zastosowanie nowoczesnych technologii.

Rozwój technologii sprawił, że również nasze fabryki stały się bardziej przyjazne środowisku – przy produkcji wykorzystywane jest coraz mniej wody, energii elektrycznej oraz powstaje mniejsza ilość ścieków i odpadów.

Dużą uwagę zwracamy także na stosowane w produkcji materiały. Staramy się wybierać tylko te, które nie zawierają szkodliwych substancji i umożliwiają recykling
oraz utylizację sprzętu po jego zużyciu.

Szanowny kliencie

Dziękujemy za wybór firmy Amica. Od lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia AGD, dzięki którym domowe obowiązki stają się prawdziwą przyjemnością.
Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Dokładamy też wszelkich starań, aby nowoczesna technologia
w produktach Amica zawsze szła w parze z wyjątkowym wzornictwem.
Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem oraz zapewni długie
i niezawodne działanie sprzętu. Znajomość zasad bezpiecznego
korzystania z urządzenia pozwoli również na uniknięcie nieszczęśliwych wypadków.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby w razie
potrzeby móc do niej zajrzeć. Zawarte są w niej wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym obsługa i użytkowanie sprzętu Amica stanie się proste i przyjemne.
Zachęcamy także do zapoznania się z resztą oferowanych przez nas sprzętów.

Życzymy miłego użytkowania,

Amica

PODSTAWOWE INFORMACJE

Pralka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i służy do prania materiałów tekstylnych i odzieży, przystosowanych do prania mechanicznego w kąpieli piorącej.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- Pralkę należy obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
- Nigdy nie należy używać pralki na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić ujemne temperatury.
- Dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją, nie powinny używać pralki.

Temperatura poniżej 0°C może spowodować uszkodzenie pralki! W przypadku przechowywania lub transportu pralki w ujemnych temperaturach, użytkowanie pralki można rozpocząć po 8-godzinnym okresie aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2014/35/UE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2014/30/UE**,
- dyrektywy ekoprojektowania **2009/125/UE**,
- dyrektywy RoHS **2011/65/UE**,

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Przed rozpoczęciem użytkowania pralki przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Trzymać je w pobliżu do wykorzystania w przyszłości. Niniejsza instrukcja oraz sama pralka zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa, niewłaściwe użytkowanie pralki lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterujących.

Sprzętu nie powinny obsługiwać: dzieci poniżej 8. roku życia, osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub umysłowej, osoby nieposiadające wystarczających umiejętności w obsłudze tego typu urządzeń. Takim osobom należy zapewnić właściwy nadzór lub instruktaż w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu oraz związanych z tym zagrożeń. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się sprzętem, a także nie dokonywały w nim żadnych czynności związanych z obsługą lub konserwacją. Należy uniemożliwić dzieciom poniżej 3. roku życia jakikolwiek dostęp do urządzenia, chyba że pod stałą opieką dorosłych.

Dzieci mogą zatrzasnąć się w urządzeniach, znajdując się tym samym w sytuacji zagrożenia życia.
Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się pralką. Czynności w zakresie czyszczenia oraz konserwacji nie mogą wykonywać dzieci pozostawione bez nadzoru.

Wszystkie środki do prania (w tym detergenty, wybielacze, płyny do zmiękczania tkanin itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ta pralka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym i do podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; gospodarstwa rolne; pomieszczenia dla klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych mieszkaniach.

Nie wkładać do pralki odzieży powyżej maksymalnej pojemności, wskazanej w tabeli programów.
Nie używać pralki na zewnątrz.

Nie używać żadnych rozpuszczalników (np. terpentyny, benzenu), detergentów zawierających rozpuszczalniki, proszku do szorowania, szkła lub ogólnych środków czyszczących ani płynów łatwopalnych. Nie prać w pralce tkanin, które zostały poddane działaniu rozpuszczalników lub płynów łatwopalnych.

Nie prać w pralce wyrobów z włókna szklanego (takich jak zasłony i tekstylia okienne, które zawierają materiały z włókna szklanego).
Małe cząstki mogą pozostać w pralce i przyklejać się do tkanin podczas kolejnego prania, powodując podrażnienie skóry.
Środki zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować w sposób określony na etykiecie produktu.

Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty jak zapalniczki i zapałki, itp.
Przed otwarciem drzwi upewnić się, że w bębnie nie ma wody.
Nigdy nie prać w pralce dywanów.
Trzymać zwierzęta domowe z dala od pralki.
Zachować ostrożność podczas wypompowywania gorącej wody z detergentem.
Nie nalewać wody ręcznie podczas programu prania.
Prawidłowo zamknąć drzwi. Jeśli trudno je zamknąć, sprawdzić, czy pranie nie zakleszczyło się w drzwiach.
Woda może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę podczas programu prania.
Nie wkładać rąk do pralki, jeśli bęben pralki się obraca.
Nie manipulować elementami sterującymi.
Nigdy nie otwierać drzwi na siłę.

Nie pozwalać nikomu wspinać się, opierać lub wieszać na jakiejkolwiek części pralki, w tym na wystających elementach, takich jak drzwi urządzenia lub wysuwana szuflada.

Pralkę musi przenosić i instalować co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. Podczas rozpakowywania i montażu używać rękawic ochronnych – ryzyko skaleczenia.
Pralka musi być zainstalowana i eksploatowana w pomieszczeniu z odpływem wody.
Instalacja, w tym doprowadzenie wody (jeśli występuje) oraz podłączenia elektryczne i naprawy muszą być wykonane przez wykwalifikowanego technika. Trzymać dzieci z dala od miejsca instalacji.
Po rozpakowaniu pralki należy upewnić się, że nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku problemów skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem.
Po zainstalowaniu odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, elementy styropianowe itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci – ryzyko uduszenia. Pralkę należy odłączyć od zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych – niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Podczas instalacji upewnić się, że pralka nie uszkodzi kabla zasilającego – ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Uruchomić pralkę dopiero po zakończeniu instalacji.
Nie instalować pralki w miejscach, w których może być narażona na ekstremalne warunki, takie jak: słaba wentylacja, temperatury poniżej 5°C lub powyżej 35 °C.

Podczas instalacji pralki upewnić się, że cztery nóżki stabilnie stoją na podłodze. Wyregulować je w razie potrzeby i sprawdzić za pomocą poziomicy, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane.
Po zainstalowaniu pralki odczekać kilka godzin przed jej uruchomieniem, aby zaaklimatyzowała się do warunków otoczenia w pomieszczeniu.

Podczas przenoszenia nie należy podnosić pralki za pokrętła lub szufladę na detergent bez podnoszenia jej za blat lub górną pokrywę; podczas transportu nigdy nie opierać drzwi na wózku.
Pralka jest wyposażona w śruby transportowe, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom wnętrza podczas transportu. Przed użyciem urządzenia należy koniecznie usunąć śruby transportowe. Po ich wyjęciu zakryć otwory 4 dołączonymi plastikowymi zaślepkami.
Podłączyć węże doprowadzające wodę do zaworu wody zgodnie z przepisami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Do podłączenia pralki do zaworu wody należy używać wyłącznie nowych węży doprowadzających wodę dostarczonych z pralką. Stare węże doprowadzające wodę nie powinny być ponownie używane.

Ciśnienie wody zasilającej musi mieścić się w zakresie 0,05–1 MPa.

Musi być możliwość odłączenia pralki od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki, jeśli wtyczka jest dostępna, lub za pomocą przełącznika wielobiegunowego zainstalowanego przed gniazdkiem zgodnie z zasadami okablowania. Pralka musi być uziemiona zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
Po zainstalowaniu pralki gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne.

Podczas podgrzewania wody maksymalny prąd jaki pobiera pralka wynosi 10A, dlatego należy upewnić się, że instalacja zasilająca (napięcie, prąd i kabel) jest odpowiedni do obciążenia zastosowanego urządzenia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy podłączyć kabel do gniazdka, które jest uziemione. Sprawdzić gniazdo, aby upewnić się, że jest prawidłowo połączone z niezawodnym uziemieniem.
Nie używać przedłużaczy, rozgałęźników lub adapterów.
Po zainstalowaniu użytkownik nie może mieć dostępu do komponentów elektrycznych.

Nie używać pralki, jeśli ma uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli została uszkodzona lub upuszczona.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na identyczny, aby zapobiec zagrożeniu. Wymiany przewodu może dokonać autoryzowany przez producenta serwis lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba - ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Odłączać przewód zasilający, chwytając za wtyczkę, a nie za przewód.
Pralka nie powinna być instalowana na zewnątrz, nawet w miejscach osłoniętych, ponieważ wystawianie jej na działanie wilgoci, deszczu i burz może być bardzo niebezpieczne.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych upewnić się, że pralka jest wyłączona i odłączona od zasilania i zakręcić zawór; nigdy nie używać urządzeń do czyszczenia parą – ryzyko porażenia prądem.

Należy zachować ostrożność podczas spuszczania gorącej wody z bębna, na przykład podczas konserwacji pompy lub podczas procedury awaryjnego otwierania drzwi.

Bez wyraźnego wskazania w instrukcji nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części pralki. Korzystać wyłącznie z autoryzowanego serwisu urządzeń. Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może prowadzić do niebezpiecznego zdarzenia skutkującego zagrożeniem życia lub zdrowia, lub poważnym uszkodzeniem mienia.

W przypadku usterki lub nieprawidłowego działania, wyłączyć pralkę, zakręcić zawór wody i nie manipulować przy pralce. Niezwłocznie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta i używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może sprowadzić niebezpieczeństwo podczas użytkowania urządzenia.

Niektóre części wewnętrzne są celowo nieuziemione i mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem tylko podczas serwisowania. Nie należy dotykać następujących części, gdy urządzenie jest pod napięciem: płyta sterownicza, silnik, zawór wlotowy i pompa.
Zawsze odłączać pralkę od zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych. Odłączać przewód zasilający, chwytając za wtyczkę, a nie za przewód.
Zanim pralka zostanie wycofana z eksploatacji lub wyrzucona, zdjąć drzwi, aby uniemożliwić dzieciom zabawę lub chowanie się w środku. Odciąć również przewód zasilający/wtyczkę.
Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli i kiedy nie przestrzega się tych zasad.

OZNACZENIE SYMBOLI NA ETYKIETACH ODZIEŻY

Pranie				
	gotowanie temp 90^0	normalne temp 60^0 C	normalne temp 40^0 C	Nie prać !
				
	delikatne		ręczne	
Czyszczenie chemiczne				
	wszystkie rozpuszczalniki	wszystkie oprócz TRI	tylko benzyna	NIE czyścić chemiczne!
Suszarka bębnowa				
	normalne	niskie	wysokie	Nie suszyć!
Prasowanie				
	110^0C	150^0C	200^0C	Nie prasować!




Wybierając program prania, zwróć uwagę na symbole zawarte na etykietach odzieży.

INSTALACJA URZĄDZENIA


1

Usuwanie zabezpieczeń transportowych


(zabezpieczenia należy zachować do wykorzystania, np. przy przeprowadzce).

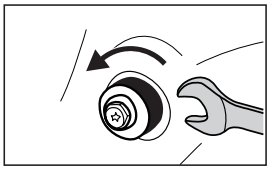

- Poluzuj 4 śruby transportowe za pomocą klucza.

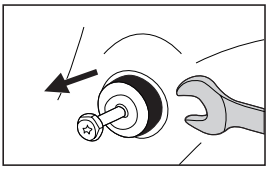

- Usuń śruby, w tym gumowe części, i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

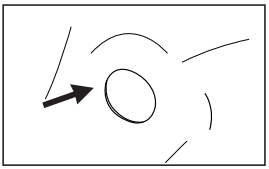


- Zamknąć otwory za pomocą zaślepek.


Pamiętaj: przed uruchomieniem pralki należy bezwzględnie usunąć zabezpieczenia!

2

Ustawienie i wypoziomowanie pralki

- ustaw pralkę na twardym, równym podłożu,
- poluzuj nakrętkę kontrującą za pomocą klucza płaskiego,
- wypoziomuj przez kręcenie nóżkami,
- zablokuj nakrętkę kontrującą.

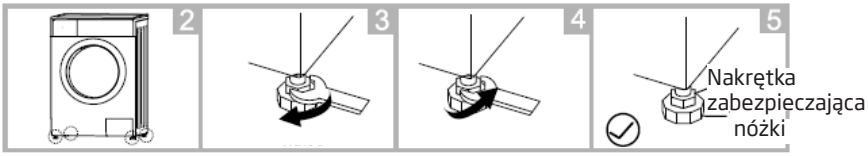

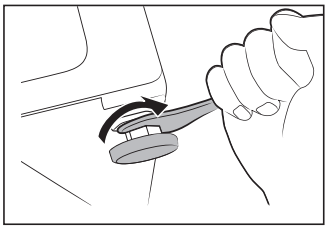

Po ustawieniu i wypoziomowaniu pralki sprawdź jej stabilność przez dociśnięcie każdego narożnika pralki i sprawdzenie, czy pralka się nie porusza.


Należy zachować dystans ok. 3 cm odległości pralki od ściany. Dystans ten pozwala wyeliminować przeniesienie drgań z obudowy na najbliższe otoczenie (ściany, szafki itp.) oraz zapewnia wentylację urządzenia.

3 Podkładki tłumiące hałas


Uwaga!
Podkładki tłumiące hałas służą dodatkowemu wyciszeniu urządzenia.
Montaż podkładek jest opcjonalny i nie ma wpływu na prawidłowe działanie urządzenia.

- Położyć urządzenie na podłodze (jak pokazano na rys. 1). Podłożyć miękki materiał np. gąbkę lub tkaninę dla zabezpieczenia.

- Przykleić dwa dłuższe paski na dłuższych krawędziach spodu urządzenia, a dwa krótsze paski na krótszych krawędziach (rys. 2).

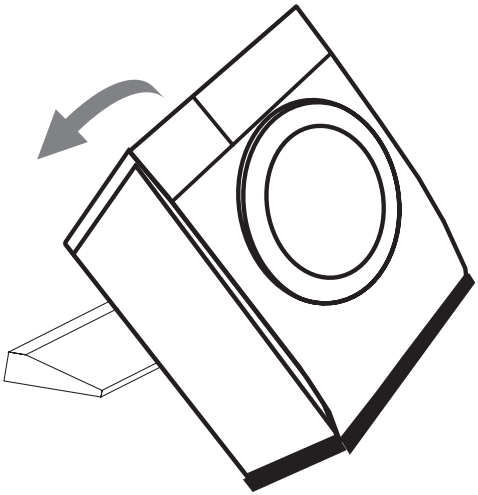

1

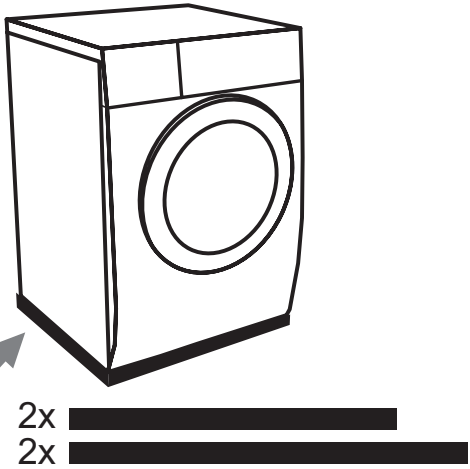



2

4

Podłączenie wody

- Należy używać wyłącznie nowych kompletnych węży dostarczonych wraz ze sprzętem. Używanych węży nie należy ponownie stosować.

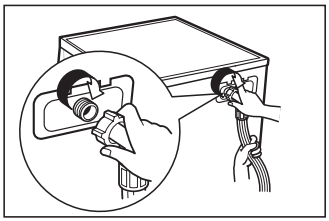

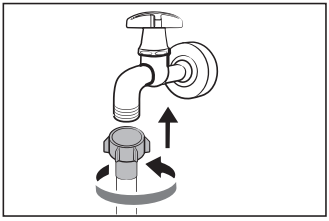

- Wąż zasilający z uszczelkami znajduje się w bębnie pralki. Ciśnienie wody min. 0,05 MPa (0,5 bar), maks. 1 MPa (10 bar).


1). po podłączeniu upewnij się, czy wąż nie jest poskręcany,
2). po podłączeniu węża i zaworu sprawdź ich szczelność,
3). regularnie sprawdzaj stan węża zasilającego.


Pralkę należy zasilać wyłącznie zimną wodą.

5

Odpływ wody


- Wąż spustowy znajduje się z tyłu pralki. Zabezpiecz go tak, aby nie przemieszczał się podczas pracy pralki. W razie potrzeby zastosuj kolanko. Pamiętaj, aby nie wkładać węża za głęboko w rurę spustową.

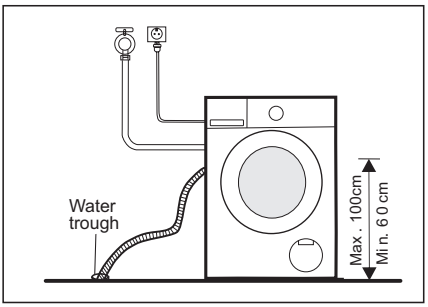

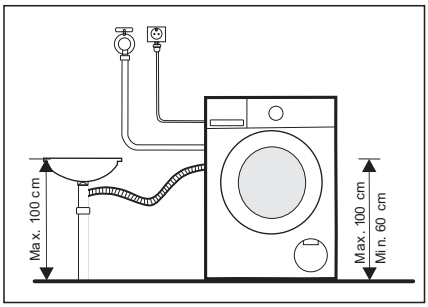

6

Podłączenie zasilania elektrycznego

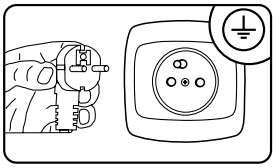

- Gniazdko elektryczne, do którego podłączasz pralkę, powinno być w widocznym i dostępnym miejscu,
- pralkę należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego, wyposażonego w bolec uziemiający,
- nie należy podłączać przez przedłużacz,
- w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany musi dokonać autoryzowany serwis,
- instalacja elektryczna, do której będzie podłączona pralka, powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem 10 A.

Przygotowanie prania:

- Drobne przedmioty takie jak monety, spinacze biurowe, igły itp. mogą uszkodzić pranie oraz elementy pralki z tego względu należy przestrzegać kilku bardzo ważnych zaleceń:

  1). opróżnić kieszenie

  2). usunąć wszystkie metalowe elementy

  3). tkaniny delikatne takie jak biustonosze czy pończochy prać w specjalnych siatkach ochronnych

  4). zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki

  5). usunąć ciała obce z urządzenia np. fiszbin czy drutów.

Kalibrowanie:

- Urządzenie jest w stanie wykryć ilość załadowanego prania, aby zoptymalizować wydajność poprzez minimalizację zużycia energii i wody, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Z tego powodu zaleca się kalibrację urządzenia w celu uzyskania najlepszych efektów użytkowania.

  1. Usuń wszystkie akcesoria z bębna i zamknij drzwi.

  2. Podłącz wtyczkę sieciową do gniazda.

  3. Włącz pralkę i w ciągu 10 sekund naciśnij jednocześnie opcje „Steam Power" i „Płukanie Ekstra", aż na wyświetlaczu pojawi się „t19".

  4. Uruchom program kalibracji, naciskając przycisk Start.


  Kalibracja zakończy się pomyślnie, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PAS".

  UWAGA:

  Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „FAL", oznacza to niepowodzenie kalibracji urządzenia. Należy powtórzyć proces kalibracji. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem klienta.


CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

OPIS PRALKI

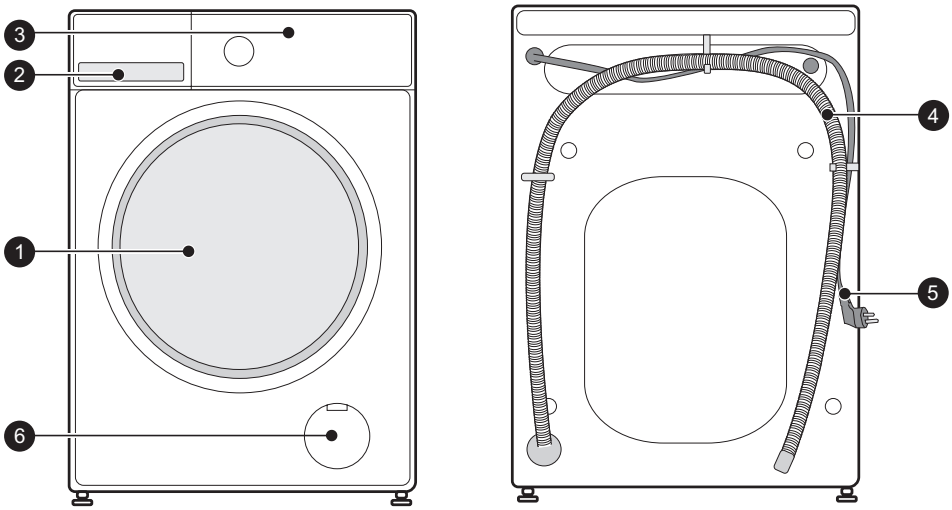


1. Drzwi pralki
2. Szuflada na detergent
3. Panel
4. Wąż odprowadzający
5. Przewód zasilający
6. Pokrywa filtra


Akcesoria:

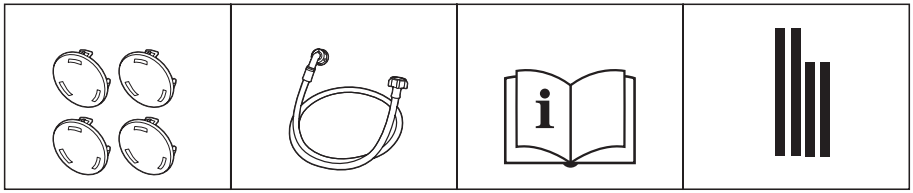

Zaślepka do otworu transportowego (4)	Rura doprowadzająca wodę zimną	Instrukcja obsługi	Podkładki tłumiące hałas

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

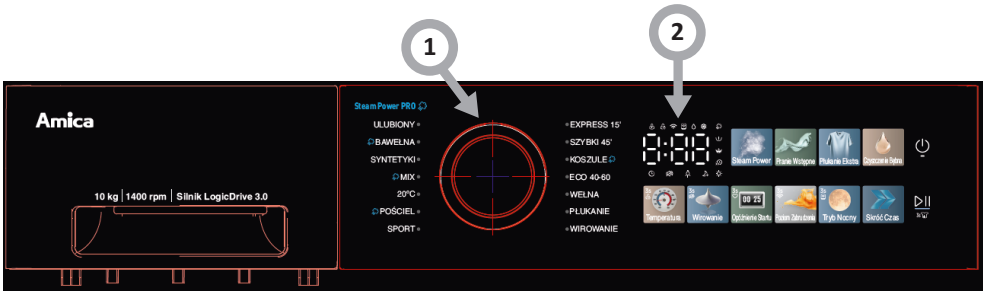

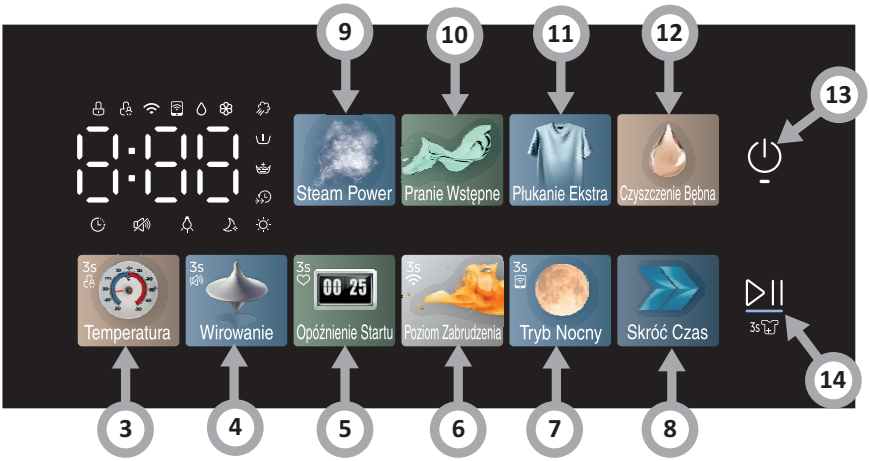

1. Pokrętło programatora
2. Wyświetlacz
3. Przycisk **Temperatura**
4. Przycisk **Wirowanie**
5. Przycisk **Opóźnienie Startu**
6. Przycisk **Poziom Zabrudzenia**
7. Przycisk **Tryb Nocny**
8. Przycisk **Skróć czas**
9. Przycisk **Steam Power**
10. Przycisk **Pranie Wstępne**
11. Przycisk **Płukanie Ekstra**
12. Przycisk **Czyszczenie Bębna**
13. Przycisk **On/Off (Włącz / Wyłącz)**
14. Przycisk **Start/Pauza**

Uwaga: Rysunki w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy.

1


Pokrętło programatora

- Możesz wybrać odpowiedni program prania, w zależności od stopnia zabrudzenia, rodzaju i ilości wsadu, co zapewnia lepsze efekty i skuteczniejsze pranie. Po uruchomieniu programu, przestawienie pokrętła w inną pozycję sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, lecz nie skutkuje zmianą parametrów wybranego wcześniej programu.

2

Wyświetlacz

- Duży i czytelny wyświetlacz, zapewnia stały dostęp do informacji na temat każdego programu. Wyświetlacz pokazuje ustawienia, czas prania, szacowany pozostały czas do zakończenia prania, komunikaty / błędy o stanie pralki.

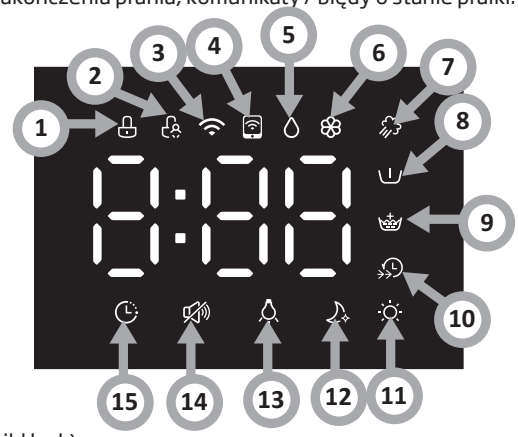

1. Blokada drzwi
2. Blokada rodzicielska (Child lock)
3. Sieć wi-fi
4. Zdalne sterowanie
5. Wskaźnik wody
6. Zmiękczacz
7. Steam Power
8. Pranie wstępne
9. Płukanie Ekstra
10. Skróć czas
11. Poziom Zabrudzenia
12. Tryb Nocny
13. Oświetlenie
14. Dźwięk
15. Opóźnienie Startu

3

Przycisk Temperatura

- Przycisk ten umożliwia ustawienie temperatury prania dla poszczególnych programów. Naciskanie przycisku powoduje wyświetlenie dostępnych dla danego programu ustawień temperatury wody lub opcji prania w zimnej wodzie (bez podgrzewania). W zależności od wybranego programu, na wyświetlaczu pojawią się następujące opcje ustawień: - - °C (zimna woda), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

4

Przycisk Wirowanie

- Służy do ustawiania prędkości wirowania w czasie odprowadzania wody z pralki. Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk Wirowanie. W zależności od wybranego programu wyświetlacz wskazuje następujące wartości: 0 (wyłączenie wirowania), 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400.

5

Przycisk funkcji dodatkowej Opóźnienie Startu

- W przypadku wyboru funkcji Opóźnienie startu wyświetlacz wskazuje czas pozostały do zakończenia programu 0H, 1H, 2H... . Przy tej opcji użytkownik wybiera czas w jakim chce aby jego pranie było gotowe, a pralka sama rozpocznie pracę tak żeby się zmieścić w zadanym czasie.

  1. Wybierz program.

  2. Naciśnij przycisk [Opóźnienie Startu], aby ustawić czas opóźnienia w zakresie 0–24 h.

  3. Naciśnij [Start/Pausza], aby rozpocząć pracę z opóźnieniem.

  Aby anulować funkcję opóźnienia, naciśnij przycisk „Opóźnienie Startu" przed rozpoczęciem programu, aż na wyświetlaczu pojawi się 0 h. Jeśli program został już uruchomiony, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie i wybierz nowy program.

6

Przycisk funkcji dodatkowej Poziom Zabrudzenia

- Funkcja ta pozwala na pranie zgodne z potrzebami użytkownika - szybko i oszczędnie, standardowo lub intensywnie. Dla wybranego programu (patrz: tabela programów) Czas prania może ulec wydłużeniu lub skróceniu po jego wybraniu.

7

Przycisk funkcji dodatkowej Tryb Nocny

- Wybierz tę funkcję; jeśli prędkość wirowania jest wyższa niż 800 obr./min, zostanie ona zmniejszona do 800 obr./min, a jednocześnie sygnał dźwiękowy przycisków zostanie wyłączony.

8

Przycisk Skróć czas

- Opcja ta powoduje skrócenie czasu o 1/3 w stosunku do oryginalnego czasu trwania programu. Nie zmienia się zużycie wody. Włączenie tej funkcji jest zalecane szczególnie przy praniu odzieży słabo zabrudzonej.

  Funkcja „Skróć czas" nie jest dostępna dla wszystkich programów prania (patrz Tabela programów).

9

Przycisk Steam Power

- Funkcja pary jest dodawana przed praniem zasadniczym; generuje ciepłą parę w celu dezynfekcji oraz zwiększenia skuteczności prania.

- Para wnika w głąb tkanin, skutecznie eliminuje bakterie i zarazki oraz nieprzyjemne zapachy.

- System prania parowego:

  1). zwiększa efektywność prania w walce z trudnymi plamami,

  2). przygotowuje odzież do prasowania – pranie jest mniej pogniecione,

  3). usuwa szkodliwe bakterie i roztocza – to doskonała opcja dla osób o wrażliwej skórze oraz alergików,

  4). usuwa przyczyny przykrego zapachu – usuwa, a nie tylko je neutralizuje.

  W trakcie prania wytwarzana jest para wodna - jej cząsteczki wnikają w włókna tkanin – rozluźniają je, prostują i czyszczą. Para dezynfekuje tkaniny, zabija drobnoustroje i rozmiękcza nawet najcięższe plamy, jednocześnie nie niszcząc ubrań.

  Użycie pary sprawia, że znikają uciążliwe plamy, a ubrania stają się jeszcze bardziej delikatne. Użycie pary jest bezpieczne i nie zagraża pranej odzieży.

10

Przycisk Pranie Wstępne

- Dodatkowa funkcja prania uruchamiana przed rozpoczęciem głównego cyklu, mająca na celu zwiększenie skuteczności prania.

  Uwaga: Środek piorący należy dodać do komory prania wstępnego.

11

Przycisk Płukanie Ekstra

- Po wybraniu tej funkcji pranie zostanie poddane dodatkowemu płukaniu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy praniu bielizny, a także przy praniu odzieży przeznaczonej dla osób o wrażliwej skórze. Wybór tej funkcji zapewnia dodatkowe płukanie odzieży.

12

Przycisk Czyszczenie Bębna

- Ten program jest specjalnie przeznaczony do czyszczenia bębna i rury w pralce. Podczas programu woda ogrzewana jest do temperatury 90 °C w celu wysterylizowania pralki. Podczas tego programu w bębnie pralki nie może być odzieży. Po dodaniu odpowiedniej ilości wybielacza na bazie chloru, skuteczność czyszczenia będzie jeszcze lepsza. Program można wykorzystywać regularnie, zgodnie z potrzebą. W tym celu należy uruchomić program „Czyszczenie Bębna" lub program „Bawełna" z opcjonalną temperaturą 90°C. Program czyszczenia bębna należy zawsze uruchamiać bez wsadu i dodać 1 łyżkę detergentu do prania intensywnego.

13

Przycisk On/Off (Włącz / Wyłącz)

- Przycisk On/Off służy do:

  - włączania urządzenia (On)

  - wyłączania urządzenia (Off)

  Po naciśnięciu:

  gdy pralka jest wyłączona - uruchamia się i można wybrać program,

  gdy pralka jest włączona - następuje jej wyłączenie (np. po zakończeniu pracy lub w razie potrzeby przerwania działania).

14

Przycisk Start/Pauza

- Przycisk Start/Pauza służy do rozpoczynania i przerywania pracy pralki. Podczas pracy pralki miga odpowiedni symbol przebiegu programu, sygnalizując daną fazę programu prania. W trybie Pauza symbole nie migają, ale świecą światłem ciągłym. Funkcja Pauza może być wykorzystana do namaczania prania.

Blokada rodzicielska Child Lock

- Funkcja ta blokuje przyciski funkcyjne zapobiegając zmianie ustawień lub przerwaniu pracy pralki przez dzieci. Funkcję możesz uruchomić w czasie trwania cyklu, poprzez naciśnięcie przycisku Temperatury i przytrzymaniu przez około 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiekowy. Wskaźnik kontrolny włączy się. Gdy blokada dziecięca jest włączona, na wyświetlaczu naprzemiennie pojawiają się komunikaty „CL" oraz pozostały czas programu. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu naprzemiennie wyświetlane są komunikaty „CL" i „End". Blokada dziecięca dezaktywuje działanie wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku blokady dziecięcej oraz przycisku wyłączenia urządzenia (OFF). Po wyłączeniu urządzenia blokada dziecięca nie zostaje automatycznie wyłączona. Aby dezaktywować blokadę dziecięcą, należy jednocześnie nacisnąć odpowiednie przyciski. Przed wyborem nowego programu należy wyłączyć blokadę dziecięcą!

Włączanie/Wyłączanie dźwięku

- Funkcję włączania/wyłączania dźwięku możesz uruchomić poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku: Wirowanie przez około 3 sekundy. Aby włączyć sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk ponownie. Ustawienie zostanie zachowane do następnego resetu.

Mój cykl / Ulubiony

- Aby zapamiętać często używany program. Po wybraniu programu i ustawieniu opcji naciśnij przycisk [Opóźnienie Startu] i przytrzymaniu przez około 3 sek. przed rozpoczęciem prania. Domyślnym ustawieniem jest program Bawełna.

Dodawanie prania

- Funkcja ta może być używana w trakcie trwania programu prania. Jeśli bęben nadal się obraca lub w bębnie znajduje się duża ilość gorącej wody, stan ten jest niebezpieczny i drzwi nie mogą zostać otwarte na siłę.

  Aby dołożyć pranie, naciśnij przycisk Start/Pauza i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić funkcję dokładania odzieży w trakcie cyklu. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Poczekaj, aż bęben zatrzyma się całkowicie.

  2. Upewnij się, że blokada drzwi została zwolniona.

  3. Po dołożeniu prania zamknij drzwi i naciśnij przycisk Start/Pauza, aby kontynuować program.

  Uwaga: Nie używaj tej funkcji, gdy poziom wody przekracza krawędź wewnętrznego bębna lub gdy temperatura wody jest zbyt wysoka.

Zdalne sterowanie

- Jest to funkcja zdalnego sterowania. Aby obsługiwać urządzenie za pomocą smartfona, należy nacisnąć przycisk [Tryb Nocny] i przytrzymać go przez 3 sekundy.

  Ze względów bezpieczeństwa zdalne sterowanie może być używane tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. Urządzenie jest podłączone do Internetu;

  2. Drzwi bębna są zamknięte.

  Uwaga:

  Jeśli drzwi zostaną otwarte w dowolnym momencie, funkcja zdalnego sterowania zostanie wyłączona.

  Funkcja zdalnego sterowania wyłącza się automatycznie po zakończeniu każdego programu prania. Aby skorzystać z niej ponownie, należy ją ponownie włączyć.

Sieć bezprzewodowa

- Włączanie funkcji sieci bezprzewodowej. Naciśnij przycisk [Poziom Zabrudzenia] i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję sieci bezprzewodowej. Umożliwia to również zresetowanie ustawień sieci.

  Wyłączanie funkcji sieci bezprzewodowej
  Naciśnij przycisk [Pranie Wstępne] i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję sieci bezprzewodowej.

  UWAGA:
  Włączone połączenie z siecią bezprzewodową powoduje zwiększone zużycie energii przez urządzenie.

PROGRAMY SPECJALNE

1

Eco 40-60 (program referencyjny zgodny z normą EN 60456)

- Program „Eco 40-60" służy do prania razem normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40 ° C lub 60 ° C w tym samym cyklu.

2

Szybki 45' / Express 15'

- Bardzo krótki program przeznaczony do lekko noszonych lub nowych ubrań wymagających jedynie odświeżania odzieży.

  Wykonuje wszystkie trzy etapy prania:

  1). pranie zasadnicze 2). płukanie 3). wirowanie.

  Umożliwia oszczędność energii oraz skrócenie czasu prania.

3

20°C

- Program umożliwia skuteczne pranie lekko zabrudzonej bawełny w temperaturze nominalnej 20°C.
  Uwaga: Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wielkości załadunku.

4

Koszule

- Program przeznaczony szczególnie do prania koszul.

5

Pościel

- Program ten został specjalnie przeznaczony do prania pościeli.

6

Mix

- Program przeznaczony do prania mieszanego wsadu z tkanin bawełnianych, syntetycznych oraz materiałów mieszanych.

OPIS UŻYTKOWANIA

1

Wybór programu

- Ustaw pokrętło programatora zgodnie jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- Dostosuj program do swoich potrzeb – możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Naciśnij przycisk Start/Pauza.

2

Opóźnienie startu

Aby ustawić Opóźnienie startu:

- Zamknij okno pralki.
- Ustaw pokrętło programatora na wybranym programie (patrz Tabela programów).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania – w zależności od potrzeb.
- Naciśnij przycisk Opóźnienie startu.
- Na wyświetlaczu wybierz Opóźnienie startu w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Naciśnij przycisk Start/Pauza. Pralka przejdzie w tryb oczekiwania.
- Pranie zostanie automatycznie zakończone.



Po wyborze Opóźnienie startu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony czas pozostały do zakończenia programu prania.

3

Zakończenie prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, po 30 sekundach od zakończenia programu pralka się wyłączy automatycznie, zgaśnie wyświetlacz, odblokują się drzwi, pralka będzie w trybie wyłączonym).
- Zakręć zawór wody.
- Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralki i wyjmij pranie.

4

Kasowanie i zmiana programu

- Program można zresetować przyciskając pauzę ciągle przez 3 sekundy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI

Problem	Prawdopodobna przyczyna/Rozwiązanie
Pralka nie działa	Odkręć zawór wody, - wyczyść sitko na wężu doprowadzającym, - zamknij drzwiczki pralki, - naciśnij przycisk Start/Pauza.
Wyciek wody	- Podłącz prawidłowo przewód dopływu i odpływu wody.
Nieodwirowany wsad w pralce	- Ponownie równomiernie załaduj wsad w bębnie, oczyść filtr pompy.
Nieprzyjemny zapach w bębnie pralki	- Uruchom program autoczyszczenia bębna pralki.
Brak wody w bębnie	- Odkręć kran z wodą zasilającą.
Woda pozostaje w komorze środka zmiękczającego	- Dociśnij plastikowy element (tzw. „grzybek"), znajdujący się w komorze środkowej zbiornika na detergenty. -Wyczyść szufladkę detergentu.
Pranie źle wypłukane	- Zwróć uwagę na prawidłowe dozowanie środka piorącego, w zależności od zabrudzeń i twardości wody (patrz zalecenia na opakowaniu środka piorącego). -Wyczyść szufladkę detergentu.
Pralka nie napełnia się wodą	- Odkręć zawór wody, - sprawdź ustawienia programu, - sprawdź ciśnienie wody, - podłącz ponownie przewód dopływu wody, - zamknij drzwiczki pralki, - sprawdź, czy przewód dopływu wody nie jest zagięty lub zablokowany. - wyczyść zawór doprowadzający
Jednoczesny dopływ i odpływ wody	Sprawdź, czy koniec węża odpływu znajduje się powyżej poziomu wody w pralce – wąż powinien znajdować się na wysokości w przedziale 0,6–1 m.
Nieprawidłowy odpływ wody	- Sprawdź filtr pompy, - sprawdź przewód odpływu, - sprawdź umiejscowienie węża odpływu, powinien się znajdować na wysokości 0,6–1 m od podłogi.

Problem	Prawdopodobna przyczyna/Rozwiązanie
Wibracje pralki	- Sprawdź, czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe, - wypoziomuj pralkę, - zablokuj nóżki pralki poprzez dokręcenie nakrętek.
Piana z pojemnika detergentów	- Zmniejsz dawkę stosowanego detergentu, - sprawdź twardość wody oraz ilość użytego detergentu, - stosuj detergent zgodnie z informacją producenta detergentu podaną dla danej twardości wody.
Przerwanie pracy pralki przed zakończeniem programu	- Sprawdź zasilanie elektryczne, dopływ i odpływ wody.
Hałas spowodowany pracą pompy odpływu po usunięciu wody	- Nie ma powodu do obaw. Woda została usunięta z bębna, ale pozostała nieznaczna ilość wody w pompce i przewodzie odpływu. Ciągła praca pompki odpływu powoduje zasysanie powietrza oraz charakterystyczny hałas, który nie oznacza żadnej nieprawidłowości.
Krótkie przerwy pracy podczas cyklu prania	- W pralce jest automatycznie uzupełniana ilość wody, - przerwa spowodowana usuwaniem nadmiernej piany.

WYŚWIETLANIE KODÓW BŁĘDÓW PRALKI

Pralka ma system alarmowy, który za pomocą KODÓW BŁĘDÓW wyświetlanych na wyświetlaczu pomaga w razie wystąpienia drobnych problemów związanych z nieprawidłową eksploatacją. System KODÓW BŁĘDÓW pozwala zlokalizować i ustalić ich przyczynę.

Wykrycie błędu sygnalizuje zaświecenie się wskaźników wg poniższej tabeli:

Wskazanie wyświetlacza	Przyczyna	Objaśnienie
E10	Niskie ciśnienie wody; brak wody w pralce	Odkręcić zawór wody, sprawdzić wąż dopływu wody oraz filtr, sprawdzić ciśnienie wody.
E12	Przepełnienie	Ponowne uruchomienie urządzenia
E21	Nieprawidłowy odpływ wody	Sprawdzić pompę odpływu wody oraz filtr.
E30	Drzwi pralki nie blokują się po zamknięciu	Zamknąć drzwi pralki, sprawdzić czy odzież nie jest przytrzaśnięta drzwiami.
Inne		Spróbować uruchomić ponownie lub skontaktować się z CENTRUM SERWISOWYM.



Podczas sygnalizacji błędu pralka dodatkowo emituje sygnał dźwiękowy (jeśli jest aktywny).


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Do czyszczenia obudowy i części plastikowych wyrobu nigdy nie używaj rozpuszczalników ani ostrych, ściernych środków czyszczących (np. proszków czy mleczek do czyszczenia). Stosuj tylko delikatne środki myjące w płynie oraz miękkie szmatki. Nie używaj gąbek.

1

Czyszczenie filtra pompy

- Filtr pompy należy czyścić co około 20 prań. Zaniedbanie czyszczenia filtra powoduje trudności z odprowadzeniem wody z pralki.

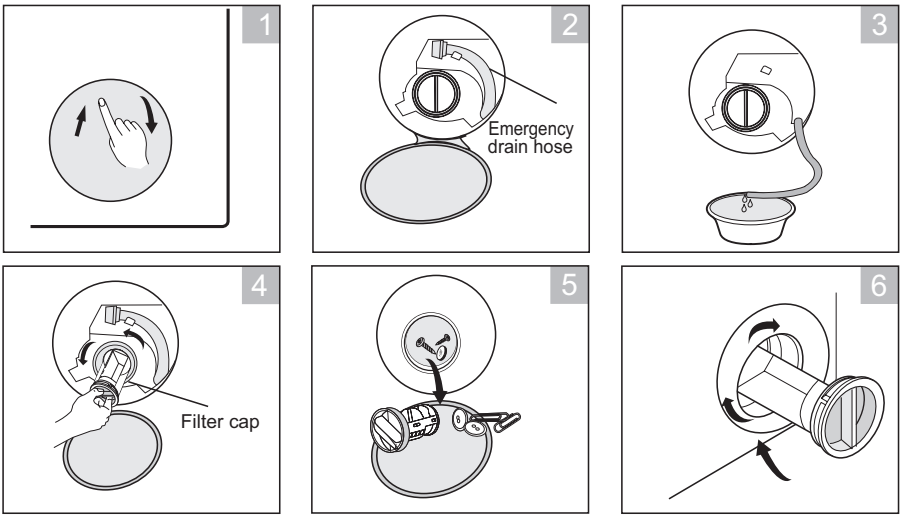

1). otwórz pokrywę filtra za pomocą ręki bądź wkrętaka płaskiego.

2). wyciągnij awaryjny wąż spustowy i zdejmij z niego korek.

3). po całkowitym wypłynięciu wody włóż z powrotem wąż spustowy.

4). odkręć filtr, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


5). usuń ciała obce z urządzenia.


4). ostrożnie włóż z powrotem filtr pompy i przykręć dolną pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2

Oczyszczanie zaworu dopływu wody

- Ponowny montaż filtra – kolejność odwrotna.

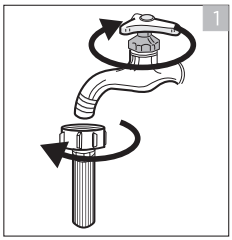

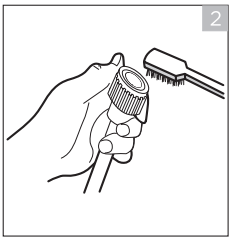



1). zamknąć kran i wyjąć z niego wąż doprowadzający wodę,

2). wyczyścić filtr szczoteczką,

3). odkręć wąż dopływu wody, chwyć szczypcami za trzpień siateczki filtra,

4). wyjmij i oczyść filtr, najlepiej za pomocą pędzelka.

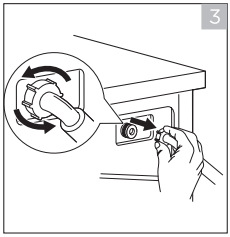


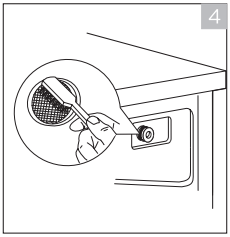



3


Czyszczenie szuflady detergentów

- Należy czyścić co najmniej raz na miesiąc.

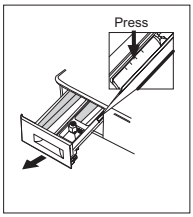

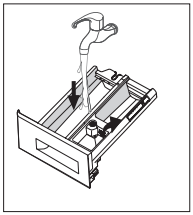

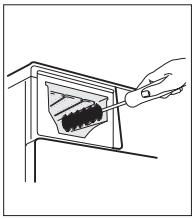

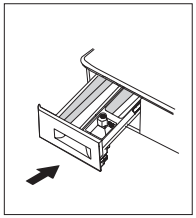

1). naciśnij zatrzask i wyjmij szufladę na detergent.

2). wyczyść szufladę na detergent oraz pokrywę komory płynu do płukania pod bieżącą wodą.

3). wyczyść komorę na detergent miękką szczoteczką.


4). wsunąć z powrotem szufladę na detergent.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

ŚRODKI PIORĄCE I USZLACHETNIAJĄCE

Szuflada na detergent jest podzielona na komory przeznaczone do różnych etapów prania. Stosuj detergenty i dodatki do prania zgodnie z wybranym programem oraz zaleceniami producenta.

Komora prania zasadniczego (MAIN WASH / II)
Dodaj detergent przeznaczony do prania zasadniczego. Można stosować detergent w proszku lub detergent w płynie, zgodnie z oznaczeniami i wyposażeniem szuflady.

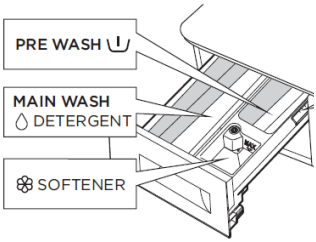

Komora prania wstępnego (PRE WASH / I)
Używaj tej komory wyłącznie w przypadku programów z funkcją prania wstępnego. Do komory należy wsypać wyłącznie detergent w proszku. Nie stosuj detergentu w płynie w komorze prania wstępnego.

Komora na płyn do płukania (SOFTENER)
Wlej płyn do płukania do odpowiedniej komory, nie przekraczając oznaczenia poziomu maksymalnego (MAX). Płyn do płukania zostanie automatycznie pobrany podczas ostatniego cyklu płukania. Nie wlewaj płynu do płukania bezpośrednio na odzież znajdującą się w bębnie.

Kapsułki, tabletki i podobne środki piorące
Kapsułki, tabletki oraz podobne środki piorące należy umieszczać bezpośrednio w pustym bębnie pralki przed załadowaniem odzieży. Nie umieszczaj kapsułek ani tabletek w szufladzie na detergent.

Uwaga:
Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia komór.
Nie mieszaj różnych rodzajów detergentów i dodatków w tej samej komorze, chyba że producent środka wyraźnie dopuszcza takie stosowanie.
Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta detergentu lub płynu do płukania dotyczących dozowania.
Stosowanie zbyt dużej ilości detergentu lub płynu do płukania może spowodować nadmierne pienienie, pozostawanie osadów na odzieży oraz pogorszenie skuteczności płukania.
Dla prania białego zaleca się stosowanie stałego detergentu takiego jak proszek do prania.
Płynne środki piorące nie zawierają wybielaczy. Białej odzieży nie należy płukać z zastosowaniem płynów do płukania, gdyż może to doprowadzić to zżółknięcia pranej białej odzieży.

PIERWSZE PRANIE

- Przed pierwszym praniem należy wykonać jeden cykl w wysokiej temperaturze, bez wsadu, zgodnie z poniższą procedurą:

  1). podłącz pralkę do zasilania,
  2). odkręć zawór wody,
  3). nastaw pokrętło programatora na pranie w wysokiej temperaturze, dodaj odpowiedni detergent i naciśnij przycisk Start/Pauza.

ZABRUDZENIA

1

Uporczywe plamy

- przed praniem bielizny zastosuj odplamiacz, zgodnie z instrukcją stosowania.

2

Silne zabrudzenia

- w celu osiągnięcia lepszego efektu, jednorazowo należy prać mniejsze ilości odzieży,
- dodaj więcej środka piorącego,
- po praniu silnie zabrudzonej odzieży (np. odzieży roboczej) lub odzieży, która traci włókna, należy przepłukać pralkę. W tym celu uruchom program prania o temp. 60°C, bez wsadu, np. Bawełna lub Syntetyki.

3

Niewielkie zabrudzenia

- Patrz „Oszczędzanie".

OSZCZĘDZANIE

Ograniczenie zużycia energii i wody

- Małe ilości odzieży z niewielkimi zabrudzeniami należy prać, stosując odpowiedni program prania, np. Szybki 45' / Express 15'.
- Dodatkowo pralka dla większości programów wykrywa wielkość załadunku.
  W programie Bawełna w przypadku małego załadunku pralka zredukuje zużycie wody i energii oraz skróci czas prania.
- Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
- Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

TWARDOŚĆ WODY

- Twarda woda powoduje odkładanie się kamienia. Informacje o twardości wody możesz uzyskać w najbliższej Stacji Wodociągowej. Zalecamy stosowanie do każdego prania środków zmiękczających wodę.

ZANIK NAPIĘCIA (PAMIĘĆ PROGRAMU)

- Wyłączenie pralki z sieci lub zanik napięcia nie powodują skasowania programu. Uruchomiony program znajduje się w pamięci urządzenia i zostanie wznowiony po ponownym pojawieniu się napięcia. Podczas braku zasilania nie należy otwierać drzwi pralki.

ZAŁADUNEK

- Maksymalna pojemność bębna to 10 kg.

- Załadunku odzieży do bębna pralki dokonuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

  1). bawełna, sport – maksymalnie 1/2 bębna (nie należy załadowywać odzieży do bębna na siłę, gdyż spowoduje to pogorszenie jakości prania),
  2). syntetyki – maksymalnie 1/2 bębna,
  3). wełna – maksymalnie ok. 1/3 bębna.



Nie należy przeładowywać pralki. Przeładowanie pralki może być przyczyną uszkodzeń pranej odzieży. W przypadku przeładowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat OVL - należy wyjąć zbyt dużą ilość odzieży z bębna i ponownie uruchomić pralkę. Maksymalną ilość ładunku, w zależności od programu, znajdziesz w Tabeli programów.

KONTROLA ROZŁOŻENIA WSADU

- Sterownik elektroniczny pralki jest wyposażony w układ kontroli wyważenia.
  Przed wykonaniem wirowania układ sprawdza rozmieszczenie odzieży w bębnie. W przypadku wykrycia dużej dysproporcji wyważenia układ kilkakrotnie próbuje zmienić ułożenie odzieży w pralce. Czasami próby te nie wystarczą do odpowiedniego rozmieszczenia odzieży. Trudności mogą powodować, np. szlafroki frotté prane wraz z innymi typami odzieży, prześcieradła, które skręciły się w kulę wokół innych partii odzieży itp.

- Układ może wtedy zareagować na dwa sposoby:

  1). zaakceptować nierównomierne rozmieszczenie odzieży, ale zmniejszyć prędkość wirowania,
  2). nie zezwolić na wirowanie.

  W obu przypadkach po zakończeniu prania należy otworzyć drzwi pralki,
  ręcznie ułożyć pranie, zamknąć drzwi i wybrać dowolny program.

BLOKADA DRZWI

- Pralka jest wyposażona w blokadę, która uniemożliwia otwarcie drzwi pralki podczas prania. Po zakończeniu programu prania pralka automatycznie odblokowuje drzwi.



Jeżeli w bębnie znajduje się woda lub panuje w nim zbyt wysoka temperatura, otwarcie drzwi nie jest możliwe. Otwarcie drzwi pralki nie jest też możliwe podczas niektórych etapów prania.

TKANINY DELIKATNE

1

Wybór programu

- Wybierz odpowiedni program prania Syntetyki, Wełna, Pranie ręczne.

2

Załadunek

- Unikaj przeładowania pralki, w przypadku tkanin delikatnych maksymalny załadunek to 2,5 kg, patrz „Załadunek".

DOZOWANIE ŚRODKA PIORĄCEGO

1

Zbyt mało środka piorącego

- pranie szarzeje,
- tworzą się grudki tłuszczu, osadza się kamień.

2

Zbyt dużo środka piorącego

- pranie silnie się pieni,
- słaba skuteczność prania, niedostateczne wypłukanie detergentu z tkaniny.

POŁĄCZENIE SIECIOWE

Pobierz aplikację Amica Smart

Pobierz aplikację Amica Smart w sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store), wyszukaj „Amica Smart” i znajdź aplikację. Pobierz ją i zainstaluj na swoim telefonie.
Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.

Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację Amica Smart i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz także zarejestrować się za pomocą konta zewnętrznego). Jeśli masz już konto, użyj go do zalogowania się.

Połącz pralkę z Amica Smart

Upewnij się, że telefon komórkowy jest połączony z domową siecią bezprzewodową. Jeśli nie, przejdź do ustawień i włącz sieć Wi-Fi oraz Bluetooth.
Włącz urządzenie:
1. Obróć pokrętło wyboru programów, aby wybrać dowolny program.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Poziom Zabrudzenia] przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję sieci bezprzewodowej.
Otwórz aplikację Amica Smart na telefonie.
Jeśli pojawi się komunikat „W pobliżu wykryto inteligentne urządzenie”, wybierz go, aby dodać urządzenie.
Jeśli komunikat się nie pojawi, wybierz „+” na ekranie i wybierz urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu.
Jeśli urządzenie nie znajduje się na liście, dodaj je ręcznie, wybierając kategorię i model urządzenia.
Połącz urządzenie z siecią bezprzewodową zgodnie z instrukcjami w aplikacji.Jeśli połączenie się nie powiedzie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby kontynuować konfigurację.

Uruchomienie zdalnego sterowania

Obróć pokrętło wyboru programów, aby wskazać dowolny program, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [Tryb Nocny] przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona zdalnego sterowania. Oznacza to, że tryb zdalnego sterowania został aktywowany i można rozpocząć zdalną obsługę urządzenia.

Kontrolka stanu sieci bezprzewodowej

Uwaga:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Podczas łączenia urządzenia z siecią trzymaj telefon komórkowy w pobliżu urządzenia.
3. Połącz telefon komórkowy z domową siecią bezprzewodową i upewnij się, że znasz hasło do tej sieci.
4. Sprawdź, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz i czy jest ono włączone. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem routera.
5. Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową wymagającą uwierzytelnienia (typową dla miejsc publicznych, takich jak hotele czy restauracje). Należy użyć sieci, która nie wymaga dodatkowego logowania.
6. Podczas łączenia urządzenia z siecią wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub Asystent WLAN (iOS) w telefonie.
7. Jeśli urządzenie było wcześniej połączone z siecią bezprzewodową i wymaga ponownego połączenia, wybierz „+” na stronie głównej aplikacji i dodaj urządzenie ponownie, wybierając odpowiednią kategorię i model zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
8. Produkt wykorzystuje porty sieciowe TCP 6444, UDP 6445 oraz losowy port UDP do wykrywania urządzenia i konfiguracji sieci.

Amica S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego:
pralka, model: TWA8C1014ADiS_CX
jest zgodny z dyrektywą **2014/53/EU**.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:

www.amica.pl

Częstotliwość pracy produktu

RF	Częstotliwość nadawania	Maksymalna moc nadawania
2.4G WiFi	2400-2483.5MHz	<18.2dBm

Uwaga: Zakres ekstremalnych temperatur: -20~85°C.

Więcej informacji o produkcie znajduje się w unijnej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie https://eprel.ec.europa.eu. Informacje można uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycznej lub wpisując model wyrobu z etykiety energetycznej w wyszukiwarce EPREL https://eprel.ec.europa.eu/

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023.
- Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepisz go poniżej:

AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL