

Amica

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

IO-WMS-4593
(06.2026/2)

AD3C9CiTG_CX



URUCHOM URZĄDZENIE
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ

SUSZARKA

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ




To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

ROZPAKOWANIE

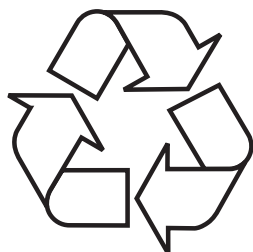

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

SPIS TREŚCI

EKOLOGIA W PRAKTYCE	4
PODSTAWOWE INFORMACJE	6
BEZPIECZEŃSTWO I OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY	7
INSTALACJA URZĄDZENIA	16
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA	21
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	31
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI	36
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA	38

EKOLOGIA W PRAKTYCE

Od wielu lat firma Amica konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną. Troska o środowisko jest dla nas równie ważna, co zastosowanie nowoczesnych technologii.

Rozwój technologii sprawił, że również nasze fabryki stały się bardziej przyjazne środowisku – przy produkcji wykorzystywane jest coraz mniej wody, energii elektrycznej oraz powstaje mniejsza ilość ścieków i odpadów.

Dużą wagę zwracamy także na stosowane w produkcji materiały. Staramy się wybierać tylko te, które nie zawierają szkodliwych substancji i umożliwiają recykling oraz utylizację sprzętu po jego zużyciu.

Szanowny kliencie

Dziękujemy za wybór firmy Amica. Od lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia AGD, dzięki którym domowe obowiązki stają się prawdziwą przyjemnością. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Dokładamy też wszelkich starań, aby nowoczesna technologia w produktach Amica zawsze szła w parze z wyjątkowym wzornictwem.

Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem oraz zapewni długie i niezawodne działanie sprzętu. Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia pozwoli również na uniknięcie nieszczęśliwych wypadków.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby w razie potrzeby móc do niej zająrzeć. Zawarte są w niej wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym obsługa i użytkowanie sprzętu Amica stanie się proste i przyjemne. Zachęcamy także do zapoznania się z resztą oferowanych przez nas sprzętów.

Życzymy miłego użytkowania,

Amica

PODSTAWOWE INFORMACJE



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i służy do suszenia materiałów tekstylnych i odzieży.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieciowego należy wypoziomować urządzenie. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- Urządzenie należy obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
- Nigdy nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić ujemne temperatury.
- Dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją, nie powinny używać urządzenia.



Temperatura poniżej 0°C może spowodować uszkodzenie urządzenia! W przypadku przechowywania lub transportu urządzenia w ujemnych temperaturach, użytkowanie urządzenia można rozpocząć po 8-godzinym okresie aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2014/35/UE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2014/30/UE**,

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

	<p>Sprzętu nie powinny obsługiwać: dzieci poniżej 8. roku życia, osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub umysłowej, osoby nieposiadające wystarczających umiejętności w obsłudze tego typu urządzeń. Takim osobom należy zapewnić właściwy nadzór lub instruktaż w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu oraz związanych z tym zagrożeń. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się sprzętem, a także nie dokonywały w nim żadnych czynności związanych z obsługą lub konserwacją. Należy uniemożliwić dzieciom poniżej 3. roku życia jakiegokolwiek dostęp do urządzenia, chyba że pod stałą opieką dorosłych.</p>
	<p>Dzieci mogą zatrzasnąć się w urządzeniach, znajdując się tym samym w sytuacji zagrożenia życia.</p>
	<p>Niniejszy produkt jest urządzeniem elektrycznym kategorii I i służy wyłącznie do suszenia tkanin upranych w wodzie, w gospodarstwie domowym. Podczas pracy urządzenia należy korzystać z bezpiecznego zasilania!</p>
	<p>Źródło zasilania musi być uziemione. Przewód uziemiający musi być zakopany pod ziemią i nie może być podłączony do sieci użyteczności publicznej, jak wodociąg lub rura gazowa. Przewód uziemiający i zerowy muszą być rozróżnione i nie wolno ich łączyć razem.</p>

	Nie należy przekraczać zalecanej ilości załadunku tekstyliów. Należy przestrzegać podanych maksymalnych wielkości załadunku. Posługiwać się Tabelą programów suszenia w instrukcji obsługi.
	W suszarce nie wolno suszyć ubrań po czyszczeniu chemicznym.
	Nie wolno suszyć rzeczy nie upranych.
	Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce uprać w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
	W suszarce bębnowej nie wolno suszyć gumy piankowej (pianka lateksowa), czepków kąpielowych, wodoodpornych tkanin, odzieży na gumowej podszewce ani poduszek wyposażonych w gumowe podkładki.
	Zmiękczacze do tkanin lub podobne produkty należy stosować w sposób określony w instrukcji.

	W ostatniej części cyklu suszenia nie ma grzania (cykl schładzania), aby pranie nie uległo uszkodzeniu i miało odpowiednią temperaturę.
	Należy po każdym użyciu czyścić filtr na włókna i nitki.
	Nie pozwolić, aby włókna i nitki zgromadziły się wokół suszarki.
	Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby uniknąć przedostawania się gazów do pomieszczenia z urządzeń spalających inne paliwa, również dymu z otwartego ognia.
	Powietrza odlotowego nie wolno kierować do przewodu kominowego wykorzystywanego do odprowadzania spalin z urządzenia spalającego gaz lub inne paliwo.

	Urządzenia nie wolno instalować za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po stronie przeciwnej do suszarki. Pełne otworzenie drzwi suszarki nie może być ograniczone.
	Pranie zabrudzone olejem może samorzutnie się zapalić, a zwłaszcza pod wpływem ciepła wytwarzanego w suszarce bębnowej.
	Podgrzanie wywołuje reakcję utleniania oleju. Przy utlenianiu wytwarza się dodatkowe ciepło. Jeśli ciepło nie może się rozprószyć pranie może się rozgrzać na tyle, że dojdzie do zapłonu. Układanie w stos tkanin zabrudzonych olejem może zapobiec rozpraszaniu ciepła i stworzyć zagrożenie pożarowe.

	<p>Jeśli nie da się uniknąć suszenia w suszarce tkanin zabrudzonych olejem roślinnym lub olejem do gotowania lub zanieczyszczonych produktami do pielęgnacji włosów, należy je najpierw uprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu. W ten sposób można zmniejszyć, ale nie wyeliminować zagrożenie.</p>
	<p>Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty jak zapalniczki i zapalki, itp.</p>
	<p>Urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym nie wolno w żadnym wypadku używać!</p>
	<p>To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.</p>
	<p>Dywan, wykładziny itp. nie mogą blokować otworów wylotowych z urządzenia zarówno z przodu jak i z tyłu urządzenia.</p>

	<p>Jeśli urządzenie rozgrzeje się do nadmiernie wysokiej temperatury, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.</p> <p>Przewód zasilający musi spełniać normy IEC i przewodzić prąd jak podano w tabeli poniżej. Gdyby powyższe wymagania nie były spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo domowników, należy bezzwłocznie odpowiednio przystosować domową instalację elektryczną.</p>
	<p>Nie należy szarpać za przewód. Przewód należy chwycić za wtyczkę.</p> <p>Nie wkładać i nie wyjmować wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.</p> <p>Nie uszkodzić przewodu zasilającego ani wtyczki.</p>

<p>Niebezpieczeństwo doznania urazu</p>	<p>Nie należy demontować ani instalować suszarki bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją obsługi lub bez nadzoru.</p> <p>Nie ustawiać suszarki na pralce, bez specjalnego zestawu. (Aby ustawić suszarkę na pralce, należy zakupić odpowiedni zestaw części. Aby uniknąć zagrożenia suszarkę musi ustawić przedstawiciel serwisu producenta lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba)</p> <p>Nie opierać się na otwartych drzwiach suszarki.</p> <p>Nie umieszczać na suszarce przedmiotów takich jak świece, albo kuchenka elektryczna.</p>
<p>Niebezpieczeństwo uszkodzenia</p>	<p>Nie przeładowywać suszarki.</p> <p>Ładowanie suszarki do maksymalnej pojemności przyczyni się do oszczędności energii.</p> <p>Nie używać suszarki bez klapki i podstawy filtra.</p> <p>Nie suszyć odzieży nie odwirowanej.</p>

<p>Niebezpieczeństwo uszkodzenia</p>	<p>Nie wystawiać suszarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.</p> <p>Nie instalować suszarki w pomieszczeniach o dużej wilgoci.</p> <p>Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno myć urządzenia strumieniem wody.</p> <p>Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzenia we własnym zakresie. Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.</p>
<p>Niebezpieczeństwo wybuchu</p>	<p>Nie wolno suszyć odzieży zanieczyszczonej substancjami łatwopalnymi, jak olej, alkohol, gdyż może to grozić wybuchem.</p>

OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY

Uwaga!

- Nigdy nie przeładowywać urządzenia.
- Nie wkładać przemoczonych ubrań, z których kapie woda. Może to spowodować uszkodzenie suszarki lub doprowadzić do powstania pożaru.

Należy upewnić się, że materiał odzieży można suszyć w suszarce bębnowej oraz zwrócić uwagę na następujące symbole:

Można suszyć mechanicznie 	Można suszyć w suszarce bębnowej 	Nie suszyć w suszarce bębnowej 	Nie suszyć 
Suszyć po rozwieszeniu 	Suszyć w pozycji pionowej 	Suszyć w pozycji poziomej 	Suszyć w cieniu 
Można czyścić chemicznie we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych 	Nie czyścić chemicznie 	Pranie chemiczne w rozpuszczalnikach powszechnie stosowanych do prania chemicznego 	Pranie chemiczne w trifluorotrichloroetanie, benzynie lakowej 





Wybierając program suszenia, zwróć uwagę na symbole zawarte na etykietach odzieży.

INSTALACJA URZĄDZENIA

1

Opis urządzenia

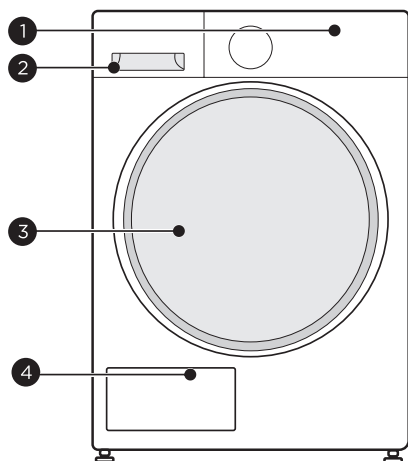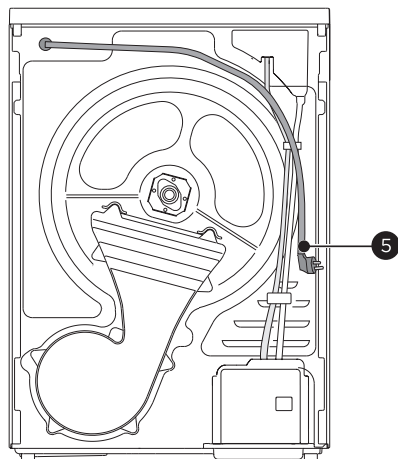

- 1. Panel sterowania
- 2. Zbiornik na skropliny
- 3. Drzwi

- 4. Pokrywa serwisowa
- 5. Przewód zasilający




Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z zakupionym urządzeniem.

2

Akcesoria:

■ Następujące elementy są opcjonalne dla poszczególnych modeli.

Jeśli w suszarce występują następujące części, należy je zainstalować zgodnie z poniższą instrukcją. Podczas instalacji założyć rękawice.

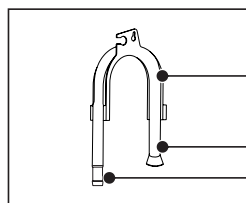

Uchwyt na wąż


Wąż spustowy skroplin

Złącze




Wąż odpływowy instalujemy tylko wtedy, gdy chcemy żeby skropliny trafiały bezpośrednio do kanalizacji, a nie do zbiornika na skropliny.


Instalacja

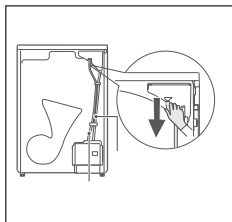

Wyciągnij górny wąż spustowy

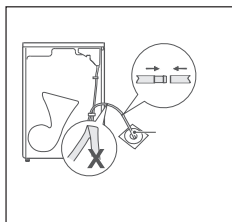

Włóż zewnętrzny wąż odpływowy do odpływu podłogowego (uważaj, aby nie zgiąć zewnętrznego węża odpływowego)

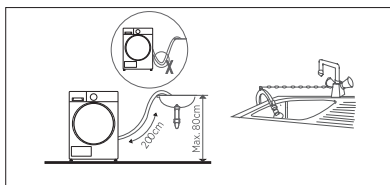

Umieść uchwyt węża w umywalce lub innym zlewie.

Transport

- Transportować ostrożnie. Nie podnosić urządzenia za jakiegokolwiek wystające części. Nie wolno podnosić urządzenia chwytając za drzwi. Suszarki nie wolno transportować w pozycji poziomej.


Prawidłowa pozycja montażu

- Zaleca się, aby dla wygody ustawić urządzenie blisko pralki.
- Suszarkę należy zainstalować w czystym miejscu, gdzie nie gromadzi się brud. Dookoła urządzenia musi być swobodny dostęp powietrza. Nie blokować przedniego wlotu powietrza ani kratki wlotu powietrza z tyłu urządzenia.
- Aby zminimalizować drgania i hałas podczas pracy suszarki, należy urządzenie ustawić na twardej i równej powierzchni.
- Nigdy nie zdejmować nóżek urządzenia. Nie ograniczać prześwitu pod urządzeniem stawiając je na wysokim dywanie, listwach drewnianych lub podobnych przedmiotach. Może to doprowadzić do przegrzania urządzenia.

6

Poziomowanie

- Po ustawieniu w stałym miejscu, należy poziomą sprawdzić, czy suszarka jest wypoziomowana. W razie potrzeby wyregulować nóżki narzędziem.

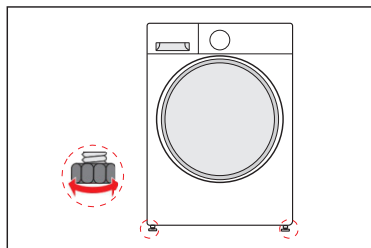


- Upewnić się, że napięcie zasilania jest takie samo, jak na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nie podłączać urządzenia za pośrednictwem przedłużacza ani jakiegokolwiek przejściówki

7


Szybki start




Przed włączeniem upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane.

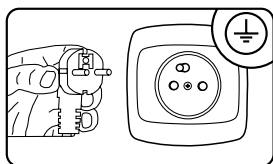

Podłączyć

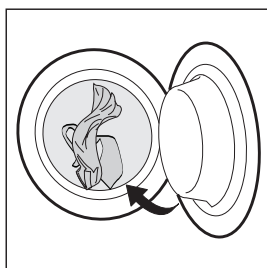


Włożyć tekstylia

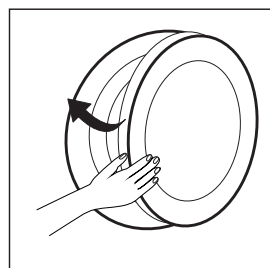


Zamknąć drzwiczki

Suszenie:

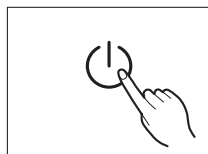


Włączyć

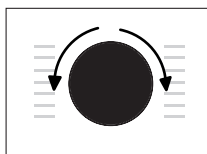

Wybrać program




Wybrać opcje lub pozostać przy ustawieniach domyślnych

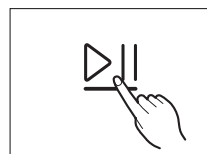


Nacisnąć Start/ Pauza aby rozpocząć program

Po suszeniu:


- Rozlega się sygnał dźwiękowy lub/i na wyświetlaczu pojawia się "0:00".

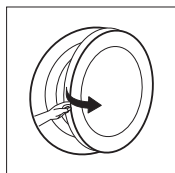


Otworzyć drzwi i
wyjąć tekstylia

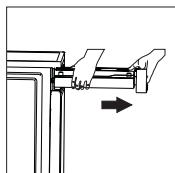


Wyjąć zbiornik

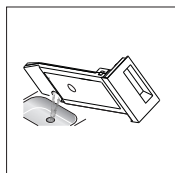

Wylać skropliny

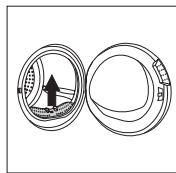

Wyczyścić filtr

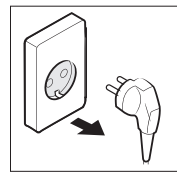

Wyłączyć



Jeśli gniazdo posiada przełącznik do odłączania zasilania, należy ustawić przełącznik w pozycji wyłączonej.

Przed pierwszym suszeniem

Pozostawić urządzenie na 2 godziny po transporcie. Przed pierwszym użyciem oczyścić wnętrze bębna miękką ściereczką.

1. Umieścić kilka czystych ścierek w bębnie.
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego i nacisnąć [].
3. Wybrać program [Czas+ /Czas-], i nacisnąć przycisk [].
4. Po zakończeniu programu, należy wyczyścić filtr zgodnie z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja”.

Podczas suszenia, sprężarka i woda hałasują, co jest całkowicie normalne.

Suszyć tylko rzeczy nadające się do suszenia w suszarce. Odnośnie metek dotyczących prania:



Nadaje się do suszenia w suszarce



Normalny proces suszenia: Suszenie w bębnie jest możliwe przy normalnym obciążeniu i temperaturze 80°.



Łagodny proces suszenia: Podczas suszenia w suszarce należy zachować ostrożność. Wybierz łagodny proces ze zredukowanym działaniem termicznym.



Nie suszyć w suszarce bębnowej: Artykuły nienadające się do suszenia w suszarce.

Przed każdym suszeniem:

1. Przed suszeniem należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
 2. Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia.
 3. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy itp.
 4. Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść.
 5. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
 6. Aby uchronić przez oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia.
 7. Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
 8. Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym.
 9. Do suszenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.
- Orientacyjny ciężar suchych ubrań (każda sztuka)


Ubrania z włókien mieszanych (około 800g) 	Kurtka (około 800g dla bawełny) 	Jeansy (około 800g) 	Kołdra (około 900g dla bawełny) 
Prześcieradło (około 600g dla bawełny) 	Odzież robocza (około 1120g) 	Piżama, koszula nocna (około 200g) 	Koszula z długim rękawem (około 300g dla bawełny) 
Koszula z krótkim rękawem (około 180g dla bawełny) 	Krótkie spodenki (około 70g dla bawełny) 	Skarpetki (około 50g z włókien mieszanych) 	



Nigdy nie przeładowywać urządzenia.

Nie wkładać przemoczonych ubrań, z których kapie woda. Może to spowodować uszkodzenie suszarki lub doprowadzić do powstania pożaru.

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

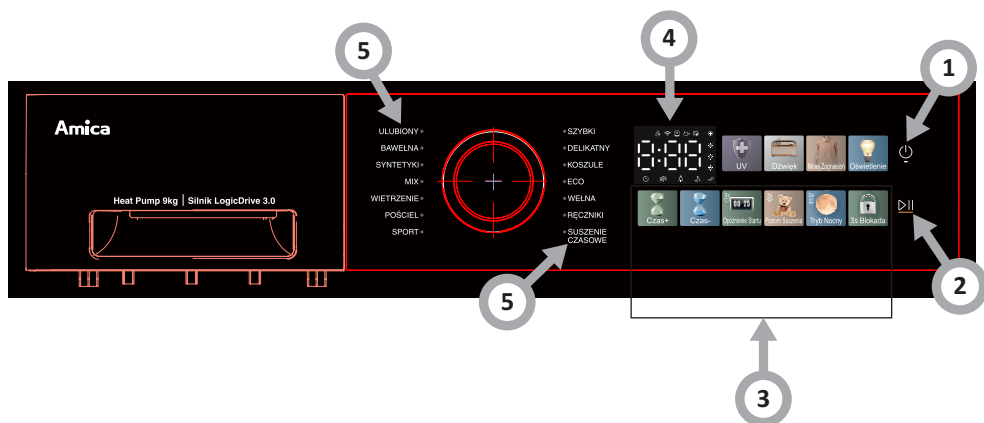

1. On/Off (włącz/wyłącz)

2. Start/Pauza

Naciśnij przycisk, aby uruchomić lub przerwać program suszenia.

3. Opcje

Wybierając opcje możesz zmienić ustawienia programu lub wybrać dodatkowe funkcje.

4. Wyświetlacz

Na wyświetlaczu widoczne są ustawienia, szacowany pozostały czas i komunikaty o stanie.

5. Programy

Można wybrać różne programy suszenia w zależności od potrzeb i rodzaju prania przeznaczonego do suszenia.

Wyświetlacz



1

Czas+/Czas-

Czas trwania programu można indywidualnie dostosować za pomocą opcji [Czas+/Czas-]. Czas suszenia można ustawić w 10-minutowych odstępach. Po upływie ustawionego czasu program kończy się automatycznie.

2

Opóźnienie Startu

Funkcja ta umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu suszenia nawet o 24 godziny. Po uruchomieniu programu z opóźnieniem na wyświetlaczu rozpoczyna się odliczanie czasu, a symbol „” zapala się.

1. Umieść pranie w bębnie i upewnij się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
2. Naciśnij przycisk , a następnie obróć pokrętkę wyboru programów, aby wybrać żądany program.
3. Naciśnij przycisk [Opóźnienie Startu], aby ustawić żądany czas. Naciskaj go wielokrotnie, aby zmienić czas opóźnienia.
4. Po naciśnięciu przycisku [▶||] suszarka bębnowa jest w trybie pracy. Proces suszenia rozpocznie się automatycznie po upływie czasu opóźnienia.
5. Aby anulować funkcję opóźnienia, naciśnij ponownie przycisk [▶||] lub przycisk .

3

Poziom Suszenia

Możesz ustawić stopień wysuszenia prania za pomocą przycisku [Poziom Suszenia]. Dostępne są trzy poziomy wysuszenia: do prasowania, do szafy i bardzo suche.

1. Funkcję poziomu suszenia można wybrać tylko przed rozpoczęciem programu.
2. Naciskaj przycisk [Poziom Suszenia] kilkakrotnie, aby zmienić poziom wysuszenia.

Uwaga:

Ta opcja jest dostępna w programach specjalnych.

4

Tryb Nocny

Służy do suszenia ubrań w nocy, charakteryzuje się niskim poziomem hałasu.

5

Blokada rodzicielska (Child Lock)

Ta suszarka bębnowa jest wyposażona w specjalną funkcję blokady rodzicielskiej, która zapobiega nieostrożnemu naciskaniu przycisków przez dzieci lub nieprawidłowej obsłudze urządzenia.

1. Aby włączyć blokadę rodzicielską, naciśnij przycisk [3s Blokada] przez 3 sekundy, gdy suszarka bębnowa pracuje, jest wstrzymana lub znajduje się w trybie czuwania.
2. Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij ponownie przycisk [3s Blokada] przez 3 sekundy.

6

UV

Funkcja UV pomaga zredukować drobnoustroje, które mogą pozostawać po zakończeniu cyklu suszenia. Jest szczególnie odpowiednia w przypadku zwiększonych wymagań higienicznych.

1. Wybierz program specjalny.
2. Naciśnij przycisk UV – symbol  pojawi się na wyświetlaczu.
3. Aby wyłączyć funkcję UV, naciśnij ponownie przycisk UV.

Uwaga:

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w programach specjalnych.

7

Dźwięk

Naciśnij przycisk [Dźwięk], aby włączyć sygnał. Włącz lub wyłącz sygnał dźwiękowy. Domyślnie sygnał dźwiękowy jest włączony.

Gdy sygnał dźwiękowy jest włączony:

1. Suszarka potwierdza naciśnięcie przycisku opcji sygnałem dźwiękowym.
2. Jeśli pokrętko programów zostanie przekręcone podczas pracy suszarki, sygnał dźwiękowy przypomina, że jest to nieprawidłowa operacja.
3. Po zakończeniu programu suszenia rozlega się sygnał dźwiękowy.

8

Mniej Zagnieceń

Po zakończeniu programu suszenia standardowo włącza się 30-minutowa funkcja zapobiegająca zagnieceniom (z wyjątkiem programu wełna). Czas trwania tej funkcji można ustawić na: Wył. / 30 / 60 / 90 / 120 minut.

Funkcja ta zapobiega gnienieniu się prania.

Pranie można wyjąć w trakcie działania funkcji zapobiegającej zagnieceniom.

9

Oświetlenie

Oświetlenie bębna włącza się po naciśnięciu przycisku lub po otwarciu drzwi.

Pozostałe symbole na wyświetlaczu:



Blokada rodzicielska (Child Lock)



Sieć wi-fi



Zdalne sterowanie



Ostrzeżenie o pustym pojemniku na wodę



Ostrzeżenie o konieczności czyszczenia filtra



UV (Hygiene Technology)



Poziomy suszenia (suche do prasowania, suche do szafy, bardzo suche)



Mniej Zagnieceń



Nocne suszenie



Oświetlenie



Sygnał dźwiękowy



Opóźnienie startu



Wskaźnik czasu pozostałego do końca programu/komunikat błędu



Zdalne sterowanie

Po podłączeniu urządzenia do sieci bezprzewodowej można nim sterować za pomocą aplikacji SmartHome. Aby aktywować tryb zdalnego sterowania i obsługiwać urządzenie poprzez aplikację SmartHome, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Tryb Nocny] przez 3 sekundy. Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie. Informacje dotyczące podłączenia urządzenia do aplikacji SmartHome.

Ze względów bezpieczeństwa podczas zdalnego sterowania za pomocą smartfona muszą być spełnione następujące warunki:

1. Urządzenie musi być połączone z siecią bezprzewodową.
2. Drzwi bębna muszą być zamknięte.

Uwaga:

Jeśli drzwi zostaną otwarte w dowolnym momencie, funkcja zdalnego sterowania zostanie dezaktywowana.



Sieć bezprzewodowa

Aby połączyć urządzenie z Internetem, naciśnij przycisk [Poziom Suszenia] przez 3 sekundy. Spowoduje to włączenie funkcji sieci bezprzewodowej. Aby anulować funkcję sieci bezprzewodowej i zresetować ustawienia sieciowe w urządzeniu, ponownie naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Uwaga:

Aktywne połączenie z siecią bezprzewodową powoduje wyższe zużycie energii.

POŁĄCZENIE SIECIOWE

Pobierz aplikację Amica Smart

Pobierz aplikację Amica Smart w sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store), wyszukaj „Amica Smart” i znajdź aplikację. Pobierz ją i zainstaluj na swoim telefonie.

Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.



Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację Amica Smart i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz także zarejestrować się za pomocą konta zewnętrznego). Jeśli masz już konto, użyj go do zalogowania się.

Połącz suszarkę z Amica Smart

Upewnij się, że telefon komórkowy jest połączony z domową siecią bezprzewodową. Jeśli nie, przejdź do ustawień i włącz sieć Wi-Fi oraz Bluetooth.

Włącz urządzenie:

1. Obróć pokrętko wyboru programów, aby wybrać dowolny program.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Poziom Suszenia] przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję sieci bezprzewodowej.

Otwórz aplikację Amica Smart na telefonie.

Jeśli pojawi się komunikat „W pobliżu wykryto inteligentne urządzenie”, wybierz go, aby dodać urządzenie.

Jeśli komunikat się nie pojawi, wybierz „+” na ekranie i wybierz urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu.

Jeśli urządzenie nie znajduje się na liście, dodaj je ręcznie, wybierając kategorię i model urządzenia.

Połącz urządzenie z siecią bezprzewodową zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie się nie powiedzie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby kontynuować konfigurację.

Uruchomienie zdalnego sterowania

Obróć pokrętko wyboru programów, aby wskazać dowolny program, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [Tryb Nocny], aż na wyświetlaczu pojawi się ikona zdalnego sterowania. Oznacza to, że tryb zdalnego sterowania został aktywowany i można rozpocząć zdalną obsługę urządzenia.

Kontrolka stanu sieci bezprzewodowej

Uwaga:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Podczas łączenia urządzenia z siecią trzymaj telefon komórkowy w pobliżu urządzenia.
3. Połącz telefon komórkowy z domową siecią bezprzewodową i upewnij się, że znasz hasło do tej sieci.
4. Sprawdź, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz i czy jest ono włączone. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem routera.
5. Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową wymagającą uwierzytelnienia (typową dla miejsc publicznych, takich jak hotele czy restauracje). Należy użyć sieci, która nie wymaga dodatkowego logowania.
6. Podczas łączenia urządzenia z siecią wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub Asystent WLAN (iOS) w telefonie.
7. Jeśli urządzenie było wcześniej połączone z siecią bezprzewodową i wymaga ponownego połączenia, wybierz „+” na stronie głównej aplikacji i dodaj urządzenie ponownie, wybierając odpowiednią kategorię i model zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
8. Produkt wykorzystuje porty sieciowe TCP 6444, UDP 6445 oraz losowy port UDP do wykrywania urządzenia i konfiguracji sieci.

Amica S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego:
suszarka, model: AD3C9CiTG_CX
jest zgodny z dyrektywą **2014/53/EU**.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod następującym adresem internetowym:

www.amica.pl

Częstotliwość pracy produktu

RF	Częstotliwość nadawania	Maksymalna moc nadawania
2.4G WiFi	2400-2483.5MHz	<18.2dBm

Uwaga: Produkt nadaje się do pracy w temperaturze 2~35°C.

OPIS UŻYTKOWANIA

Przed uruchomieniem urządzenia

1. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Włóż pranie luźno do bębna.
3. Zamknij drzwi, uważając, aby nie przytrzasnąć żadnych elementów.
4. Włącz urządzenie.

Wybór programu

1. Gdy ekran wyświetlacza LED rozjaśni się, obróć pokrętkę wyboru programu, aby wybrać żądany program.
2. Wybierz funkcje takie jak: [UV], [Mniej zagnieceń], [Czas+/Czas-], [Opóźnienie Startu], [Poziom Suszenia], [Tryb Nocny], aby uzyskać dodatkowe opcje.
3. Naciśnij przycisk [▶|◀].
4. Naciśnij przycisk [C] po zakończeniu programu.

Rozpoczęcie programu

Bęben będzie się obracał po uruchomieniu programu. Dioda LED fazy cyklu na wyświetlaczu zaświeci się i zostanie wyświetlony pozostały czas programu.

Zakończenie programu

Po zakończeniu programu bęben przestanie się obracać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End”, a odpowiednia kontrolka LED zaświeci się.

Jeśli użytkownik nie wyjmie prania, suszarka uruchomi funkcję [Mniej zagnieceń].

Po wyjęciu prania naciśnij przycisk [Wł./Wyt.], aby wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazda.

Rozwiąż problemy zgodnie z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów”, jeśli podczas procedury suszenia nastąpi nieoczekiwane zatrzymanie lub gdy suszarka wyświetli kod błędu.

OSTRZEŻENIE:

Nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem programu suszenia.

W takim przypadku pranie należy rozwiesić lub rozłożyć, aby ostygło – zapobiega to ryzyku samozapłonu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Opróżnianie pojemnika na wodę




Pojemnik na wodę należy opróżnić po każdym użyciu, w przeciwnym wypadku program zostanie zatrzymany i ikonka  zapali się. Po opróżnieniu pojemnika, suszarkę można ponownie uruchomić naciskając przycisk .

Nie należy używać suszarki bez zbiornika na wodę, lub podłączonego wężyka na skropliny.

Skroplona woda nie nadaje się do ponownego użycia, ze względu na zanieczyszczenie drobinami.

Nie pić skroplonej wody!

- Rękami przytrzymać i wyciągnąć pojemnik na wodę.
- Przechylić pojemnik na wodę, wylać skroploną wodę do umywalki.
- Ponownie zamontować pojemnik na wodę.

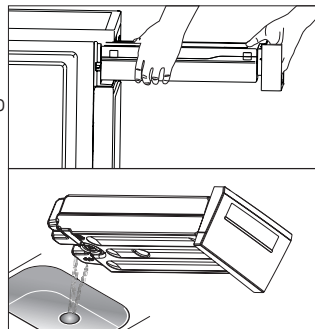

Czyszczenie filtrów




Ta suszarka posiada w drzwiach podwójny system filtrów wychwytyjący w trakcie suszenia luźne nitki i włókna z suszonej odzieży.

Po każdym programie suszenia należy wyczyścić filtry.

- Otworzyć drzwi.
- Wyjąć filtry.
- Otworzyć filtry i usunąć włókna i nitki.
- Zainstalować filtry w urządzeniu zwracając uwagę na ułożenie. Przed ponownym zamontowaniem dokładnie osuszyć filtry.

Podwójny system filtrów

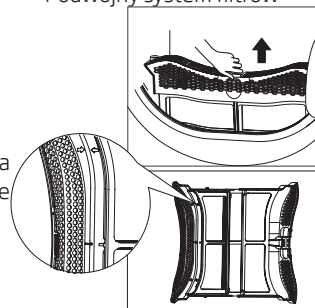

Wskazówka


Czyszczenie filtrów redukuje zużycie energii i poprawia efektywność suszenia dlatego należy czyścić filtry po każdym suszeniu.

Czyszczenie wymiennika ciepła



Nie dotykaj wymiennika ciepła ręką, gdyż może to spowodować obrażenia.

- W razie potrzeby około raz na 3 miesiące należy usunąć włókna i nitki z wymiennika ciepła za pomocą szczotki, pędzla, odkurzacza, wody.
- Oczyszczyć wymiennik ciepła bez wywierania nacisku. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wymiennika ciepła.

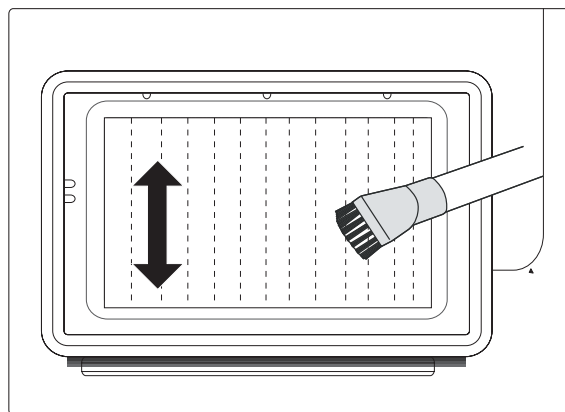

W przypadku dostania się obcego przedmiotu do środka pod komorę filtra, należy wyjąć filtr, otworzyć komorę wymiennika ciepła i usunąć obcy przedmiot. Należy uważać, aby nie dotykać wymiennika ciepła gołymi rękami, aby uniknąć obrażeń.




Wskazówka

Nitki i włókna zgromadzone na parowniku blokują przepływ powietrza, co powoduje wydłużenie czasu suszenia i zwiększenie zużycia energii, dlatego zaleca się czyszczenie powierzchni parownika co 6 miesięcy.



Czyszczenie suszarki



- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka!
- Czyścić suszarkę za pomocą wilgotnej ściereczki zwilżonej czystą wodą. Chemiczne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni plastikowych i innych części.
- Czyszczenie należy wykonywać w rękawiczkach.
- Przygotować ściereczkę zwilżoną czystą wodą.
- Wyczyścić drzwi, w szczególności wnętrze okna.
- Wyczyścić uszczelki wokół przedniego wspornika.
- Wyczyścić czujnik wilgotności wewnątrz bębna.
- Wyjąć wszystkie filtry, wyczyścić uszczelki i przewody powietrza. Przed uruchomieniem suszarki wytrzeć wszystkie elementy do sucha miękką ściereczką.


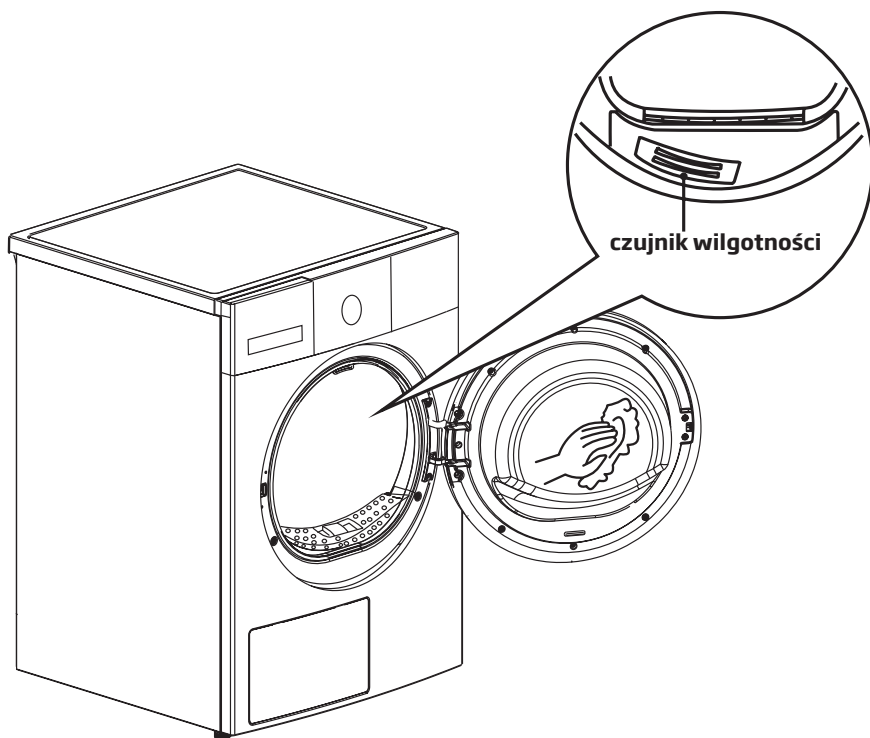


Instrukcja zmiany kierunku otwierania drzwi (lewe/prawe)

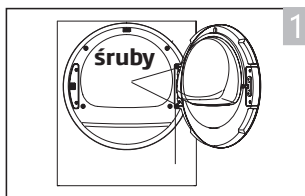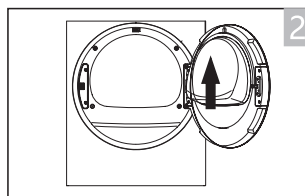



1. Użyj nasadki 8 mm, aby odkręcić dwie śruby sześciokątne po jednej stronie zawiasu drzwi. Ze względu na zastosowany w śrubach klej, do ich odkręcenia może być potrzebna większa siła.

2. Po odkręceniu śrub zespół drzwi jest stosunkowo ciężki, dlatego zaleca się pomoc drugiej osoby przy jego unoszeniu. Podnieś drzwi lekko do góry i wyjmij je z metalowego panelu przedniego. Uważaj, aby nie uderzyć w szybę i jej nie uszkodzić.

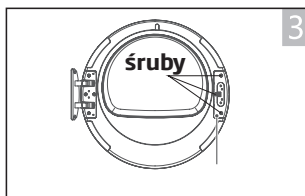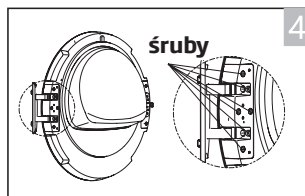

3. Aby zabezpieczyć powierzchnię, przed montażem połóż drzwi na miękkiej (np. bawełnianej) ściereczce. Użyj śrubokręta PH2, aby odkręcić trzy czarne śruby po stronie zaczepu drzwi.

4. Użyj śrubokręta PH2, aby odkręcić 6 czarnych śrub po jednej stronie zawiasu. Zwróć uwagę na ich rozmieszczenie: 4 śruby znajdują się z przodu, a 2 po stronie otwierania drzwi.

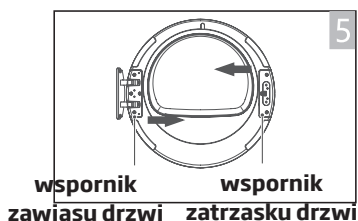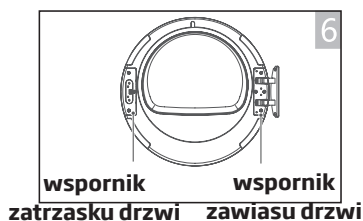



5. Zamierz miejscami położenie zawiasu drzwi i zaczepu drzwi. Następnie użyj śrubokręta PH2, aby ponownie zamontować śruby:

3 śruby po stronie zaczepu drzwi,

6 śrub po stronie zawiasu (4 z przodu i 2 po stronie otwierania drzwi).

Zalecany moment dokręcania: 1.5N.m.

6. Po zakończeniu montażu drzwi będą wyglądały jak na ilustracji powyżej.

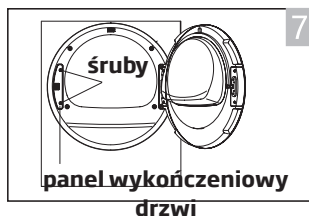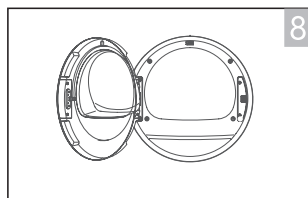

7. Użyj śrubokręta PH2, aby odkręcić dwie czarne śruby znajdujące się na przednim panelu drzwi.
8. Druga osoba powinna pomóc w podniesieniu zespołu drzwi i zawieszeniu go na metalowym panelu przednim po lewej stronie. Osoba pomagająca powinna podtrzymywać drzwi.
- Następnie użyj klucza nasadowego 8 mm, aby zamontować dwie śruby sześciokątne po jednej stronie zawiasu drzwi (moment dokręcania: 2,5 N.m).
- Użyj śrubokręta PH2, aby zamontować panel dekoracyjny po drugiej (prawej) stronie oraz przykręcić dwie czarne śruby (moment dokręcania: 1.5 N.m).
- Wykonanie powyższych kroków umożliwia zmianę kierunku otwierania drzwi z lewej na prawą stronę.

Uwaga:

Po zakończeniu montażu sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo oraz czy podczas otwierania i zamykania drzwi nie występują nieprawidłowe dźwięki.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI

Wyświetlacz	Przyczyna	Rozwiązanie
E33	Błąd czujnika temperatury	Jeśli problem wystąpi skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
E82	Błąd czujnika PCB	
	Awaria pompy wodnej lub awaria czujnika poziomu wody	Pusty pojemnik
	Pojemnik jest pełny	



- Naprawy może dokonywać wyłącznie upoważniony technik. Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta wykonać wszystkie kroki próby samodzielnego usunięcia problemu podane w instrukcji obsługi.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne komunikaty, a suszarka nie działa, należy skontaktować się z serwisem.
- Technik serwisu ma prawo obciążyć kosztami porady nawet w okresie gwarancji.

Problem	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie jest włączony	Sprawdzić poprawność zasilania. Sprawdzić, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka. Sprawdzić wybrany program. Nacisnąć przycisk [⏻].
 zapala się	Sprawdź zbiornik na wodę. Jeśli jest pełny, wylej skropliny i ponownie uruchom suszarkę. Jeśli pojemnik nie jest pełny, ponownie uruchom suszarkę. Jeśli ikona „  ” nadal świeci się po wykonaniu dwóch pierwszych kroków, należy wezwać serwis.
 zapala się	Wyczyścić wymiennik ciepła Wyczyścić filtr.
Suszarka nie uruchamia się	Podłączyć suszarkę do sieci elektrycznej. Włączyć suszarkę bębnową. Sprawdzić czy drzwi są zamknięte. Sprawdzić czy program został wybrany. Sprawdzić czy wciśnięty jest przycisk startu.
Nie uzyskuje się odpowiedniego stopnia wysuszenia lub czas suszenia jest zbyt długi	Wyczyścić filtr z włókien, nitek i wyczyścić wymiennik ciepła. Opróżnić pojemnik. Sprawdzić wąż odpływowy. Suszarka jest zbyt zabudowana. Wyczyścić czujniki wilgoci. Nie blokować wlotu powietrza. Zastosować program bardziej intensywny lub dłuższy czas suszenia.
Słychać buczenie	Sprężarka pracuje. Te odgłosy są całkiem normalne i nie wskazują usterki.
Suszarka wyłącza się po zakończeniu programu	Suszarka wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii. To nie jest błąd, ale normalna funkcja.
Suszarka nie wyłącza się natychmiast po wstrzymaniu lub anulowaniu zdalnego sterowania.	Trwa chłodzenie – suszarka wyłączy się automatycznie po zakończeniu chłodzenia. Jest to normalne działanie, a nie usterka.



- Jeśli nie można usunąć problemu samodzielnie i należy wezwać pomoc
- Nacisnąć przycisk [⏻].
- Wyciągnąć wtyczkę zasilania i wezwać serwis.

Więcej informacji o produkcie znajduje się w unijnej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacje można uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycznej lub wpisując model wyrobu z etykiety energetycznej w wyszukiwarce EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzeń we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2534.
- Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepiszę go poniżej:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL