Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy czujnik ruchu alarm posesji

Model: 8080S+T50


Uwagi wstępne

1. System alarmowy jest wstępnie zaprogramowany, dlatego możesz od razu przejść do **Części 2 – Instrukcje obsługi**.
2. Jeśli chcesz dodać dodatkowe czujniki lub odbiorniki, zapoznaj się z **Częścią 6 – Inne ustawienia systemu** lub skontaktuj się z serwisem.

Elementy i funkcje systemu

1. Odbiornik wtyczkowy (Plug-in Receiver – *odbiornik podłączany bezpośrednio do gniazdka*)

Elementy:

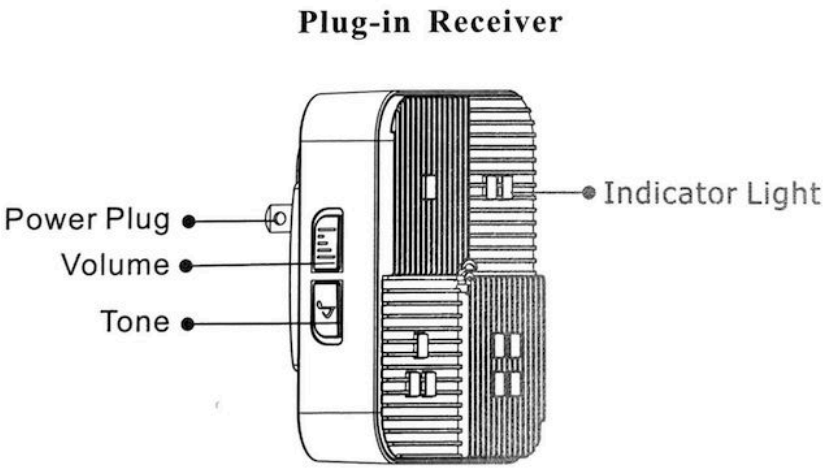

- **Power Plug – wtyczka zasilania**
  Podłącz odbiornik bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- **Volume – regulacja głośności**
  5 poziomów głośności, w tym tryb wyciszenia.
- **Tone – wybór melodii alarmu**
  Dostępnych 35 różnych tonów.
- **Indicator Light – wskaźnik świetlny**
  Cztery diody odpowiadają czterem kanałom. Dioda miga przez kilka sekund po wykryciu ruchu przez przypisany czujnik.

---


2. Głośnik odbiornika

- **Speaker – głośnik**

  Odtwarza sygnał alarmu po aktywacji czujnika. 

3. Bezprzewodowy czujnik ruchu (Wireless Motion Sensor)


- **Sensor Eye – oko czujnika**
  Wykrywa ruch na podstawie zmian temperatury (detekcja ciepła).
- **Indicator Light – wskaźnik świetlny**
  Miga raz po aktywacji i wysłaniu sygnału.
- **Battery Compartment – komora baterii**
  Wymaga 3 × AA 1,5 V (baterie nie są dołączone).
- **Sensitivity Switches (H/L) – przełączniki czułości: High / Low**
  Umożliwiają ustawienie wysokiej (**High**) lub niskiej (**Low**) czułości detekcji.

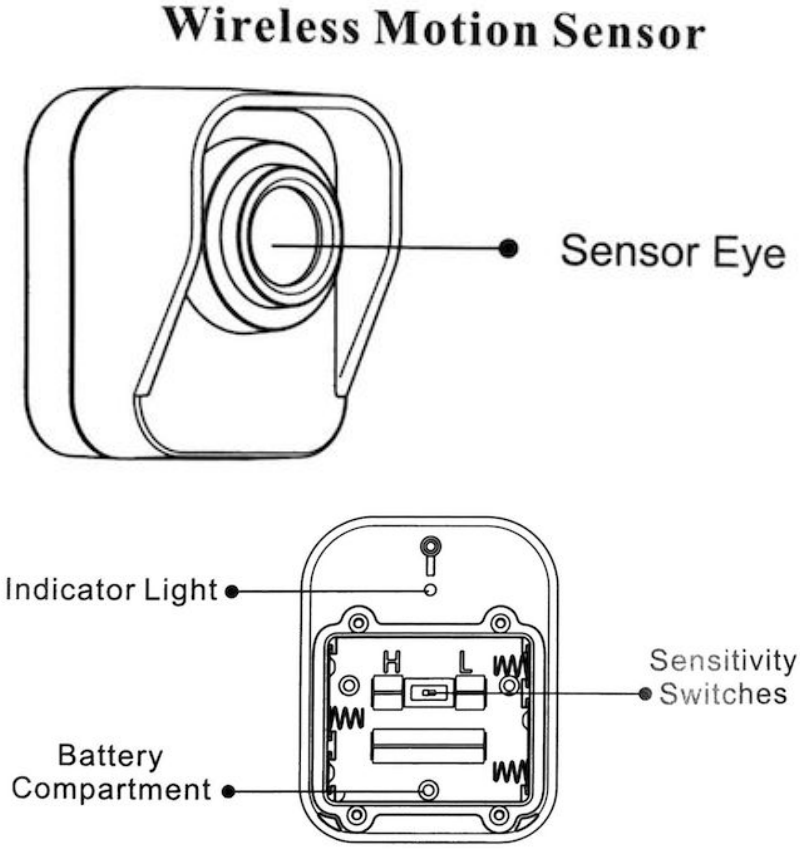

Instrukcje obsługi – konfiguracja podstawowa

Krok 1 – Podłączenie odbiornika

Podłącz odbiornik do gniazdka.
Po uruchomieniu odbiornik wyemituje sygnał oraz trzykrotnie kolejno zaświecą się diody, co oznacza

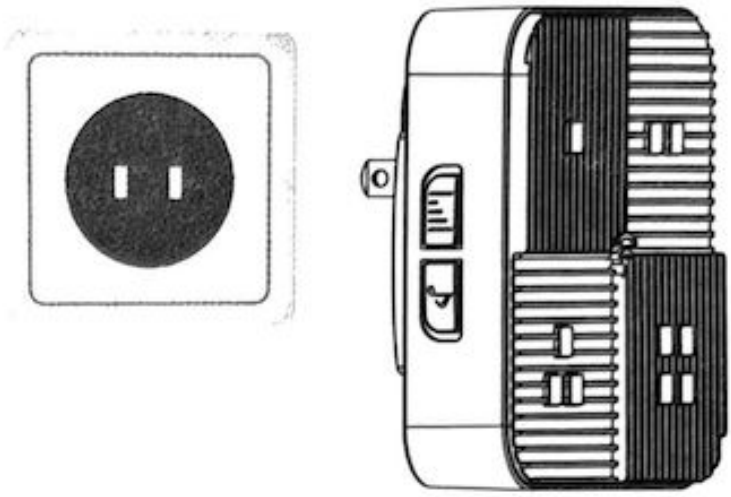


prawidłową pracę.

Krok 2 – Ustawienie czułości czujnika

- **High – wysoka czułość:** zasięg ok. **50 stóp (15 m)**
- **Low – niska czułość:** zasięg ok. **35 stóp (10 m)**


Wybierz ustawienie odpowiednie dla miejsca montażu.

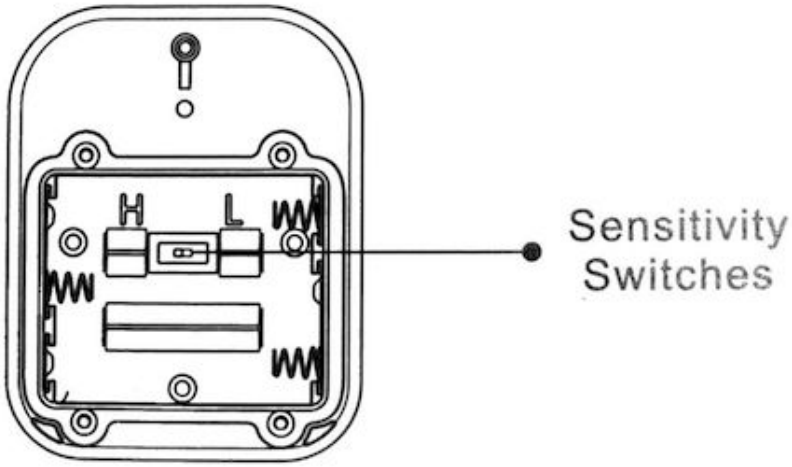

Krok 3 – Włożenie baterii

Włóż **3 baterie AA 1,5 V**, zwracając uwagę na biegunowość.


Wskaźnik na czujniku pozostanie włączony około 5 sekund, potwierdzając działanie.
Odczekaj 30 sekund – czujnik inicjalizuje się i przechodzi w tryb gotowości.

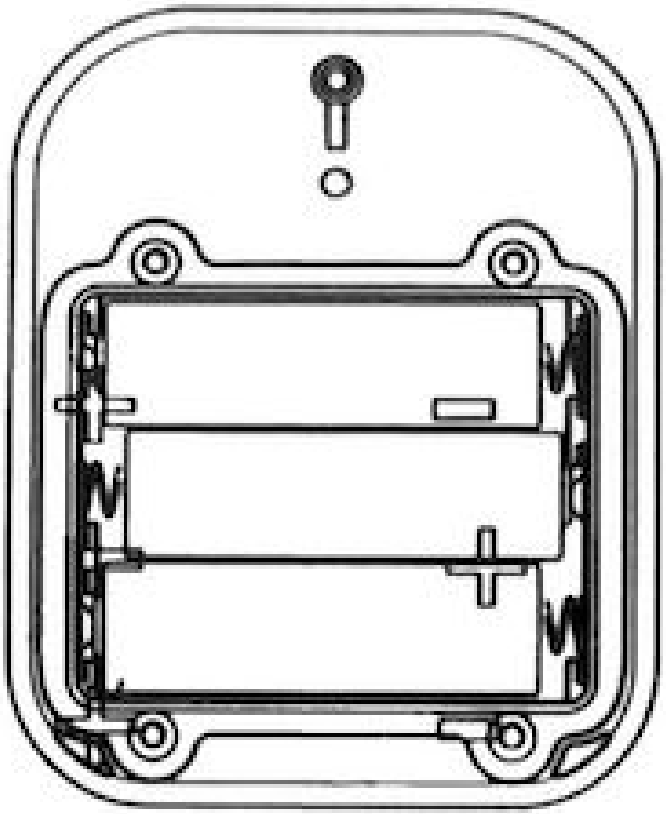

Krok 4 – Test czujnika


Machnij ręką w odległości około **1 stopy (30 cm)** przed „okiem” czujnika.

- Wskaźnik zamiga raz – czujnik wykrył ruch.
- Po kilku sekundach czujnik automatycznie się resetuje i jest gotowy do ponownej detekcji.

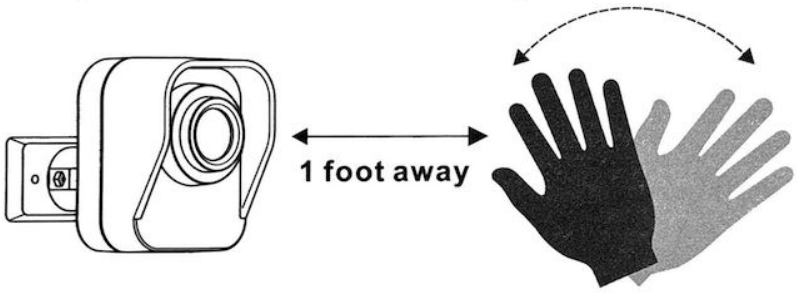

Krok 5 – Zamknięcie obudowy

Przykręć tylną pokrywę.
Prawidłowe zamknięcie jest konieczne dla zachowania wodoodporności (szczególnie przy montażu

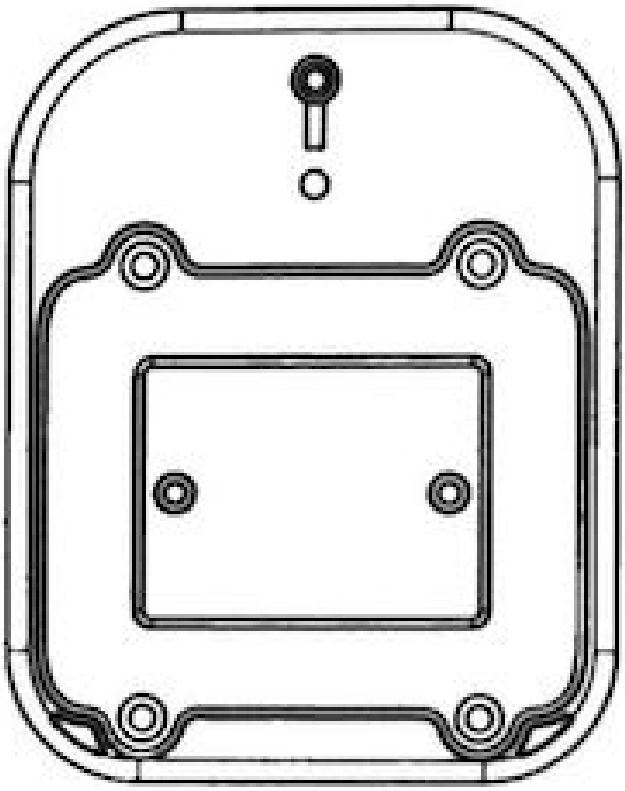


na zewnątrz).

Dalsze instrukcje obsługi – konfiguracja rozszerzona

Krok 6 – Wybór melodii alarmu

Naciśnij przycisk **Tone**, aby wybrać jeden z 35 tonów alarmu.
Każdy czujnik może mieć przypisaną inną melodię.

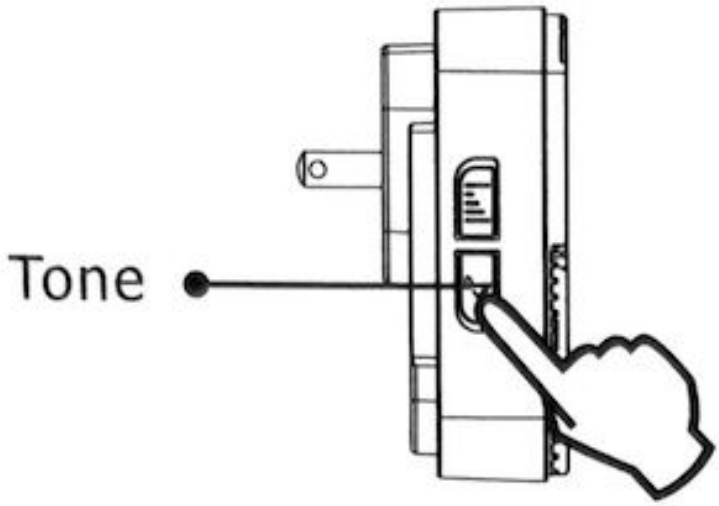


Krok 7 – Konfiguracja dodatkowych czujników

Aby dodać kolejne czujniki, wykonaj ich konfigurację tak samo jak dla pierwszego.
Szczegółowa procedura znajduje się w **Części 6 – Inne ustawienia**.


Krok 8 – Instalacja czujnika ruchu

Montaż podstawowy:


1. Przymocuj **uchwyt montażowy** do ściany za pomocą długich śrub.
2. Przykręć **podstawę czujnika** do uchwytu krótkimi śrubami.
3. Wsuń czujnik na zamocowaną podstawę, aby go zamocować.

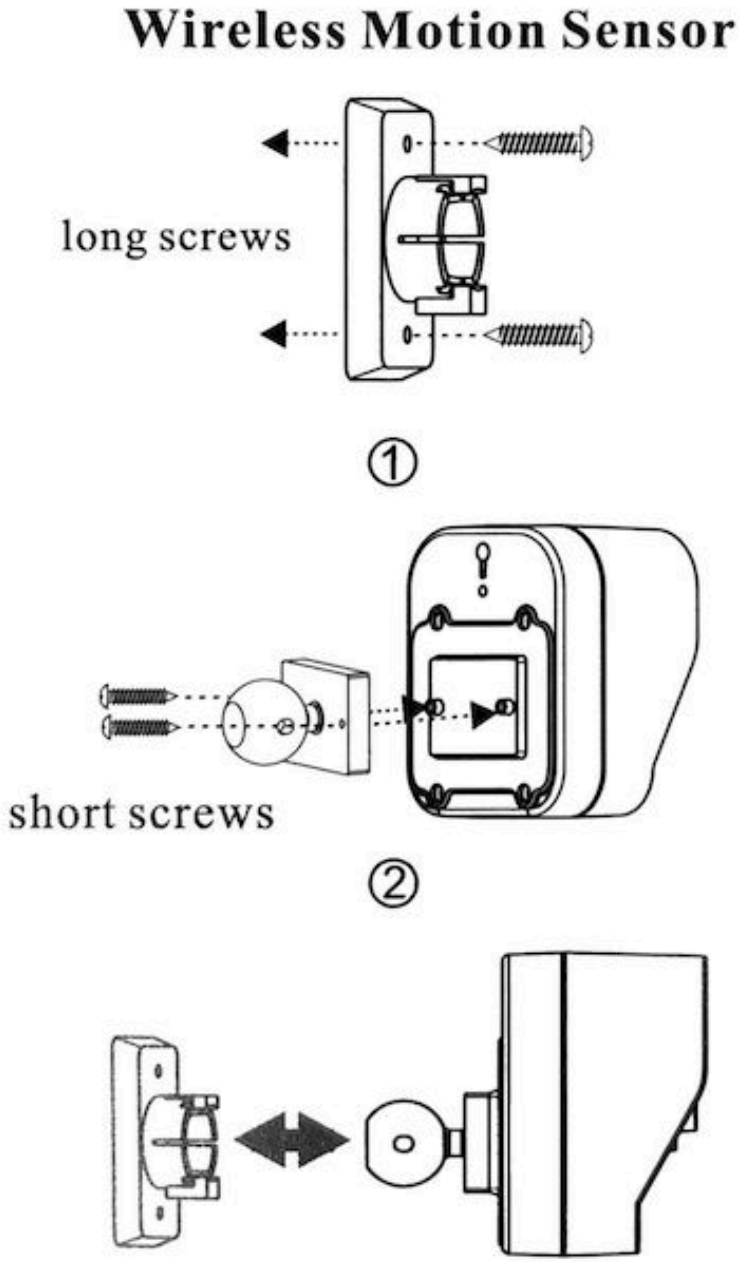


Uwagi dotyczące instalacji czujników

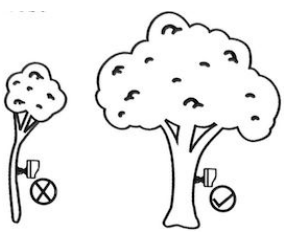


1. Zamocuj czujnik stabilnie, aby wiatr nie zmieniał jego położenia.
2. Kieruj czujnik w stronę otwartej przestrzeni, z dala od drzew i krzewów.

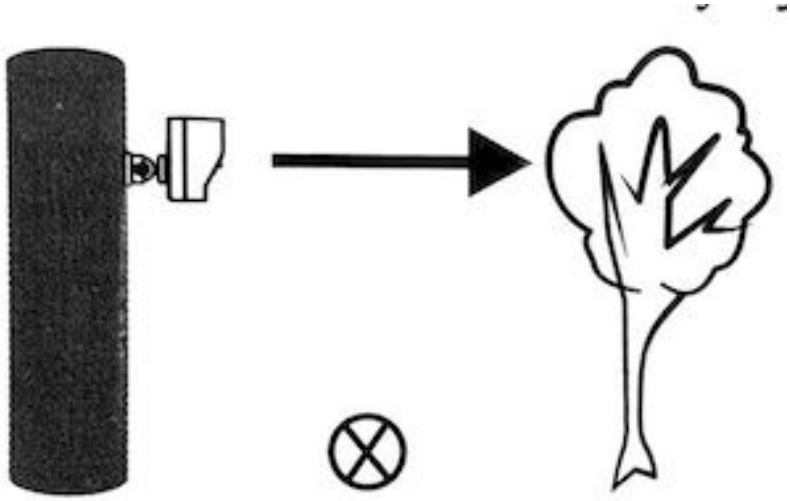

3. Ustaw czujnik lekko w dół. Nie kieruj go do góry.

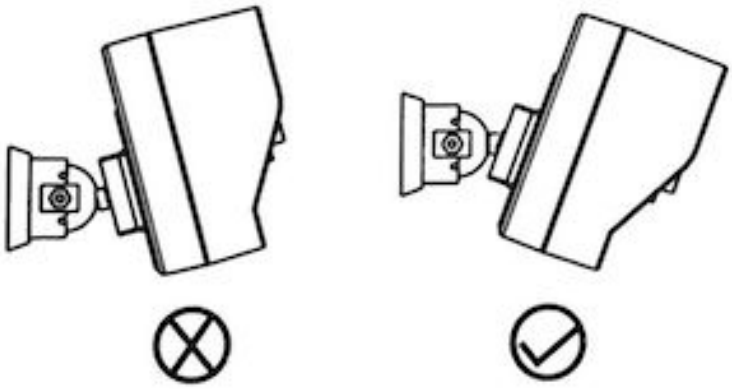

4. Przy wykrywaniu pojazdów skieruj czujnik na **silnik lub rurę wydechową**, ponieważ detekcja opiera się na wykrywaniu ciepła.

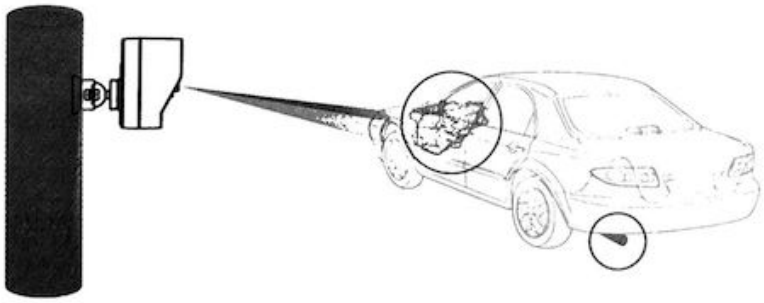

Inne ustawienia systemu

(1) Dodawanie czujników do odbiornika

(maksymalnie 4 czujniki na jeden odbiornik)


Krok 1


Podłącz odbiornik do gniazdka.

Krok 2

Przytrzymaj przycisk **Volume** przez 5 sekund.
Po wejściu w tryb programowania: - wszystkie diody zaświecą się,

- jedna dioda zacznie migać powoli – odbiornik oczekuje na nowy czujnik.

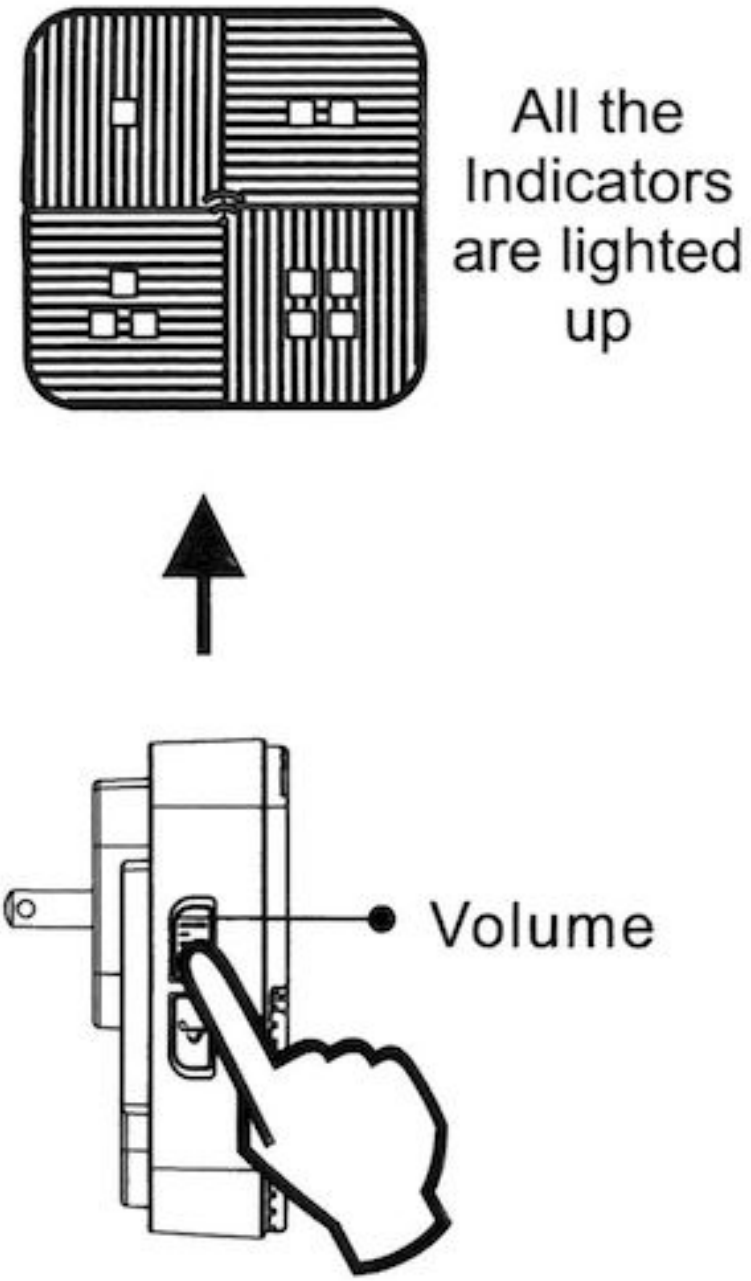


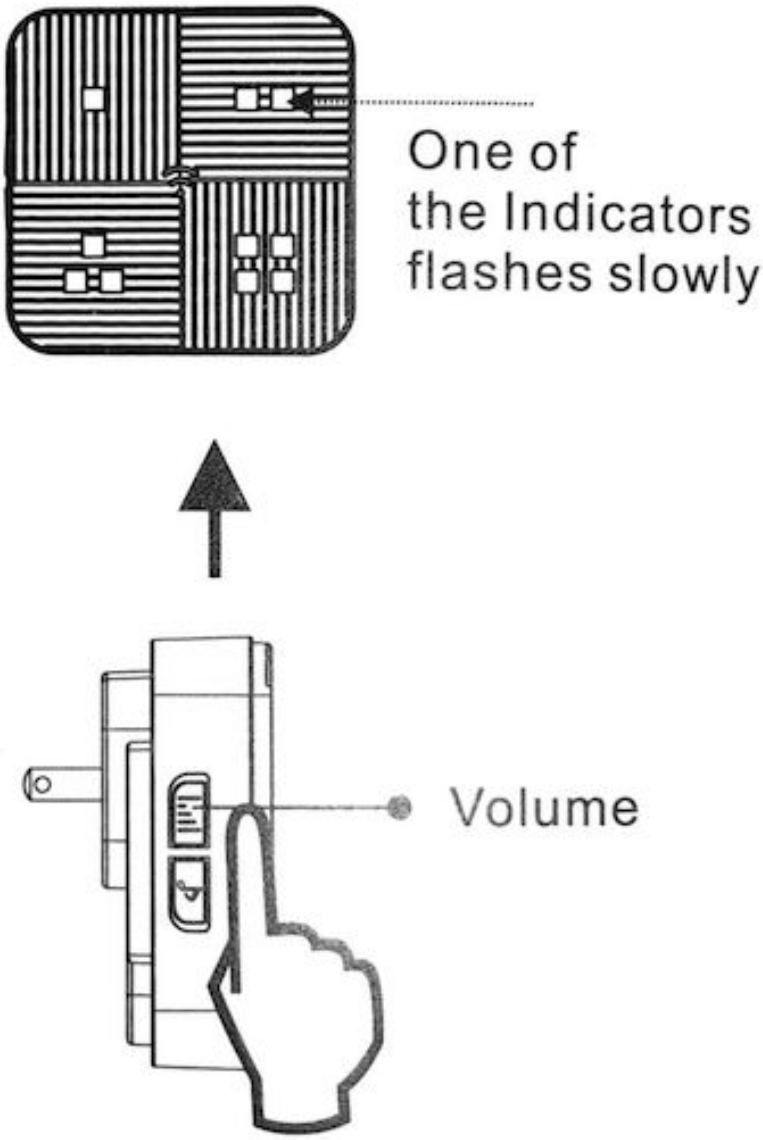


Krok 3

Aktywuj czujnik (trzymając go w odległości do ok. 1 m od odbiornika).

Po aktywacji: - dioda na czujniku mignie raz,
- dioda na odbiorniku zacznie szybko migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy – czujnik został dodany.

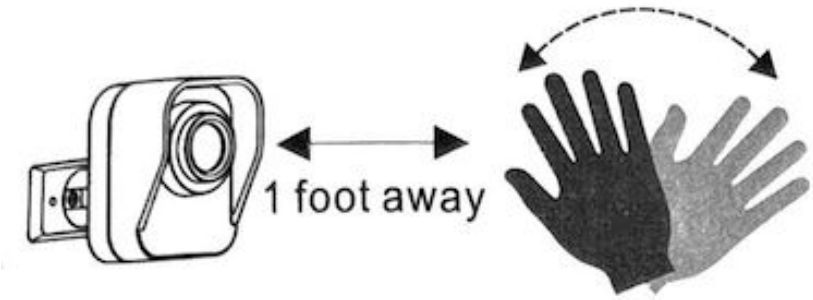

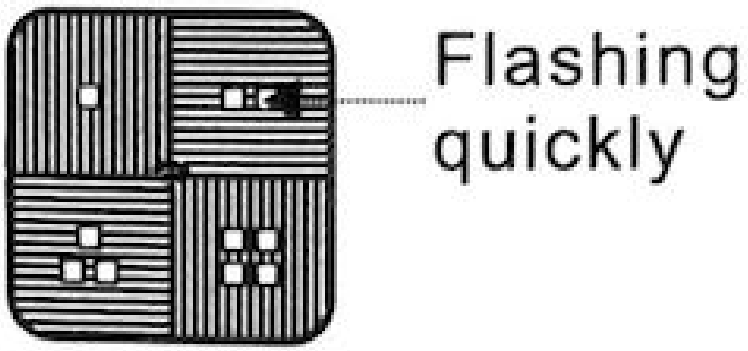

Krok 4

Aktywuj czujnik ponownie, aby potwierdzić poprawne przypisanie.

Krok 5

Wybierz melodię alarmu dla tego czujnika, naciskając **Tone**.

---


(2) Usuwanie wszystkich czujników z odbiornika

Krok 1

Podłącz odbiornik do gniazdka.

Krok 2

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie **Volume** i **Tone** przez 10 sekund.
Po długim sygnale wszystkie zapisane czujniki zostaną usunięte.

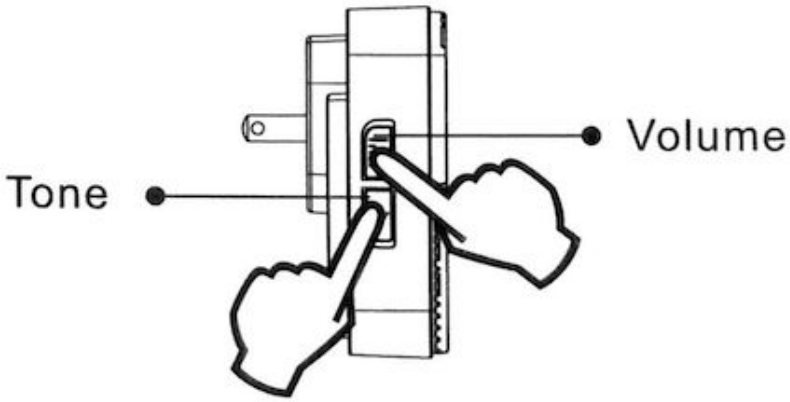

---


(3) Regulacja głośności alarmu

Krok 1

Podłącz odbiornik do gniazdka.

Krok 2

Naciśnij **Volume**, aby ustawić poziom głośności (5 poziomów, w tym tryb całkowitej ciszy – sygnalizacja tylko światłem).

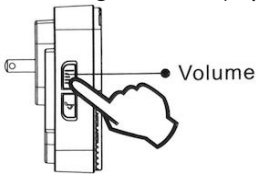

(4) Zmiana melodii alarmu przypisanej do czujników

Krok 1

Podłącz odbiornik do gniazdka.


Krok 2

Aktywuj czujnik, a następnie naciśnij **Tone**, aby wybrać melodię.
Powtórz dla każdego dodanego czujnika.

Parametry techniczne

Odbiornik wtyczkowy (Plug-in Receiver)

Wymiary: - 88 × 88 mm (front)
- 48 mm (szerokość)

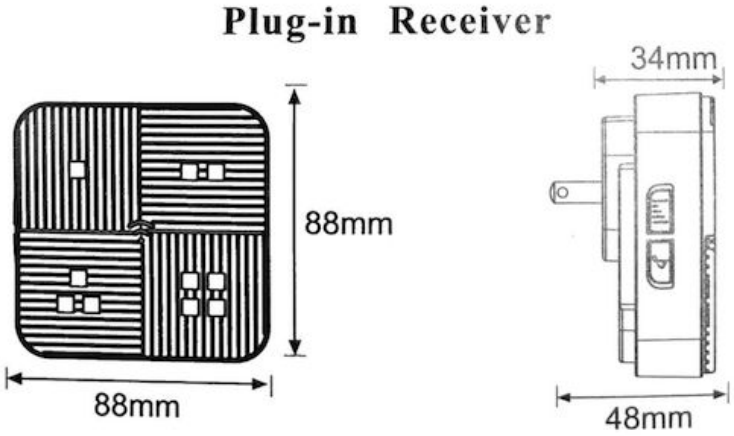


- 34 mm (głębokość)


Specyfikacja:

Parametr	Wartość
Napięcie robocze	AC 100–240 V
Prąd roboczy	20 mA (statyczny) / 300 mA (alarmowy)
Częstotliwość pracy	433 MHz FSK+FHSS

Bezprzewodowy czujnik ruchu (Wireless Motion Sensor)

Wymiary: - 70 × 90 mm (front)
- 65 mm + 30 mm (głębokość z uchwytem)

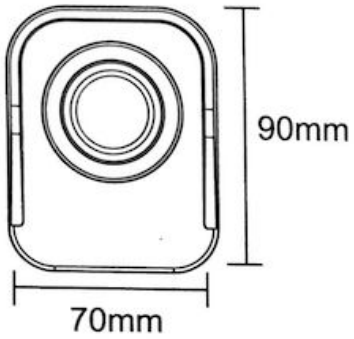

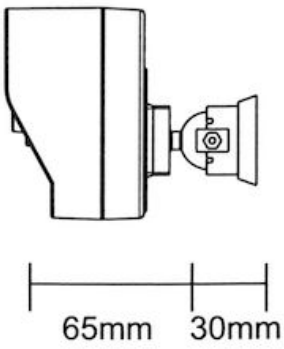

Specyfikacja:

Parametr	Wartość
Zasięg detekcji	35 stóp (10 m) – Low; 50 stóp (15 m) – High
Kąt detekcji	15°
Zasięg transmisji	ok. 800 m (1/2 mili)
Częstotliwość pracy	433 MHz FSK+FHSS
Napięcie robocze	4,5 V
Typ baterii	3 × AA 1,5 V
Prąd roboczy	≤ 1 mA (statyczny) / ≤ 100 mA (alarmowy)
Zakres temperatur pracy	-30°C do 70°C (-22°F do 158°F)

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.