Instrukcja obsługi

Dzwonek bezprzewodowy

Model: Q188/Q189

1. Cechy produktu

- Nowoczesny i stylowy design
- 45 melodii
- 4 poziomy regulacji głośności (włącznie z wyciszeniem)
- Łatwy w instalacji i użytkowaniu
- Niskie zużycie energii

2. Specyfikacja techniczna produktu

- **Zakres napięć**: AC 85-260V
- **Zużycie mocy**: Nadajnik <20mA, Odbiornik <140mA
- **Wodoodporność**: IP44
- **Bateria**: Alkaliczna 12V 23A
- **Dystans transmisji**: Ponad 150 metrów w otwartym obszarze
- **Dostępne melodie dzwonka**: 45-48 melodii
- **Zakres głośności**: 0-100dB, 4 poziomy
- **Częstotliwość pracy**: 433.92MHz
- **Temperatura pracy**: -20°C~65°C


---

3. Przed instalacją


1. Prosimy unikać instalacji urządzenia pod deszczem, narażenia na słońce lub blisko metalu.
2. Rzeczywisty zasięg zdalnego sterowania zależy od środowiska pracy, gdyż zestaw jest podatny na zakłócenia.

4. Schemat oraz wygląd zestawu

Struktura Nadajnika

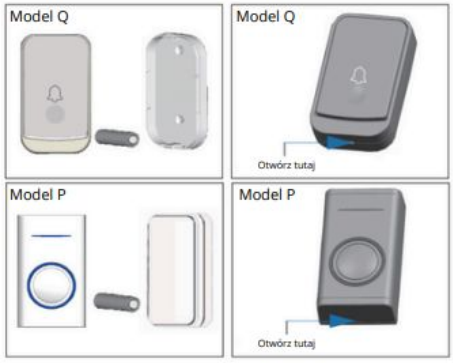

Struktura Odbiornika

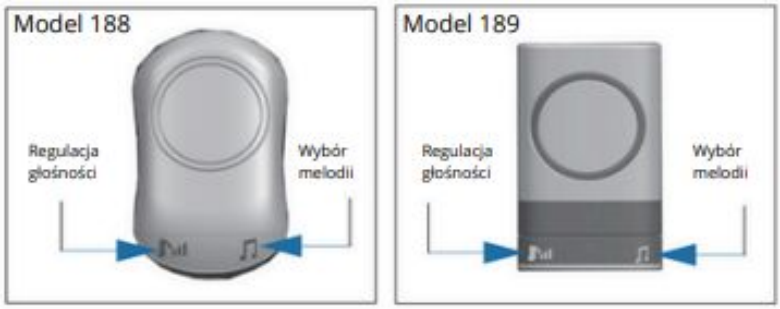

Lampa kontrolna



5. Metody instalacji

1. **Dla odbiornika AC**: Wystarczy podłączyć odbiornik do standardowego gniazdka w pomieszczeniu, aby się uruchomił. Możesz wybrać melodię, którą chcesz.
2. **Dla odbiornika DC**: Podłącz baterię, a następnie możesz zdecydować, czy powiesić go lub postawić na biurku.
3. **Dla nadajnika**: Najpierw przetestuj, czy wybrany zasięg działania jest funkcjonalny.

Metoda instalacji nadajnika 1:

- Użyj dwustronnej taśmy klejącej, aby zamocować pokrywę nadajnika na ścianie.



Metoda instalacji nadajnika 2:

1. Przygotuj wiertarkę elektryczną i śrubokręt.
2. Zdejmij pokrywę nadajnika, używając płaskiego śrubokręta.
3. Zaznacz miejsce pozycjonowania nadajnika na ścianie.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką elektryczną.
5. Następnie przymocuj pokrywę nadajnika śrubami dołączonymi do zestawu.
6. Na koniec zamocuj przednią obudowę nadajnika.



6. Rozwiązywanie potencjalnych problemów

Problem 1: Odbiornik nagle nie może odbierać sygnału od nadajnika.

Możliwa przyczyna: Bateria w nadajniku jest słaba lub wyczerpana.
Rozwiązanie: Użyj nowej baterii lub podłącz odbiornik do innego gniazdka.

Problem 2: Dźwięk odbiornika jest bardzo cichy.

Możliwa przyczyna: Poziom głośności jest ustawiony na minimum.
Rozwiązanie: Sprawdź przycisk regulacji i zwiększ głośność.

Problem 3: Odbiornik został przypadkowo zresetowany i nie działa poprawnie.

Rozwiązanie: Ponownie sparuj odbiornik z nadajnikiem.

Krótszy zasięg działania

Możliwa przyczyna: Zbyt wiele przeszkód, takich jak ściany lub metalowe drzwi, pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem.
Rozwiązanie: Przetestuj zasięg działania przed instalacją i zmień lokalizację.

7. Jak sparować ponownie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany głośności na 4-5 sekund.
2. W tym samym czasie zbliż nadajnik do odbiornika i klikaj go cały czas.
3. W ten sposób nadajnik ponownie sparuje się z odbiornikiem. O sparowaniu poinformuje melodia odbiornika.
4.

8. Najczęściej zadawane pytania klientów

- **Czy sygnał nie zostanie zakłócony przez inne zestawy, jeśli zainstaluję kilka z nich, powodując uruchomienie niewłaściwego dzwonka?**

Każdy nadajnik komunikuje się z odbiornikiem za pomocą unikatowego kodu sygnału, co eliminuje możliwość uruchomienia innego odbiornika niż ten przypisany do przycisku dzwonka.

- **Jakie jest zużycie energii przez dzwonek w trybie czuwania?**

Zużycie energii jest minimalne, średnio wynoszące 0,4W dla wszystkich modeli, co przekłada się na około 18 groszy miesięcznie.

- **Jak zamocować dzwonek na ogrodzeniu lub ścianie budynku?**

W związku z różnorodnością modeli, nadajnik można przymocować przy użyciu dołączonej dwustronnej taśmy lub śrub. Do każdego modelu, który oferujemy, dołączamy specjalną taśmę dwustronną, a dla modeli z opcją montażu na śrubach, dostarczamy również śruby.

- **Czy konieczne jest łączenie dodatkowych przycisków lub odbiorników z istniejącym systemem po ich zakupie?**

Tak, należy połączyć dodatkowy przycisk lub odbiornik z bieżącym systemem, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

- **Czy zużycie baterii nie stworzy problemu z jej lokalizacją i zakupem?**

W przypadku modeli zasilanych bateriami, wymiana baterii jest potrzebna średnio co 2-3 lata, w

zależności od częstotliwości użytkowania. Nadajniki są zwykle zasilane bateriami typu 23A 12V lub CR2032, które są niedrogie i łatwo dostępne.

- **Mam już dzwonek i chciałbym go rozbudować o dodatkowe nadajniki/odbiorniki. Czy to możliwe i jak to zrobić?**

Można rozbudować zestawy o dodatkowe odbiorniki i nadajniki. Procedura łączenia elementów jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka sekund. Szczegółowe instrukcje parowania są dołączone do produktu.

- **Czym są nadajnik i odbiornik?**

Nadajnik to przycisk, który wysyła sygnał do odbiornika/wtyczki i powoduje wydanie dźwięku przez ten ostatni.

- **Czy można wyłączyć dźwięk dzwonka, gdy śpi dziecko lub nie chcę być przeszkadzany?**

Tak, wszystkie modele mają możliwość regulacji głośności, a każdy dzwonek można wyciszyć za pomocą przycisku umieszczonego na boku odbiornika.

- **Czy podświetlenie na przycisku niektórych modeli jest włączone stale?**

Podświetlenie włącza się tylko podczas naciskania przycisku nadajnika. Na rynku nie ma dostępnych modeli dzwonków bezprzewodowych ze stałym podświetleniem ze względu na zasilanie bateryjne, które wymagałoby częstych wymian baterii.