Instrukcja obsługi

Odbiornik do dzwonka bezprzewodowego

Model: DD-T32

---

1. Instrukcje bezpieczeństwa

1. Zainstaluj urządzenie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzeń.
2. Odbiornik przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
3. Urządzenie nie zawiera elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy. Otwieranie obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
4. Nie narażaj urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie wody ani zanurzenie w cieczy.
5. Nie instaluj urządzenia w pobliżu kominków, grzejników ani innych źródeł ciepła.
6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry). Nie stosuj środków chemicznych ani wilgotnych materiałów.

---

2. Zawartość zestawu

W opakowaniu znajdują się:

- 1 × odbiornik dzwonka (dzwonek wtykowy)
- 1 × instrukcja obsługi


---

3. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	AC 90–260 V
Częstotliwość pracy	433 MHz
Moc wyjściowa	0,15 W
Pobór mocy w trybie czuwania	≤ 10 mW
Czułość odbiornika	–112 dBm
Maksymalna głośność	do 100 dB

---

4. Opis elementów urządzenia

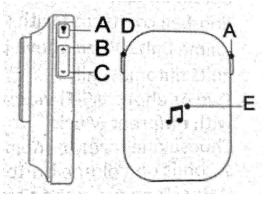

A – regulacja głośności
B – przycisk następnego dźwięku (przewijanie do przodu)
C – przycisk poprzedniego dźwięku (przewijanie do tyłu)
D – przycisk wyboru melodii
E – wskaźnik LED (dioda sygnalizacyjna)

---

5. Instalacja dzwonka wtykowego

1. Podłącz odbiornik do standardowego gniazdka elektrycznego.
2. Upewnij się, że gniazdko zapewnia stabilne zasilanie.
3. Jeśli na stykach znajduje się folia ochronna, usuń ją przed użyciem.

Po podłączeniu urządzenie jest gotowe do pracy.

---

6. Wybór melodii

Dzwonek oferuje ponad 50 melodii (liczba może się różnić w zależności od wersji urządzenia).

Aby wybrać melodię:

- naciśnij przycisk wyboru melodii, aby zmienić dźwięk,
- użyj przycisku **następny dźwięk**, aby przejść do kolejnej melodii,
- użyj przycisku **poprzedni dźwięk**, aby wrócić do wcześniejszej melodii.

Powtarzaj czynność do momentu wybrania preferowanego dźwięku.

---

7. Regulacja głośności

Naciskaj przycisk regulacji głośności, aby ustawić odpowiedni poziom.

- dostępnych jest **5 poziomów głośności**,
- poziomy przełączają się cyklicznie,
- najniższy poziom oznacza tryb wyciszenia.

---

8. Parowanie z wideodomofonem Wi-Fi

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Volume (głośność)** przez około 4 sekundy, aż zapali się wskaźnik LED.
2. Dzwonek przejdzie w tryb parowania.
3. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk na wideodomofonie Wi-Fi.
4. Miganie diody LED oznacza pomyślne sparowanie urządzeń.
5. Po zakończeniu procedury urządzenie automatycznie opuści tryb parowania.

---

9. Parowanie wielu wideodomofonów z jednym dzwonkiem

Możliwe jest sparowanie dwóch lub więcej wideodomofonów Wi-Fi z jednym odbiornikiem dzwonka. Każde naciśnięcie przycisku w dowolnym wideodomofonie uruchomi dzwonek.

---

10. Parowanie wielu wideodomofonów z tą samą melodią

1. Wybierz ulubioną melodię.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Volume** przez około 4 sekundy, aby uruchomić tryb parowania.
3. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk wideodomofonu.
4. Gdy dioda LED zacznie migać, parowanie zostało zakończone.
5. Powtórz procedurę dla kolejnych wideodomofonów.

Po zakończeniu procedury urządzenie automatycznie opuści tryb parowania.

---

11. Parowanie wielu wideodomofonów z różnymi melodiami

1. Wybierz pierwszą melodię.
2. Przytrzymaj przycisk **Volume** przez 4 sekundy, aby wejść w tryb parowania.
3. Naciśnij przycisk pierwszego wideodomofonu.
4. Zmień melodię przyciskiem wyboru melodii.
5. Sparuj kolejne wideodomofony, przypisując im różne dźwięki.

Po zakończeniu procedury urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu parowania.

---

12. Parowanie wielu dzwonków z jednym wideodomofonem

1. Przytrzymaj przycisk **Volume** na pierwszym dzwonku przez około 4 sekundy.
2. W ciągu 5 sekund naciśnij przycisk wideodomofonu Wi-Fi.
3. Powtórz procedurę dla kolejnych dzwonków.

Wszystkie sparowane dzwonki będą reagować na naciśnięcie przycisku wideodomofonu.

---

13. Kasowanie pamięci parowania

Aby usunąć wszystkie zapisane połączenia i przywrócić ustawienia fabryczne:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Volume**.
2. Podłącz dzwonek do gniazdka elektrycznego, nadal trzymając przycisk.
3. Przytrzymaj przycisk przez około **5–10 sekund**.
4. Gdy dioda LED zaświeci się światłem ciągłym, pamięć została wyczyszczona.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**