Instrukcja Obsługi

System alarmowy

Model: H400-WIFI / H400-4G


1. Zawartość zestawu

Kostka bezpieczeństwa Centralna jednostka sterująca, łącząca wszystkie urządzenia z aplikacją



mobilną.


Tag RFID Umożliwia szybkie rozbrojenie przy wejściu – zbliżeniowo.

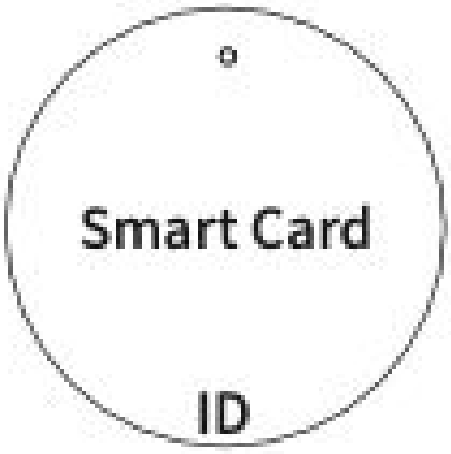

2. Najważniejsze funkcje

- Łączność bezprzewodowa **Wi-Fi 2.4 GHz** i **433 MHz** (akcesoria).
- Zdalne sterowanie aplikacją **Tuya** (iOS / Android).
- Obsługa wielu użytkowników, haseł i tagów RFID (do 6).
- Czujnik natężenia światła (automatyczne podświetlenie).
- Wbudowany akumulator **3,7 V** / **1000 mAh** – ciągłość pracy w razie braku zasilania.

3. Schemat urządzenia

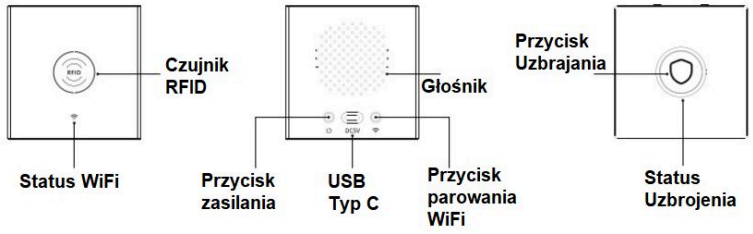

4. Funkcja działania przycisku uzbrajania i status diod LED



| Kolor | Status systemu | Miganie | Status systemu (migający) | |--------|----------------|----------------|----------------------------| | Zielony | Rozbrojony | Żółty – wolno | Opóźnienie uzbrajania | | Żółty | Uzbrojony | Ponowne wyświetlenie | Opóźnienie alarmowania | | Czerwony| Alarmowanie | Czerwony – szybko | Alarmowanie |

Czerwona lampka miga co 10 sekund: Niski poziom naładowania baterii stacji bazowej **Żółta**/ **czerwona lampka miga:** Drzwi/okno nie zostały zamknięte podczas opóźnionego uzbrojenia **Lampka bezpieczeństwa wyłączona:** Urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii

5. Aplikacja Tuya

5.1 Pobieranie

1. Zeskanuj kod QR (Apple App Store / Google Play).

Apple APP Store


Google Play Store


2. Zainstaluj i **zezwól na wszystkie uprawnienia**.
3. Utwórz konto lub zaloguj się.

5.2 Dodawanie do aplikacji

Kostka obsługuje **wyłącznie sieci Wi-Fi 2.4 GHz**.
Upewnij się, że w telefonie włączone są **Wi-Fi** i **Bluetooth**.

1. Podłącz kostkę do zasilania lub przytrzymaj przycisk zasilania do momentu w którym urządzenie się włączy.
2. Przytrzymaj przycisk WiFi do momentu w którym światło statusu WiFi będzie migać na czerwono.
3. W aplikacji wybierz **Home → „+" → Add Device → Smart Security Panel**.

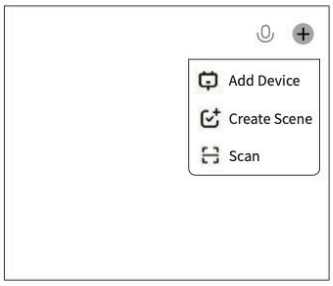

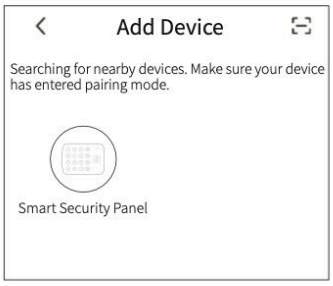

4. Potwierdź nazwę i hasło Wi-Fi, dotknij **Next (Dalej)**.







5. Po komunikacie **Added successfully (Dodano pomyślnie)** urządzenie jest gotowe.

6. Ustawienia panelu w aplikacji

6.1 Dodawanie akcesoriów *(Accessories – Akcesoria)*

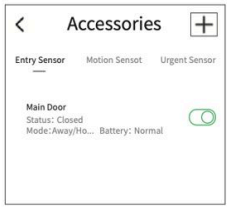

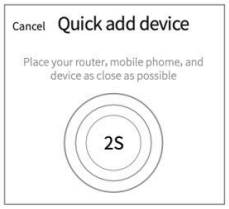




Kategoria	Przeznaczenie
Entry	Czujniki otwarcia drzwi / okien
Motion	Czujniki ruchu
Urgent	Przycisk SOS, czujniki gazu, dymu
General	Inne czujniki marek zewnętrznych
Controller	Piloty, klawiatury
RFID	Tagi RFID


Obsługiwane: maks. 52 czujniki, 6 pilotów, 6 tagów RFID (protokół 433 MHz, EV1527).

6.2 Pozostałe ustawienia

- **Arm delay (zwłoka uzbrojenia):** 0–99 s
- **Alarm delay (zwłoka alarmu):** 0–99 s
- **Timer (harmonogram):** automatyczne uzbrajanie / rozbrajanie
- **Local Alarm** / **Siren Alarm:** dźwięk wewnętrzny / zewnętrzny
- **Entry open warning (powiadomienie otwarcia):** PUSH w aplikacji
- **Factory reset (przywróć ustawienia fabryczne)**

- **Virtual password (wirtualny kod):** PIN do sterowania głosowego (Google Assistant)
- **Rename Device:** zmiana nazwy urządzenia

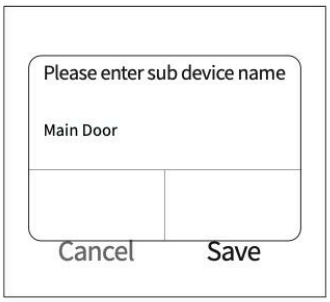

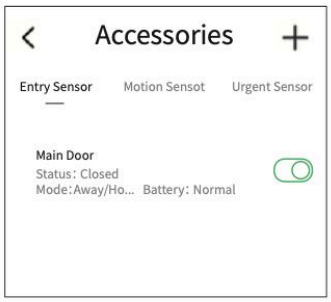

- **Share Device:** udostępnianie urządzenia







6.3 Tryby alarmowe

Tryb	Działanie panelu
Away (Poza domem)	Pełne uzbrojenie – każdy czujnik wywoła alarm.
Home (Dom)	Uzbrojone są wybrane strefy (definiujesz w aplikacji).
Disarm (Rozbrojenie)	Alarm nie działa; aktywne tylko przycisk SOS lub czujniki w trybie **Always (Zawsze)**.

Akcesoria mogą pracować w trybach: **Away**, **Home**, **Away /Home**, **Always**, **Disabled**.