



INSTRUKCJA OBSŁUGI
WENTYLATOR PODŁOGOWY



MODEL:

Wentylator na trójnogu	VO0954	50W	5902409248159
------------------------	--------	-----	---------------

Zgodność z najnowszymi dyrektywami UE

Na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012r. z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów

dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych (Dz. U. EU L 72/7 z 10.03.2012.), zamieszczamy załącznik do Tabel ECO

Wymogi dotyczące informacji			
Informacje umożliwiające identyfikację modelu VO0954 , którego dotyczą podawane dane:			
Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora	F	88,25	m ³ /min
Moc wentylatora	P	48,70	W
Wartość eksploatacyjna	SV	1,71	(m ³ /min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	P _{SB}	-	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	L _{WA}	65,62	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	c	2,76	m/s
Dodatkowych informacji udzielają	ZIPP SKUTERY SP. Z O.O., UL.LESZNO 40, 06-300 PRZASNYSZ, POLSKA		
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej	Rozporządzenie komisji nr.206/2012 z 6 marca 2012r w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych		

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy :

Należy utrzymywać porządek w strefie pracy wentylatora.

Nie pracować urządzeniem w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu itp.).
Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dziecka.

Dziękujemy za dokonanie zakupu wentylatora marki **VOLTENO**.

- 1.Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- 2.Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji, gwarancji, pokwitowania kasowego oraz w ramach możliwości kartonu z wewnętrznym opakowaniem! Podczas pracy wentylatora zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego.
- 3.Zawsze należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane, gdy zamocowujemy części dodatkowe, urządzenie czyszcimy lub gdy nastąpi zakłócenie w jego pracy. W

pierwszej kolejności należy wyłączyć urządzenie. Zrobić to należy poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za kabel.

4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

5. Kabel i całe urządzenie należy regularnie sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń. Urządzenia nie wolno włączać, jeżeli zostały stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenia. Wtyczka musi być dopasowana do gniazda zasilającego. Zabronione jest używanie przewodów, w których wtyczka była przerabiana. Zabronione jest używanie adapterów wtyczki z uziemieniem ochronnym. Nie modyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko powstania wypadku.

6. Urządzenia nie należy naprawiać we własnym zakresie, powinno ono zostać oddane do naprawy w autoryzowanym sklepie.

7. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel podłączenia do sieci może być wymieniany na kabel tej samej jakości wyłącznie przez producenta, serwis lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Dbać o przewód zasilający. Nigdy nie używać przewodu do przenoszenia narzędzia, ciągnięcia lub wyciągania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilający chronić przed działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia

8. Urządzenie i kabel nie powinno znajdować się w pobliżu źródła ciepła, ostrych kantów, nie wolno poddawać ich bezpośredniemu nasłonecznieniu, wilgoci i innym tego rodzaju wpływom.

9. W czasie użytkowania nigdy nie należy zostawiać urządzenia bez opieki! Urządzenie powinno zostać zawsze wyłączone, jeżeli nie jest używane, nawet jeśli przerywamy pracę na bardzo krótko.

10. Należy używać tylko oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

11. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani w innych płynach, nie może ono mieć również kontaktu z żadnymi płynami. Nie należy używać urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce.

12. Jeżeli urządzenie jest mokre lub wilgotne, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno dotykać rękoma włączonego i mokrego urządzenia!

13. Pomimo odpowiednich zabezpieczeń w konstrukcji, wentylatory, ze względu na swoje wymiary, są urządzeniami narażonymi na przewrócenie, dlatego nieużywany wentylator należy przechowywać w taki sposób aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko przypadkowego wywrócenia urządzenia.

14. Urządzenia należy używać wyłącznie w przewidzianym do tego celu.

15. Ingerencja użytkownika w budowę lub układ elektryczny, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w Instrukcji Obsługi będą traktowane za bezprawne i spowodują natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych.

16. Nie należy używać tego wentylatora w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie należy umieszczać wentylatora w miejscu, w którym może spaść do wanny lub innego pojemnika na wodę.


Proszę przestrzegać następujących „specjalnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa”.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Proszę nie wkładać za kratkę ochronną palców ani innych przedmiotów!
- Ostrożnie z długimi włosami: pęd powietrza może je wessać!
- Proszę włączać urządzenie tylko przy zamkniętej kratce ochronnej!
- Przed użyciem urządzenie musi być kompletnie zmontowane!
- Proszę wybrać odpowiednie, płaskie podłoże, aby urządzenie podczas pracy nie mogło się przewrócić!

Instrukcja montażu

Przegląd poszczególnych części :

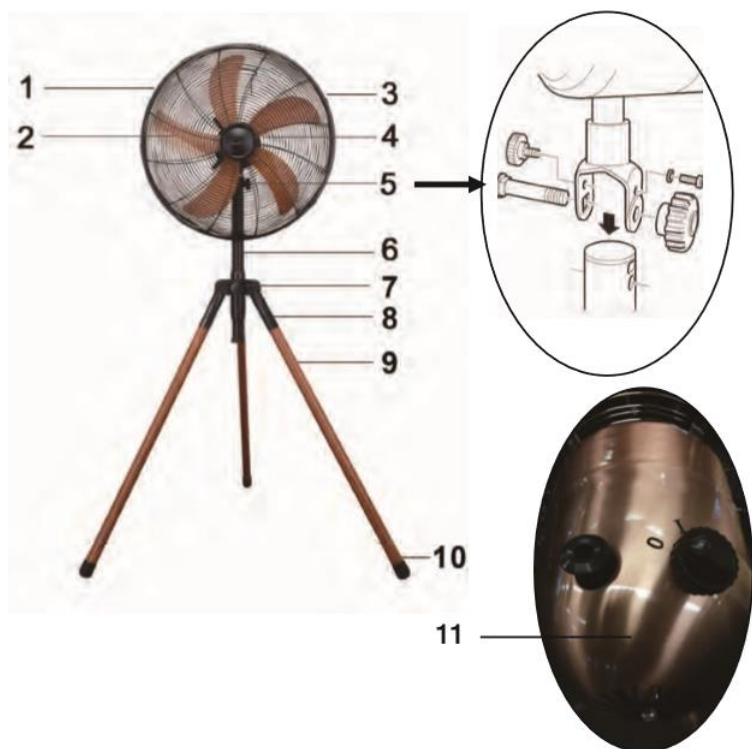

1. Ochronna siatka przód
2. Śmigła wentylatora
3. Ochronna siatka tył
4. Bolce/ pokrętła służące do ustawienia prędkości i oscylacji
5. Śruba regulacji nachylenia
6. Środkowa kolumna
7. Pokrętło regulacji wysokości
8. Statyw
9. Nogi statywu
10. Gumowe nóżki
11. Obudowa silnika


Instrukcja montażu

Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być koniecznie zmontowane w całości!

Zaleca się, aby po przeczytaniu tekstu przejrzeć poszczególne części urządzenia. Jeżeli w zestawie brakuje któregoś z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Zawsze należy wyłączyć urządzenie przed rozpoczęciem montażu i upewnić się, że wtyczka zasilająca została wyciągnięta ze źródła zasilania. **Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!**


1. Włóż trzy nogi statywu w otwory (jak pokazano na rysunku), aż do oznaczenia wskazanego na każdej nodze (Rys.1)
2. Obracając nogami statywu umieść je w poszczególnych uchwytach, aż do właściwego ich umieszczenia (odpowiednio ściśło) (Rys.2)

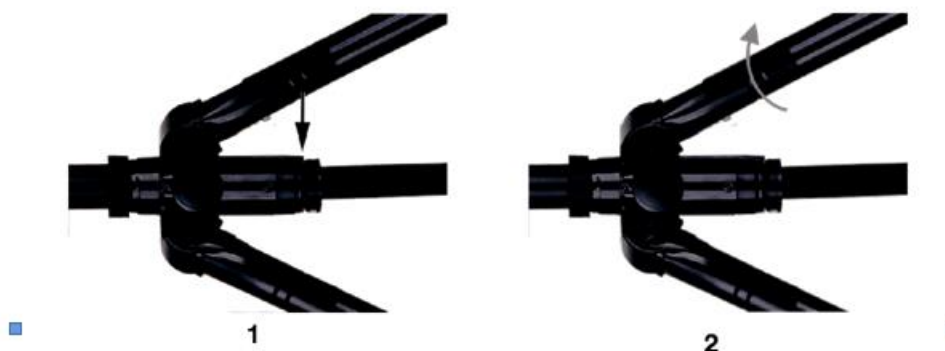


3. Zdejmij śrubę motylkową i oś z górnego końca środkowej kolumny.
4. Wykręć śruby ze wspornika jednostki silnikowej, który jest przymocowany do spodu silnika.
5. Przymocuj jednostkę silnika do wysięgnika przedłużającego, jak pokazano na ilustracji. Włóż oś przez kwadratowy otwór na drugą stronę słupa.




6. Wkręć ponownie śruby po obu stronach wspornika, jak pokazano na ilustracji. Mała śrubka działa jak korek i wchodzi do małego otworu. Ważne jest, aby zainstalować śruby po właściwej stronie.
7. Teraz zainstaluj i dokręć śrubę radełkową, aby utrzymać jednostkę motoryczną na miejscu pod żądanym kątem nachylenia.
8. Usunąć cztery śruby z obudowy silnika,

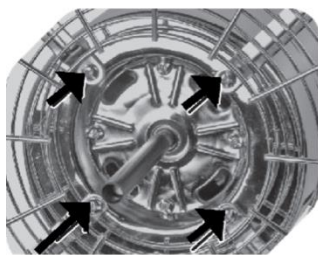



9

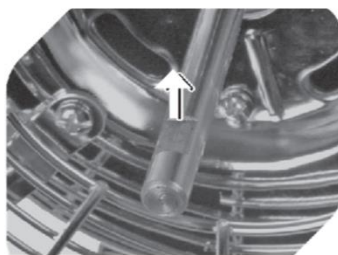

10

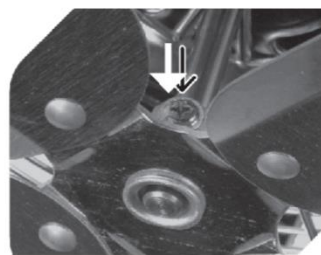

9. Przymocuj tylną kratkę ochronną i przymocuj ją za pomocą wkrętów, które właśnie wyjęto.
10. Umieść ostrze na wale silnika i ostrożnie dokręć śrubę

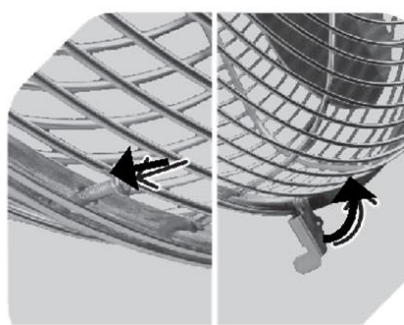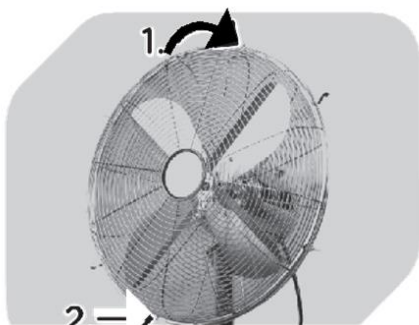

12

11. Zdejmij małą śrubę i nakrętkę z dolnej części przedniej kratki i zachowaj. Powieś przednią kratkę za haczyk w górnej części obręczy nad tylną maskownicą i przymocuj zewnętrzne obrzeża kratki.

- 12 Włóż małą śrubę przez otwory w dolnej części obu kratki i dokręć nakrętką. Aby zabezpieczyć kratki na miejscu, załóż metalowe klipsy, które mogą wymagać użycia siły.

Uruchomienie

1. Proszę podłączyć urządzenie do przepisowo zainstalowanego gniazdka z ze stykiem ochronnym 220-240 V, 50 Hz. Przed podłączeniem do sieci należy upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Przewód elektryczny ułożyć tak, aby w czasie pracy nie był narażony na uszkodzenia. Wybierz odpowiednie miejsce dla wentylatora. Zawsze wybieraj bezpieczną lokalizację zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
2. Podczas umieszczania wentylatora na stole lub półce zawsze należy się upewnić, że przewód zasilający nie zwisa w miejscu, w którym może się przypadkowo pociągnąć, powodując upadek wentylatora. Podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego

Zanim połączycie Państwo wtyczkę z gniazdkiem proszę sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. Odpowiednie informacje znajdą Państwo na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.

- Wentylator należy ustawić na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
- Podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.

- Wentylator posiada 3-stopniową regulację prędkości oraz funkcję oscylacji.


Wybór prędkości :

O – wyłączony

I – NISKI POZIOM

II- ŚREDNI POZIOM


III – WYSOKI POZIOM

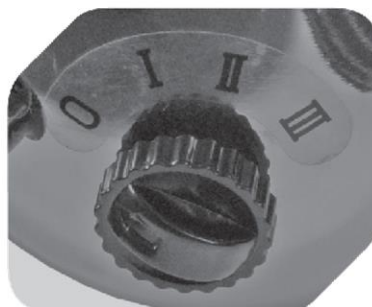

Funkcja oscylacji :

Aby włączyć oscylację, naciśnij bolec który znajduje się z tyłu na osłonie silnika. Wentylator zacznie obracać się od lewej do prawej.


Aby wyłączyć oscylację, wyciągnij bolec. Wentylatory przestanie się obracać.

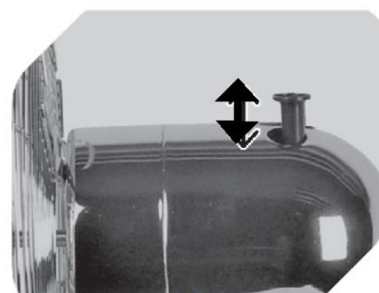

Regulacja kąta nachylenia:

Wentylator jest regulowany pod kątem. Upewnij się, że jest odłączony od zasilania przed regulacją kąta nachylenia.


Aby nacelować podmuch pod określonym kątem, nieznacznie poluzuj małą śrubę regulacji nachylenia, następnie wyreguluj kąt pochylenia do żądanej pozycji i ponownie dokręć ostrożnie.

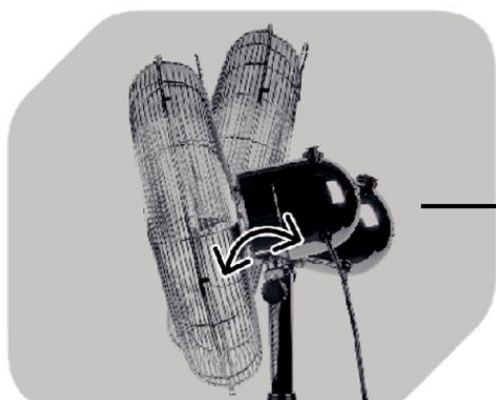

Regulacja wysokości:

Aby wyregulować wysokość wentylatora, poluzuj pokrętkę regulacji wysokości, ustaw kolumnę środkową na żądaną wysokość, a następnie mocno dokręć.

UWAGA: WENTYLATOR JEST CIĘŻKI, ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS REGULACJI WYSOKOŚCI

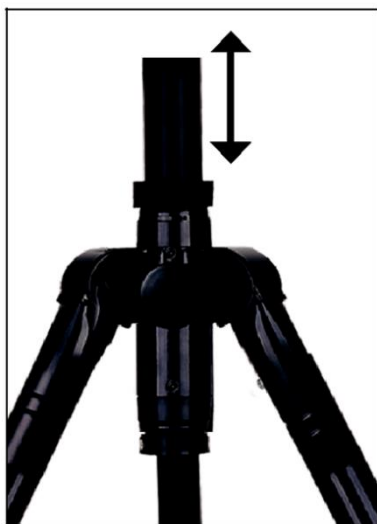

Czyszczenie i konserwacja

Zawsze należy wyłączyć urządzenie przed rozpoczęciem czyszczenia i upewnić się, że wtyczka zasilająca została wyciągnięta ze źródła zasilania. Obudowę urządzenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, suchą ściereczką bez dodatkowych środków. Nie zanurzać w wodzie.

Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych, na stronie www.volteno.pl udostępniamy informacje techniczne o produktach.

Ochrona środowiska

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych.

Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami



Oznaczenie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu.

Przed wyrzuceniem wyrobu, który został wycofany z eksploatacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, producentem, lub zastosować się do wytycznych organizacji zajmujących się oczyszczaniem lub ochroną środowiska w Twoim regionie.

Powyższe zasady dotyczą obszaru UE.

WARUNKI GWARANCJI

1. ZIPP SKUTERY Sp.z.o.o. udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
4. W przypadku wystąpienia w/w wad ZIPP SKUTERY Sp.z.o.o. zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego urządzenia we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy o kontakt mailowy serwis@volteno.pl

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

5. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od ZIPP SKUTERY Sp. z. o.o.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów, materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.
5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.
7. W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje także: żarówek, żarników itp.

Firma ZIPP SKUTERY Sp z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła.

3. Gwarancja traci ważność w wypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy ZIPP SKUTERY Sp.z.o.o. przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.
2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy ZIPP SKUTERY Sp. z. o.o. ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.

ROK PRODUKCJI: 2018

IMPORTER

ZIPP SKUTERY SP. Z O.O.

Ul. Leszno 40

06-300 Przasnysz

Tel: + 48 29 771 20 00

Fax: + 48 29 752 22 33