Instrukcja obsługi


Zamek do szafki

Model: S4A-K18

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zamka meblowego na odcisk palca. Niniejsza instrukcja ułatwi instalację i obsługę urządzenia.

Wymiary urządzenia

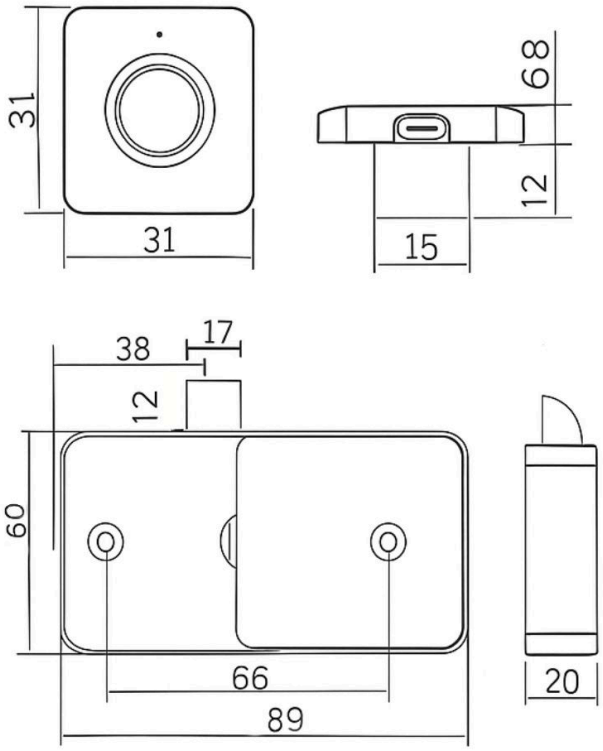

- **Korpus główny:**
- Szerokość: 89 mm
- Wysokość: 60 mm
- Głębokość: 20 mm
- **Moduł skanera:**
- Szerokość: 31 mm
- Wysokość: 31 mm
- Grubość: 12 mm

Bezpieczeństwo i uwagi ogólne

- Używaj wyłącznie baterii alkalicznych AAA (4 sztuki). **Nie** stosuj baterii węglowych.

- Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. W razie problemów skontaktuj się z serwisem.

Weryfikacja odcisku palca

1. Przyłóż zarejestrowany palec do skanera.
2. **Sukces:** zielona dioda (LED) miga raz, a zamek się otwiera.
3. **Niepowodzenie:** czerwona dioda miga trzy razy.

Rejestracja odcisków palca

5.1 Pierwsze uruchomienie

Przed dodaniem pierwszego palca zamek będzie w trybie konfiguracyjnym. W tym trybie każdy palec umożliwia otwarcie zamka co jest sygnalizowanie niebską diodą LED.

1. Przytrzymaj przycisk główny, aż zaświeci się niebieska dioda.
2. Trzymaj przycisk dalej do momentu w którym niebieska dioda zapali się na stałe.
3. Puść przycisk
4. Przyłóż palec kolejno 10 razy. Każde prawidłowe przyłożenie zasygnalizuje dioda niebieska.
5. Poprawne dodanie palca potwierdzi stale świecąca zielona dioda LED, która po chwili zgaśnie a zamiast niej zamiga trzykrotnie czerwona.

5.2 Dodawanie nowego odcisku palca

1. Trzymaj przycisk główny dodanym palcem do momentu, w którym na stałe zaświeci się niebieska dioda. (W międzyczasie zamek otworzy się i zamknie co zostanie zasgynalizowane zieloną diodą LED)
2. Przyłóż palec kolejno 10 razy. Każde prawidłowe przyłożenie zasygnalizuje dioda niebieska.
3. Poprawne dodanie palca potwierdzi zielona dioda LED.

Reset fabryczny

Aby urządzenie zresetować należy trzymać **dodanym palcem** do momentu aż kolejno po sobie zaświęcą diody w kolorze niebieskim, następnie białym, jak zapali się czerwona dioda należy puścić palec. Udany reset zostanie potwierdzony zieloną diodą LED.

Taki reset przywraca ustawienia początkowe i usuwa wszystkie zarejestrowane odciski.

Zasilanie i wymiana baterii

8.1 Niski poziom baterii

- Zielona dioda miga raz, a następnie czerwona dioda miga trzy razy, po czym zamek się otwiera.
- **Wymień baterie natychmiast po otwarciu.**

8.2 Zasilanie awaryjne (powerbank)

1. Podłącz **powerbank (zewnętrzny akumulator)** do portu USB Type-C.
2. Urządzenie zasilane będzie z powerbanku — przyłóż palec, aby odblokować zamek.
3. Niezwłocznie po odblokowaniu wymień baterie na nowe. *Ilustracja przykładowego podłączenia*

powerbanku dostępna na stronie opisu produktu.

Parametry techniczne

- **Pojemność pamięci odcisków:** 20
- **Liczba przyłożeń podczas rejestracji:** 10
- **Pobór prądu w trybie czuwania:** < 30 mA
- **Zakres napięcia pracy:** 3,3–5,0 V
- **Alarm niskiego napięcia:** < 3,5 V
- **Zasilanie awaryjne:** port USB Type-C

Dziękujemy za zakup naszego produktu! W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.