
Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: CB-702

Opis produktu

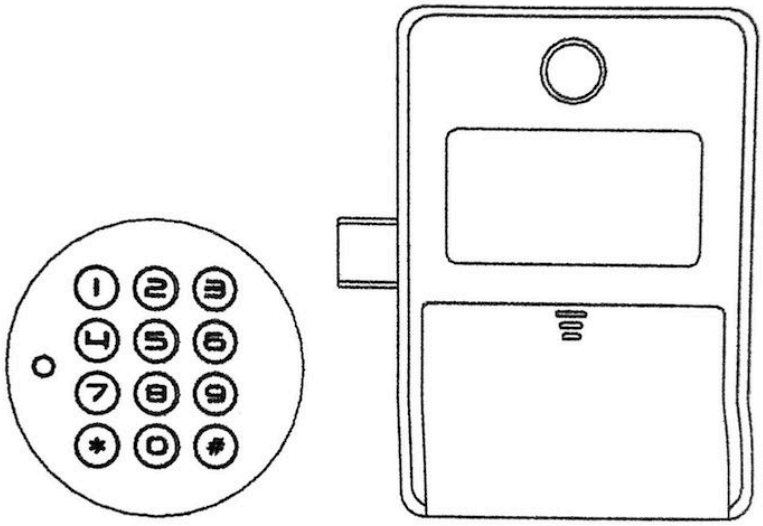

Zamek elektroniczny do szafki wyposażony jest w klawiaturę numeryczną, moduł główny oraz możliwość pracy w kilku trybach. Umożliwia korzystanie z dwóch niezależnych haseł: użytkownika oraz administratora (master – hasło główne).

Zamek może pracować: - prywatnie (tryb indywidualny), - publicznie (tryb jednorazowego kodu), - manualnie lub automatycznie.

Obsługuje także elektroniczny klucz E-Key, który służy do zarządzania ustawieniami.

Funkcje urządzenia


1. **Dwa typy haseł**: - Hasło użytkownika
   - Hasło administratora (master – hasło główne)
2. **Tryby pracy**: - **Automatic Mode** – tryb automatyczny (zamykanie po dociśnięciu drzwi)
   - **Public Mode** – tryb publiczny (jednorazowe hasła)
   - **Manual Mode** – tryb manualny (zamykanie po wciśnięciu przycisku)
3. **E-Key** – elektroniczny klucz serwisowy.
4. **Wskaźniki LED** – informują o stanie pracy i błędach.
5. **Technologia oszczędzania energii** – do 6000 cykli na komplecie baterii.
6. **Zasilanie awaryjne przez USB-C (TYPE-C).**

Tryb indywidualny

W trybie indywidualnym każdy użytkownik ma stałe hasło. Dostępne są dwa podtryby: automatyczny oraz manualny.

1. Ustawienie trybu indywidualnego

1. Włóż klucz **E-Key**.
2. Wprowadź odpowiedni kod: - **44#1#** – *Automatic Mode* (tryb automatyczny)
   - **44#2#** – *Manual Mode* (tryb manualny)

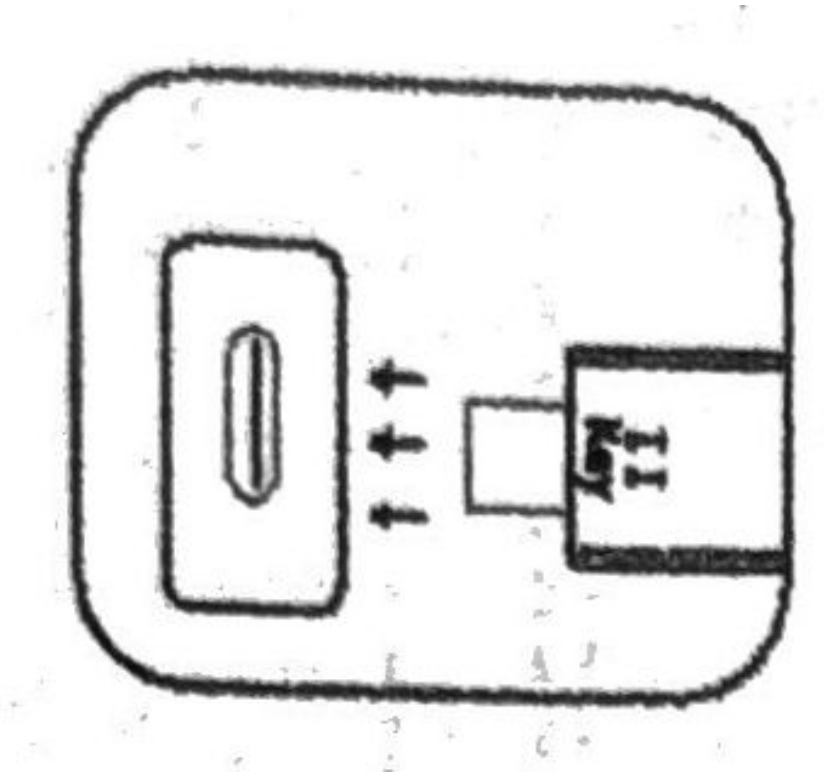

---

2. Zmiana hasła użytkownika

Domyślne hasło: 1-2-3-4

1. Przytrzymaj przycisk * przez 2 sekundy (pojawi się czerwona dioda).
2. Wprowadź aktualne hasło i naciśnij **#**.
3. Wprowadź cyfrę **1** i naciśnij **#**.
4. Wpisz nowe hasło użytkownika i naciśnij **#**.
5. Wpisz ponownie nowe hasło i zatwierdź **#**.
6. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe – hasło zmieniono poprawnie.

---

3. Zmiana hasła administratora (master)

Domyślne hasło: 5-4-3-2-1-5

1. Przytrzymaj * przez 2 sekundy (zapali się czerwona dioda).
2. Wpisz aktualne hasło master i zatwierdź **#**.
3. Wpisz cyfrę **2** i naciśnij **#**.
4. Wprowadź nowe hasło master i potwierdź **#**.
5. Wprowadź ponownie to samo hasło i zatwierdź **#**.

6. Usłyszysz sygnał „Beep, Beep” – zmiana hasła zakończona sukcesem.

Zamykanie i otwieranie zamka

Zamykanie

Tryb automatyczny (Automatic Mode)

- Wystarczy docisnąć drzwi – zamek zamknie się samoczynnie.

Tryb manualny (Manual Mode)

1. Dociśnij drzwi.
2. Wciśnij **#**, aby wysunąć rygiel.


Otwieranie

1. Wprowadź hasło użytkownika lub hasło master.
2. Zatwierdź **#**.
3. Po sygnale „Beep, Beep” otwórz drzwi, pociągając za uchwyt.

Reset – inicjalizacja zamka

Reset przywraca ustawienia fabryczne.

1. Włóż **E-Key**.
2. Wpisz **11#**.
3. Usłyszysz „Beep, Beep” – wykonano reset.

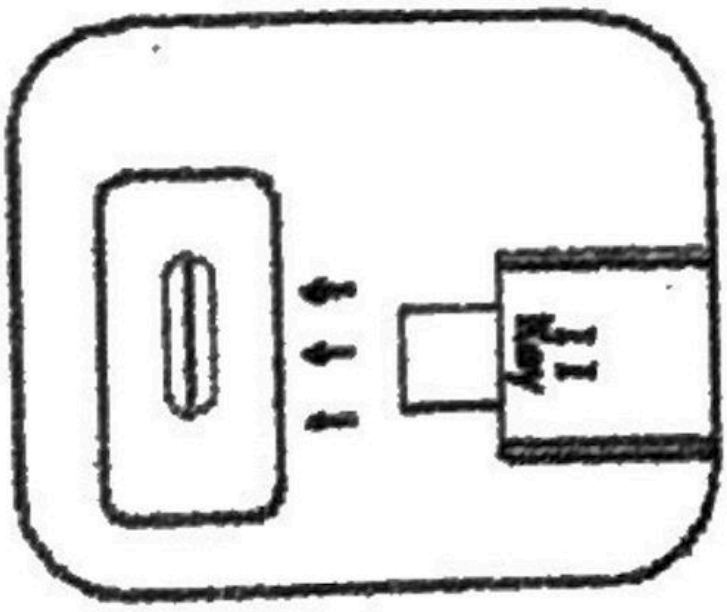

Po resecie obowiązują hasła: - Hasło użytkownika: **1-2-3-4**
- Hasło master: **5-4-3-2-1-5**

Aktywacja nowego E-Key


1. Włóż nowy E-Key.
2. Naciśnij i przytrzymaj * (2 sekundy).
3. Wpisz aktualne hasło master i zatwierdź **#**.
4. Wpisz cyfrę **5** i zatwierdź **#**.
5. Po czterech sygnałach dźwiękowych klucz zostanie aktywowany.

Tryb publiczny

Przeznaczony dla siłowni, hoteli, basenów i miejsc, gdzie każdy użytkownik ustawia JEDNORAZOWE hasło.

1. Aktywacja trybu publicznego

1. Włóż E-Key.

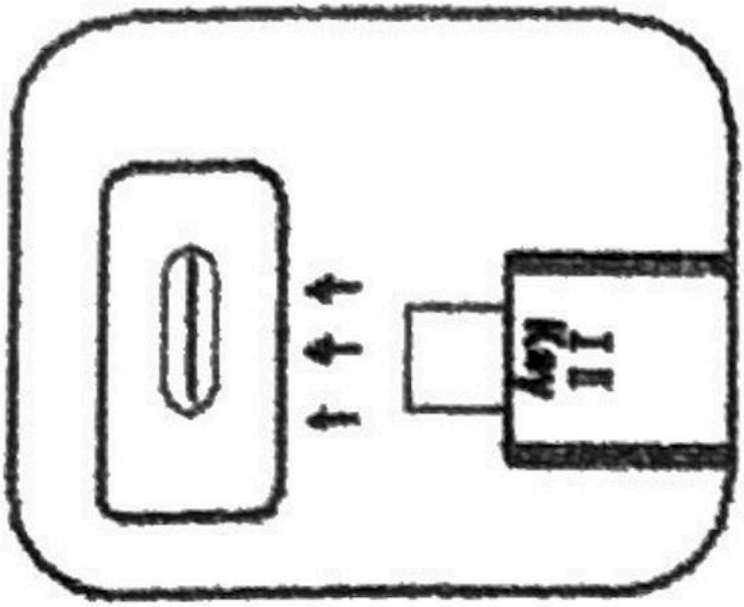

2. Wpisz **44#3#**.

---

2. Zamykanie w trybie publicznym

1. Zamknij drzwi.
2. Wprowadź dowolne hasło i zatwierdź **#**.
3. Rygiel wysunie się – drzwi zamknięte.

---


3. Otwieranie w trybie publicznym

1. Wprowadź jednorazowe hasło użyte przy zamykaniu.
2. Zatwierdź **#**.
3. Po odblokowaniu hasło wygasa – następna osoba ustawia swoje.


Pozostałe funkcje

Otwieranie kluczem E-Key

1. Włóż E-Key.

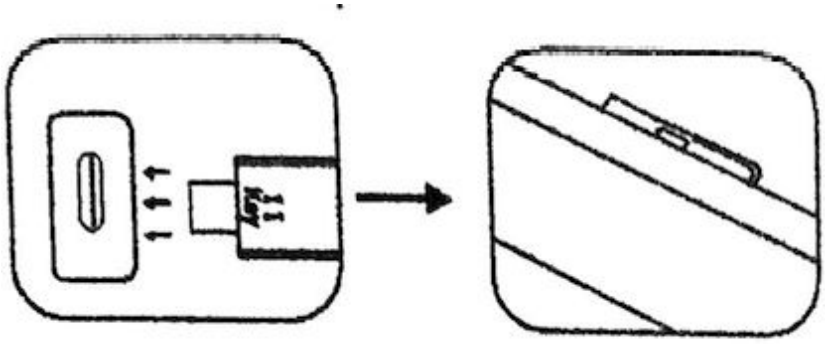

2. Otwórz drzwi.

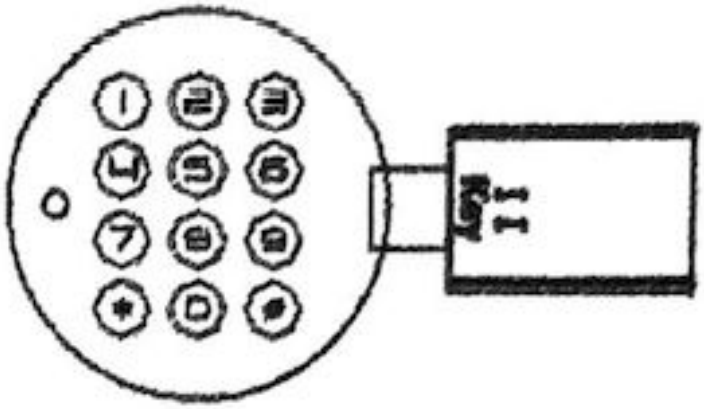

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii


- Po otwarciu drzwi zamek wyda **6 sygnałów „Beep Beep…”** i 6 razy zamiga czerwoną diodą.
- Oznacza to niski poziom baterii – wymień baterie jak najszybciej.
- Używaj **3 baterii AAA alkalicznych** (nie stosuj baterii węglowych).

Zasilanie awaryjne

Urządzenie można zasilić przez port **USB-C**, np. z: - powerbanku,
- ładowarki telefonu.

Zalecane przy: - rozładowanej baterii,
- jednoczesnym błędzie hasła i niskim stanie baterii.

Procedura awaryjna: 1. Włóż E-Key.
2. Podłącz zasilanie awaryjne przez USB-C.

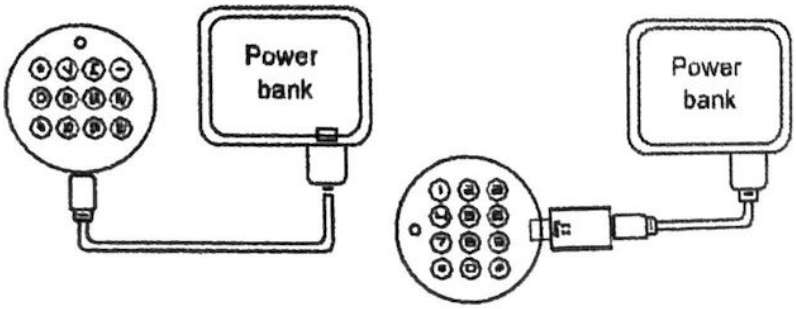


3. Otwórz i wymień baterie.

Instrukcja montażu


1. Przygotowanie otworu

1. Umieść szablon na drzwiach.
2. Zaznacz miejsce otworu 45 mm od krawędzi drzwi.

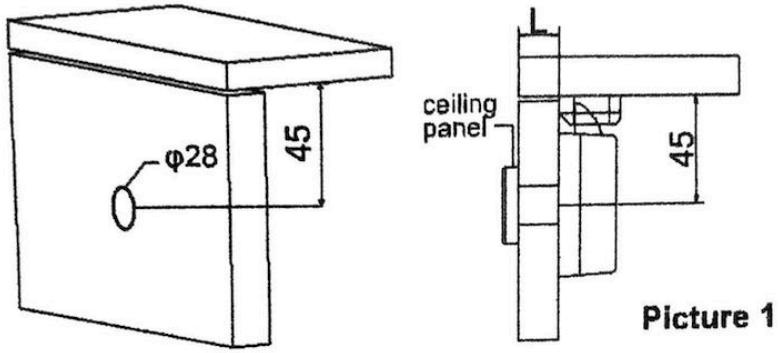


Picture 1

3. Wywierć otwór **Ø 28 mm**.

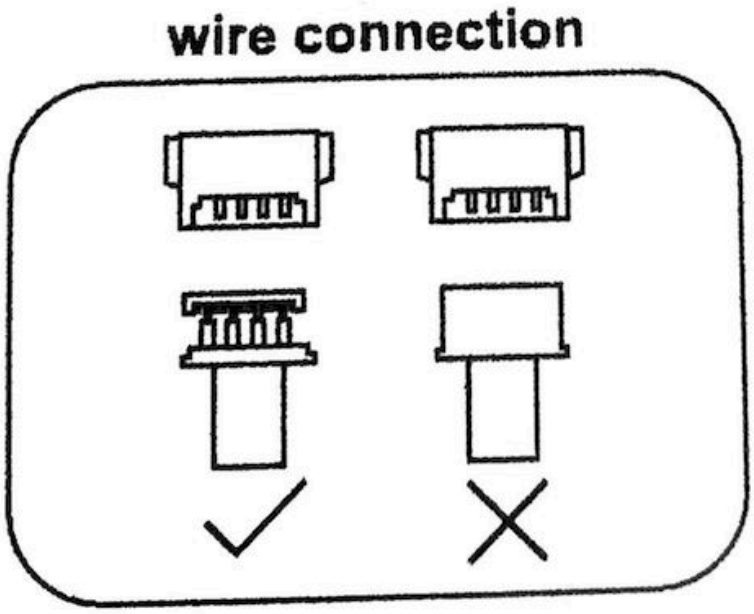

2. Montaż panelu przedniego i korpusu zamka

1. Przełóż przewód przez otwór.
2. Zamocuj panel przedni śrubami **M4×10** lub **M4×12** (zależnie od grubości drzwi).
3. Podłącz przewód do modułu zamka.
4. Zamocuj korpus zamka śrubami **ST3.5×18**.

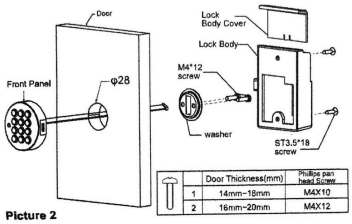


Picture 2

5. Uporządkuj przewód i zamknij pokrywę.

3. Montaż zaczepu (Striking Plate)


1. Ustal poprawną pozycję zaczepu względem rygla.
2. Przykręć zaczep śrubami **ST3.5×18**.
3. Sprawdź, czy rygiel pracuje płynnie.

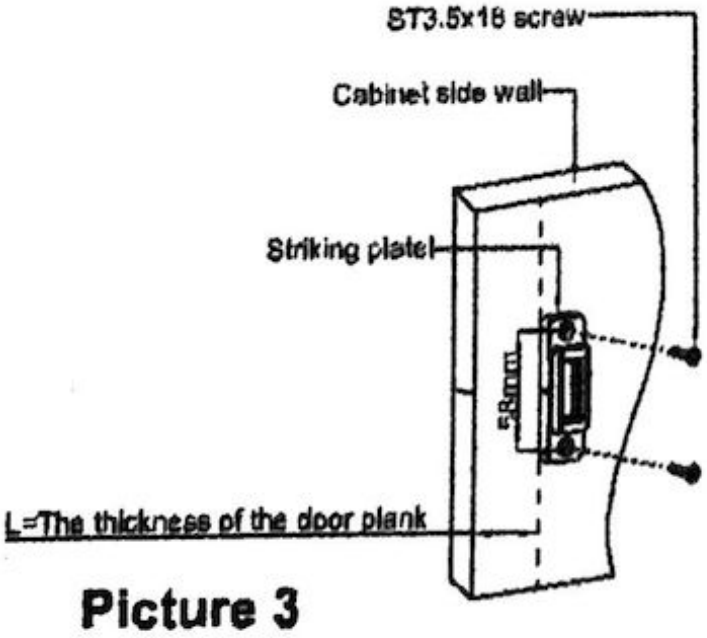

Picture 3


Komponenty zestawu

- Panel przedni z klawiaturą i portem USB-C
- Korpus zamka
- Klucz elektroniczny **E-Key**
- Płytka zaczepowa (Striking Plate)
- Zestaw śrub
- Podkładka montażowa

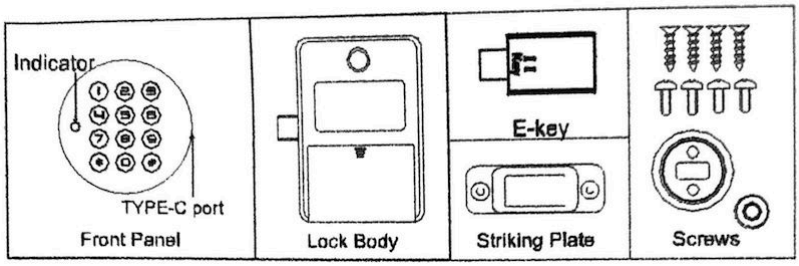

Szablon montażowy

- Średnica otworu: **28 mm**

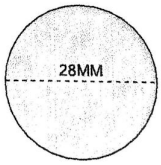

- Wiercić zgodnie z zaznaczeniami na szablonie.

Podsumowanie montażu

1. Zaznacz miejsce wiercenia (45 mm od krawędzi).
2. Wywierć otwór **Ø 28 mm**.
3. Przełóż przewód panelu przedniego.
4. Zamontuj panel przedni.
5. Podłącz przewód do korpusu zamka.
6. Przykręć korpus zamka.
7. Zamontuj płytkę zaczepową.
8. Sprawdź działanie mechanizmu.
9. Załóż pokrywę.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**. Dziękujemy za skorzystanie z naszej instrukcji!