Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: CB-A3

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór zamka szyfrowego **CB-A3**. Instrukcja zawiera informacje dotyczące montażu, zmiany hasła, użytkowania oraz parametrów technicznych produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z zamka zalecamy zapoznanie się z jej treścią.


2. Opis produktu

CB-A3 to mechaniczny zamek szyfrowy przeznaczony **do szafek, szuflad, skrzynek pocztowych i innych mebli zamykanych**. Wyposażony jest w trzycyfrowy kod dostępu z możliwością samodzielnej zmiany hasła. Korpus wykonano ze stopu cynku z chromowaną powłoką, zapewniającą trwałość i estetyczny wygląd.

3. Zastosowanie

Zamek szyfrowy może być stosowany w różnego rodzaju meblach i konstrukcjach, m.in.:
- skrzynki pocztowe - szafki biurowe - szafki pracownicze - szafki na buty - szafki drewniane - inne meble zamykane wymagające prostego zabezpieczenia

4. Ilustracje techniczne

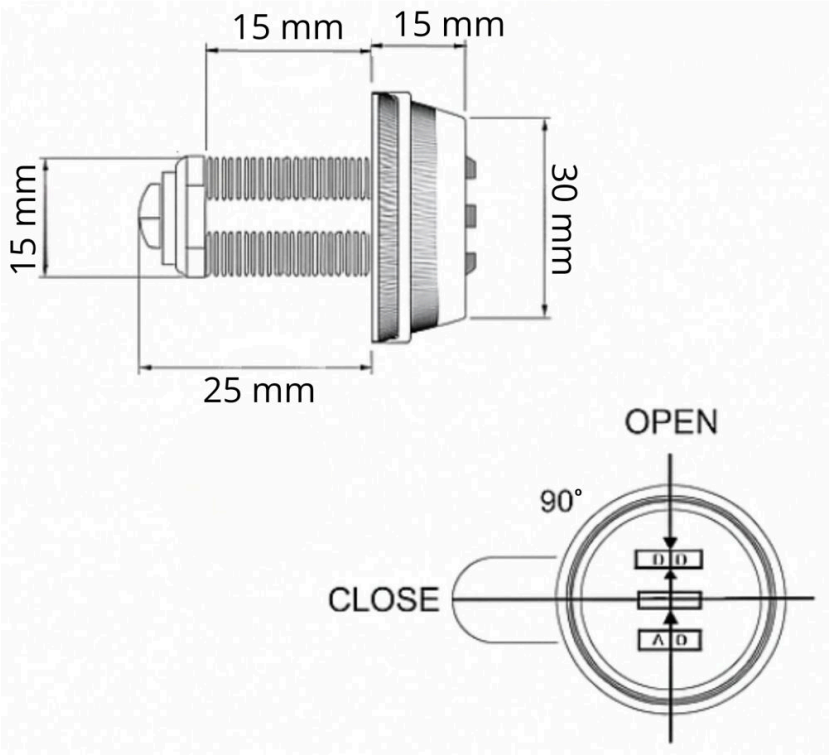

Rysunki techniczne przedstawiają:

1. Zamek z gwintem 2. Schemat działania (otwieranie/zamykanie: **OPEN = otwórz**, **CLOSE = zamknij**)

---

5. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Sposób zamykania	Kod szyfrowy
Zakres kombinacji	3 cyfry (`000–999`)
Fabryczne hasło	`000`
Materiał korpusu	Stop cynku
Obróbka powierzchni	Powłoka chromowa
Kąt obrotu	90° — od pozycji **CLOSE** do **OPEN**
Montaż	Wewnętrzny / zewnętrzny zadaszony
Wymiary części gwintowanej	15 mm
Wymiary zamka	35 × 15 × 35 mm
Waga	100 g

---

6. Montaż zamka

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że zamek jest ustawiony w pozycji otwartej, a na pokrętłach znajduje się poprawny kod. Fabryczne hasło zamka to **000**. Zamek CB-A3 należy zamontować w drzwiczkach szafki, szuflady, skrzynki pocztowej lub innego mebla w taki sposób, aby po zamknięciu ramię blokujące mogło zatrzymać się za krawędzią korpusu mebla i uniemożliwić otwarcie.

1. **Wybierz miejsce montażu** Przyłóż zamek do drzwiczek i wybierz miejsce, w którym po zamontowaniu będzie wygodny dostęp do pokręteł z cyframi. Sprawdź również od wewnętrznej strony, czy będzie wystarczająco dużo miejsca na nakrętkę mocującą oraz ramię blokujące.
2. **Przygotuj otwór montażowy** W zaznaczonym miejscu wykonaj otwór dopasowany do części gwintowanej zamka. Część gwintowana ma **15 mm**, dlatego otwór powinien umożliwiać swobodne przełożenie zamka przez drzwiczki, ale nie powinien być zbyt luźny.
3. **Włóż zamek w drzwiczki** Umieść część gwintowaną zamka w przygotowanym otworze od zewnętrznej strony drzwiczek. Pokrętła z cyframi powinny znajdować się na zewnątrz, a gwint oraz elementy mocujące po stronie wewnętrznej.
4. **Zamocuj zamek od wewnątrz** Od wewnętrznej strony załóż nakrętkę mocującą na gwint zamka i dokręć ją tak, aby zamek stabilnie przylegał do powierzchni drzwiczek. Nie dokręcaj nakrętki z nadmierną siłą, aby nie uszkodzić gwintu ani powierzchni mebla.
5. **Załóż ramię blokujące** Na końcówkę mechanizmu zamka załóż ramię blokujące. Ustaw je tak, aby podczas obrotu zamka o **90°** przechodziło z pozycji **CLOSE** do **OPEN** i prawidłowo blokowało lub zwalniało drzwiczki.
6. **Sprawdź położenie ramienia** Zamknij drzwiczki i sprawdź, czy ramię blokujące opiera się o

wewnętrzną krawędź korpusu mebla. Jeżeli ramię nie blokuje drzwiczek prawidłowo, zmień jego ustawienie lub skoryguj pozycję zamka.

7. **Przetestuj działanie zamka** Ustaw poprawny kod szyfrowy, przekręć gałkę do pozycji **OPEN** i sprawdź, czy drzwiczki się otwierają. Następnie zamknij drzwiczki, przekręć gałkę do pozycji **CLOSE** i przestaw cyfry na dowolny inny numer, aby zabezpieczyć zamek. Powtórz test kilka razy, aby upewnić się, że mechanizm działa płynnie.

7. Instrukcja zmiany hasła

Aby ustawić własne hasło, należy wykonać następujące kroki:

7.1 Zmiana hasła



1. Upewnij się, że zamek jest **otwarty**. Hasło domyślne to **000**.



2. Na dole zamka znajduje się specjalny **otwór**.
    - Włóż w niego trzpień (niewielki klucz techniczny) – Brak w zestawie.



3. Naciśnij trzpień i **nie puszczając go**, ustaw nowe hasło, obracając pokrętła na wybrane cyfry i zapamiętaj nowy kod.
4. Zwolnij trzpień – nowe hasło zostanie zapisane.



5. Sprawdź działanie nowego hasła:

- Zablokuj i odblokuj zamek kilkukrotnie.
- Upewnij się, że cyfry zostały ustawione dokładnie i mechanizm działa płynnie.

7.2 Zmiana hasła w przypadku braku jego zapamiętania

Jeżeli domyślnym hasłem nie jest kod 000, zamek będzie trzeba rozkręcić. Po rozkręceniu będzie możliwość ujrzenia mechanizmu zamka do szafki. Poprawnym kodem jest kod, w którym okręgi odpowiedzialne za mechanizm otwierający będą miały wcięcie na froncie. W przypadku zamka ze zdjęcia poniżej poprawnym kodem jest 235.



---

8. Jak używać

1. **Ustaw właściwy kod szyfrowy** na pokrętłach.
2. **Przekręć gałkę lub dźwignię**, aby otworzyć szafkę lub szufladę.
3. **Po zamknięciu ustaw dowolny inny numer**, aby zabezpieczyć dostęp.
4. Aby ponownie otworzyć, wprowadź poprawny kod i przekręć gałkę.

Ważne:
- Podczas ustawiania hasła nie obracaj cylindra i nie próbuj otwierać zamka.
- W przypadku problemów upewnij się, że cyfry zostały ustawione równo w linii.

9. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie jest fabryczne hasło zamka?

Fabryczne hasło zamka to **000**.

---

2. Ile cyfr ma kod szyfrowy?

Zamek CB-A3 posiada **trzycyfrowy kod szyfrowy**. Zakres kombinacji wynosi od **000 do 999**.

3. Czy mogę zmienić hasło na własne?

Tak. Hasło można zmienić samodzielnie, gdy zamek znajduje się w pozycji otwartej. W tym celu należy użyć otworu resetującego znajdującego się na dole zamka, nacisnąć trzpień, ustawić nowy kod na pokrętłach, a następnie zwolnić trzpień.

---

4. Czy trzpień do zmiany hasła znajduje się w zestawie?

Nie. Trzpień lub niewielki klucz techniczny potrzebny do zmiany hasła **nie znajduje się w zestawie**. Można użyć cienkiego, twardego elementu, który pasuje do otworu resetującego.

---

5. Co zrobić, jeśli zapomnę hasła?

Jeżeli kod został zapomniany, zamek należy rozkręcić, aby zobaczyć mechanizm od wewnątrz. Poprawnym kodem jest ustawienie, przy którym wcięcia w elementach mechanizmu otwierającego znajdują się z przodu i są ustawione w jednej linii.

---

6. Czy zamek wymaga baterii?

Nie. CB-A3 jest zamkiem mechanicznym, dlatego nie wymaga baterii, ładowania ani podłączenia do zasilania.

---

7. Czy zamek można zamontować w skrzynce pocztowej?

Tak. Zamek może być stosowany w skrzynkach pocztowych, szafkach, szufladach oraz innych meblach zamykanych, o ile konstrukcja pozwala na prawidłowy montaż i pracę ramienia blokującego.

---

8. Jak działa otwieranie i zamykanie zamka?

Aby otworzyć zamek, ustaw poprawny kod szyfrowy i przekręć gałkę do pozycji **OPEN**. Aby zamknąć, przekręć gałkę do pozycji **CLOSE**, a następnie ustaw na pokrętłach dowolny inny numer, aby zabezpieczyć dostęp.

---

9. O jaki kąt obraca się zamek?

Mechanizm zamka obraca się o **90°**, od pozycji **CLOSE** do pozycji **OPEN**.

---

10. Czy mogę używać zamka na zewnątrz?

Zamek może być stosowany na zewnątrz wyłącznie w miejscu zadaszonym, np. w skrzynce pocztowej osłoniętej przed bezpośrednim działaniem deszczu. Nie należy montować go w miejscu narażonym na stały kontakt z wodą.

---

11. Co zrobić, jeśli zamek nie otwiera się mimo wpisania kodu?

Upewnij się, że cyfry zostały ustawione równo w jednej linii. Sprawdź również, czy wpisany kod jest poprawny oraz czy pokrętła nie zatrzymały się pomiędzy cyframi. Następnie spróbuj ponownie przekręcić gałkę do pozycji **OPEN**.

---

12. Czy podczas zmiany hasła można obracać cylinder?

Nie. Podczas zmiany hasła nie należy obracać cylindra ani próbować otwierać zamka. Najpierw ustaw nowe cyfry przy wciśniętym trzpieniu, następnie zwolnij trzpień i dopiero potem sprawdź działanie zamka.

13. Jak sprawdzić, czy nowe hasło zostało zapisane?

Po ustawieniu nowego hasła zablokuj i odblokuj zamek kilka razy. Jeżeli zamek otwiera się po ustawieniu nowego kodu i nie otwiera się przy innych kombinacjach, hasło zostało zapisane poprawnie.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**