
Instrukcja obsługi

Zamek do szafki


Model: CB-A4 30 mm / CB-A4 20 mm

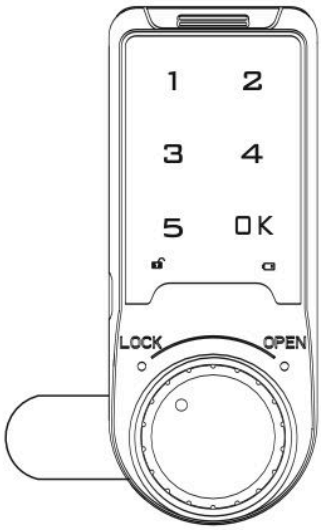

Budowa urządzenia


- **Panel dotykowy** – przyciski numeryczne i przycisk „OK”.
- **Pokrętło (ang. knob)** – do blokowania i odblokowywania zamka.
- **Sygnały świetlne**:
- Kontrolka niskiego napięcia (niska bateria)
- Kontrolka odblokowania (zamek otwarty)
- **Bateria** – umieszczana w skrzynce baterii.
- **Kod na obudowie zamka** – pomocny przy identyfikacji urządzenia i resetowaniu.

Urządzenie posiada folię ochronną, którą należy usunąć.

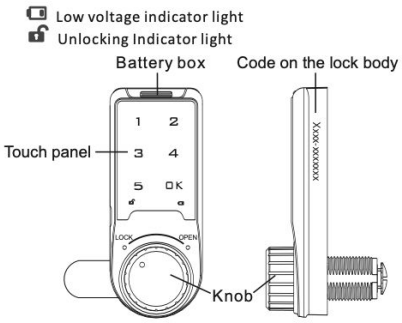

Wymiana baterii

1. **Wkładanie baterii** – umieść baterię w skrzynce zgodnie z biegunowością.
2. **Wyjmowanie baterii** – wysuń baterię ze skrzynki, pociągając w odpowiednim kierunku.

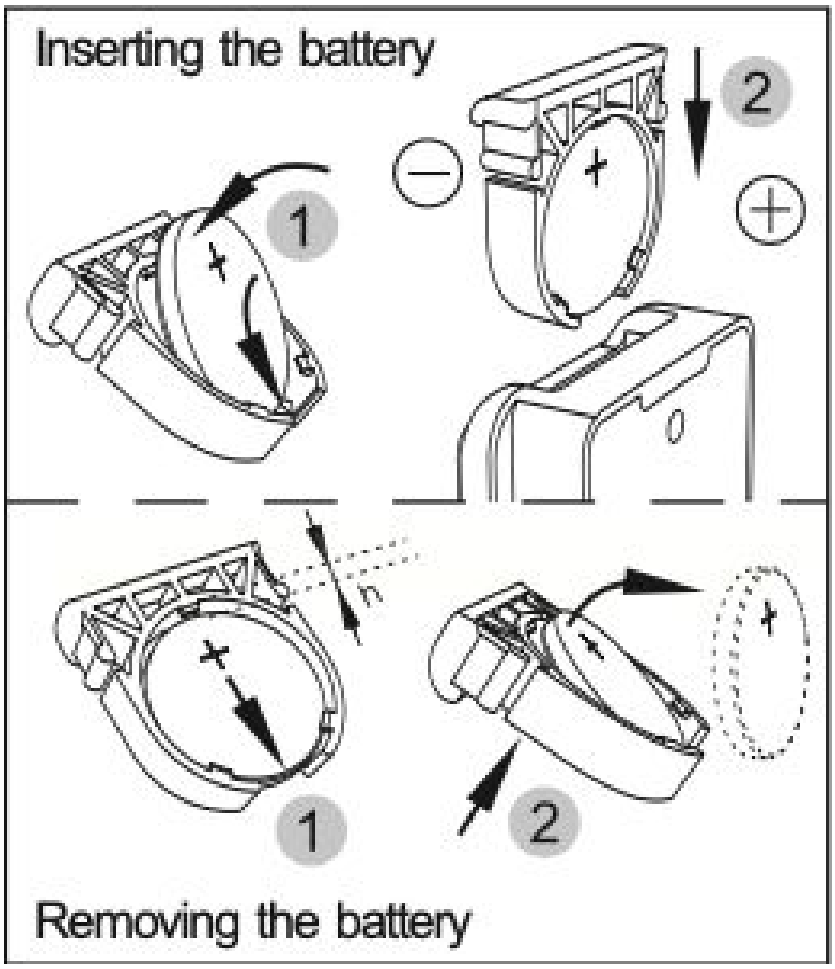


Zalecana bateria: CR2032 (3V).

Obsługa

1. Blokowanie i odblokowywanie

Odblokowanie

1. Wprowadź fabryczne hasło użytkownika: `1234 + OK`
   lub fabryczne hasło administratora: `4321 + OK`.
2. Usłyszysz jeden długi sygnał dźwiękowy.
3. Zapali się zielona dioda kontrolna.
4. Obróć pokrętło w ciągu 3 sekund o 90° w celu otwarcia zamka.

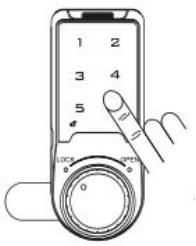

Uwagi: - Jeśli wpisane hasło jest błędne, rozlegnie się alarmowy sygnał *di...di...di* (3 razy).
- Symbol baterii oznacza niski poziom naładowania.
- Jeśli zamek został odblokowany hasłem administratora, hasło użytkownika zostanie przywrócone do wartości domyślnej `1234`.

Zablokowanie


- Obróć pokrętło o 90° do pozycji zamknięcia.

---

2. Ustawienia

Zmiana hasła

1. Wprowadź aktualne hasło użytkownika `1234 + OK`
   lub hasło administratora `4321 + OK`.
   – Rozlegnie się jeden długi sygnał, a dioda odblokowania zacznie migać.
2. W ciągu 2 sekund wprowadź nowe hasło (4–15 cyfr) i naciśnij **OK**.
   – Jeśli zmiana przebiegła pomyślnie, rozlegnie się długi sygnał.

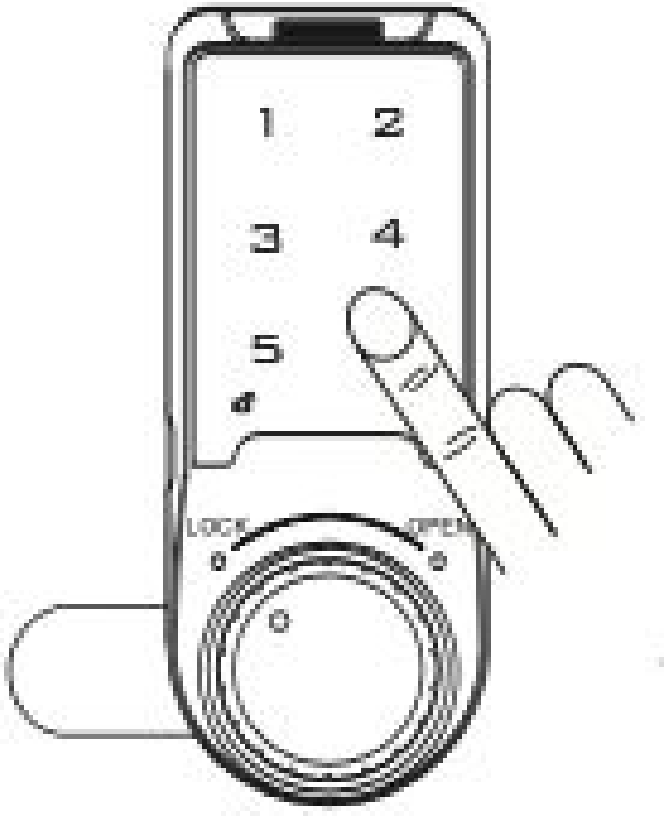

Ważne: - Hasło administratora **nie może być takie samo** jak hasło użytkownika.
- Hasło musi mieć długość od 4 do 15 cyfr.

---

3. Włączenie trybu publicznego i ustawienie hasła tymczasowego

Link do wideo opisującego poniższe sekwencje: https://drive.google.com/file/d/1kWL9fc-F6vWIbfpIKiUlNaqSzoFZ0_qG/view

Włączenie trybu publicznego

1. Wprowadź hasło administratora + **OK**.
   – Rozlegnie się długi sygnał, zapali się dioda odblokowania.
2. Przytrzymaj **OK** przez co najmniej 2 sekundy.
   – Dioda odblokowania zacznie migać.
3. Ponownie należy wcisnąć **OK**.
4. Wpisz `44`, naciśnij **OK**.
   – Długi sygnał oznacza, że tryb publiczny został aktywowany.

Ustawienie hasła tymczasowego

1. Naciśnij **OK** (dioda zacznie migać).
2. Wprowadź nowe hasło (4–15 cyfr).
3. Naciśnij **OK** – długi sygnał oznacza, że hasło tymczasowe zostało zapisane.

Uwagi: - Miganie diody co 3 sekundy oznacza aktywny tryb publiczny.
- Hasło tymczasowe można wykorzystać tylko **jeden raz**.

---

4. Wyłączenie trybu publicznego

1. Wprowadź hasło administratora + **OK**.
2. Przytrzymaj **OK** przez co najmniej 2 sekundy.
3. Ponownie należy wcisnąć **OK**.
4. Wpisz `43`, naciśnij **OK**.
   – Długi sygnał oznacza, że tryb publiczny został wyłączony.

---

5. Włączenie/wyłączenie funkcji „Fake PIN” (fałszywy PIN)

Włączenie funkcji

1. Wprowadź hasło administratora + **OK**.
2. Przytrzymaj **OK** przez 2 sekundy.
3. Wpisz `42`, naciśnij **OK**.
   – Długi sygnał oznacza, że funkcja została włączona.

Wyłączenie funkcji

1. Powtórz kroki 1–2 powyżej.
2. Wpisz `41`, naciśnij **OK**.
   – Długi sygnał oznacza, że funkcja została wyłączona.

Informacja:
Funkcja **Fake PIN** pozwala wprowadzać dowolne cyfry przed lub po właściwym haśle, aby ukryć je przed podglądaniem. Maksymalna długość kodu: **16 cyfr**.

Funkcje dodatkowe

1. **Przywracanie hasła** – użyj kodu z obudowy zamka, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
   - Hasło administratora: `4321`
   - Hasło użytkownika: `1234`
2. **Anti-Theft + Fake PIN** – możliwość maskowania hasła (do 16 cyfr).
3. **Alarm bezpieczeństwa** – po 4 błędnych próbach hasła uruchamia się alarm, a zamek blokuje

się na 60 sekund.

4. **Sygnalizacja niskiego napięcia** – migająca kontrolka baterii oznacza konieczność wymiany baterii.
5. **Zasilanie** – 3V, bateria CR2032. Hasła nie zostają usunięte po wymianie baterii.
6. **Awaryjny klucz** – tylko do użytku serwisowego.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Podczas wpisywania hasła słychać 2 sygnały „di...di...”, a dioda baterii miga	Niski poziom baterii	Wymień baterię
Podczas wpisywania hasła alarmuje (di...di...), dioda odblokowania świeci, a zamek się nie otwiera	Pokrętło w niewłaściwej pozycji	Obróć pokrętło w prawidłową pozycję
Panel dotykowy nie wydaje dźwięku, ale zamek działa	Uszkodzony brzęczyk (ang. buzzer)	Wymień brzęczyk


---

Montaż zamka

Zamek z rozstawem 20 mm

Rozmiar otworów montażowych

- Średnica otworów: **Ø 3.3 mm**
- Rozstaw: **20 mm**
- Dodatkowe mocowanie: **Ø 6.2 mm**

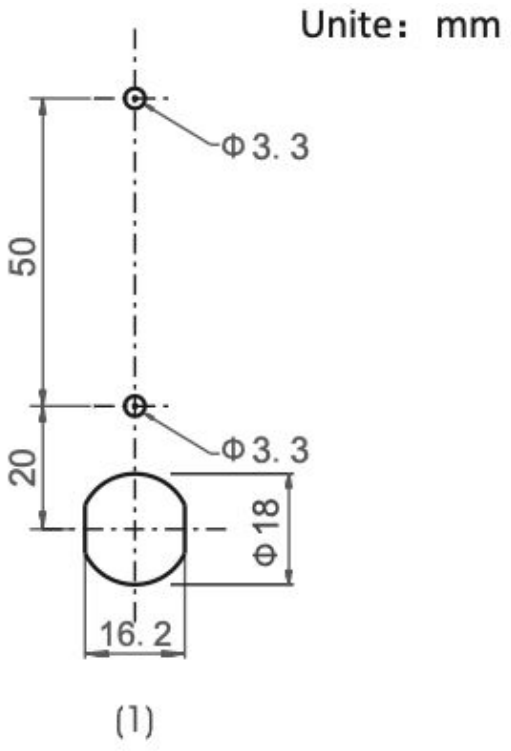


(1)

Zamek z rozstawem 30 mm


Rozmiar otworów montażowych

- Średnica otworów: **Ø 3.3 mm**
- Rozstaw: **30 mm**
- Dodatkowe mocowanie: **Ø 6.2 mm**

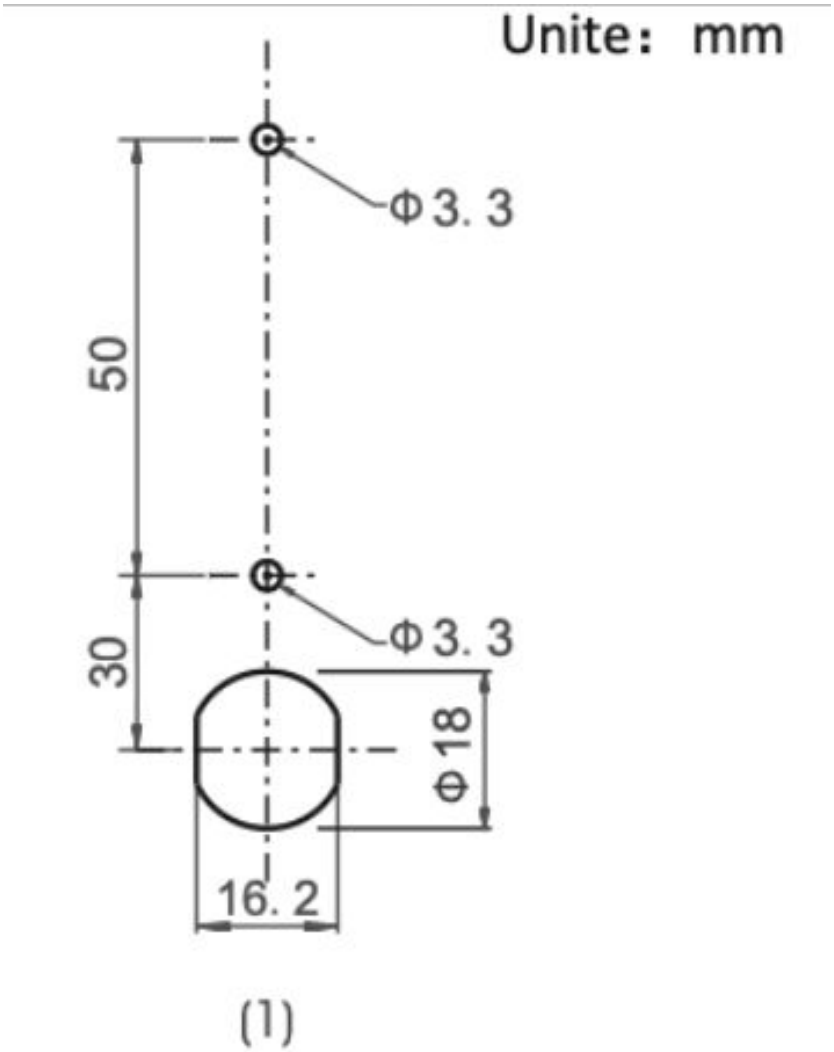

Instalacja

- **Grubość materiału:**
- Stal: 0,5 – 1,5 mm
- Drewno: 16 – 20 mm

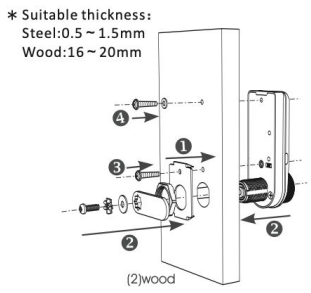

Instrukcja montażu: 1. Wywierć otwory zgodnie z podanym schematem.
2. Umieść zamek w przygotowanych otworach.
3. Zamocuj elementy zgodnie z dołączonym rysunkiem montażowym.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.