
Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: M-1601S

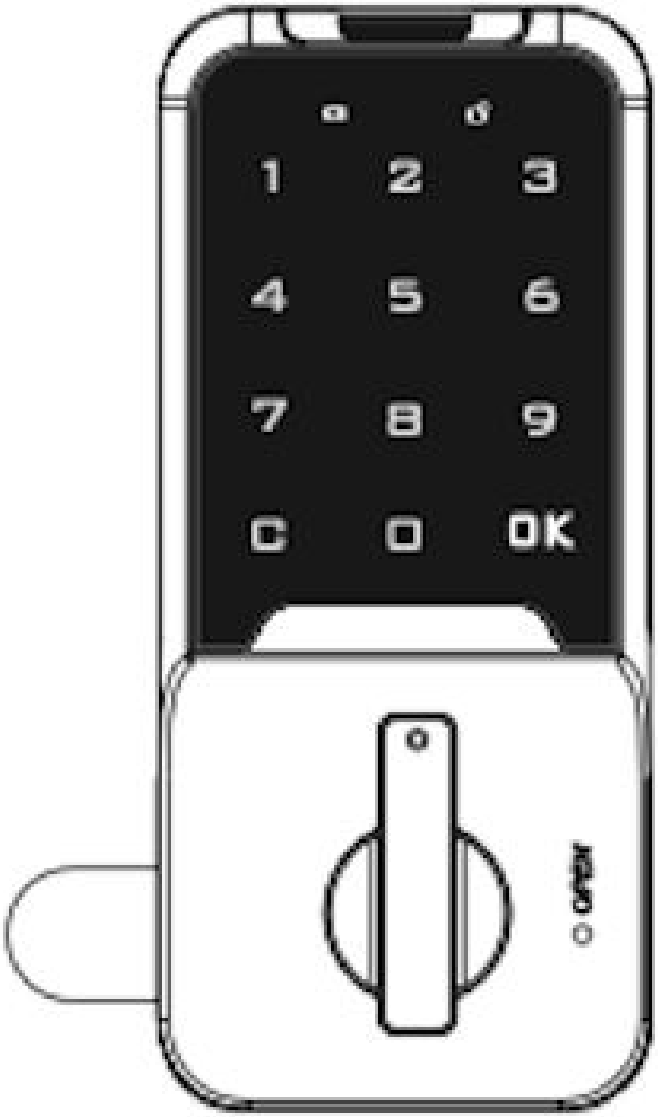

---

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup elektronicznego zamka szyfrowego.
Instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego montażu, konfiguracji i codziennego użytkowania urządzenia.


Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie zamka.

---

2. Elementy zamka

- **Panel dotykowy** – służy do wprowadzania kodów.
- **Pokrętło (knob)** – umożliwia manualne otwieranie i zamykanie zamka.
- **Kod identyfikacyjny urządzenia** – znajduje się na obudowie, potrzebny w przypadku odzyskiwania hasła.
- **Pojemnik na baterie** – miejsce montażu zasilania (2 × AAA).

Wskaźniki świetlne: - **Wskaźnik niskiego poziomu baterii** – sygnalizuje konieczność wymiany baterii.
- **Wskaźnik odblokowania** – informuje o poprawnym kodzie i gotowości do otwarcia.

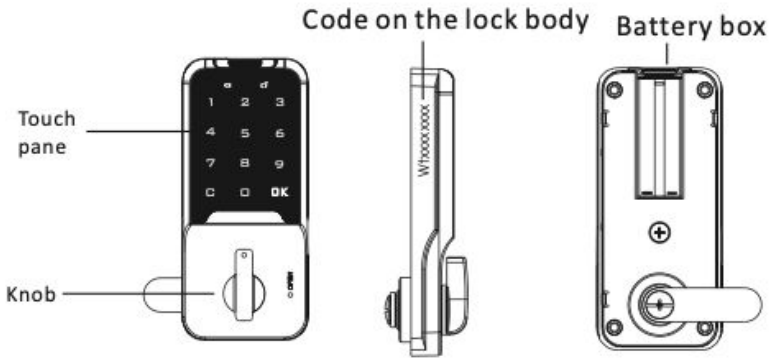

---

3. Obsługa zamka

3.1 Odblokowanie

1. Wprowadź fabryczne hasło użytkownika: **1234 + przycisk zatwierdzania (OK)**
   lub fabryczne hasło administratora: **4321 + OK**.
2. Zamek wyda długi sygnał dźwiękowy oznaczający poprawne hasło.
3. Gdy zaświeci się wskaźnik odblokowania, obróć pokrętło o **90° w ciągu 3 sekund**, aby otworzyć drzwi.
4. Jeśli kod jest błędny, zamek wyda trzy szybkie sygnały alarmowe.
5. Jeżeli poziom baterii jest niski, pojawi się wskaźnik niskiego napięcia.

Uwaga:
Po otwarciu hasłem administratora hasło użytkownika zostanie automatycznie przywrócone do ustawienia fabrycznego **1234**.

3.2 Zablokowanie

Aby zamknąć zamek, obróć pokrętło z powrotem o **90°** do pozycji zamkniętej.

---

4. Ustawienia

4.1 Zmiana hasła

1. Wprowadź obecne **hasło użytkownika** lub **hasło administratora** a następnie kliknij literę **C.**
2. Dioda kłódki zacznie migać, wprowadź nowe hasło (4–15 cyfr), następnie naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia.

Zamek wyda długi sygnał oznaczający poprawną zmianę.

Ważne: - Hasło administratora i hasło użytkownika nie mogą być takie same. - Długość hasła może wynosić od 4 do 15 cyfr.

---

5. Tryb publiczny i hasło tymczasowe

5.1 Włączenie trybu publicznego

Tryb publiczny pozwala na korzystanie z zamka przez wielu użytkowników, np. w hotelach, biurach lub w wynajmowanych pomieszczeniach.

Aby włączyć tryb publiczny:

1. Wprowadź aktualne hasło administratora + OK.
2. Przytrzymaj przycisk **OK** przez co najmniej 2 sekundy – wskaźnik zacznie migać.
3. Wprowadź kod funkcji **44**, następnie naciśnij **OK**.
   Sygnał dźwiękowy potwierdzi aktywację trybu.

Jak działa zamek w trybie publicznym

Gdy szafka jest zamknięta a chcemy się do niej dostać, wciskamy przycisk **OK**. W tym momencie zielona kłódka zacznie migać i co pozwoli nam na wprowadzenie tymczasowego kodu. Gdy zatwierdzimy kod ponownie wciśnięciem **OK** szafka się otworzy. Po jej zamknięciu aby ją otworzyć należy zastosować wprowadzony kod. Po otwarciu szafki tym kodem kod zostaje odpisany od szafki. Jeżeli został ustalony kod tymczasowy a zamiast niego do otwarcia zostanie użyty kod administratora, ostatni tymczasowy kod jest unieważniony.

5.2 Ustawienie hasła tymczasowego

Hasło tymczasowe działa **tylko jeden raz** – idealne dla gości lub jednorazowego wstępu.

1. Naciśnij **OK**, aby wejść w tryb ustawiania hasła tymczasowego.
2. Wprowadź hasło (4–15 cyfr).
3. Naciśnij **OK**, aby zapisać.
   Sygnał dźwiękowy potwierdzi ustawienie.

---

6. Wyłączenie trybu publicznego

1. Wprowadź aktualne hasło administratora + OK.
2. Przytrzymaj przycisk **OK** przez co najmniej 2 sekundy.
3. Wprowadź kod funkcji **43**, naciśnij **OK**.
   Zamek potwierdzi wyłączenie trybu.

---

7. Funkcja Fake PIN (fałszywy PIN)

Funkcja Fake PIN umożliwia wprowadzenie przypadkowych cyfr **przed** lub **po** właściwym haśle**, aby uniemożliwić osobom postronnym podglądanie kodu**.

Przykład:
Jeśli hasło to **1234**, można wpisać **99 1234 887**, a zamek przyjmie kod jako poprawny.
Łączna liczba cyfr nie może przekroczyć **16**.

7.1 Włączenie funkcji Fake PIN

1. Wprowadź aktualne hasło administratora + OK.
2. Przytrzymaj OK przez 2 sekundy.
3. Wpisz kod funkcji **42**, następnie naciśnij OK.

7.2 Wyłączenie funkcji Fake PIN

1. Wprowadź hasło administratora + OK.
2. Przytrzymaj OK przez 2 sekundy.
3. Wprowadź kod funkcji **41**, zatwierdź OK.

---

8. Funkcje dodatkowe

1. **Odzyskiwanie hasła**
   W przypadku utraty hasła skontaktuj się z dystrybutorem i podaj kod z obudowy zamka.
   Przywracane są hasła fabryczne:
   - Administrator: **4321**
   - Użytkownik: **1234**
2. **Anti-Theft (funkcja antykradzieżowa)**
   Współpracuje z Fake PIN, uniemożliwiając podgląd hasła przez osoby postronne.
3. **Auto-alarm**
   Po czterokrotnym wpisaniu błędnego hasła system blokuje zamek na 60 sekund.
4. **Sygnalizacja niskiego napięcia**
   Po wykryciu słabego zasilania zamek informuje o konieczności wymiany baterii i może odmówić działania.
5. **Zasilanie**
   Zamek działa na **2 baterie AAA**.
   Wymiana baterii nie usuwa zapisanych haseł.

---

9. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Po wpisaniu hasła słychać dwa sygnały, a wskaźniki migają	Niskie napięcie baterii	Wymienić baterie
Po wpisaniu hasła włącza się alarm, wskaźnik niskiego napięcia świeci, a zamek nie otwiera się	Pokrętło ustawione w niewłaściwej pozycji	Ustawić pokrętło w prawidłowej pozycji
Panel dotykowy działa, ale brak dźwięku, a zamek otwiera się	Uszkodzony buzzer (sygnalizator dźwiękowy)	Wymienić buzzer

---

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.