Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: C0

1. Wstęp

Zamek do szafki C0 to trwałe i nowoczesne zabezpieczenie chroniące dzieci przed dostępem do lodówek, szafek oraz innych urządzeń domowych. Zamek otwierany jest za pomocą **4-cyfrowego kodu**, dzięki czemu nie wymaga używania kluczy podczas codziennego użytkowania.

---

2. Zawartość opakowania

- 1× Zamek do szafki C0
- 2× Taśma dwustronna
- 1× Kluczyk resetu
- 1× Chusteczka odtłuszczająca
- 1× Zestaw akcesoriów montażowych

---


3. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Kod	4-cyfrowy
Materiał	Stal nierdzewna + ABS
Montaż	Taśma dwustronna lub śruby
Wymiary	68 × 46 × 340 mm
Waga	47 g

---

4. Instrukcja montażu

Krok 1 — Przygotowanie powierzchni

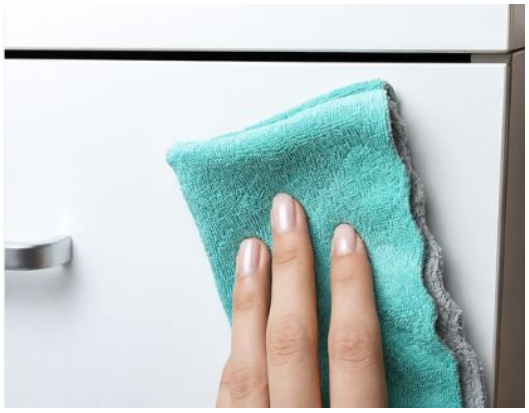

Dokładnie wyczyść oraz odtłuść miejsce montażu za pomocą dołączonej chusteczki lub suchej ściereczki.

Krok 2 — Przyklejenie zamka



Usuń folię zabezpieczającą z taśmy dwustronnej i przyklej główną część zamka do wybranej powierzchni.

Zabezpieczenie można montować na:

- szafkach
- szufladach
- lodówkach
- oknach
- innych gładkich powierzchniach

Krok 3 — Montaż drugiego elementu



Przyklej drugi element zamka po przeciwnej stronie i mocno dociśnij.

Upewnij się, że obie części są prawidłowo ustawione oraz dobrze przylegają do powierzchni.

Krok 4 — Czas wiązania kleju



Po zamontowaniu odczekaj minimum **24 godziny** przed rozpoczęciem użytkowania, aby klej osiągnął pełną wytrzymałość.

---

5. Instrukcja zmiany kodu

Kod fabryczny

Fabrycznie ustawiony kod to:

```
text 0000
```

Jak zmienić kod

Krok 1



Ustaw aktualny kod (domyślnie `0000`) i otwórz zamek.

Krok 2



Za pomocą dołączonego kluczyka wciśnij i przytrzymaj przycisk resetu znajdujący się z boku zamka.

Nie zwalniaj przycisku podczas zmiany kodu.

Krok 3



Ustaw nowy 4-cyfrowy kod, wyrównując cyfry do znacznika pośrodku.

Krok 4



Zwolnij przycisk resetu.

Nowy kod został zapisany.

Krok 5

Sprawdź poprawność działania zamka przed rozpoczęciem użytkowania.

---

6. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. **Czy zamek wymaga wiercenia?**

   Nie. Produkt można zamontować przy użyciu mocnych taśm dwustronnych bez wiercenia.

2. **Czy można zmienić kod?**

   Tak. Kod można dowolnie zmieniać przy użyciu dołączonego kluczyka resetu.

3. **Jaki jest domyślny kod?**

   Fabryczny kod to `0000`.

4. **Czy zamek nadaje się do lodówki?**

   Tak. Produkt można stosować na lodówkach, szafkach, szufladach i innych gładkich powierzchniach.

5. **Po jakim czasie można używać zamka po montażu?**

   Dla najlepszej trwałości zaleca się odczekać minimum 24 godziny.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem obsługi klienta**.