- Obrazy mają charakter poglądowy. Produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem i zachować ją do przyszłego wglądu.

TCL

RP312BWE0
RP312BWD0
RP312BWC0
RP312BBE0
RP312BBD0
RP312BBC0
RP312BLE0
RP312BLD0
RP312BLC0

RP350BWE0
RP350BWD0
RP350BWC0
RP350BBE0
RP350BBD0
RP350BBC0
RP350BLE0
RP350BLD0
RP350BLC0

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LODÓWKA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA

Spis treści

Dziękujemy za zakup lodówki TCL.
Mamy nadzieję, że użytkowanie nowej lodówki TCL będzie dla Ciebie przyjemnością.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci doskonałą obsługę.

Instrukcje bezpieczeństwa 2
Wprowadzenie produktu 5
Obsługa i ustawianie 6
Cechy Produktu 7
Przygotowania przed użyciem 7
Klucz do działania 8
Pielęgnacja i Utrzymanie 14
Analiza usterek 15
Niepowodzenia 16
Parametry techniczne 17
Wykaz części w opakowaniu 19
Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania 20

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo albo otrzymały od takiej osoby instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

2. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

PL

4. Ostrzeżenie: Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie powinny być zatkane.

5. Ostrzeżenie: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

6. Ostrzeżenie: Nie wolno uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.

7. Ostrzeżenie: Nie wolno używać urządzeń elektrycznych wewnątrz przedziałów do przechowywania jedzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

8. Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem z łatwopalnym propelentem.

9. Urządzenie jest przeznaczona dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań, takich jak:

- Używanie w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- Domy wiejskie oraz klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- Obiekty o charakterze noclegowo-śniadaniowym;
- Zastosowania gastronomiczne i podobne w środowiskach innych niż detaliczne.

10. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F zgodnie z normą ERP dla źródeł światła, testowane z (lub bez) osłony światła.

1.Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Wokół urządzenia lub w jego zabudowie nie powinno być żadnych przeszkód, aby zapewnić swobodną wentylację.

Ostrzeżenie: Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego ani innymi metodami niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie wolno uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz komory żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj napojów ani żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażarki, aby zapobiec ich pęknięciu i rozbiciu.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka zostanie wyłączona, należy ją ponownie włączyć dopiero po upływie 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiekolwiek przewody pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i szybki kontakt z działem obsługi posprzedażnej producenta.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania palców lub dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w dolnej tylnej części, ponieważ ostre przedmioty mogą spowodować obrażenia.

Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać na lodówkę. Rodzice muszą nadzorować dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć przytrzaśnięcia palców, unikaj wkładania rąk między drzwi, aby je otworzyć lub zamknąć. Zawsze używaj uchwytu do otwierania lub zamykania drzwi.

PL

Dla urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w zakresie temperatur otoczenia określonym w poniższej, specjalnie określonej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatur pracy

Lodówka została zaprojektowana do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę.

Klasa	symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Temperatury rozszerzone	SN	+10 do +32
Umiarkowana	N	+16 do +32
Subtropikalna	ST	+16 do +38
Tropikalna	T	+16 do +43

NOTATKA

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii lodówki może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i lokalizacja lodówki. Zalecamy odpowiednie dostosowanie ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno ładować ani rozładowywać urządzeń chłodniczych.

Długotrwałe otwarcie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Komory do mrożonek o klasie dwóch gwiazdek nadają się do przechowywania wcześniej zamrożonej żywności, przygotowywania lodów oraz wytwarzania kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

PL

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Uwaga

Uwaga: Źródło zasilania tego produktu musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Należy używać standardowego, niezależnego gniazdka z trzema otworami o obciążalności 10A lub wyższej, z uziemieniem.

Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Uwaga: Unikaj ciągnięcia przewodu zasilającego ręką. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj przewodu zasilającego ani złącza mokrymi rękami.

Uwaga: Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający został zmiażdżony przez lodówkę lub inny ciężki przedmiot, unikaj też nadmiernego zginania przewodu zasilającego.

Uszkodzenie lub łuszczenie się przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej w celu uzyskania pomocy.

Instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga: Nie przechowuj w lodówce żadnych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, żrących kwasów ani substancji zasadowych.

Uwaga: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Uwaga: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Uwaga: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawy lodówki powinien wykonywać specjalista.

Uwaga: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji. Zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Uwaga: Urządzenia chłodnicze, zwłaszcza chłodziarko-zamrażarki typu I, mogą nie działać stabilnie, jeśli są używane przez dłuższy czas w temperaturach niższych od dolnej granicy zakresu temperatur, dla którego urządzenie jest zaprojektowane. Może to prowadzić do rozmrożenia zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności.

Uwaga: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych. Dodatkowo, niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Uwaga: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Uwaga: Podejmij środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety. Do pakowania żywności, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu wzrostowi temperatury, można stosować różne materiały.

PL

Uwaga: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.


Uwaga: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Uwaga: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

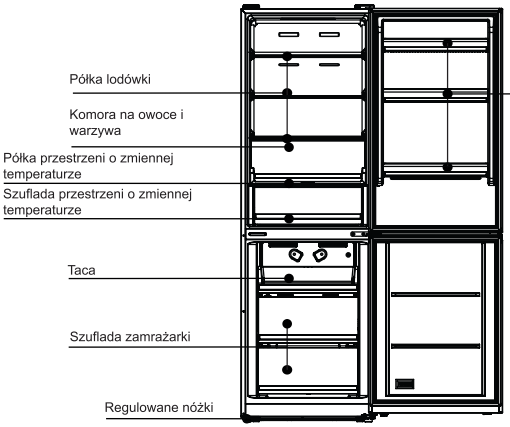

Odpowiedni model:

RP312BWE0
RP312BWD0
RP312BWC0
RP312BBE0
RP312BBD0
RP312BBC0
RP312BLE0
RP312BLD0
RP312BLC0

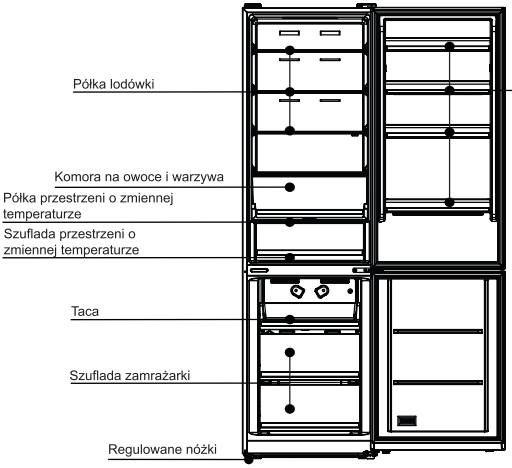

Odpowiedni model:

RP350BWE0
RP350BWD0
RP350BWC0
RP350BBE0
RP350BBD0
RP350BBC0
RP350BLE0
RP350BLD0
RP350BLC0


PL

Niektóre funkcje i akcesoria zakupionej lodówki mogą nie być całkowicie zgodne z tym legendą, prosimy odnieść się do listy opakowania.


Przypomnienie:

Jeśli Twój produkt jest udoskonaloną wersją danego produktu, może się nieznacznie różnić od przedstawionych instrukcji. Jednak możesz być pewien, że jego wydajność i sposób użytkowania pozostaną niezmienione. Możesz bez obaw przystąpić do użytkowania.


Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, jak pokazano na rysunku.

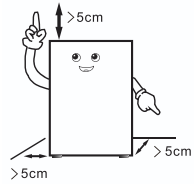


Podczas obsługi unikaj kontaktu boków drzwi lodówki z narzędziami.

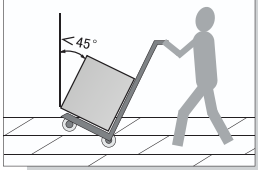


Ustaw lodówkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

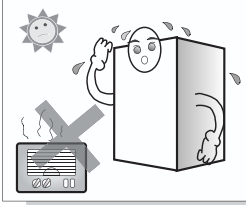


Ustaw lodówkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli podłoże jest nierówne, wyreguluj nóżki poziomujące, aby zapewnić stabilność.

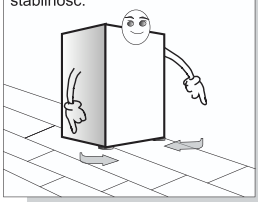

Unikaj umieszczania lodówki w bardzo zimnym środowisku, gdzie może wystąpić zamarzanie.

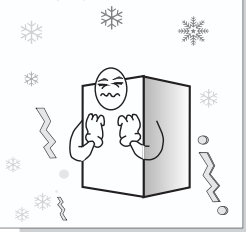

Usunięcie podstawy z pianki pomaga w odprowadzaniu ciepła od dołu i zmniejsza ryzyko pożaru.

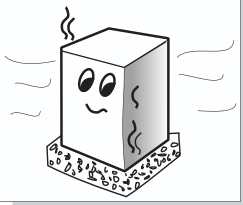

Przypomnienie:

--Podczas przenoszenia lodówki wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób: jedna podnosi górną część tylnej strony, a druga obsługuje dolną część. Jeśli jedna część jest samodzielnie zaciskana, może to być niebezpieczne i prowadzić do wypadków.

--Podczas przesuwania lodówki dolne rolki mogą uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli konieczne jest przeniesienie lodówki na dużą odległość, użyj taśmy klejącej, aby zabezpieczyć wewnętrzne akcesoria przed uszkodzeniem wskutek wzajemnego uderzania.

--Umieść lodówkę w miejscu o minimalnych wibracjach lub w miejscu najmniej narażonym na wibracje. Dla użytkowników w rejonach narażonych na trzęsienia ziemi upewnij się, że lodówka jest przymocowana do ściany lub słupa, aby zapobiec wypadkom.

--Pozostaw wystarczający prześwit wokół lodówki. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, a na górze lub zbyt blisko boków umieszczone są przedmioty lub jeśli przedmioty są przyklejone do boków, może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła z lodówki, prowadząc do niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej i potencjalnego uszkodzenia ścian oraz innych przedmiotów. Kontakt między tylną częścią lodówki a ścianą może również powodować wibracje i hałas.

--Wyreguluj przednią część i nóżkę poziomującą lodówki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowana lodówka może powodować wibracje i hałas.

PL

Cechy Produktu

- **Inteligentna lodówka bezszronowa**
  Międzynarodowo renomowany kompresor i najnowsza technologia bezszronowa zostały zastosowane w celu osiągnięcia oszczędności energii, efektywności i doskonałej wydajności.
- **Sterowanie temperaturą jest inteligentne i precyzyjne, co pozwala utrzymać świeżość na dłużej**
  System sterowania mikrokomputerowego jest używany do ustawiania i kontrolowania temperatur w Komorze chłodniczej, Komorze o zmiennej temperaturze oraz Komorze mrożenia, co pozwala na dokładniejsze dostosowanie temperatury i dłuższe utrzymanie świeżości.
  Niektóre modele mają w pełni inteligentne sterowanie i nie wymagają ręcznej regulacji ani interwencji użytkownika.
- **Bardzo duży wyświetlacz LED, przyciski dotykowe**
  Ekran LED wyświetla ustawioną temperaturę i status funkcjonalny Komory chłodniczej, Komory o zmiennej temperaturze oraz Komory mrożenia. Jednocześnie zastosowano przyciski dotykowe o nowoczesnym i czytelnym wyglądzie oraz wygodnym użytkowaniu.
- **Inteligentne sterowanie temperaturą**
  Dzięki inteligentnemu sterowaniu temperaturą lodówka może automatycznie dostosowywać temperaturę do zmian temperatury otoczenia, uzyskując idealny efekt chłodzenia bez konieczności ręcznej regulacji.
- **Komora o zmiennej temperaturze z dużą pojemnością**
  Regulacja temperatury w Komorze o zmiennej temperaturze może osiągnąć -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Funkcja przełączania.
- **Funkcja Szybkiego Chłodzenia i Szybkiego Zamrażania**
  Funkcja Szybkiego Chłodzenia szybko obniża temperaturę Komory chłodniczej do 2°C, co poprawia efekt utrzymywania świeżości i ułatwia przygotowanie lodowych napojów; Funkcja szybkiego zamrażania pozwala zamrozić żywność w komorze zamrażalniczej do temperatury poniżej -18°C w niezwykle krótkim czasie, zachowując jej świeżość w jeszcze bardziej naukowy sposób.
- **Funkcja ostrzeżenia alarmowego**
  Ta lodówka jest wyposażona w funkcję alarmu i ostrzeżenia o usterce, gdy drzwi chłodnicze nie są prawidłowo zamknięte, co jest wygodne dla użytkowników podczas użytkowania i konserwacji.

PL

Przygotowania przed użyciem


1. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak taśma mocująca obudowę itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Użyj ciepłej, wilgotnej szmatki do wyczyszczenia zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej części lodówki (do ciepłej wody można dodać neutralny detergent).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 2 godziny przed podłączeniem wtyczki zasilającej, a następnie schładzaj lodówkę przez 2-3 godziny przed przechowywaniem żywności.

1. Usuń taśmy mocujące



W gorące lato potrzebne jest 24 godziny na pełne zamrożenie żywności. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.


2. Podłącz do zasilania

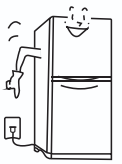

3. Przechowuj żywność po podłączeniu do zasilania na 2-3 godziny



Zapach plastiku zniknie automatycznie po pewnym czasie zamrażania.

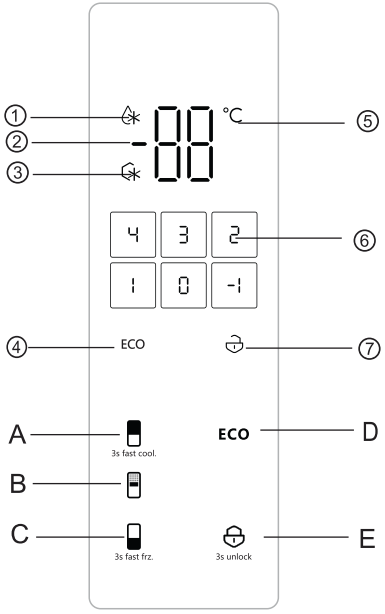

PL

1. Przyciski operacyjne

Przycisk A… Przycisk regulacji temperatury chłodziarki

Przycisk B… Przycisk regulacji zmiennej temperatury

Przycisk C… Przycisk regulacji temperatury zamrażania

Przycisk D… Przycisk Eco

Przycisk E… Przycisk blokowania/ odblokowania

2. Ekran wyświetlacza

① … Tryb Szybkiego Chłodzenia

② … Wyświetlanie temperatury

③ … Tryb Szybkie Zamrażanie

④ … Tryb Eco

⑤ … Ikona temperatury

⑥ … Wybór zmiennej temperatury

⑦ … Wyświetlanie odblokowania

3. Wyświetlacz
Przy każdym włączeniu ekran wyświetla się pełny przez 3 sekundy z sygnałem startowym, a następnie przechodzi do normalnego trybu wyświetlania (ustawione temperatury Komory chłodniczej, Komory o zmiennej temperaturze oraz Komory mrożenia są po raz pierwszy ustawione odpowiednio na 5/4/-18°C).
Obszar wyświetlania temperatury: Jeśli nie ma usterki, ustawiona temperatura Komory chłodniczej jest wyświetlana cyklicznie co 3 sekundy; W przypadku usterki, po zamknięciu, cyklicznie wyświetlany jest kod usterki. Gdy temperatura jest ustawiona, obszar wskazujący Komory chłodniczej jest podświetlany, a pozostałe obszary gasną.
Sterowanie wyświetlaczem: W normalnych warunkach, w stanie zablokowania, ekran wyświetlacza gaśnie, jeśli przez 30 sekund nie nastąpi otwarie drzwi ani działanie przycisków;
Za każdym razem, gdy nastąpi otwarie drzwi lub działanie przycisków, ekran wyświetlacza przywraca normalne wyświetlanie;
Gdy pojawi się usterka („widoczny kod usterki"), ekran wyświetlacza się rozjaśnia, a po 60 sekundach gaśnie.
4. Zablokuj i odblokuj
W stanie odblokowanym naciśnij i przytrzymaj przycisk blokowania/odblokowywania przez 3 sekundy, aby przejść do stanu zablokowanego, a ikona odblokowania zniknie;
W stanie zablokowanym, naciśnij i przytrzymaj przycisk blokowania/odblokowania ciągle przez 3 sekundy, aby wejść w stan odblokowany, a ikona unlock się rozjaśnia.
Po 30 sekundach bez operacji przycisków, urządzenie automatycznie przechodzi w stan zablokowany.

Następujące 5~8 funkcji muszą być wykonywane w stanie odblokowanym.

Jeśli operacja jest w stanie zablokowanym, ikona „Odblokowania" miga przez 3 sekundy, a jednocześnie wydawany jest dźwięk alarmowy.

PL

5. Ustawienie temperatury i funkcji Komory chłodniczej
Jeżeli w obszarze wskaźnika chłodziarki nie wyświetla się wartość 2~8°C, najpierw naciśnij przycisk chłodzenia jeden raz.
Naciśnięciem przycisku chłodzenia dostosujesz temperaturę Komory chłodniczej, a temperatura wzrasta o 1°C przy każdym naciśnięciu przycisku chłodzenia; gdy temperatura osiągnie 8°C, naciśnij przycisk chłodzenia ponownie, cyklicznie zmieniając temperaturę na 2°C i tak dalej.
Naciśnij przycisk refrigeration przez 3 sekundy, aby ustawić Tryb Szybkiego Chłodzenia, a ikona Szybkiego Chłodzenia się rozjaśnia. W tym momencie na wyświetlaczu chłodzenia wyświetla się 2°C; w Trybie Szybkiego Chłodzenia naciśnij przycisk chłodzenia przez 3 sekundy, aby wyjść z Trybu Szybkiego Chłodzenia, a ustawienie Komory chłodniczej zostanie przywrócone do wyboru przed ustawieniem Trybu Szybkiego Chłodzenia. Ustawienie zacznie obowiązywać po zablokowaniu urządzenia.
6. Ustawienie temperatury i funkcji Komory O Zmiennej Temperaturze
Naciśnij przycisk zmiennej temperatury, aby wyregulować temperaturę w komorze o zmiennej temperaturze.
Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk do zmiennej temperatury,
wybór jest następujący: -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → … Cykliczne zmiany temperatury; Ustawienie zacznie obowiązywać po zablokowaniu urządzenia.
7. Ustawienie temperatury i funkcji Komory mrożenia
Jeśli w obszarze wskazującym komory mrożenia nie jest wyświetlana temperatura -16~-24°C, najpierw naciśnij przycisk zamrażanie raz.
Naciśnięciem przycisku Zamrażanie dostosujesz temperaturę Komory mrożenia, a

temperatura spada o 1°C przy każdym naciśnięciu przycisku Zamrażanie; gdy temperatura osiągnie -24°C, naciśnij przycisk zamrażania jeszcze raz, cyklicznie zmieniając temperaturę na -16°C i tak dalej.
Naciśnij przycisk Zamrażanie przez 3 sekundy, aby ustawić Tryb Szybkie Zamrażanie, a ikona Szybkie Zamrażanie się rozjaśnia. W tym momencie na wyświetlaczu Zamrażanie wyświetla się -26°C; w Trybie Szybkie Zamrażanie naciśnij przycisk Zamrażania przez 3 sekundy, aby wyjść z Trybu Szybkie Zamrażanie, a ustawienie Komorze mrożenia zostanie przywrócone do wyboru przed ustawieniem Trybu Szybkie Zamrażanie,
Ustawienie zacznie obowiązywać po zablokowaniu urządzenia.

8. Tryb Eco

Naciśnij przycisk „Eco" i natychmiast przełącz się na Tryb „Eco". W trybie Eco temperatura chłodzenia jest ustawiona na 5°C, mrożenia na -18°C, a zmienna temperatura utrzymuje pierwotny wybór; w trybie Eco ponownie naciśnij przycisk „Eco", a natychmiast opuścisz tryb inteligentny.

9. Funkcja sterowania wyświetlaniem

Po 60 sekundach działania podświetlenie automatycznie gaśnie; Gdy podświetlenie gaśnie, naciśnij dowolny przycisk, aby przywrócić podświetlenie.

10. Wyłącz pamięć

W przypadku zaniku zasilania bieżący stan pracy zostaje zapisany, a po przywróceniu zasilania urządzenie nadal działa zgodnie z ustawieniami sprzed przerwy w zasilaniu.

11. Alarm otwierania drzwi


Jeśli drzwi Komory Chłodniczej nie są całkowicie zamknięte lub są otwarte przez ponad 120 sekund, urządzenie wydaje alarm dźwiękowy. Alarm przestaje po zamknięciu drzwi.

12. Ostrzeżenie o usterce


Gdy na ekranie wyświetlacza pojawią się następujące ostrzeżenia o usterce, lodówka jest zepsuta.
W razie wystąpienia usterki lodówka może częściowo działać, jednak należy jak najszybciej skontaktować się z serwisem w celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia.


Podpowiedź	E1	E2	E3
Usterka	Obwód czujnika temperatury chłodzenia	Obwód czujnika temperatury mrożenia	Obwód czujnika temperatury komory o zmiennej temperaturze
Podpowiedź	E4	E5	E6
Usterka	Czujnik mrożenia i odmrażania	Czujnik temperatury otoczenia	Obwód komunikacyjny

Odwracalna praca drzwi

Lista narzędzi, które muszą być dostarczone przez użytkowników			
	Śrubokręt krzyżowy		Łopatka Śrubokręt płaski
	Klucz nasadowy 5/16”		Taśma maskująca papierowa


1) Usuń elementy z ciała drzwi.
2) Usuń górny pokrywę zawiasu, dekoracyjny nakładkę zawiasu oraz górny zawias, a następnie odłącz przewody sygnałowe (terminale przewodów sygnałowych 1 i 2) na górnym prawym boku lodówki.

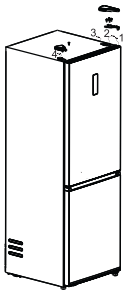


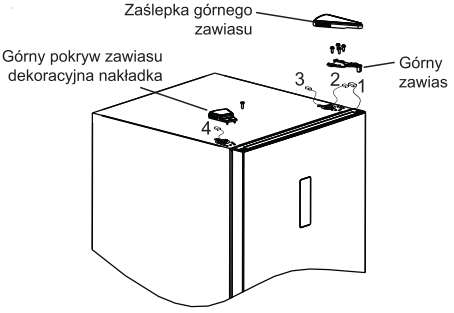


PL

3) Usuń ciało drzwi chłodniczych (uważaj na małe części, takie jak tulejka wałka i zatarasowanie na drzwiach, upewnij się, że się nie zgubią); usuń środkowy zawias i usuń dekoracyjny nakładkę z otworu zawiasowego po drugiej stronie.

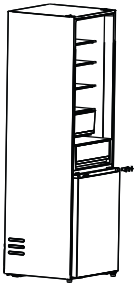


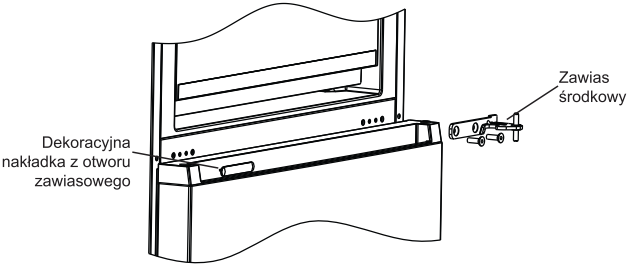

4) Zdejmij korpus drzwi zamrażarki (zwróć uwagę na małe części, takie jak tuleja wału i ogranicznik drzwi, upewnij się, że ich nie zgubisz);
Usuń dolny zawias i regulowane nóżki. Usuń zatarasowanie dolnego zawiasu i wałek zawiasu oraz zainstaluj je po drugiej stronie zawiasu, a następnie zainstaluj zmodyfikowany dolny zawias po drugiej stronie lodówki; regulowane nóżki są instalowane po stronie oryginalnego zawiasu.

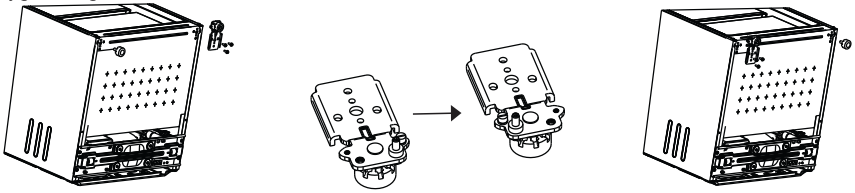


5) Wymiana drzwi chłodniczych:
Usuń górną płytkę osłonową oraz wtyczkę otworu pokrywy końcowej drzwi chłodniczych, zainstaluj górną tulejkę wałka oraz przewód sygnałowy ciała drzwi po drugiej stronie i zakryj górną płytkę osłonową; następnie zainstaluj wtyczkę otworu pokrywy końcowej po drugiej stronie górnej płytki osłonowej;
Zdemontuj element samoblokady drzwi, uchwyt drzwi i tuleję wału drzwi chłodziarki. Zamontuj samoblokadę po lewej stronie dolnej pokrywy końcowej drzwi chłodziarki i wymień uchwyt drzwi oraz tuleję wału na wersje przeznaczone do montażu po lewej stronie dolnej pokrywy końcowej drzwi chłodziarki.

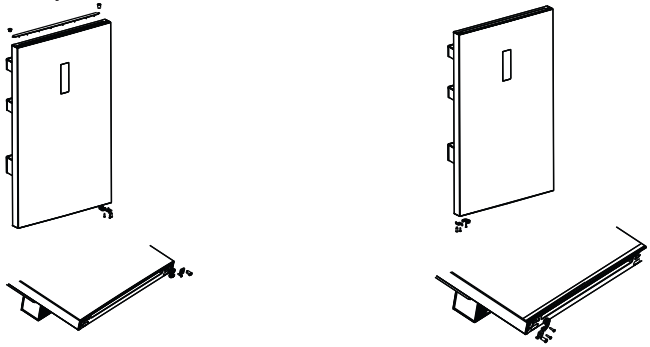


6) Wymiana drzwi zamrażarki:
Zdejmij tuleję wału górnej zaślepki drzwi zamrażarki i zamontuj je zamiennie po lewej i prawej stronie.
Zdemontuj element samoblokady drzwi zamrażarki, uchwyt drzwi i tuleję wału. Zamontuj samoblokadę po lewej stronie dolnej pokrywy końcowej drzwi zamrażarki i wymień uchwyt drzwi oraz tuleję wału na wersje przeznaczone do montażu po lewej stronie dolnej pokrywy końcowej drzwi zamrażarki.





7) Zainstaluj wymienione drzwi chłodnicze na dolnym zawiasie, następnie zainstaluj środkowy zawias i zakryj dekoracyjny nakładkę z otworu zawiasowego.

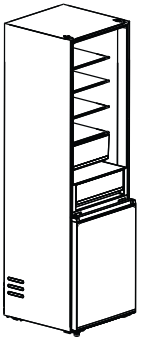

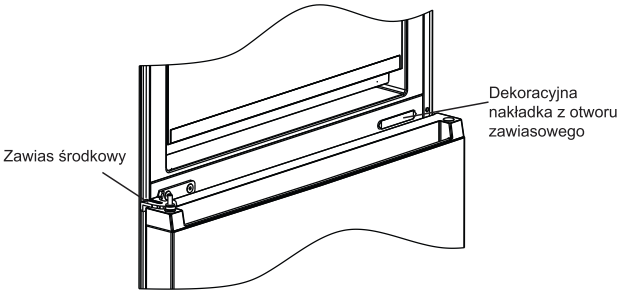

8) Umieść ciało drzwi chłodniczych na środkowym zawiasie i zainstaluj górny zawias; połącz sygnał 4 z górnej części lodówki z przewodem sygnałowym 1 z ciała drzwi. Na końcu zainstaluj pokrywę zawiasu na lewym zawiasie; dekoracyjny nakładkę zawiasu zainstaluj na górnej prawej stronie.

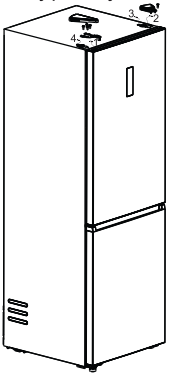

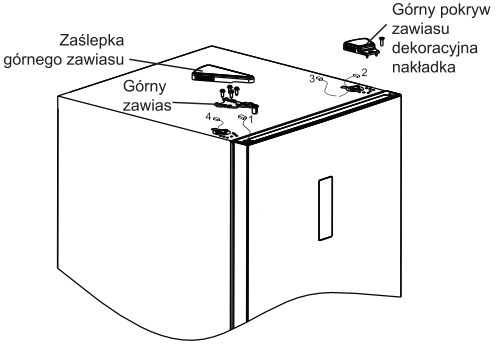

(Powyższe zdjęcia są tylko orientacyjne, a rzeczywista konfiguracja zależy od zakupionego przedmiotu fizycznego lub oświadczenia sprzedawcy)

PL


Klucz do działania

Umieść stojak na butelki poziomo nad występami po obu stronach ciała drzwi. Upewnij się, że rowki po obu stronach stojaka na butelki są wyrównane z występami po obu stronach drzwi, a następnie użyj niewielkiej siły, aby zacisnąć stojak na butelki do występów po obu stronach.




Metoda demontażu i montażu wyposażenia

-- Półka szklana w komorze chłodniczej:
Można je wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.
-- Skrzynka na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz.
-- Szuflada w zamrażarce: przechowywanie żywności, która ma być przechowywana przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.
Wskazówki: Zaleca się pokrojenie dużych kawałków mięsa na mniejsze kawałki przed umieszczeniem ich w zamrażarce, w przeciwnym razie trudno będzie je pokroić po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.
-- Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jajek, różnych napojów butelkowanych i innych drobiazgów. Można go wyjąć, podnosząc do góry.
Notatka: Podczas demontażu podstawki na butelki w drzwiach chłodnicy, należy unikać siłowego wyciągania, aby zapobiec uszkodzeniu lodówki.

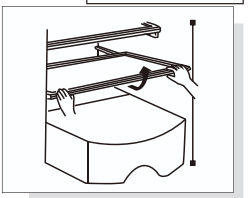

Wyjąć, lekko pociągając do góry i na zewnątrz.

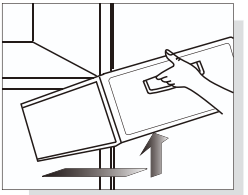

Zdemontować, delikatnie ciągnąc na zewnątrz i w górę.

Zmiana światła

Wszelkie czynności związane z wymianą lub konserwacją lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę.

Pielęgnacja i Utrzymanie

Zaleca się przeprowadzanie konserwacji lodówki raz w miesiącu.

Użyj wilgotnej ściereczki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby usunąć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Po czyszczeniu upewnij się, że dokładnie wytrzesz wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

--Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

--Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

Po konserwacji należy sprawdzić:


Sprawdź, czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki. Zwróć uwagę na kurz na wtyczce. Sprawdź, czy wtyczka nie jest zbyt ciepła. Sprawdź, czy gniazdo nie jest poluzowane. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona.

Notatka:

Jeśli linia zasilająca i wtyczka są uszkodzone i występuje kurz, może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Po odłączeniu wtyczki odczekaj 5 minut przed ponownym podłączeniem.

Nie wkładać rąk pod lodówkę, aby nie doszło do obrażeń.

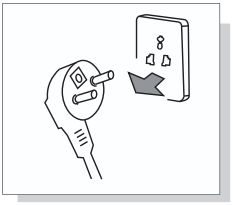

Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

PL

Analiza usterek

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: Lodówka nie działa, Efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny:

1. Sprawdź podłączenie zasilania.

2. Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.

3. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająca ilość miejsca do odprowadzania ciepła.

1. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone. 2. Przestaw lodówkę w miejsce, w którym nie będzie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła. 3. Pozostaw odpowiednią przestrzeń między lodówką a ścianą, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie ciepła.

Usterki: Żywność w komorze chłodziarki zamarza

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Dostosuj ustawienia temperatury, odpowiednio je podnosząc. 2. Przenieś produkty o wysokiej zawartości wody na stronę przy drzwiach szklanej półki.

Usterki: W lodówce słychać nietypowy dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dolna część lodówki jest stabilna. 2. Sprawdź, czy lodówka jest zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Usterki: W lodówce występuje nieprzyjemny zapach

PL

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: Powierzchnia pomiędzy komorą chłodniczą a komorą zamrażalniczą jest ciepła lub gorąca z dwóch stron oraz w części dystansowej.

Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury przeciwmgielne) znajdują się z dwóch stron i z przodu lodówki w celu odprowadzania ciepła i zapobiegania kondensacji.

Zjawisko: Drzwi lodówki są zbyt szczelne i trudno je otworzyć.

Przyczyna: Kiedy drzwi lodówki zostaną zamknięte i natychmiast ponownie otwarte, gorące powietrze dostaje się do środka i kurczy się, wytwarzając różnicę ciśnień. Powoduje to trudności w natychmiastowym otwarciu drzwi, jednak po pewnym czasie staje się to łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce obserwuje się falowanie wody.

Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje dźwięk skraplania wody; woda wytwarzana po odszranianiu również wydaje taki dźwięk.

Zjawisko: W lodówce słychać buczenie.

Przyczyna: Dźwięk ten jest wytwarzany przez pracujący kompresor. Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy. Dodatkowo, kurczenie i rozszerzanie się obudowy, szczególnie w niskich temperaturach lub podczas otwierania drzwi, również może powodować taki dźwięk.

Zjawisko: Na powierzchni drzwi komory zamrażania lub na powierzchni żywności można zaobserwować kondensację lub oszronienie.

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwiczki są otwarte zbyt długo; żywność ze zbyt dużą ilością wody nie jest szczelnie zamknięta lub szczelnie owinięta.

Zjawisko: Na powierzchni wbudowanej lampy pojawia się kondensacja.

Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwarte zbyt długo. Występuje więc różnica temperatur, a zatem na obudowie światła będzie dochodzić do kondensacji.

Zjawisko: Na obudowie lodówki występuje kondensacja i mgiełka wodna.

Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć w powietrzu gromadzi się na obudowie, tworząc kondensację.

Parametry techniczne

Model	RP312BWE0	RP312BWD0	RP312BWC0	RP312BBE0	RP312BBD0	RP312BBC0
Typ klimatyczny	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Gwiazda odporności na wstrząsy elektryczne	I	I	I	I	I	I
Podpisać	****	****	****	****	****	****
Całkowita pojemność	312L	312L	312L	312L	312L	312L
Pojemność użytkowa lodówki	178L	178L	178L	178L	178L	178L
Pojemność zmiennej temperatury	32L	32L	32L	32L	32L	32L
Pojemność magazynowa zamrażarki	102L	102L	102L	102L	102L	102L
Rodzaj zasilania	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Prąd znamionowy	1,2A	1,2A	1,2A	1,2A	1,2A	1,2A
Zdolność zamrażania	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h
Pobór mocy	254kWh/rok	203kWh/rok	163kWh/rok	254kWh/rok	203kWh/rok	163kWh/rok
Moc lampy	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W
Waga	56kg	67kg	72kg	56kg	67kg	72kg
Wymiary (S×G×Wmm)	595x600x1850	595x600x1850	595x600x1850	595x600x1850	595x600x1850	595x600x1850
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	39	39	39	39	39	39

Model	RP312BLE0	RP312BLD0	RP312BLC0
Typ klimatyczny	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Gwiazda odporności na wstrząsy elektryczne	I	I	I
Podpisać	****	****	****
Całkowita pojemność	312L	312L	312L
Pojemność użytkowa lodówki	178L	178L	178L
Pojemność zmiennej temperatury	32L	32L	32L
Pojemność magazynowa zamrażarki	102L	102L	102L
Rodzaj zasilania	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Prąd znamionowy	1,2A	1,2A	1,2A
Zdolność zamrażania	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h
Pobór mocy	254kWh/rok	203kWh/rok	163kWh/rok
Moc lampy	1,2W	1,2W	1,2W
Waga	56kg	67kg	72kg
Wymiary (S×G×Wmm)	595x600x1850	595x600x1850	595x600x1850
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	39	39	39

PL

Parametry techniczne

Model	RP350BWE0	RP350BWD0	RP350BWC0	RP350BBE0	RP350BBD0	RP350BBC0
Typ klimatyczny	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Gwiazda odporności na wstrząsy elektryczne	I	I	I	I	I	I
Podpisać	****	****	****	****	****	****
Całkowita pojemność	350L	350L	350L	350L	350L	350L
Pojemność użytkowa lodówki	216L	216L	216L	216L	216L	216L
Pojemność zmiennej temperatury	32L	32L	32L	32L	32L	32L
Pojemność magazynowa zamrażarki	102L	102L	102L	102L	102L	102L
Rodzaj zasilania	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Prąd znamionowy	1,2A	1,2A	1,2A	1,2A	1,2A	1,2A
Zdolność zamrażania	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h
Pobór mocy	259kWh/rok	207kWh/rok	170kWh/rok	259kWh/rok	207kWh/rok	170kWh/rok
Moc lampy	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W	1,2W
Waga	62kg	71kg	76kg	62kg	71kg	76kg
Wymiary (S×G×Wmm)	595x600x2010	595x600x2010	595x600x2010	595x600x2010	595x600x2010	595x600x2010
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	39	39	39	39	39	39

Model	RP350BLE0	RP350BLD0	RP350BLC0
Typ klimatyczny	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Gwiazda odporności na wstrząsy elektryczne	I	I	I
Podpisać	****	****	****
Całkowita pojemność	350L	350L	350L
Pojemność użytkowa lodówki	216L	216L	216L
Pojemność zmiennej temperatury	32L	32L	32L
Pojemność magazynowa zamrażarki	102L	102L	102L
Rodzaj zasilania	230V~/50Hz	230V~/50Hz	230V~/50Hz
Prąd znamionowy	1,2A	1,2A	1,2A
Zdolność zamrażania	7kg/24h	7kg/24h	7kg/24h
Pobór mocy	259kWh/rok	207kWh/rok	170kWh/rok
Moc lampy	1,2W	1,2W	1,2W
Waga	62kg	71kg	76kg
Wymiary (S×G×Wmm)	595x600x2010	595x600x2010	595x600x2010
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,63g	R600a,63g	R600a,63g
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	39	39	39

PL

Wykaz części w opakowaniu

Model / Załącznik	RP312BWE0	RP312BWD0	RP312BWC0	RP312BBE0	RP312BBD0	RP312BBC0	RP312BLE0	RP312BLD0	RP312BLC0
Półka lodówki	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Szuflada przestrzeni o zmiennej temperaturze	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Półka przestrzeni o zmiennej temperaturze	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Komora na owoce i warzywa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szuflada zamrażarki	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Taca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karton jajek	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stojak na butelki	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Instrukcja użytkowania	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Model / Załącznik	RP350BWE0	RP350BWD0	RP350BWC0	RP350BBE0	RP350BBD0	RP350BBC0	RP350BLE0	RP350BLD0	RP350BLC0
Półka lodówki	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Szuflada przestrzeni o zmiennej temperaturze	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Półka przestrzeni o zmiennej temperaturze	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Komora na owoce i warzywa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szuflada zamrażarki	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Taca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karton jajek	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stojak na butelki	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Instrukcja użytkowania	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PL

Produkt ma wiele konfiguracji, szczegółowe informacje można znaleźć w konkretnym produkcie.

Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania

Utylizacja

Stare urządzenia nadal mogą mieć pewną wartość użytkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni, że cenne surowce zostaną poddane recyklingowi.

Czynniki chłodnicze użyte w Twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że nie doszło do uszkodzenia rur na tylnej części urządzenia.

Aktualne informacje na temat opcji utylizacji starych urządzeń oraz ich opakowań można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja produktu.	
	Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Tabela 1 Klasy klimatycznej

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia °C
Temperatury rozszerzone	SN	+ 10 do + 32
Umiarkowana	N	+ 16 do + 32
Subtropikalna	ST	+ 16 do + 38
Tropikalna	T	+ 16 do + 43

PL

Temperatury rozszerzone: Lodówka ta jest przeznaczona do użytku w temperaturach otoczenia od 10 °C do 32 °C;


Umiarkowana: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach od 16 °C do 32 °C;

Podzwrotnikowa: to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia od 16 °C do 38 °C;

Tropikalna: niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 43 °C;

Drogi kliencie

Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, prosimy o zapoznanie się z kartą gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje.



Wymienne źródło światła (tylko LED) może być wymieniane przez profesjonalistę