

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



mod. G10099

Ryżowar

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

TRZYMAJ Z DALA OD WODY.

UWAGA: w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**

UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:

1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
6. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
7. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.

INSTRUKCJE OGÓLNE

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnych zastosowań: kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, idealne dla klientów w hotelach, motelach, pokojach typu bed & breakfast i małych apartamentach lub do usług gastronomicznych.

- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie posiada funkcję ogrzewania. Powierzchnie inne niż powierzchnie funkcjonalne mogą osiągać wysokie temperatury. Ponieważ temperatury są różnie postrzegane przez różne osoby, urządzenie to powinno być używane ostrożnie. Urządzenie należy trzymać wyłącznie w miejscach przeznaczonych do trzymania i należy stosować środków ochrony cieplnej, jak rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub uchwyty na garnki.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania. Nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Należy podłączać urządzenie do kompatybilnego gniazda zasilania.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Przy pierwszym użyciu należy oczyścić części przeznaczone do kontaktu z żywnością: pojemnik, pokrywa, akcesoria.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Po każdym użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Odłączyć urządzenie po użyciu lub przed czyszczeniem.
- Umieszczać urządzenie na równych i stabilnych powierzchniach.
- Unikać zwisania kabla ze stołu lub dotykania gorących powierzchni.
- Nie umieszczać w pobliżu płomieni, pieców, płyt grzewczych. Nie używać w pobliżu wody.
- Nie poddawać produktu silnym uderzeniom, może to spowodować poważne uszkodzenia.

- Przechowywać urządzenie w odległości 30 cm od innych przedmiotów, aby zapewnić dobre odprowadzanie ciepła. Nie umieszczać niczego na garnku ryżowym. Nie zasłaniać odpowietrznika parowego podczas pracy.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby przewód lub wtyczka zostały włożone do wnętrza urządzenia podczas pracy.
- Zawsze używaj urządzenia zamkniętego.
- Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego, aby odłączyć urządzenie.
- Nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo zmontowane.
- Nie używać, jeśli pojemnik jest uszkodzony.
- Wlać wodę i ryż tylko do pojemnika i tylko przed włączeniem szybkowaru ryżowego.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas użytkowania gorąca para wydostaje się z odpowietrznika parowego.
- Ostrożnie podnieść i otworzyć pokrywę z dala od twarzy, aby uniknąć poparzenia.
- Nie przesuwaj szybkowaru ryżowego w trakcie jego działania.
- Podczas wyjmowania gorącego pojemnika z jedzeniem należy zachować szczególną ostrożność.
- Podczas pracy produktu dotykać tylko uchwytu na pokrywie.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem pozostawić każdą część garnka na ryż do ostygnięcia.
- W celu wyczyszczenia należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale "Czyszczenie" w niniejszej instrukcji obsługi.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


OSTRZEŻENIE! Przed kontynuacją upewnij się, że produkt jest odłączony od zasilania.

Zdejmowany garnek do gotowania (9) umyć ciepłą wodą z mydłem, dokładnie wypłukać i wysuszyć. Aby usunąć kurz, który mógł się nagromadzić podczas pakowania, oczyścić pokrywę i obudowę ze stali nierdzewnej (5) lekko wilgotną ściereczką.

WAŻNE: Nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących na żadnej części urządzenia.

OPIS G10099

- 1 Uchwyt i przycisk do otwierania pokrywy
- 2 Pokrywa
- 3 Otwór parowy
- 4 Pojemnik zapobiegający kapaniu
- 5 Obudowa
- 6 Światło robocze - gotowanie
- 7 Światło robocze - podtrzymanie ciepła
- 8 Przycisk włączania / wyłączania
- 9 Pojemnik
- 11 Miarka
- 12 Łyżka
- 13 Pojemnik do gotowania na parze

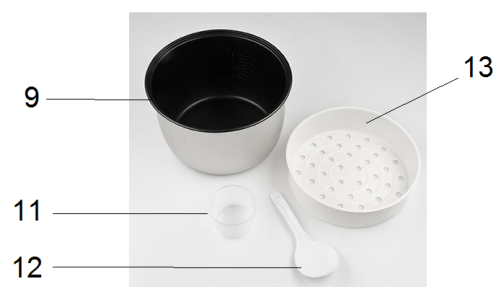

OBSŁUGA

GOTOWANIE RYŻU

- Za pomocą miarki (11) pobrać żądaną ilość ryżu (jeden kubek jest odpowiedni dla 2 osób). Włóż ryż do miski. Nie używać pojemnika (9), aby uniknąć zarysowań. Ryż umyć wodą.

- Włóż ryż do pojemnika (9).

- Wlej NIE POSOLONĄ wodę do pojemnika (9) i zamknij pokrywę aż do zablokowania.

OSTRZEŻENIE: Stosunek ryżu/wody jest bardzo ważny dla prawidłowego ugotowania ryżu. Sugerujemy, aby na każdą szklankę ryżu wlać 2 szklanki wody. W przeciwnym razie można dodawać wodę aż do osiągnięcia poziomu wskazanego w pojemniku (4, 6, 8, 10 = ilość szklanek ryżu)

- Podłącz urządzenie do odpowiedniego gniazda.

- Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. (8). Włącza się kontrolka robocza (6) sygnalizująca, że urządzenie pracuje.

OSTRZEŻENIE: podczas gotowania ryżu NIE WOLNO PODNOSIĆ POKRYWY.

Zwróć uwagę, że gorąca para wydobywa się z odpowietrznika (3)

- Po zakończeniu gotowania urządzenie automatycznie przechodzi z trybu gotowania (czerwone światło 6, Gotowanie) do trybu utrzymania ciepła (żółte światło 7, Utrzymuj ciepło). Dla najlepszego gotowania proponujemy trzymać ryż wewnątrz przez 10 minut, aby ryż mógł wchłonąć całą wodę.

OSTRZEŻENIE: ostrożnie unieś ryż, aby uniknąć poparzenia.

UWAGA: szybkość, z jaką ryż wchłania wodę, zależy w dużym stopniu od rodzaju ryżu i sposobu gotowania. Można zacząć od sugerowanej ilości 1 filiżanki ryżu / 2 filiżanki wody, a następnie zmodyfikować ją w zależności od rodzaju ryżu i wymaganego poziomu gotowania.

PODGRZEWANIE RYŻU

Aby podgrzać ugotowany ryż, włóż ryż do pojemnika i 60 ml zimnej wody na każdą szklankę ugotowanego ryżu. Wymieszać, zamknąć pokrywkę i włączyć urządzenie do gotowania ryżu, które zatrzyma się automatycznie po zakończeniu podgrzewania.

GOTOWANIE NA PARZE

- Wlej wodę do pojemnika (9). Minimalna ilość wody może wynosić 2 szklanki.
- Umieść pojemnik do gotowania na parze (13) na pojemniku (9). Sugerujemy, aby nie gotować różnych składników w tym samym pojemniku, aby uniknąć mieszania smaków.
- Włóż jedzenie, zamknij pokrywkę i włącz urządzenie za pomocą przycisku (8). Okresowo sprawdzaj stan żywności, aby uniknąć nadmiernego gotowania.
- Jeśli chcesz przedłużyć gotowanie, dodaj wodę. Po zakończeniu naciśnij przycisk (8), aby zatrzymać urządzenie, otwórz pokrywkę i zabierz jedzenie.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od gniazdka.

- Nie zanurzaj urządzenia i przewodu zasilającego w wodzie.
- Wyczyść pokrywkę i korpus zewnętrzny za pomocą wilgotnej ściereczki, unikaj używania detergentów lub ściernych/agresywnych środków czyszczących. Tkanina nie powinna być zbyt mokra, tak by woda nie dostała się do urządzenia co może poważnie uszkodzić urządzenie.
- Możliwe jest umycie pojemnika (9) w gorącej wodzie z detergentem; przed montażem należy dokładnie opłukać i wysuszyć pojemnik.

DANE TECHNICZNE

Pojemność 1,8 lt

Zasilanie: AC 220-240 V ~ 50 / 60Hz

Moc: 700 W

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęć/podpis
1			
2			
3			

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI, GIRMI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczętę sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie płoimy gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,
TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@ comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl