Instrukcja obsługi

Sejf


Model: K3P TTLock

1. Wprowadzenie

Sejf K3P TTLock to inteligentna skrzynka na klucze z klawiaturą numeryczną, obsługą kart IC oraz zdalnym sterowaniem przez aplikację **TTLock**. Urządzenie umożliwia bezpieczne udostępnianie dostępu kodami, kartami lub *eKey* (klucz elektroniczny).

---


2. Zawartość opakowania

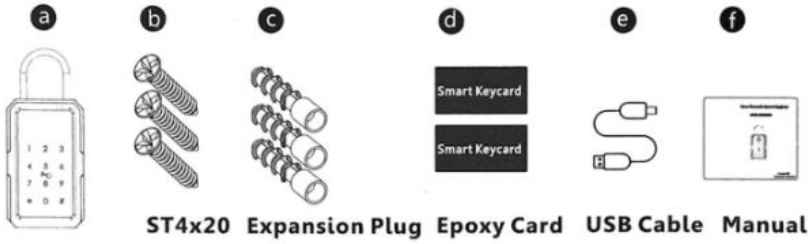Oznaczenie	Komponent	Liczba	Przeznaczen
a	**Sejf**	1 szt.	Urządzenie główne
b	Śruby **ST4×20**	3 szt.	Montaż do ściany
c	Kołki rozporowe	3 szt.	Montaż w murze / betonie
d	Karty zbliżeniowe (*IC Card*)	2 szt.	Alternatywny sposób otwierania
e	Kabel **USB–Micro-USB**	1 szt.	Awaryjne zasilanie / aktualizacja
f	Instrukcja obsługi	1 szt.	Niniejszy dokument
> **Ważne:** przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.			
			

---


3. Opis produktu

Element	Opis funkcji

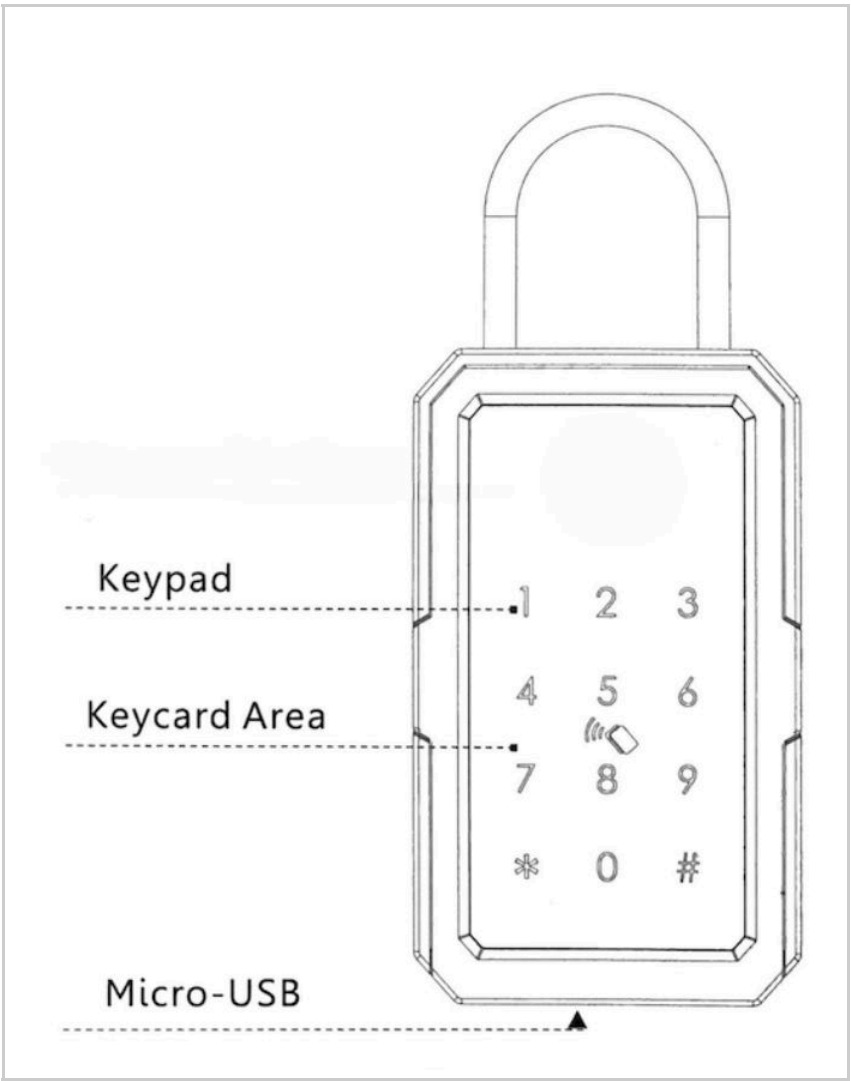1. Klawiatura numeryczna	Wprowadzanie kodu (*passcode – kod dostępu*)
2. Strefa kart IC	Odczyt kart zbliżeniowych
3. Port **Micro-USB**	Awaryjne zasilanie lub aktualizacja firmware
	

Legenda części bocznych:

- **Shackle – pałąk** (zdejmowany)
- **Back Plastic Cover – tylna pokrywa**
- **Battery Box – skrzynka baterii**

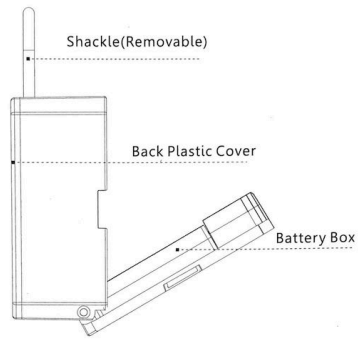


4. Dane techniczne i wymiary

Parametr	Specyfikacja
Metoda odblokowania	Karty IC + Kod PIN + TTLock
Metoda instalacji	Montaż na ścianie / z uchem (shackle)
Materiał obudowy	Stop cynku
Materiał ucha	Stal nierdzewna
Długość hasła	6 cyfr
Ilość kodów PIN	150
Ilość kart	100
Zasięg Bluetooth	4.0 (do 10 metrów)
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ 55°C
Żywotność baterii	Ok. 9–12 miesięcy
Zasilanie	4 x× baterii AAA (brak w zestawie)
Wodoodporność	Brak (zastosowanie wewnętrzne)
Wymiary sejfu	121 x 72 x 52 mm
Wymiary uchwytu	63 x 34 mm
Waga	839 g

5. Zasilanie i baterie

1. Otwórz tylną pokrywę, odkręcając pojedynczą śrubę krzyżakową.
2. Włóż **4 szt. baterii AAA** zgodnie z oznaczeniem biegunów.
3. Zamknij pokrywę i przykręć śrubę.
4. Sprawdź, czy urządzenie się uruchomi (krótkie piknięcie i podświetlenie klawiatury).

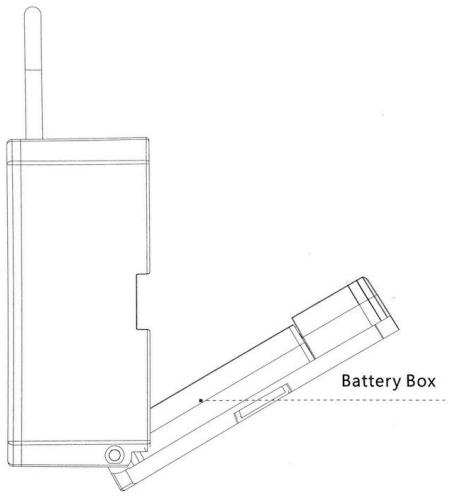


Porada: stosuj alkaliczne baterie wysokiej jakości. Gdy poziom baterii będzie niski, aplikacja TTLock wyświetli powiadomienie o konieczności wymiany.

---

6. Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Otwórz komorę baterii.
2. Zlokalizuj **przycisk RESET** wewnątrz skrzynki.
3. Przytrzymaj go przez **≈ 2 s** – po udanym resecie słychać sygnał dźwiękowy.
4. Przywrócone zostaje **hasło fabryczne: 123456**.


Reset usuwa wszystkie zapisane kody, eKeye.

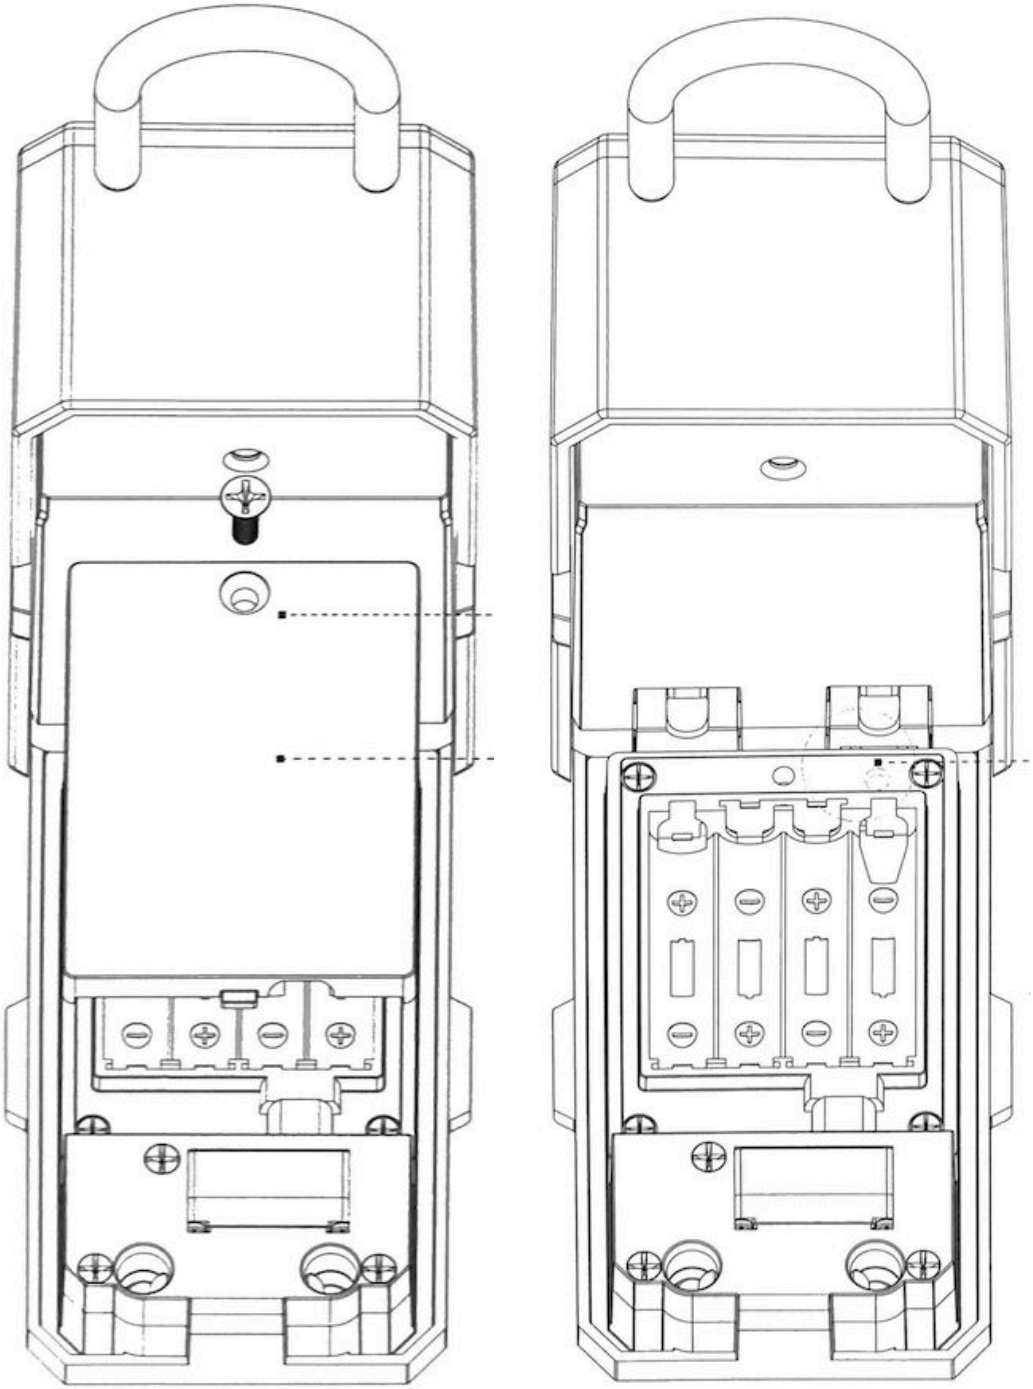


7. Montaż

7.1 Montaż do ściany


1. Używając obudowy jako szablonu, zaznacz **3 punkty** wiercenia.
2. Wywierć otwory Ø 6 mm i włóż kołki rozporowe.
3. Przykręć skrzynkę do ściany śrubami **ST4×20**.
4. Zamknij pokrywę komory baterii i sprawdź działanie.

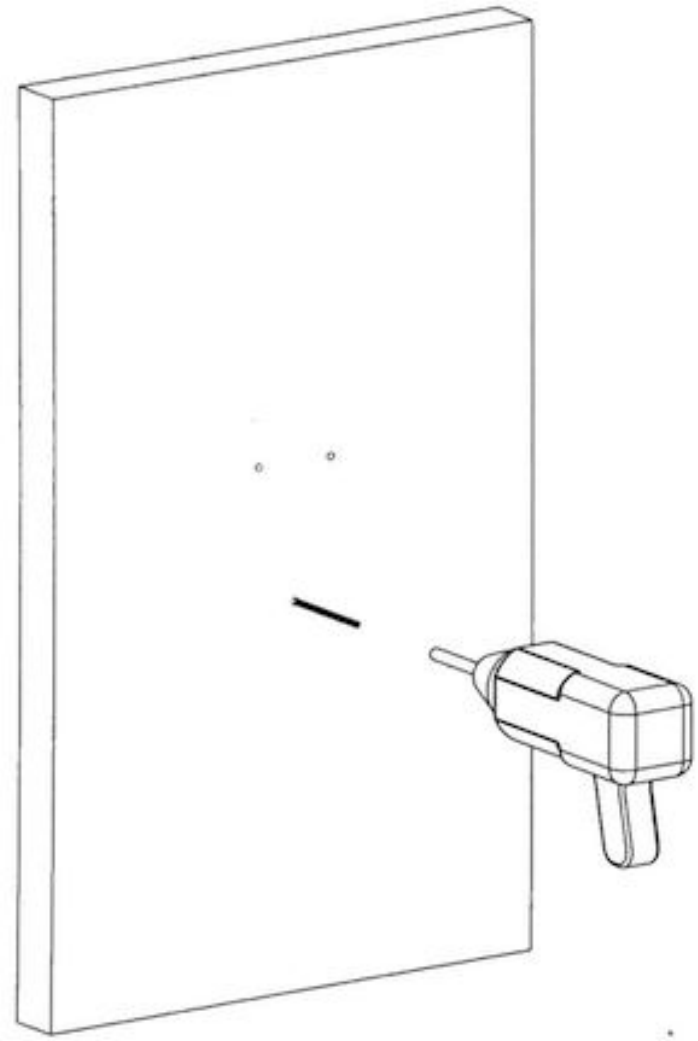

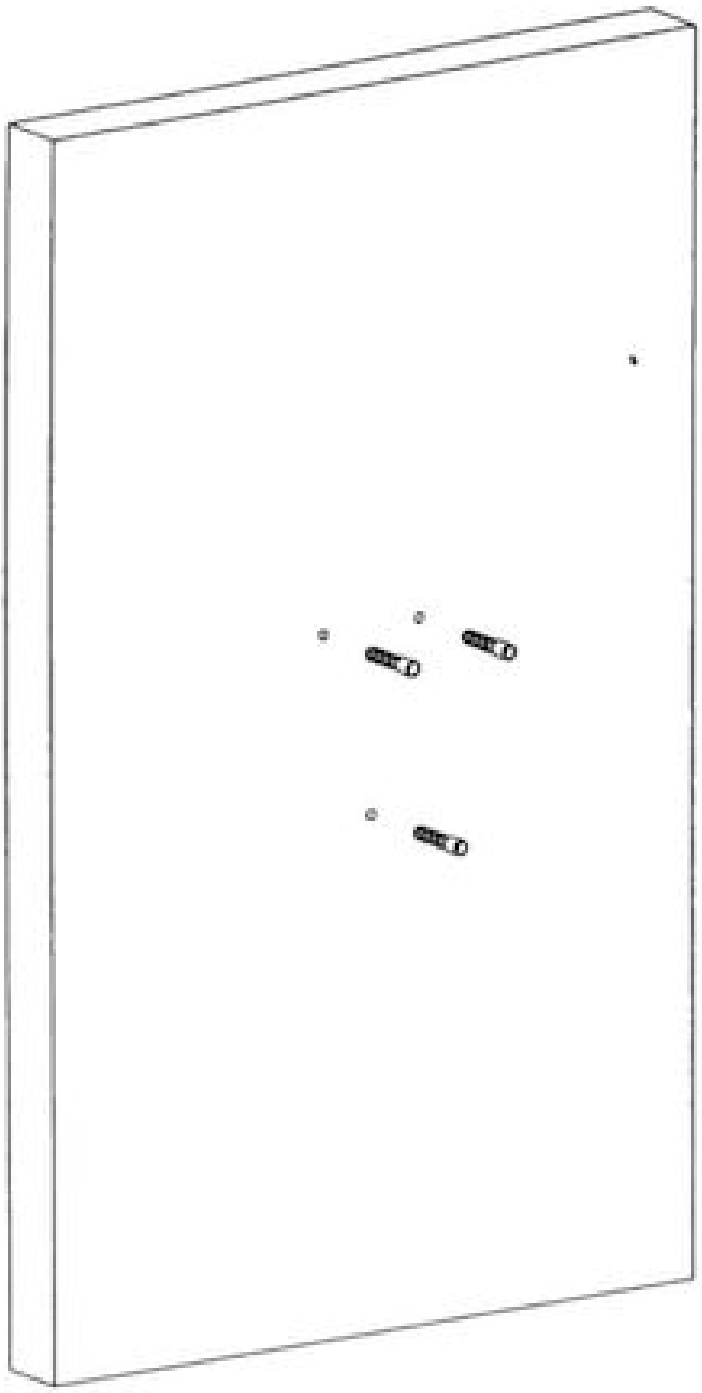

7.2 Zawieszenie na zamku cylindrycznym


1. Otwórz klapkę frontową i **naciśnij przycisk zwalniający pałąk**.
2. Wyjmij **pałąk (shackle)** i przełóż go przez otwór w zamku drzwi.

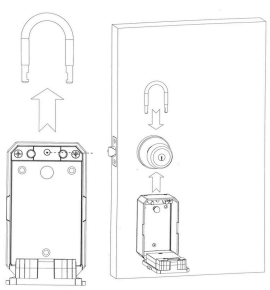

3. Włóż pałąk z powrotem w obudowę aż do kliknięcia.

8. Aplikacja TTLock – pierwsze kroki

1. **Pobierz aplikację TTLock**

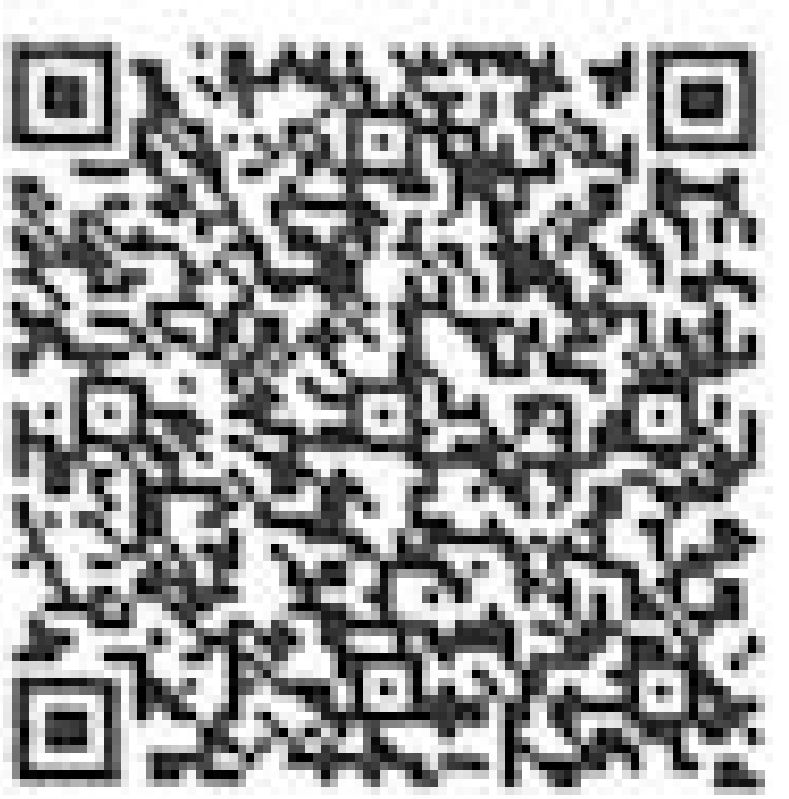

- Android: Google Play
iOS: App Store -



- lub zeskanuj kod QR z opakowania.

2. Włącz **Bluetooth** w telefonie.
3. Kliknij **„+”** → **Devices** → wybierz **Smart Keybox** → nadaj nazwę.



Jeśli obok nazwy urządzenia nie pojawia się symbol „+”, upewnij się, że klawiatura jest podświetlona (aktywna) i znajdujesz się w zasięgu Bluetooth (~2 m).

---


9. Zarządzanie dostępem

9.1 Klucze elektroniczne *eKey* (klucz elektroniczny)

Typ	Zastosowanie	Uwagi
Permanent – stały	Dostęp bezterminowy	Można usunąć w każdej chwili
Timed – czasowy	Dostęp od-do	Automatyczne wygaśnięcie
Cyclic – cykliczny	Dostęp w cyklu (np. weekendy 10-20)	Ważny tydzień; użyj raz / 24 h
One-time – jednorazowy	Jedno otwarcie	Wygasa po użyciu


Tworzenie eKey: 1. Wejdź w urządzenie → **eKey** → **Send**.
2. Wprowadź konto odbiorcy i opis (opcjonalnie).




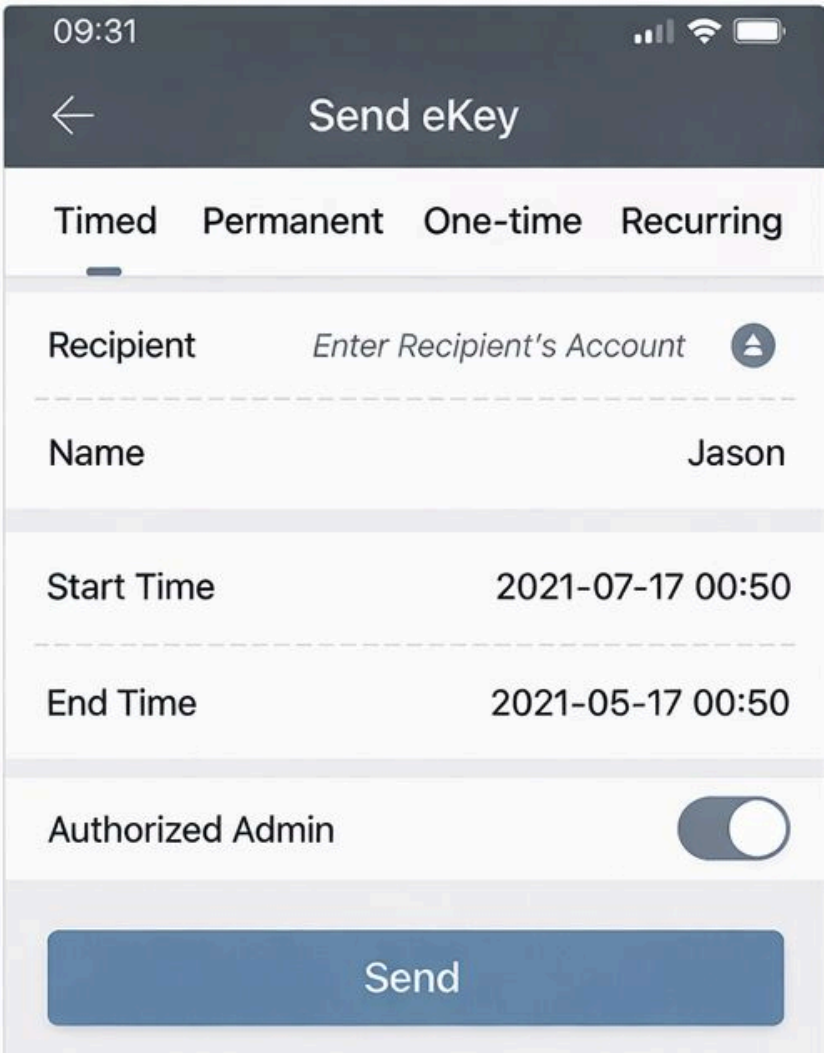


9.2 Kody dostępu *Passcode* (hasło)

Procedura analogiczna do eKey – wybierz odpowiedni typ kodu i udostępnij go e-mailem, SMS-em lub komunikatorem (np. WhatsApp).

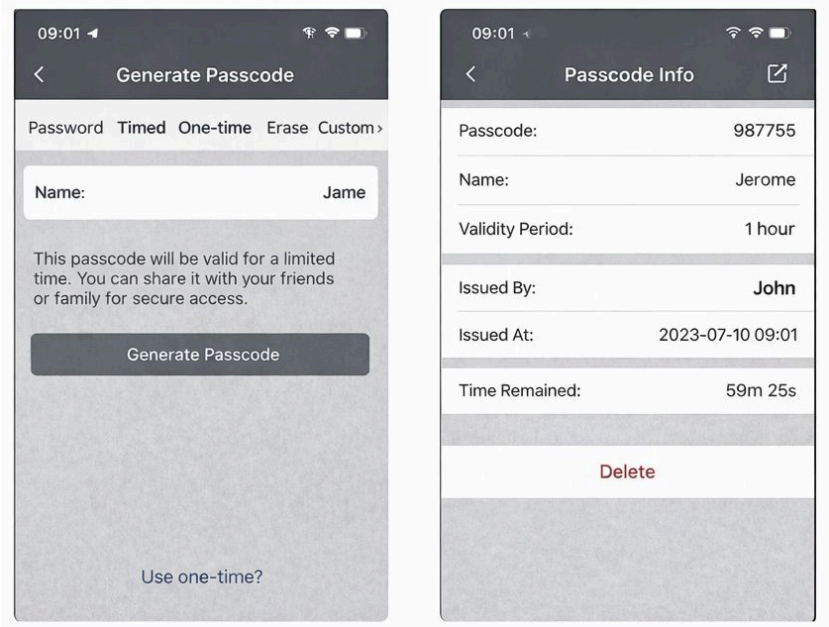

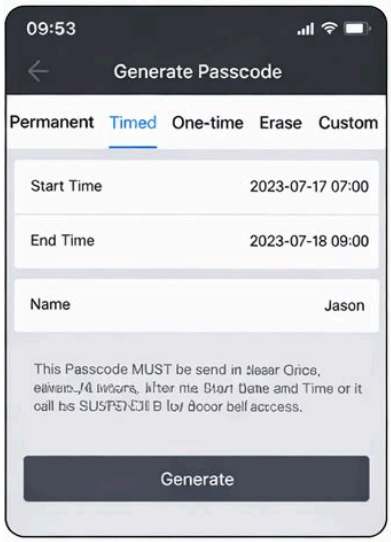


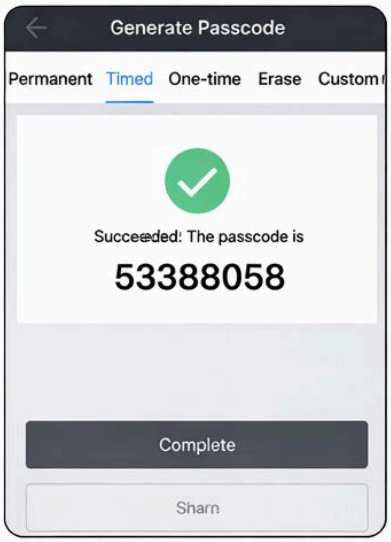

9.3 Karty IC

1. W aplikacji wybierz **Add IC Card**.
2. Zbliż kartę do strefy czytnika ~3 cm.
3. Zapisz nazwę i, jeśli trzeba, okres ważności.
4. Karty można kasować w menu **Clear IC Card**.



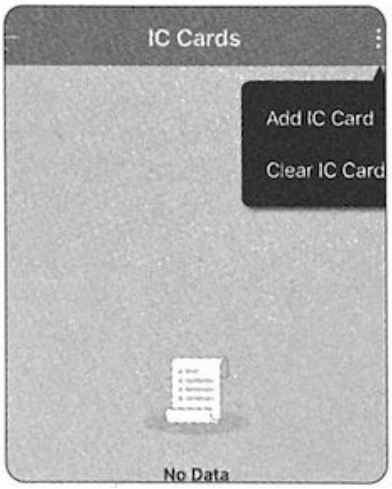

---

10. Historia odblokowań i ustawienia systemowe

- **Records → Refresh** – lista udanych i nieudanych prób otwarcia (kod, eKey).
- Ustawienia systemowe (**≡ Menu → Settings**) pozwalają zmienić nazwy, strefy czasowe, język oraz włączyć powiadomienia o niskim poziomie baterii.



Uwaga bezpieczeństwo:
Kod (passcode) musi zostać użyty co najmniej raz w ciągu 24 h od rozpoczęcia ważności – w przeciwnym razie wygaśnie.

---

11. Usuwanie zamka z aplikacji

1. Na liście **Devices** przesuń nazwę urządzenia w lewo i wybierz **Delete**.
2. Alternatywnie długie naciśnięcie przycisku **RESET (≈ 2 s)** umożliwi ponowne sparowanie zamka przez inny telefon.



Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**