HyperMotion

- PL Instrukcja obsługi
- EN User manual
- DE Benutzerhandbuch
- FR Manuel de l'Utilisateur
- IT Manuale d'uso
- ES Manual de usuario
- PT Manual do usuário
- CZ Uživatelský manuál
- SK Používateľská príručka
- HU Használati utasítás
- RO Manual de utilizare
- NL Handleiding

CE UKCA



20 kg



1-4 years

EN 71-1: 2014+A1:2018

KKS Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Dereniowa 2/9,
02-776 Warszawa, Poland
biuro@hypermotion.eu

Rowerek trójkołowy

Kid's tricycle TOBI FREY

HYP TOBI FREY GREY
HYP TOBI FREY ROZ

Table of Contents

PL 3

EN 11

DE 19

FR 27

IT 35

ES 43

PT 51

CZ 59

SK 67

HU 75

RO 83

NL 91

PL Rowerek trójkołowy TOBI FREY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania.

UWAGA: PROSIMY UWAŻNIE PRZYCZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.




Ostrzeżenia!

1. Maksymalne obciążenie: 20 kg. Produkt odpowiedni dla dzieci w wieku: 1-4 lat. Nie przeciążać ze względów bezpieczeństwa.
2. Nie przeciążać rowerka, aby zapewnić jego stabilność.
3. Nie wkładać małych części do ust.
4. Produkt przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
5. Dziecko musi znajdować się w polu widzenia osoby dorosłej. Osoba dorosła powinna nauczyć dziecko jak korzystać z produktu przed rozpoczęciem jego użytkowania.
6. Przed jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zamocowane.
7. Przed jazdą należy upewnić się, że wszystkie mechanizmy blokujące są sprawne.
8. Produkt należy trzymać z dala od schodów, ulic i pojazdów mechanicznych.
9. Rowerek nie nadaje się do ruchu ulicznego!
10. Trzymać z dala od wysokiej temperatury, ognia, wilgoci.
11. Można bawić się rowerkiem tylko w odpowiedni sposób. Należy jeździć na rowerku w jasne dni i na płaskim podłożu. Należy upewnić się, że rowerek nie przechyla się, ponieważ dziecko może odnieść obrażenia.
12. Nie wkładać żadnych części ciała, w tym rąk, głowy i stóp pod koła.
13. Montażu zabawki powinna dokonać osoba dorosła.
14. Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
15. Dorosły powinien sprawdzać stan zabawki przed użyciem przez dziecko.
16. Zabawka nie posiada hamulca!
17. Przed użyciem należy włożyć kask i ochraniacze!
18. Należy usunąć opakowanie, aby zapobiec uduszeniu się dziecka podczas zabawy.

Konserwacja:

1. Należy regularnie kontrolować i konserwować rowerek trójkołowy, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu się dzieci.
2. Czystość: należy czyścić rowerek trójkołowy za pomocą miękkiej szmatki zamiast wody, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
3. Należy nasmarować części przekładnie (np. oś przednią i tylną, zawiasy kierownicy itd.), aby poprawić żywotność produktu.
4. Należy regularnie sprawdzać, czy śruby nie są poluzowane lub nie ma uszkodzonych części. Należy wymieniać uszkodzone części, jeśli jest to konieczne.
5. Należy odwoływać się do instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Główne części

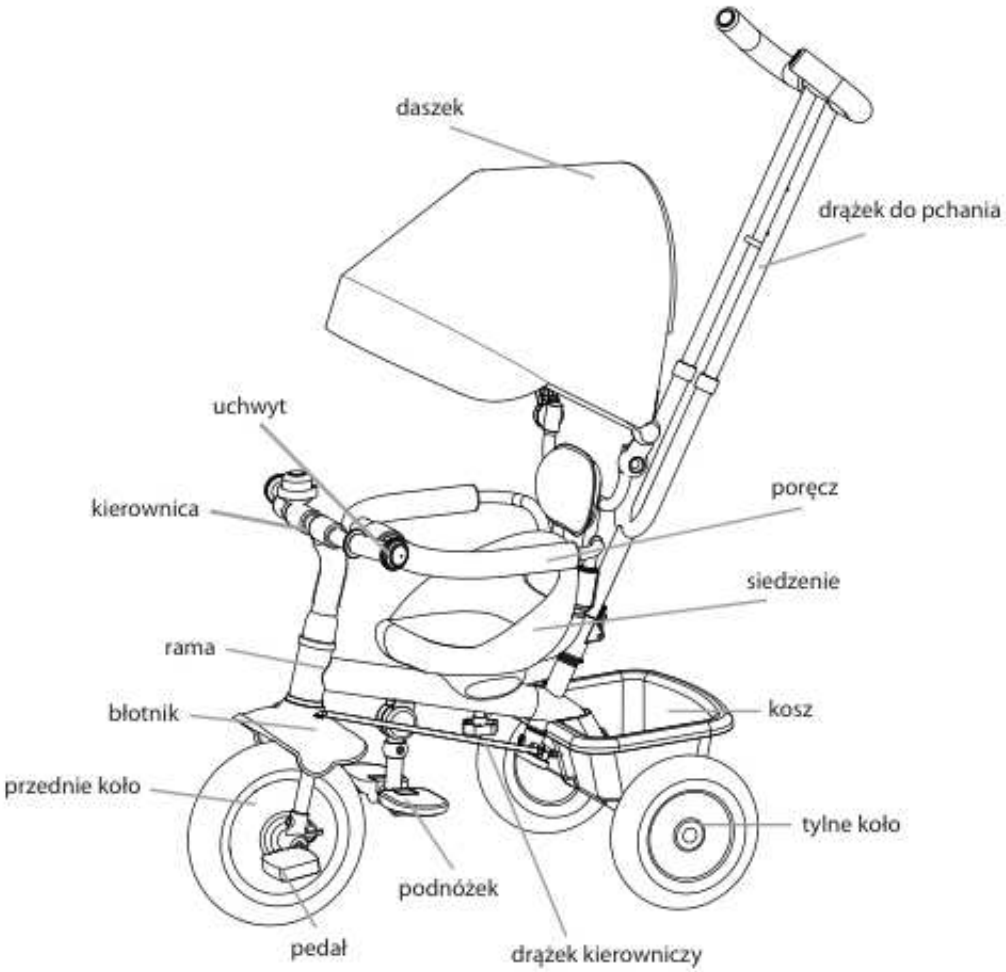

Akcesoria



siedzenie



rama




przednie koło




daszek




oparcie

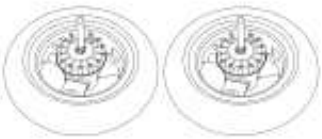

tylne koło

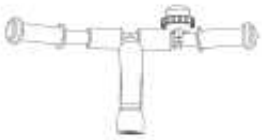

kierownica

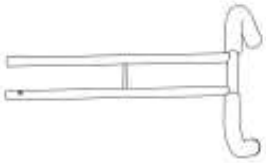

górny drążek do pchania



poręcz



tylny kosz



dolny drążek do pchania



drążek kierownicy



plastikowy element kierownicy




błotnik





cokół


Montaż przez osoby dorosłe

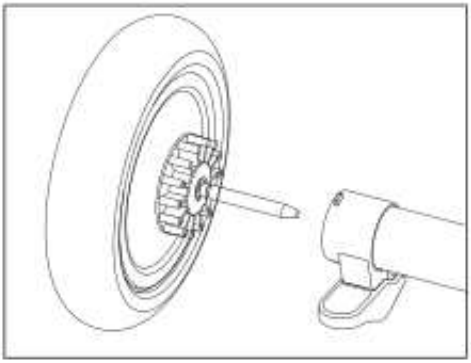

Zamontuj tylne koła z tyłu ramy.

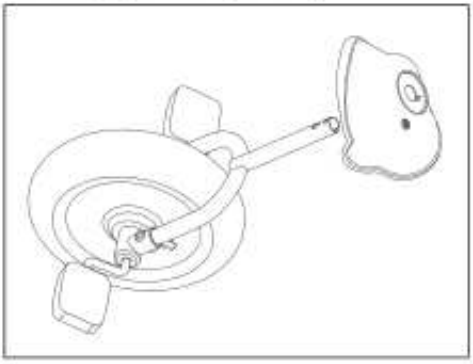


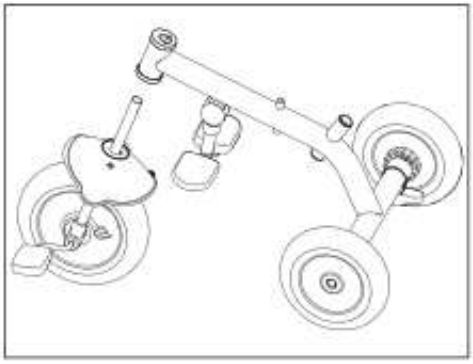


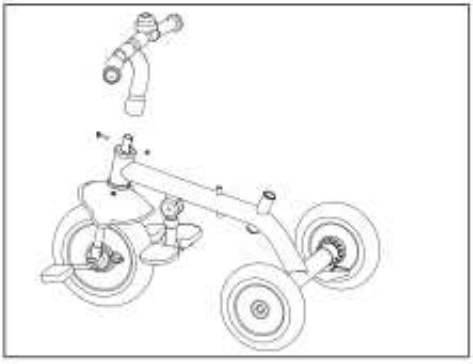


Umieść błotnik w rurze pionowej i włóż przednie koło w przód ramy, następnie zamontuj kierownicę na rurze pionowej przedniego koła i przykręć je śrubą.


Montaż przez osoby dorosłe

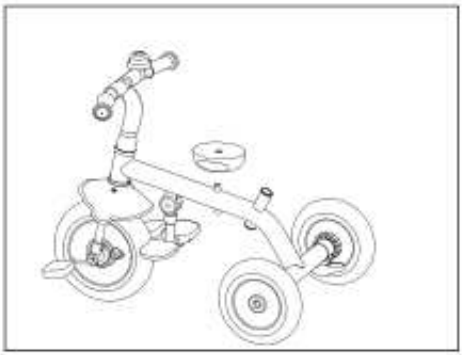


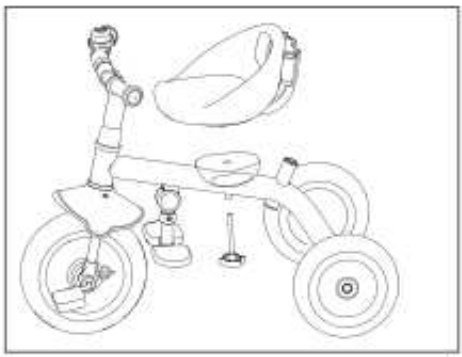

Zamontuj cokół na środku ramy, następnie umieść siedzisko na ramie i przykręć trzonek po drugiej stronie ramy za pomocą czarnej nakrętki.

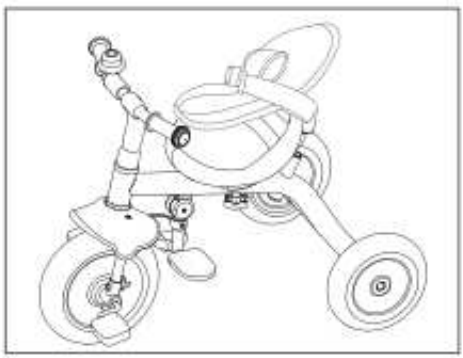


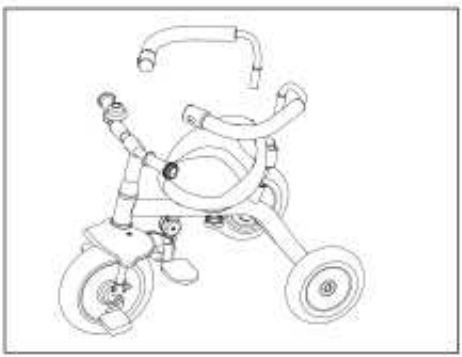

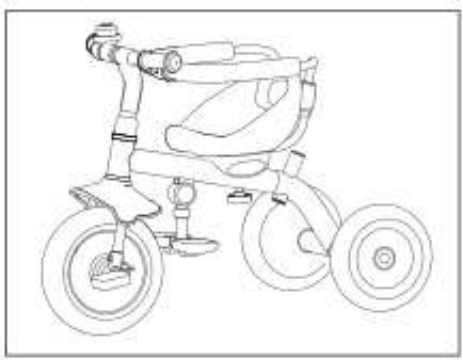


Włóż poręcze po obu stronach siedziska, przełóż poduszkę pasa przez pałąk i połącz ją ze sobą.


Montaż przez osoby dorosłe

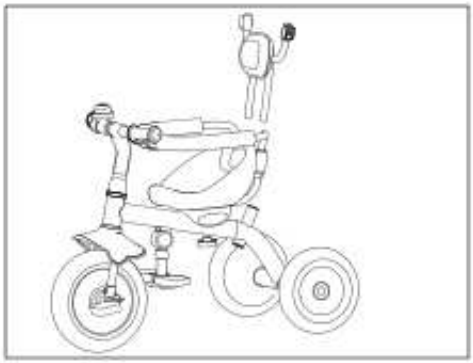




Włóż oparcie w siedzisko i zamocuj daszek po obu stronach oparcia.

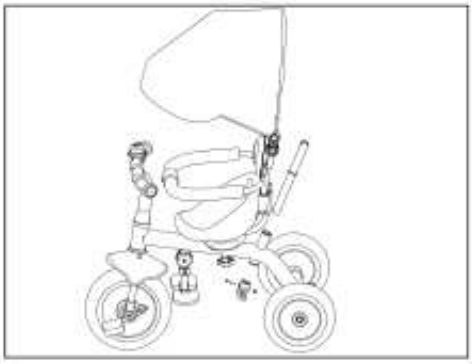

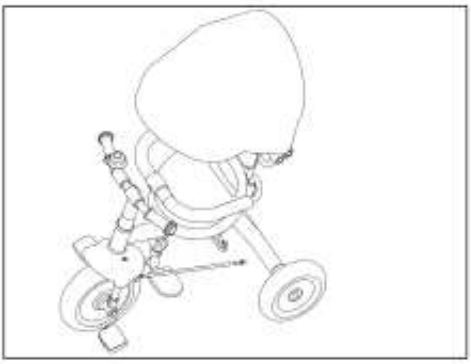

Zamontuj plastikowy element kierownicy i drążek kierowniczy, a następnie przykręć.

Montaż przez osoby dorosłe

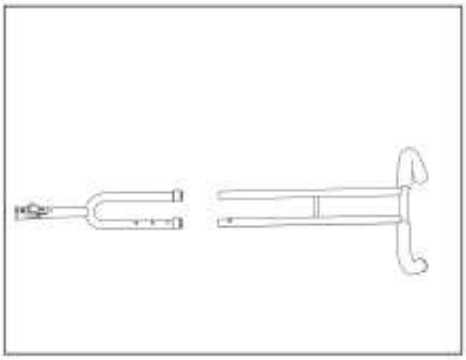



Połącz dwa drążki do pchania (górny i dolny) i włóż do tylnej ramy.



Zamontuj tylny kosz do tylnej części ramy.

EN

TOBI FREY Tricycle

USER MANUAL

Dear Customer!

Thank you for your purchase. We hope that the product will meet your expectations.

NOTE: PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR LATER USE.




Warnings!

1. Maximum load: 20 kg. Suitable for children aged: 1-4 years. Do not overload for safety reasons.
2. Do not overload the tricycle to ensure its stability.
3. Do not put small parts in the mouth.
4. The product is intended for carrying only one child.
5. The child must be in the field of vision of an adult. An adult should teach the child how to use the product before using it.
6. Before riding, check that all parts are attached.
7. Before riding, make sure that all locking mechanisms are functional.
8. Keep the product away from stairs, streets and motor vehicles.
9. The tricycle is not suitable for road traffic!
10.
11. Keep away from high temperatures, fire, moisture.
12. You can only play with the tricycle in an appropriate manner. Ride the tricycle on bright days and on a flat surface. Make sure that the tricycle does not tilt, as the child may be injured.
13. Do not put any parts of the body, including hands, head and feet under the wheels. The toy must be assembled by an adult.
14. Use under the direct supervision of an adult.
15. An adult should check the condition of the toy before the child uses it.
16. The toy does not have a brake!
17. Please wear helmet and protectors before use!
18. Remove the packaging to prevent the child from suffocating while playing.

Maintenance:

1. The tricycle should be checked and maintained regularly to prevent children from accidentally injuring themselves.
2. Cleanliness: Clean the tricycle with a soft cloth instead of water to avoid damaging the product.
3. Lubricate the transmission parts (e.g. front and rear axles, handlebar hinges, etc.) to improve the life of the product.
4. Regularly check for loose screws or damaged parts. Replace damaged parts if necessary.
5. Refer to the user manual to avoid damaging the product.

Main parts

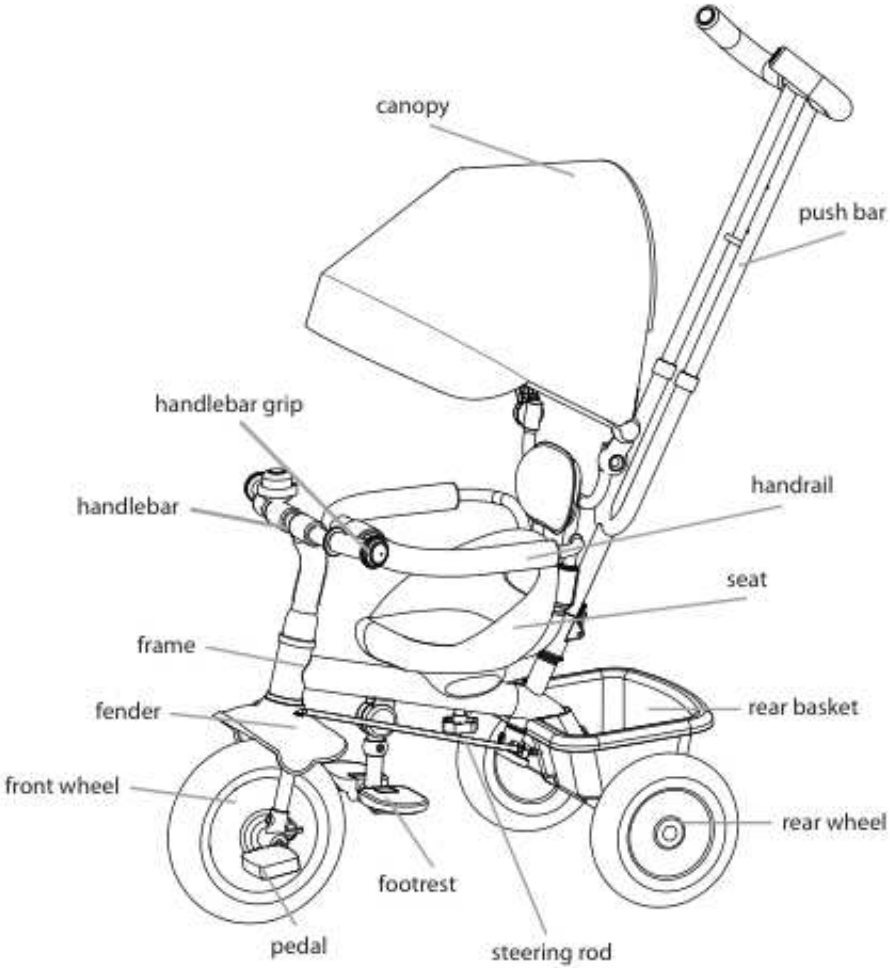
canopy
push bar
handlebar grip
handlebar
handrail
seat
frame
fender
rear basket
front wheel
rear wheel
footrest
pedal
steering rod

All Accessories



seat



frame




front wheel




canopy




backrest

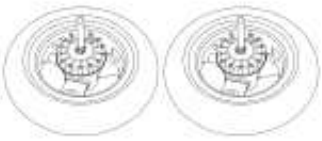

rear wheel

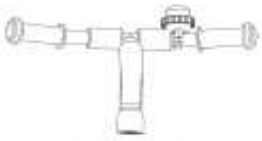

handlebar

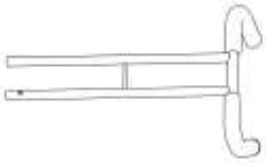

upper push bar



handrail



rear basket



lower push bar



steering rod



plastic of steering




fender





pedestal


Assembly by adults

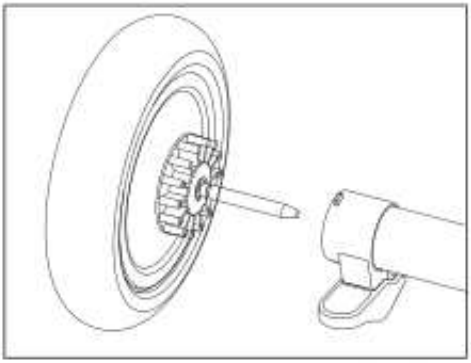

Assemble rear wheels at the back of the frame.

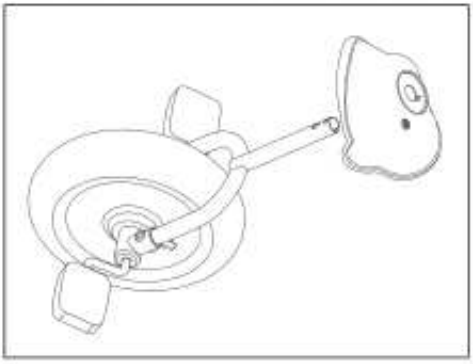


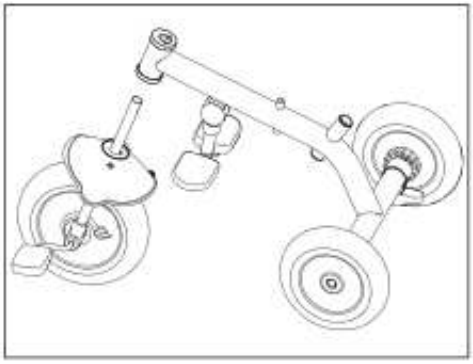


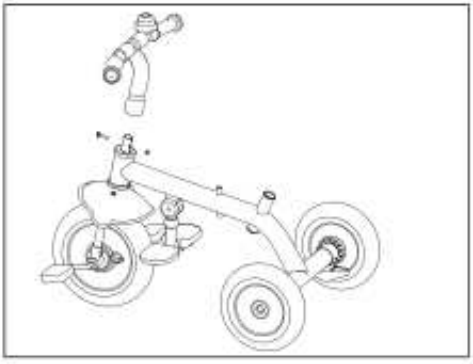


Put fender in the upright tube and insert front wheel into the front of the frame, then assemble handlebar at upright tube of front wheel, fix them through screw.


Assembly by adults

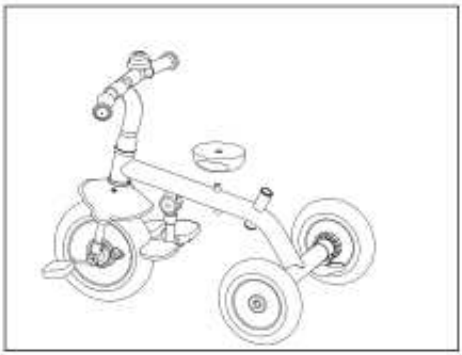


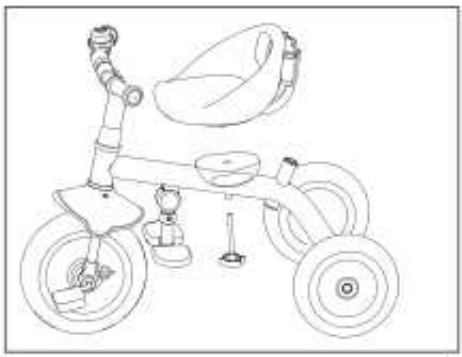

Assemble pedestal on the middle of frame, then place the seat on the frame and screw in the shank on the other side of the frame with the use of black nut.

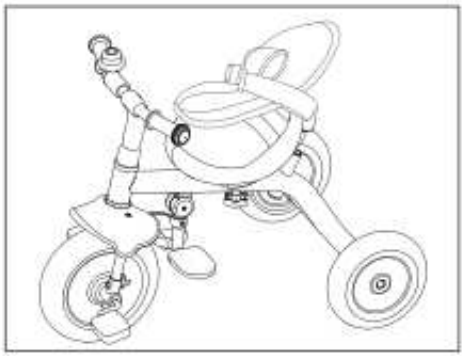


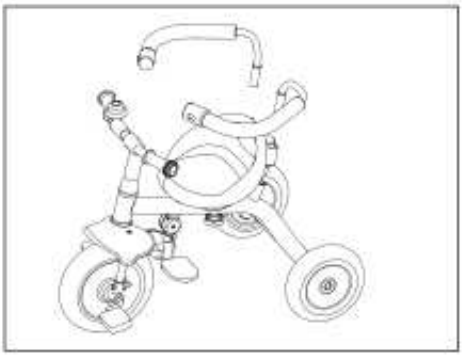

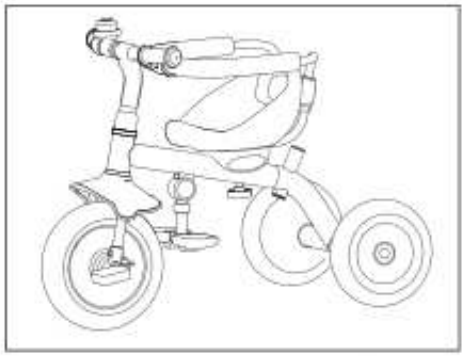


Insert handrails on the both sides of seat, put the belt cushion through a bow and join it together.


Assembly by adults

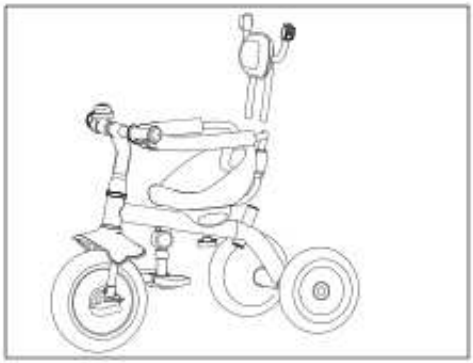




Insert backrest into the seat and fix canopy on both sides of backrest.

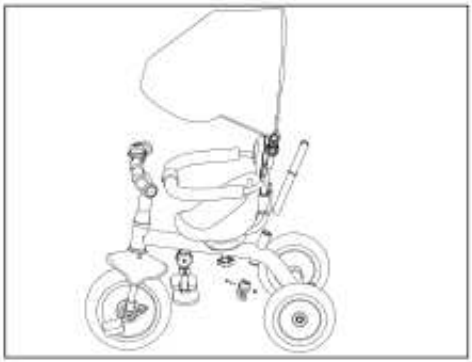

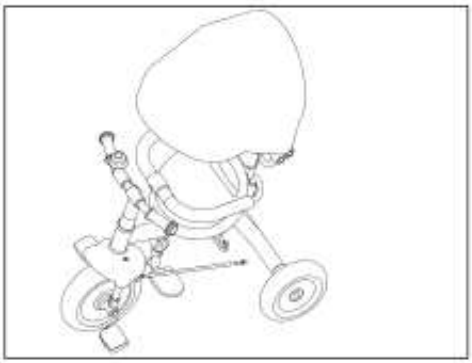

Assemble plastic of steering and steering rod, then screw down.

Assembly by adults

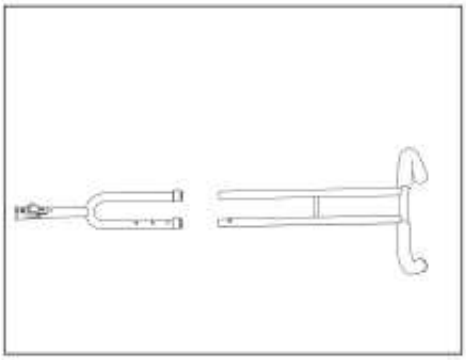



Connect two push bars and insert push bar into rear frame.



Assemble rear basket on rear frame.

DE

TOBI FREY Dreirad

BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für den Kauf. Wir hoffen, dass das Produkt Ihren Erwartungen entspricht.

ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF.




Warnungen!

1. Maximale Belastung: 20 kg. Das Produkt ist für Kinder im Alter von 1–4 Jahren geeignet. Aus Sicherheitsgründen nicht überlasten.
2. Überladen Sie das Fahrrad nicht, um seine Stabilität zu gewährleisten.
3. Keine Kleinteile in den Mund nehmen.
4. Das Produkt ist nur für den Transport eines Kindes vorgesehen.
5. Das Kind muss sich im Sichtfeld des Erwachsenen befinden. Ein Erwachsener sollte dem Kind vor der Verwendung das Produkt beibringen.
6. Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob alle Elemente befestigt sind.
7. Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen funktionsfähig sind.
8. Halten Sie das Produkt von Treppen, Straßen und Kraftfahrzeugen fern.
9. Das Fahrrad ist nicht für den Straßenverkehr geeignet!
10. Von hohen Temperaturen, Feuer und Feuchtigkeit fernhalten.
11. Mit dem Fahrrad kann man nur richtig spielen. Sie sollten Ihr Fahrrad an hellen Tagen und auf ebenem Untergrund fahren. Achten Sie darauf, dass das Fahrrad nicht kippt, da Ihr Kind sonst verletzt werden könnte.
12. Legen Sie keine Körperteile, einschließlich Hände, Kopf oder Füße, unter die Räder.
13. Das Spielzeug sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
14. Verwendung unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen.
15. Ein Erwachsener sollte den Zustand des Spielzeugs überprüfen, bevor ein Kind es benutzt.
16. Das Spielzeug hat keine Bremse!
17. Bitte tragen Sie vor der Nutzung einen Helm und Protektoren!
18. Bitte entfernen Sie die Verpackung, um zu verhindern, dass Ihr Kind beim Spielen erstickt.

Wartung:

1. Bitte überprüfen und warten Sie das Dreirad regelmäßig, um zu verhindern, dass sich Kinder versehentlich verletzen.
2. Sauberkeit: Bitte reinigen Sie das Dreirad mit einem weichen Tuch statt mit Wasser, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
3. Getriebeteile (z. B. Vorder- und Hinterachse, Lenkerscharniere usw.) sollten geschmiert werden, um die Lebensdauer des Produkts zu verbessern.
4. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Schrauben oder beschädigte Teile gelöst haben. Beschädigte Teile bei Bedarf austauschen.
5. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

Hauptteile

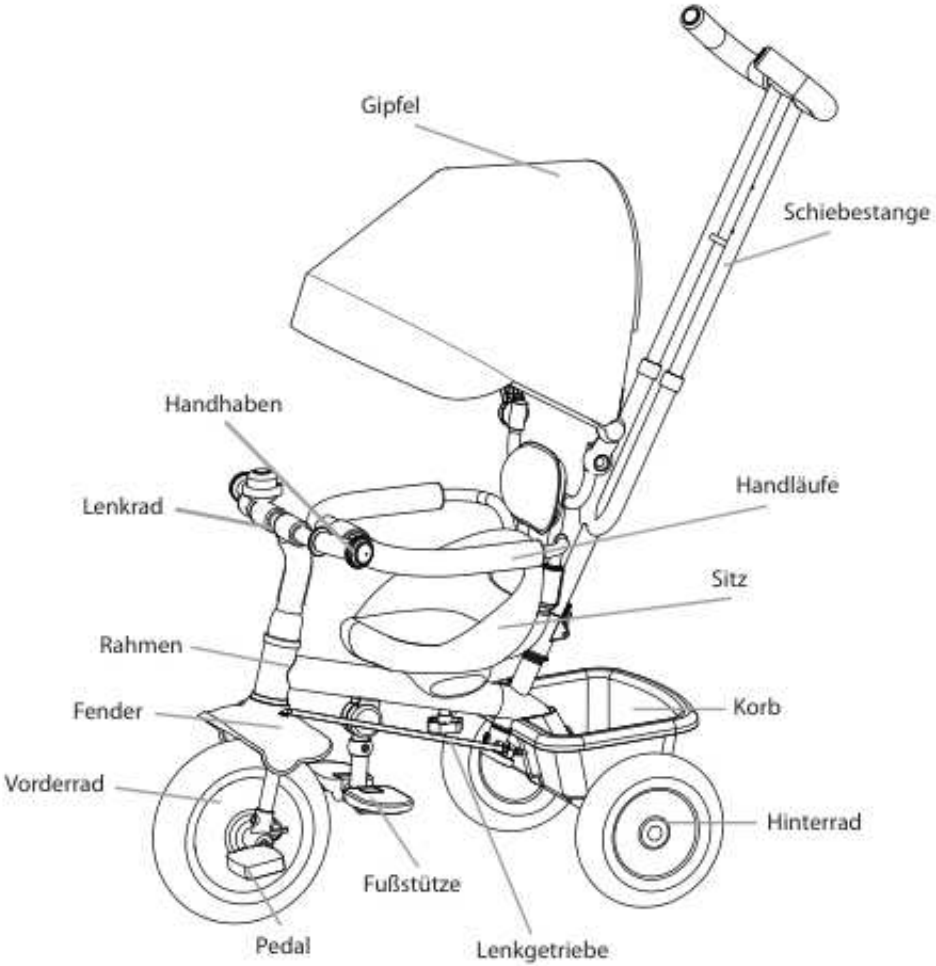
Gipfel
Schiebestange
Handhaben
Handläufe
Lenkrad
Sitz
Rahmen
Fender
Korb
Vorderrad
Hinterrad
Fußstütze
Pedal
Lenkgetriebe

Alle Zubehörteile



Sitz



Rahmen




Vorderrad




Gipfel




Unterstützung

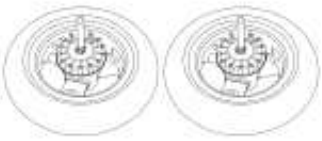

Hinterrad

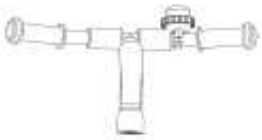

Lenkrad

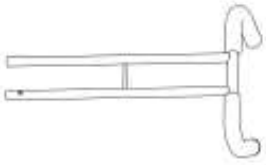

obere Schiebestange



Handläufe



hinterer Korb



untere Schubstange



Lenkgetriebe



Lenkradelement aus Kunststoff




Fender





Sockel


Montage durch Erwachsene

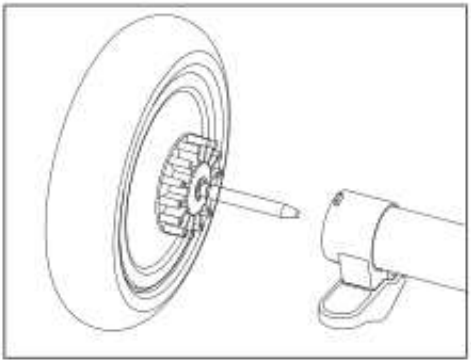

Montieren Sie die Hinterräder an der Rückseite des Rahmens.

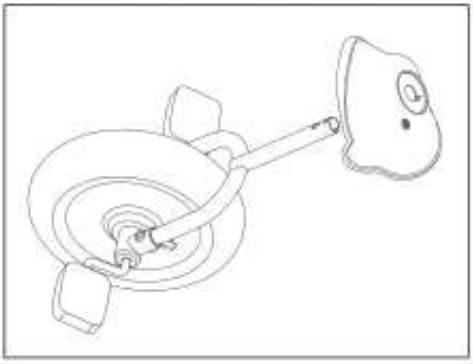


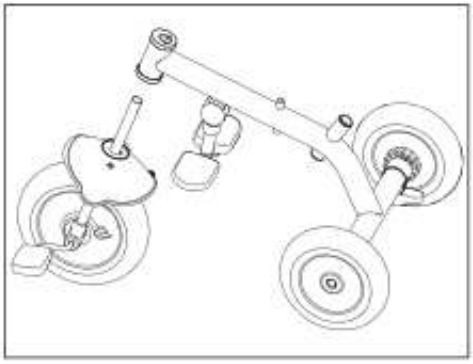


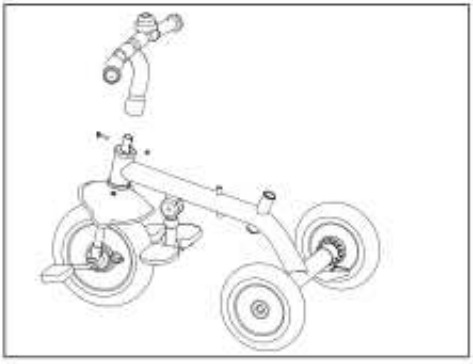


Platzieren Sie den Kotflügel im vertikalen Rohr und setzen Sie das Vorderrad vorne in den Rahmen ein. Montieren Sie dann den Lenker am vertikalen Rohr des Vorderrads und befestigen Sie ihn mit einer Schraube.


Montage durch Erwachsene

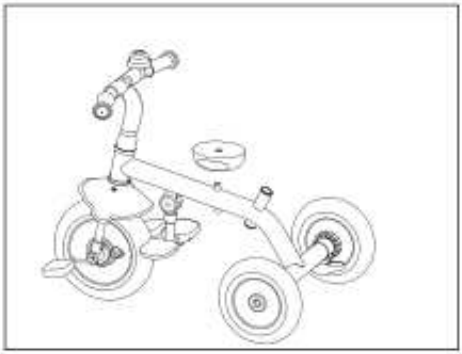


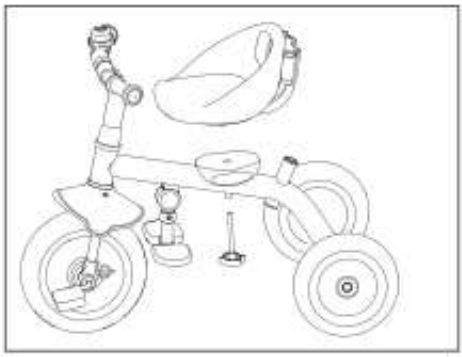

Montieren Sie den Sockel in der Mitte des Rahmens, setzen Sie dann den Sitz auf den Rahmen und schrauben Sie den Vorbau mit der schwarzen Mutter auf die andere Seite des Rahmens.

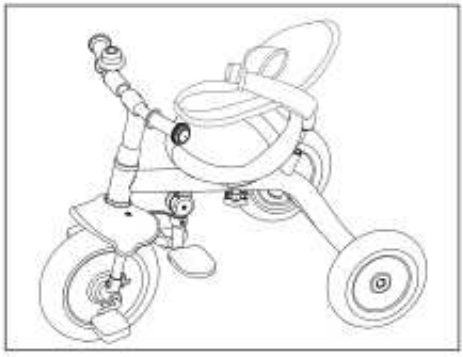


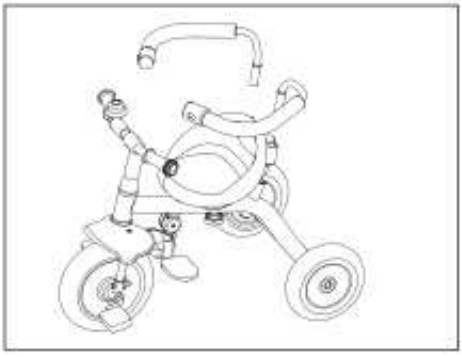

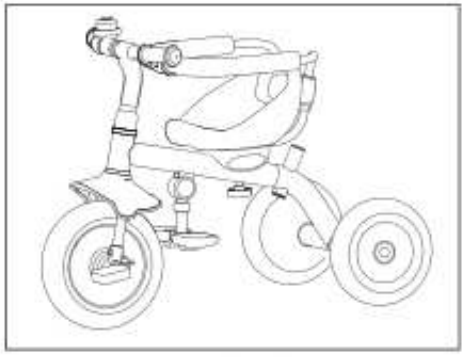


Setzen Sie die Handläufe auf beiden Seiten des Sitzes ein, führen Sie das Sicherheitsgurtkissen durch das Kopfband und verbinden Sie es miteinander.


Montage durch Erwachsene

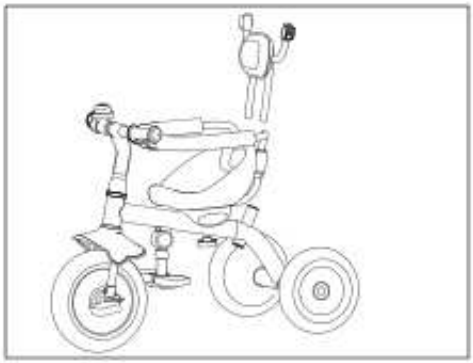




Setzen Sie die Rückenlehne in den Sitz ein und befestigen Sie das Verdeck auf beiden Seiten der Rückenlehne.

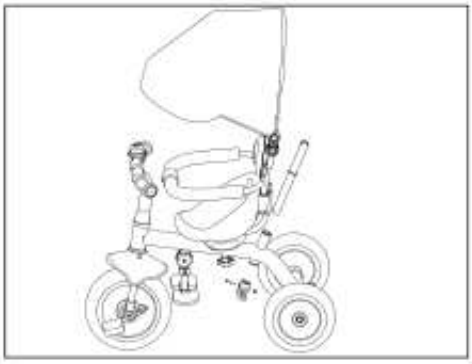

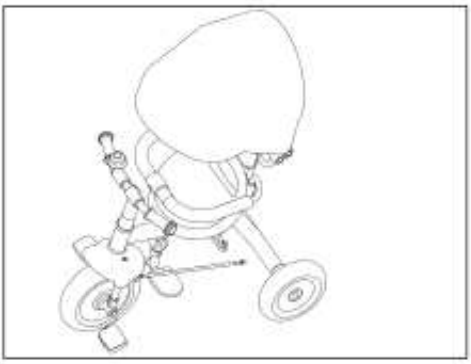

Montieren Sie das Kunststofflenkerstück und die Spurstange und ziehen Sie sie dann fest.

Montage durch Erwachsene

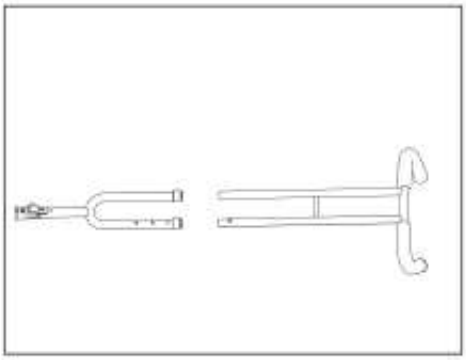



Verbinden Sie die beiden Schiebestangen (oben und unten) und stecken Sie sie in den hinteren Rahmen.



Montieren Sie den hinteren Korb an der Rückseite des Rahmens.

FR

Tricycle TOBI FREY

MANUEL D'UTILISATION

Cher client!

Merci d'avoir acheté. Nous espérons que le produit répondra à vos attentes.

ATTENTION : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE.




Avertissements !

1. Charge maximale : 20 kg. Le produit convient aux enfants âgés de 1 à 4 ans. Ne surchargez pas pour des raisons de sécurité.
2. Ne surchargez pas le vélo pour assurer sa stabilité.
3. Ne mettez pas de petites pièces dans la bouche.
4. Le produit est destiné au transport d'un seul enfant.
5. L'enfant doit être dans le champ de vision de l'adulte. Un adulte doit apprendre à l'enfant comment utiliser le produit avant de l'utiliser.
6. Avant de rouler, vérifiez que tous les éléments sont fixés.
7. Avant de conduire, assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage sont opérationnels.
8. Gardez le produit éloigné des escaliers, des rues et des véhicules à moteur.
9. Le vélo n'est pas adapté à la circulation routière !
10. Tenir à l'écart des températures élevées, du feu et de l'humidité.
11. Vous ne pouvez jouer avec le vélo que de la bonne manière. Vous devriez faire du vélo par temps clair et sur un terrain plat. Assurez-vous que le vélo ne s'incline pas car votre enfant pourrait être blessé.
12. Ne placez aucune partie de votre corps, y compris les mains, la tête ou les pieds, sous les roues.
13. Le jouet doit être assemblé par un adulte.
14. Utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
15. Un adulte doit vérifier l'état du jouet avant qu'un enfant ne l'utilise.
16. Le jouet n'a pas de frein !
17. Veuillez porter un casque et des protections avant utilisation !
18. Veuillez retirer l'emballage pour éviter que votre enfant ne s'étouffe en jouant.

Entretien:

1. Veuillez vérifier et entretenir régulièrement le tricycle pour éviter que les enfants ne se blessent accidentellement.
2. Propreté : veuillez nettoyer le tricycle avec un chiffon doux au lieu de l'eau pour éviter d'endommager le produit.
3. Les pièces d'engrenage (par exemple les essieux avant et arrière, les charnières du guidon, etc.) doivent être lubrifiées pour améliorer la durée de vie du produit.
4. Vérifiez régulièrement les vis desserrées ou les pièces endommagées. Remplacez les pièces endommagées si nécessaire.
5. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation pour éviter d'endommager le produit.

Pièces principales

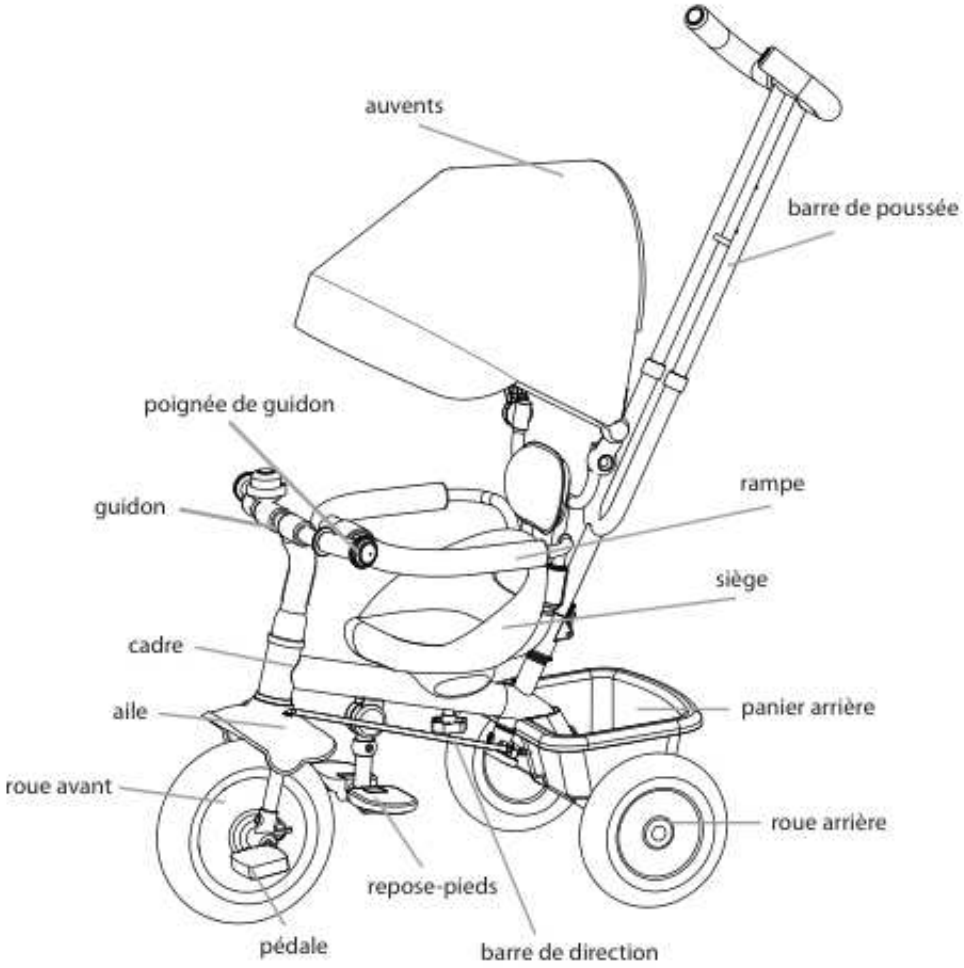

Tous les accessoires



siège



cadre




roue avant




baldaquin




dossier

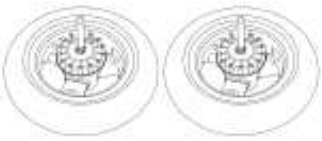

roue arrière

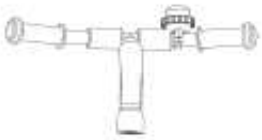

guidon

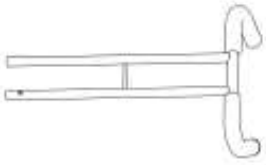

barre de poussée supérieure



rampe



panier arrière



barre de poussée inférieure



barre de direction



plastique de direction




aile





piédestal


Assemblage par des adultes

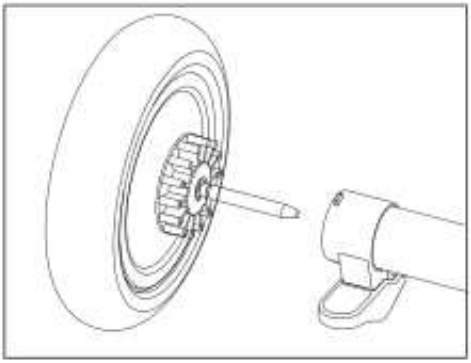

Installez les roues arrière à l'arrière du cadre.

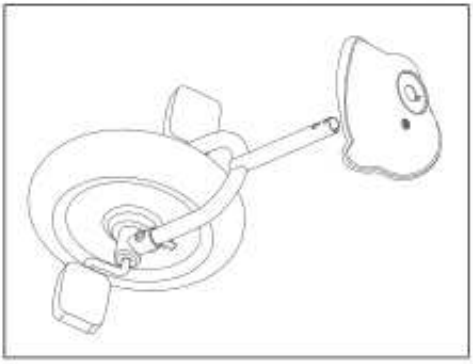


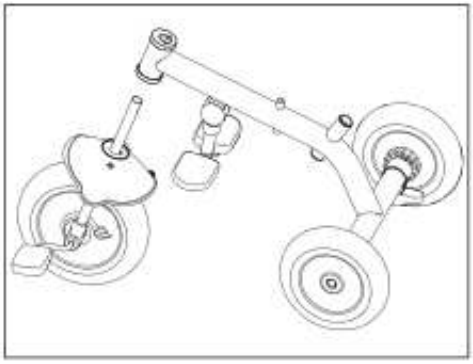


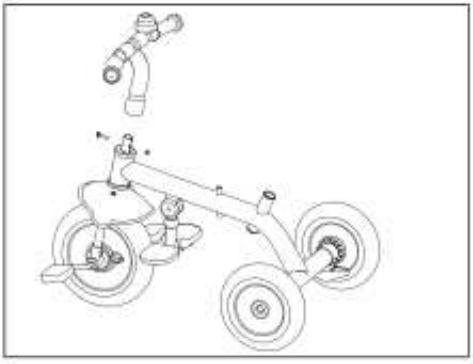


Placez le garde-boue dans le tube vertical et insérez la roue avant dans l'avant du cadre, puis montez le guidon sur le tube vertical de la roue avant et fixez-le avec un boulon.


Assemblage par des adultes

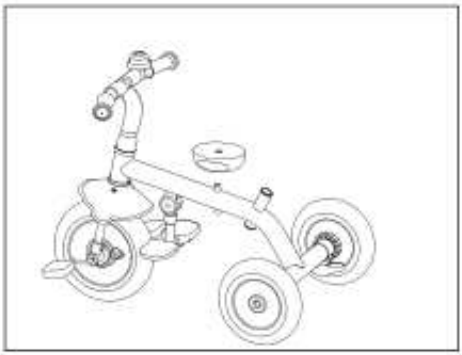


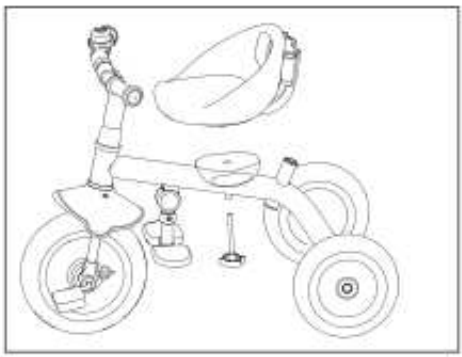

Installez le socle au centre du cadre, puis placez l'assise sur le cadre et vissez la tige de l'autre côté du cadre avec l'écrou noir.

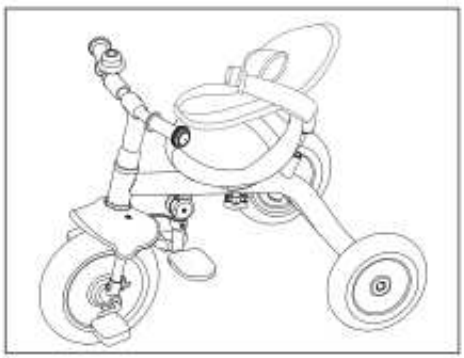


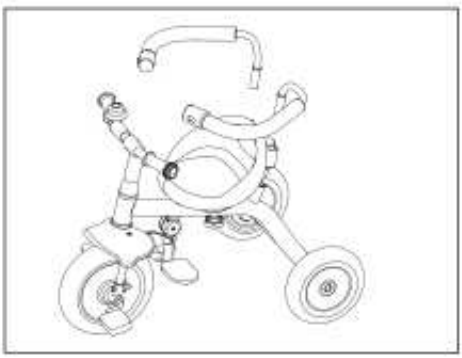

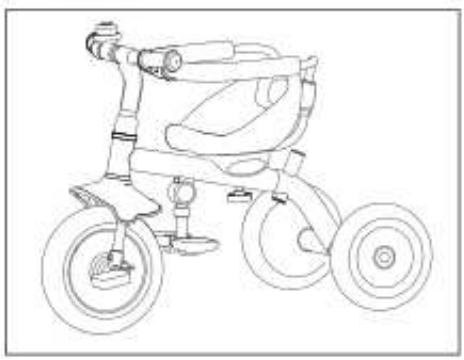


Insérez les mains courantes des deux côtés du siège, passez le coussin de ceinture de sécurité à travers le bandeau et reliez-le ensemble.


Assemblage par des adultes

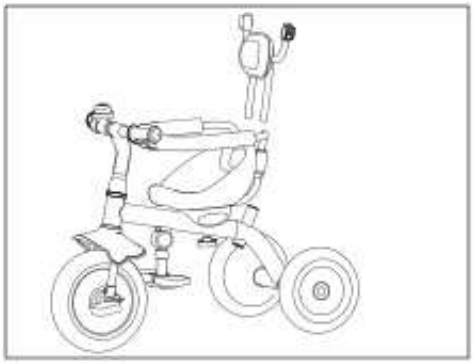




Insérez le dossier dans le siège et fixez le auvent des deux côtés du dossier.

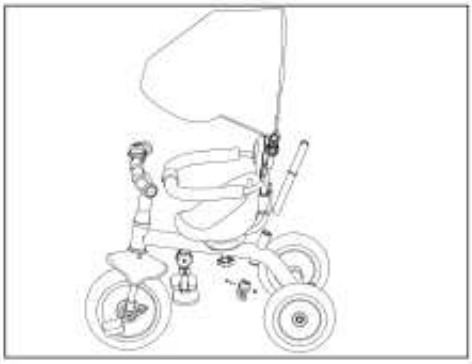

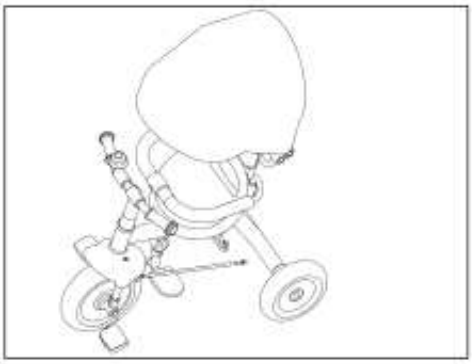

Installez la pièce de guidon en plastique et le tirant, puis serrez.

Assemblage par des adultes

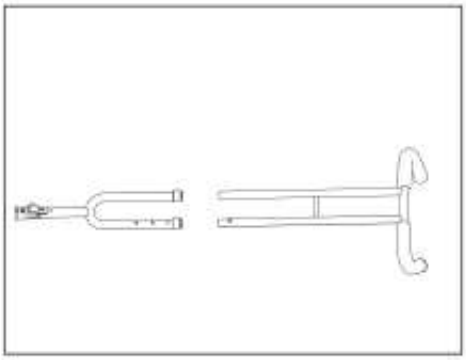



Connectez deux barres de poussée et insérez la barre de poussée dans le cadre arrière.



Installez le panier arrière à l'arrière du cadre.

IT

Triciclo TOBI FREY

MANUALE D'USO

Caro cliente!

Grazie per aver acquistato Ci auguriamo che il prodotto soddisfi le vostre aspettative.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UN UTILIZZO FUTURO.




Avvertenze!

1. Carico massimo: 20 kg. Il prodotto è adatto a bambini di età compresa tra 1 e 4 anni. Non sovraccaricare per motivi di sicurezza.
2. Non sovraccaricare la bicicletta per garantirne la stabilità.
3. Non mettere in bocca piccole parti.
4. Il prodotto è destinato al trasporto di un solo bambino.
5. Il bambino deve trovarsi nel campo visivo dell'adulto. Un adulto dovrebbe insegnare al bambino come utilizzare il prodotto prima di usarlo.
6. Prima di mettersi alla guida, verificare che tutti gli elementi siano fissati.
7. Prima di mettersi alla guida, assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano funzionanti.
8. Tenere il prodotto lontano da scale, strade e veicoli a motore.
9. La bici non è adatta al traffico stradale!
10. Tenere lontano da alte temperature, fuoco, umidità.
11. Solo con la bici si può giocare nel modo giusto. Dovresti andare in bicicletta nelle giornate luminose e su terreno pianeggiante. Assicuratevi che la bicicletta non si inclini perché il vostro bambino potrebbe ferirsi.
12. Non mettere nessuna parte del corpo, comprese mani, testa o piedi, sotto le ruote.
13. Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.
14. Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
15. Un adulto dovrebbe verificare le condizioni del giocattolo prima che un bambino lo utilizzi.
16. Il giocattolo non ha un freno!
17. Si prega di indossare casco e protezioni prima dell'uso!
18. Si prega di rimuovere l'imballaggio per evitare che il bambino soffochi mentre gioca.

Manutenzione:

1. Si prega di controllare e mantenere regolarmente il triciclo per evitare che i bambini si feriscano accidentalmente.
2. Pulizia: pulire il triciclo con un panno morbido anziché con acqua per evitare di danneggiare il prodotto.
3. Le parti del cambio (ad esempio assi anteriore e posteriore, cerniere del manubrio, ecc.) devono essere lubrificate per migliorare la durata del prodotto.
4. Controllare regolarmente la presenza di viti allentate o parti danneggiate. Se necessario, sostituire le parti danneggiate.
5. Fare riferimento al manuale dell'utente per evitare di danneggiare il prodotto.

Parti principali

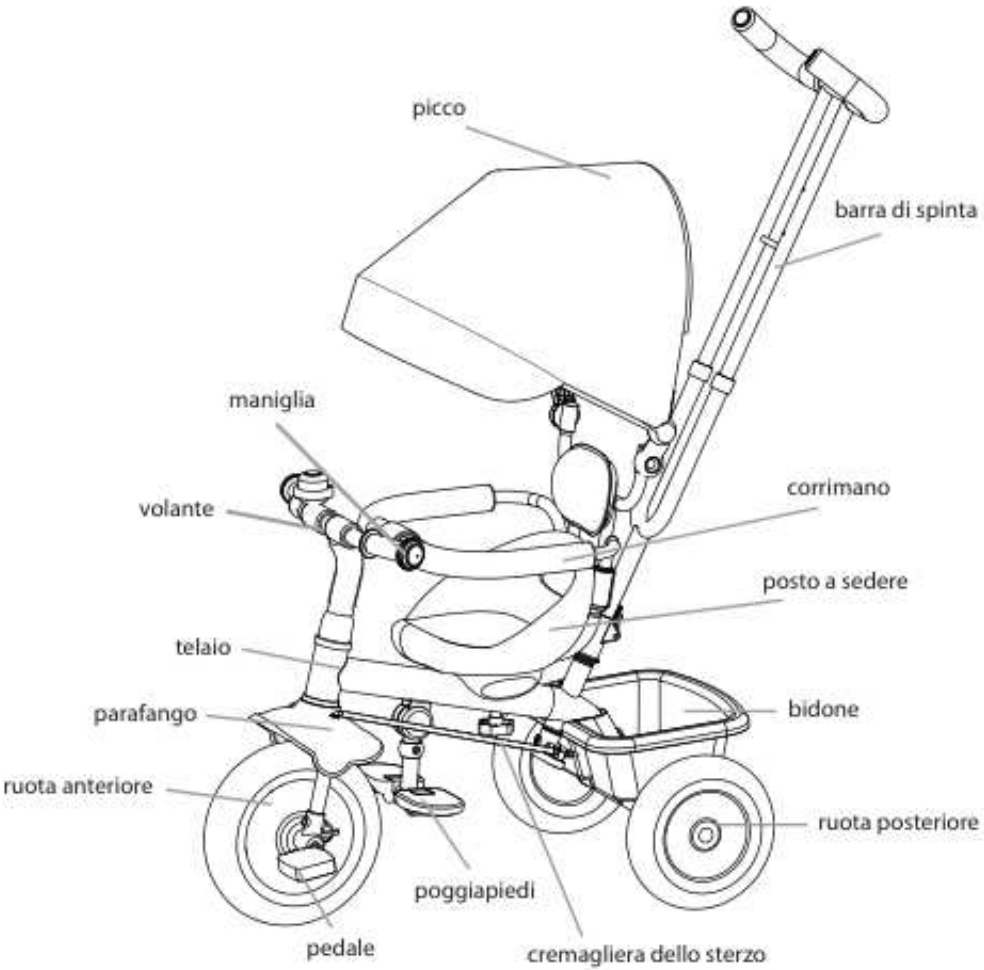

Accessori



posto a sedere



telaio




ruota anteriore




picco




supporto

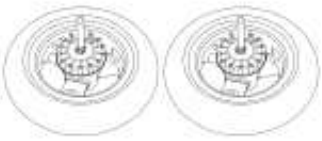

ruota posteriore

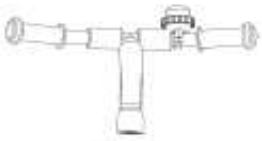

volante

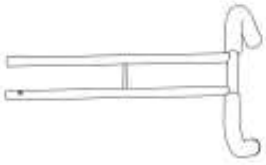

barra di spinta superiore



corrimano



cestino posteriore



barra di spinta inferiore



cremagliera dello sterzo



elemento del volante in plastica




parafango





zoccolo


Assemblea da parte di adulti

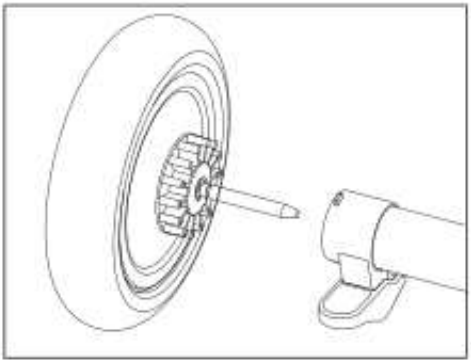

Installare le ruote posteriori sul retro del telaio.

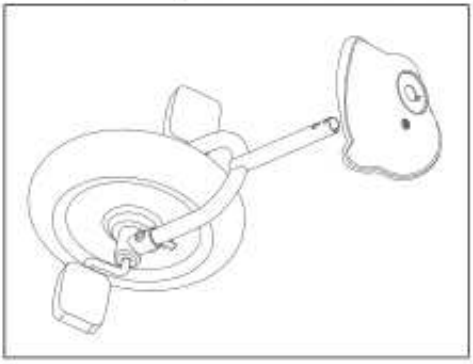


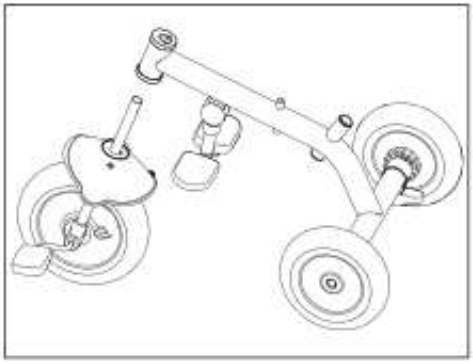


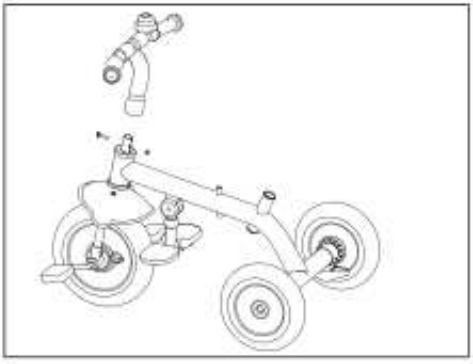


Posizionare il parafango nel tubo verticale e inserire la ruota anteriore nella parte anteriore del telaio, quindi montare il manubrio sul tubo verticale della ruota anteriore e fissarlo con una vite.


Assemblea da parte di adulti

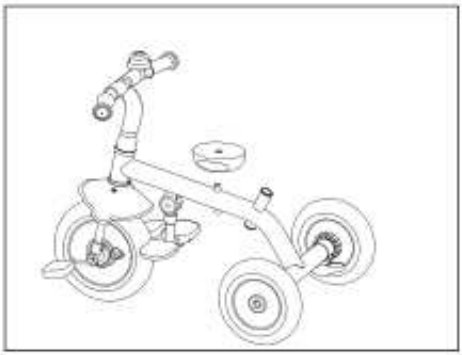


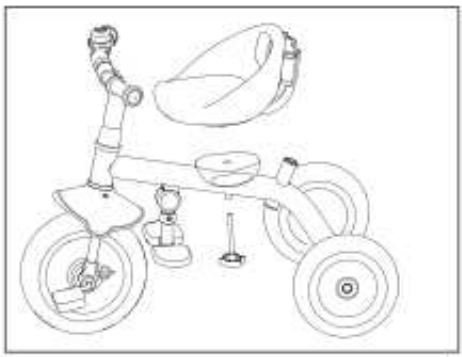

Installare lo zoccolo al centro del telaio, quindi posizionare il sedile sul telaio e avvitare lo stelo sull'altro lato del telaio con il dado nero.

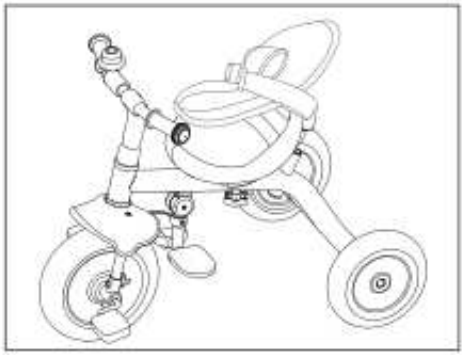


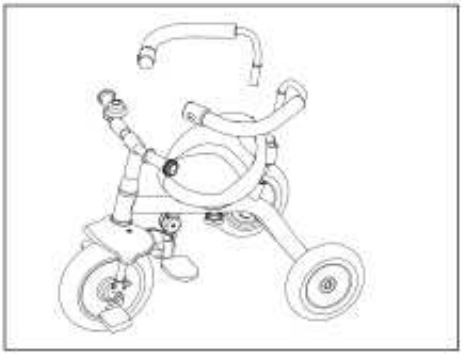

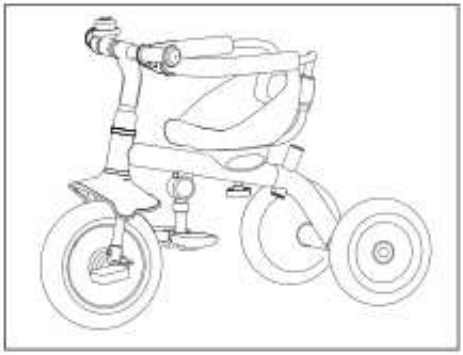


Inserire i corrimano su entrambi i lati del sedile, far passare il cuscino della cintura di sicurezza attraverso la fascia per la testa e collegarli insieme.


Assemblea da parte di adulti

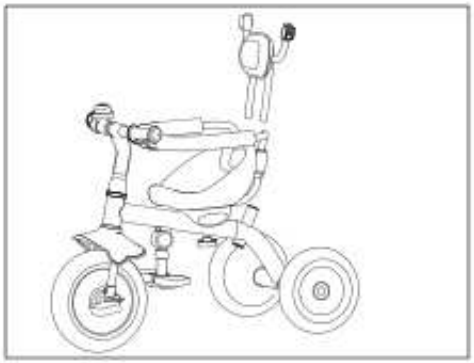




Inserire lo schienale nel sedile e fissare la capottina su entrambi i lati dello schienale.

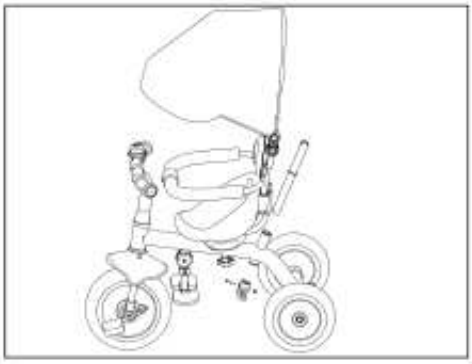

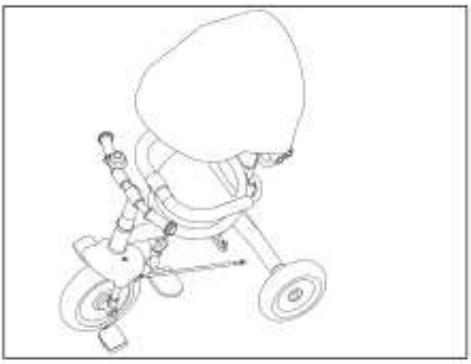

Installare il pezzo di plastica del manubrio e il tirante, quindi serrare.

Assemblea da parte di adulti

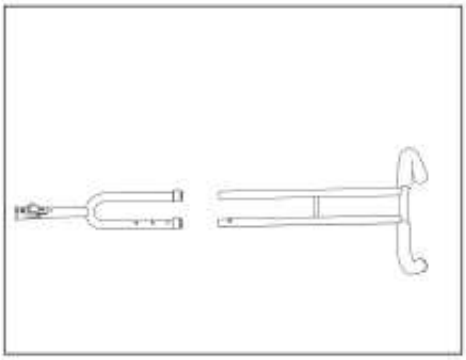



Collegare le due barre di spinta (superiore e inferiore) e inserirle nel telaio posteriore.



Installare il cestino posteriore sul retro del telaio.

ES

Triciclo TOBI FREY

MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente!

Gracias por comprar. Esperamos que el producto cumpla con sus expectativas.

ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÉRDELAS PARA USO FUTURO.




¡Advertencias!

1. Carga máxima: 20 kg. El producto es adecuado para niños de 1 a 4 años. No lo sobrecargue por razones de seguridad.
2. No sobrecargues la bicicleta para asegurar su estabilidad.
3. No introduzca piezas pequeñas en la boca.
4. El producto está destinado al transporte de un solo niño.
5. El niño debe estar en el campo de visión del adulto. Un adulto debe enseñarle al niño cómo utilizar el producto antes de usarlo.
6. Antes de conducir, compruebe que todos los elementos estén sujetos.
7. Antes de conducir, asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén operativos.
8. Mantenga el producto alejado de escaleras, calles y vehículos de motor.
9. ¡La bicicleta no es apta para el tráfico urbano!
10. Mantener alejado de altas temperaturas, fuego y humedad.
11. Sólo puedes jugar con la bicicleta de la forma correcta. Debes andar en bicicleta en días soleados y en terreno llano. Asegúrese de que la bicicleta no se incline ya que su hijo podría lesionarse.
12. No coloque ninguna parte de su cuerpo, incluidas las manos, la cabeza o los pies, debajo de las ruedas.
13. El juguete debe ser montado por un adulto.
14. Úselo bajo la supervisión directa de un adulto.
15. Un adulto debe comprobar el estado del juguete antes de que un niño lo utilice.
16. ¡El juguete no tiene freno!
17. ¡Por favor use casco y protectores antes de usarlo!
18. Retire el embalaje para evitar que su hijo se ahogue mientras juega.

Mantenimiento:

1. Revise y mantenga el triciclo con regularidad para evitar que los niños se lastimen accidentalmente.
2. Limpieza: limpie el triciclo con un paño suave en lugar de agua para evitar dañar el producto.
3. Las piezas de engranaje (por ejemplo, ejes delantero y trasero, bisagras del manillar, etc.) deben lubricarse para mejorar la vida útil del producto.
4. Compruebe periódicamente si hay tornillos flojos o piezas dañadas. Reemplace las piezas dañadas si es necesario.
5. Consulte el manual del usuario para evitar dañar el producto.

Partes principales

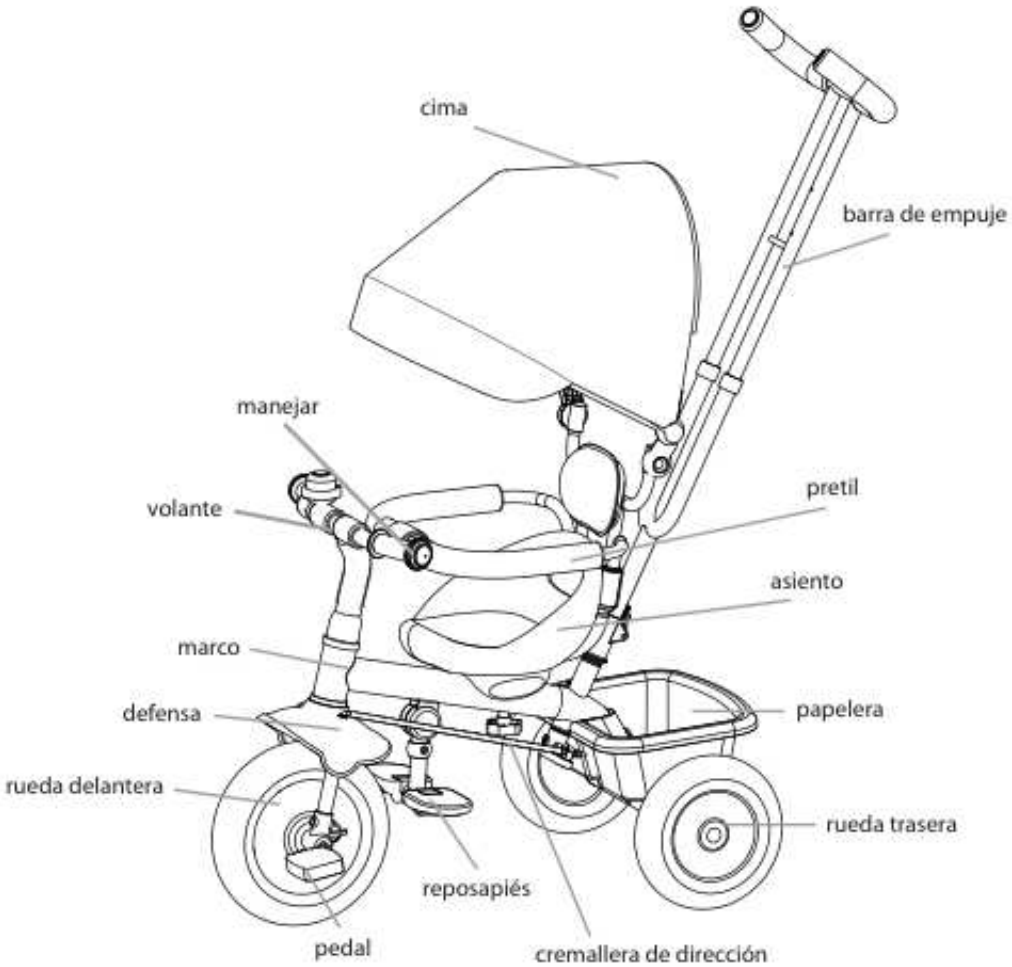

Accesorios



asiento



marco




rueda delantera




cima




apoyo

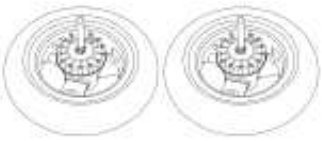

rueda trasera

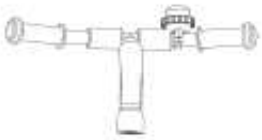

volante

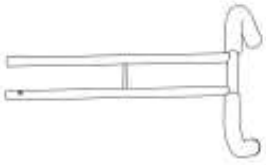

barra de empuje superior



pretil



cesta trasera



barra de empuje inferior



cremallera de dirección



elemento de volante de plástico




defensa





zócalo


Montaje por adultos

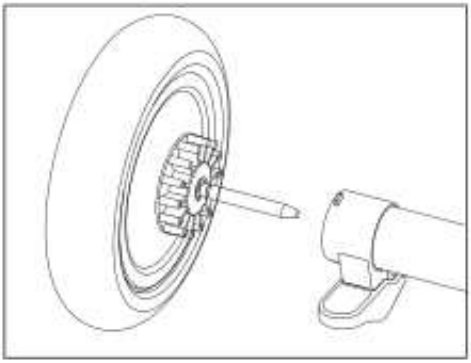

Instale las ruedas traseras en la parte posterior del marco.

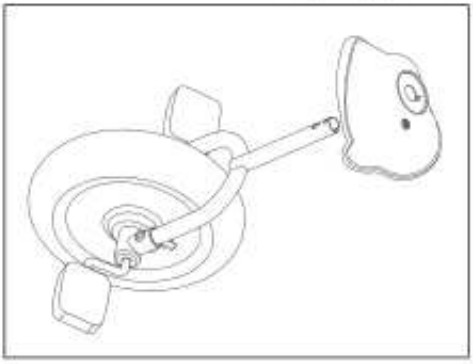


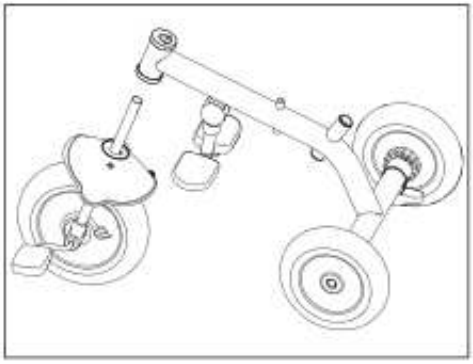


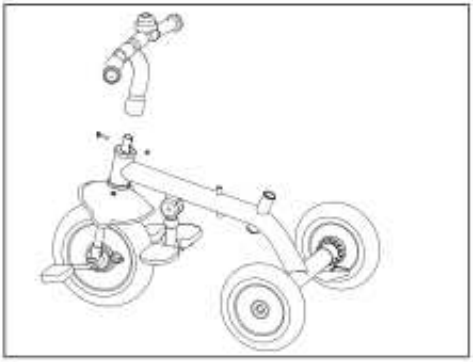


Coloque el guardabarros en el tubo vertical e inserte la rueda delantera en la parte delantera del cuadro, luego monte el manillar en el tubo vertical de la rueda delantera y asegúrelo con un tornillo.


Montaje por adultos

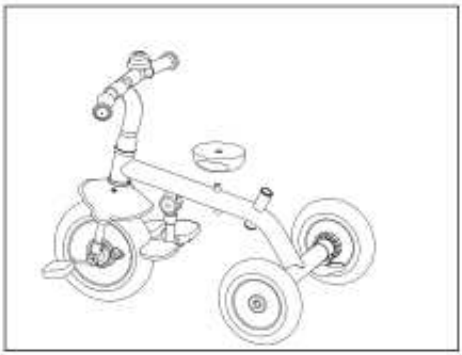


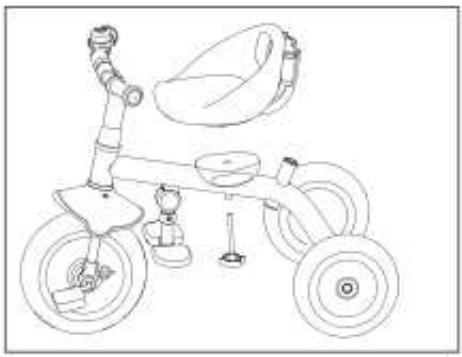

Instale el zócalo en el centro del marco, luego coloque el asiento en el marco y atornille el vástago en el otro lado del marco con la tuerca negra.

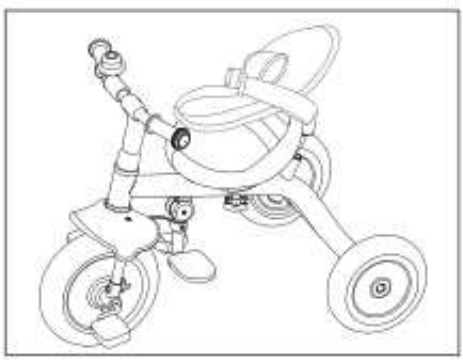


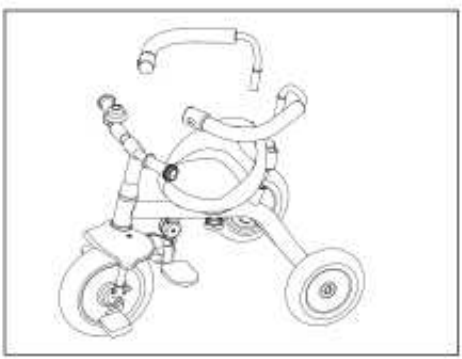

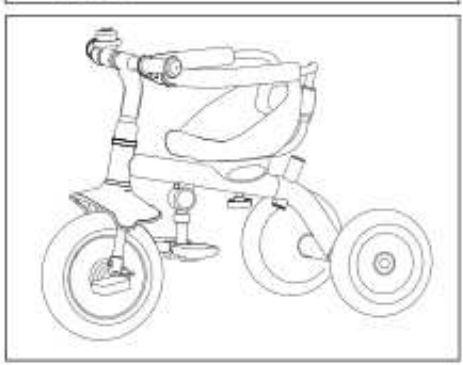


Inserte los pasamanos a ambos lados del asiento, pase el cojín del cinturón de seguridad a través de la diadema y conéctelos.


Montaje por adultos

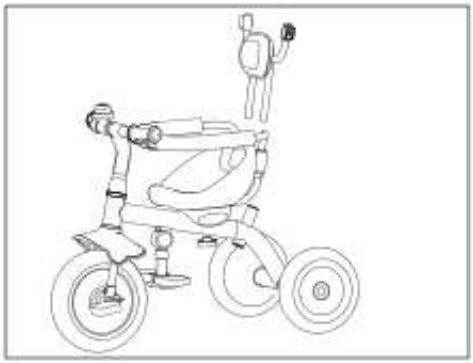




Inserte el respaldo en el asiento y fije el dosel a ambos lados del respaldo.

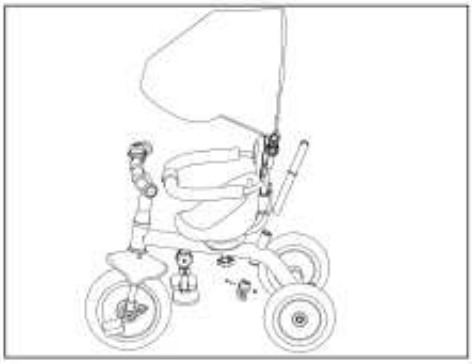

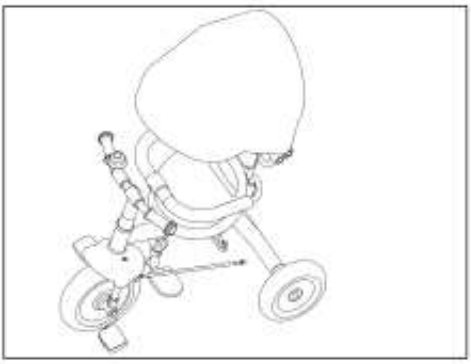

Instale la pieza de plástico del manillar y la barra de dirección, luego apriete.

Montaje por adultos

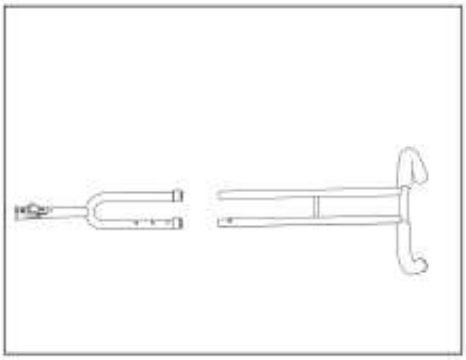



Conecte las dos barras de empuje (superior e inferior) e insértelas en el marco trasero.



Instale la canasta trasera en la parte trasera del marco.

PT

Triciclo TOBI FREY

MANUAL DO UTILIZADOR

Estimado cliente!

Obrigado por comprar. Esperamos que o produto corresponda às suas expectativas.

ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO E GUARDE-AS PARA UM USO FUTURO.




Avisos!

1. Carga máxima: 20 kg. O produto é adequado para crianças dos 1 aos 4 anos. Não sobrecarregue por razões de segurança.
2. Não sobrecarregue a bicicleta para garantir a sua estabilidade.
3. Não coloque peças pequenas na boca.
4. O produto destina-se ao transporte de apenas uma criança.
5. A criança deve estar no campo de visão do adulto. Um adulto deve ensinar a criança a utilizar o produto antes de o utilizar.
6. Antes de conduzir, verifique se todos os elementos estão fixos.
7. Antes de conduzir, certifique-se de que todos os mecanismos de bloqueio estão operacionais.
8. Mantenha o produto afastado de escadas, ruas e veículos motorizados.
9. A bicicleta não é adequada para o trânsito nas ruas!
10. Manter longe de altas temperaturas, fogo e humidade.
11. Só pode brincar com a bicicleta da maneira certa. Deve andar de bicicleta em dias de céu limpo e em terreno plano. Certifique-se de que a bicicleta não se inclina, pois o seu filho pode ficar ferido.
12. Não coloque qualquer parte do corpo, incluindo as mãos, a cabeça ou os pés, debaixo das rodas.
13. O brinquedo deve ser montado por um adulto.
14. Utilizar sob supervisão direta de um adulto.
15. Um adulto deve verificar o estado do brinquedo antes de uma criança o utilizar.
16. O brinquedo não tem travão!
17. Por favor, use um capacete e protetores antes de usar!
18. Retire a embalagem para evitar que o seu filho se engasgue enquanto brinca.

Manutenção:

1. Verifique e faça a manutenção do triciclo regularmente para evitar que as crianças se magoem acidentalmente.
2. Limpeza: Limpe o triciclo com um pano macio em vez de água para evitar danificar o produto.
3. As peças da engrenagem (por exemplo, eixos dianteiro e traseiro, dobradiças do guiador, etc.) devem ser lubrificadas para melhorar a vida útil do produto.
4. Verifique regularmente se existem parafusos soltos ou peças danificadas. Substitua as peças danificadas, se necessário.
5. Consulte o manual do utilizador para evitar danificar o produto.

Partes principais

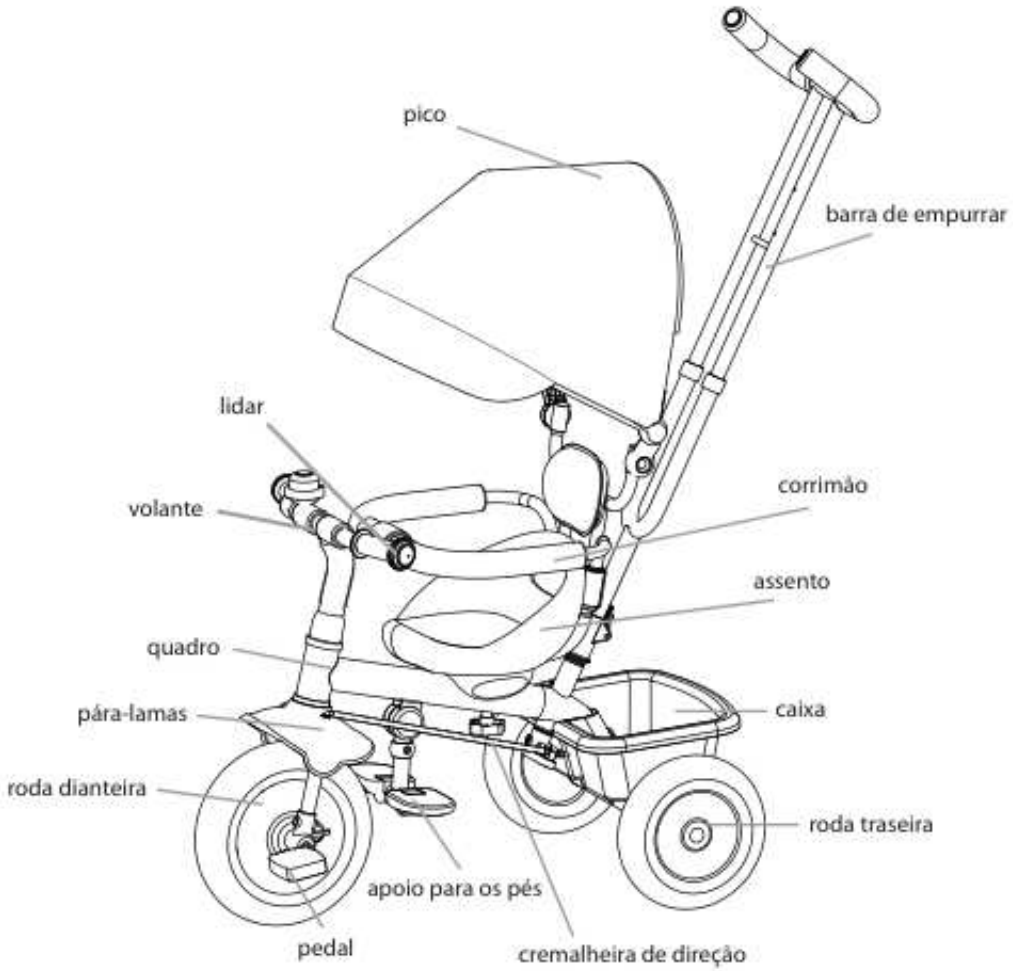

Acessórios



assento



quadro




roda dianteira




pico




apoiar

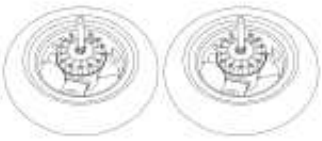

roda traseira

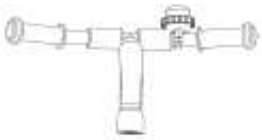

volante

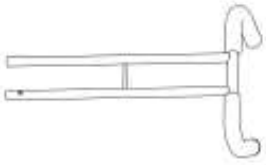

barra de empurrar superior



corrimão



cesta traseira



barra de empurrar inferior



cremalheira de direção



elemento de volante em plástico




pára-lamas





plinto


Montagem por adultos

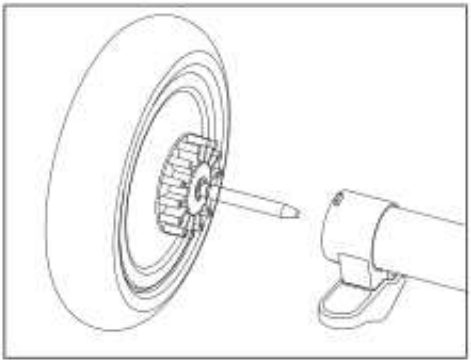

Instale as rodas traseiras na parte traseira do quadro.

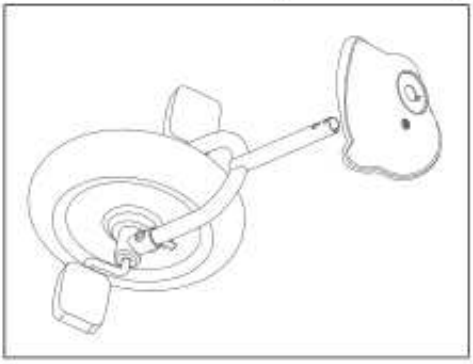


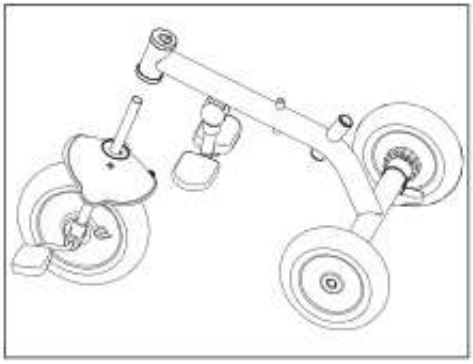


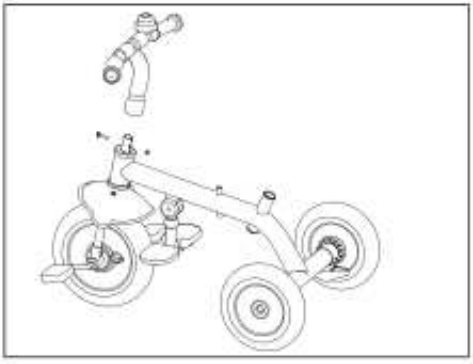


Coloque o guarda-lamas no tubo vertical e insira a roda dianteira na parte da frente do quadro, depois monte o guiador no tubo vertical da roda dianteira e fixe-o com um parafuso.


Montagem por adultos

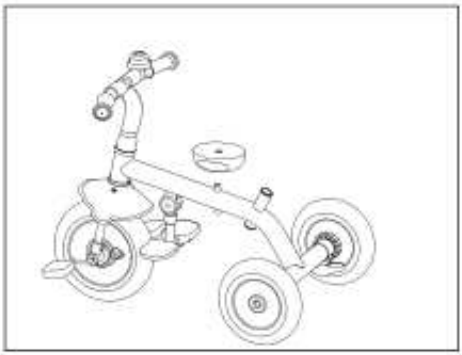


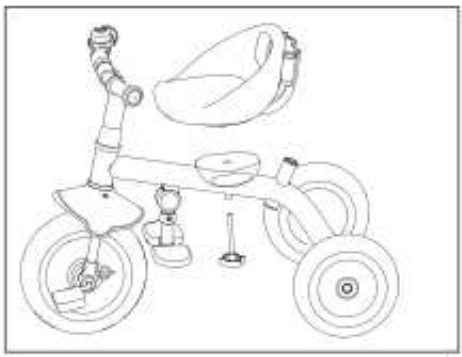

Instale o rodapé no centro da estrutura, depois coloque o assento na estrutura e aparafuse a haste no outro lado da estrutura com a porca preta.

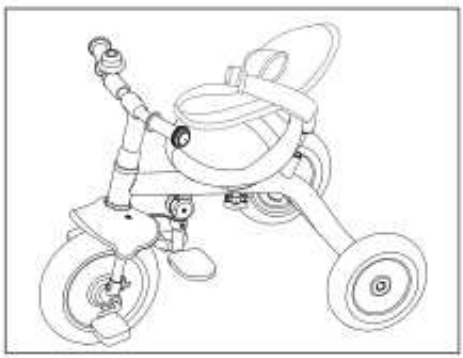


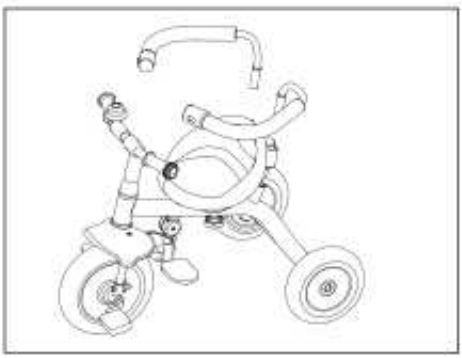

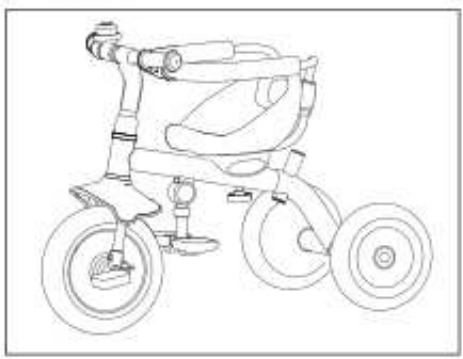


Insira os corrimãos em ambos os lados do assento, passe a almofada do cinto de segurança pela banda de cabeça e ligue-a.


Montagem por adultos

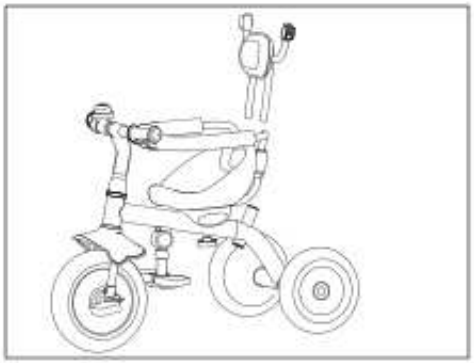




Insira o encosto no assento e fixe a cobertura em ambos os lados do encosto.

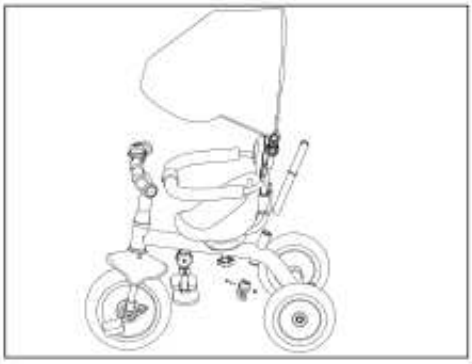

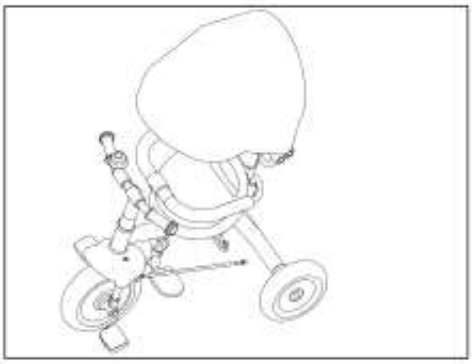

Instale a peça plástica do guiador e o tirante e aperte.

Montagem por adultos

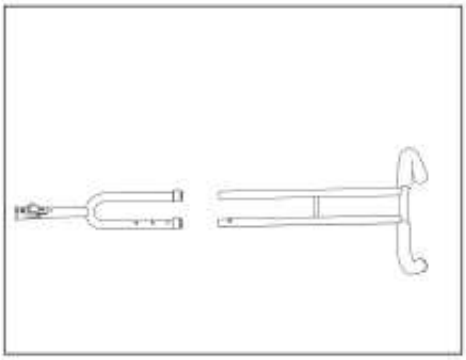



Ligue as duas barras de pressão (superior e inferior) e insira-as na estrutura traseira.



Instale o cesto traseiro na parte traseira do quadro.

CZ

Tříkolka TOBI FREY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený kliente!

Děkujeme za nákup. Doufáme, že výrobek splní Vaše očekávání.

POZOR: PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.




Varování!

1. Maximální nosnost: 20 kg. Výrobek je vhodný pro děti ve věku 1-4 let. Z bezpečnostních důvodů nepřetěžujte.
2. Nepřetěžujte kolo, abyste zajistili jeho stabilitu.
3. Nevkládejte malé části do úst.
4. Výrobek je určen k přepravě pouze jednoho dítěte.
5. Dítě musí být v zorném poli dospělého. Dospělý by měl dítě před použitím naučit, jak výrobek používat.
6. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny prvky připevněny.
7. Před jízdou se ujistěte, že všechny blokovací mechanismy jsou funkční.
8. Udržujte výrobek mimo schodiště, ulice a motorová vozidla.
9. Kolo není vhodné do silničního provozu!
10. Chraňte před vysokou teplotou, ohněm, vlhkostí.
11. S kolem se dá hrát jen správným způsobem. Na kole byste měli jezdit za jasných dnů a na rovném povrchu. Ujistěte se, že se kolo nenakloní, protože by mohlo dojít ke zranění vašeho dítěte.
12. Nepokládejte žádnou část těla, včetně rukou, hlavy nebo nohou, pod kola.
13. Hračku by měla sestavit dospělá osoba.
14. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
15. Dospělý by měl zkontrolovat stav hračky, než ji použije dítě.
16. Hračka nemá brzdu!
17. Před použitím si nasaďte helmu a chrániče!
18. Odstraňte prosím obal, aby se vaše dítě při hře neudusilo.

Údržba:

1. Pravidelně kontrolujte a udržujte tříkolku, abyste zabránili náhodnému zranění dětí.
2. Čistota: Tříkolku čistěte měkkým hadříkem místo vody, aby nedošlo k poškození produktu.
3. Díly převodovky (např. přední a zadní náprava, panty řídítek atd.) by měly být mazány, aby se prodloužila životnost výrobku.
4. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby nebo poškozené díly. V případě potřeby poškozené díly vyměňte.
5. Přečtěte si prosím uživatelskou příručku, abyste předešli poškození produktu.

Hlavní části

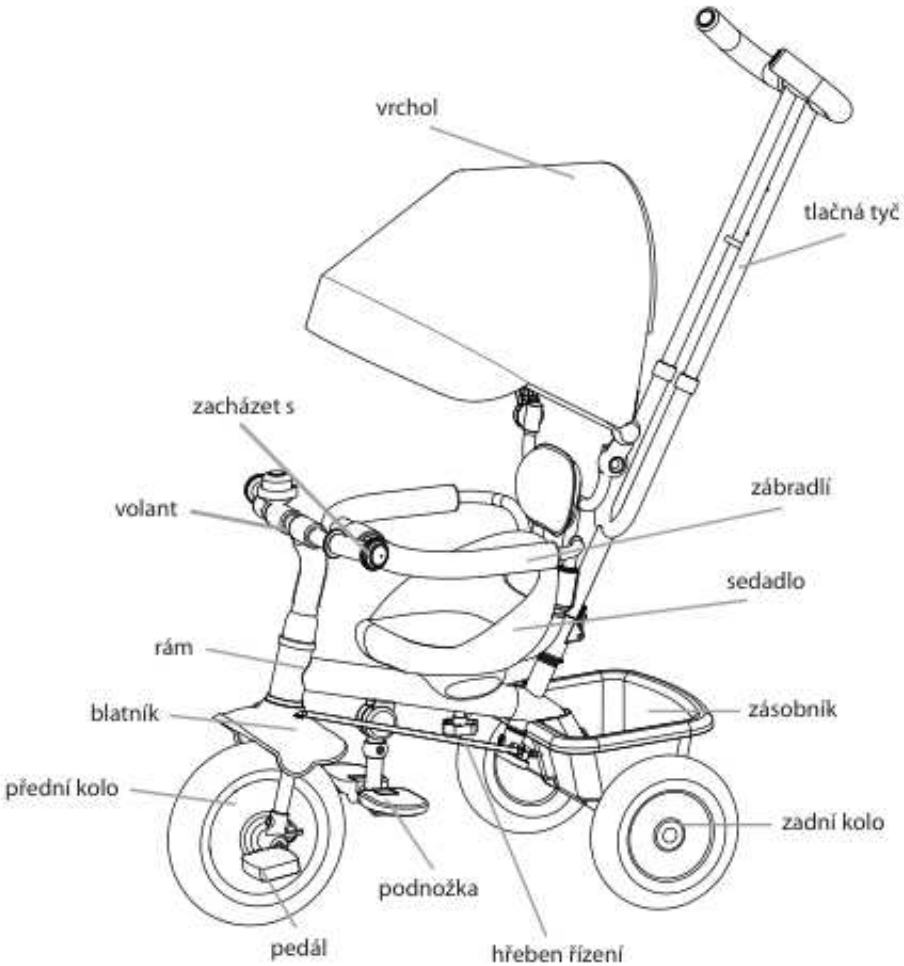

Příslušenství



sedadlo



rám




přední kolo




vrchol




podpora

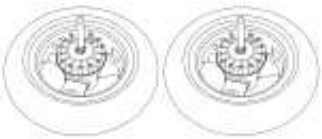

zadní kolo

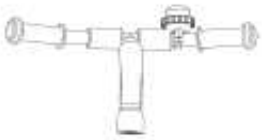

volant

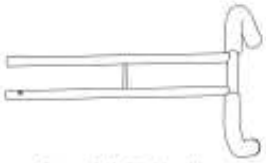

horní tlačná tyč



zábradlí



zadní koš



spodní tlačná tyč



hřeben řízení



plastový prvek volantu




blatník





podstavec


Montáž dospělými

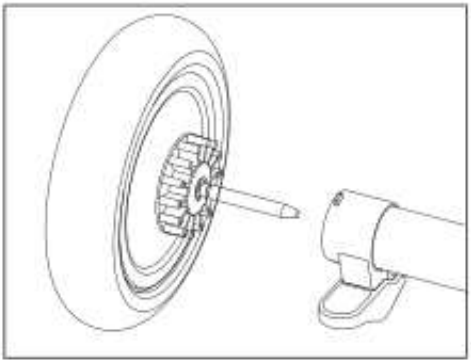

Namontujte zadní kola na zadní stranu rámu.

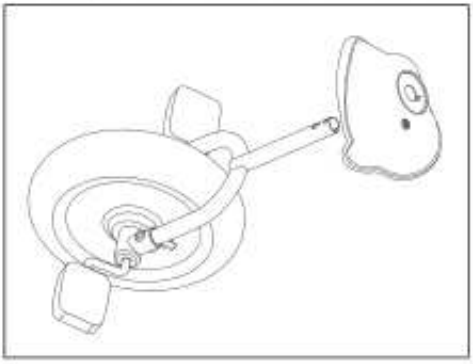


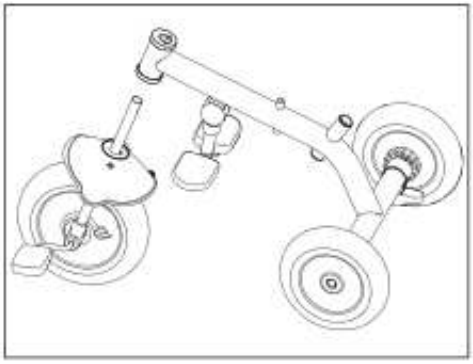


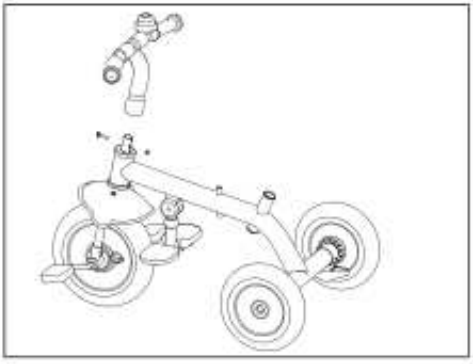


Umístěte blatník do svislé trubky a vložte přední kolo do přední části rámu, poté namontujte řídítka na svislou trubku předního kola a zajistěte je šroubem.


Montáž dospělými

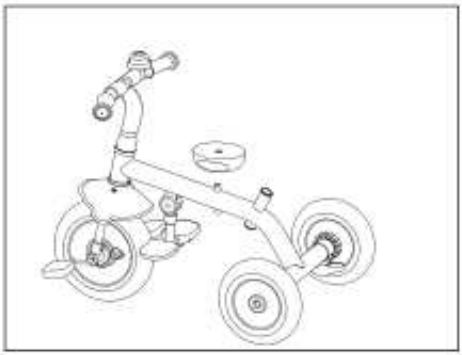


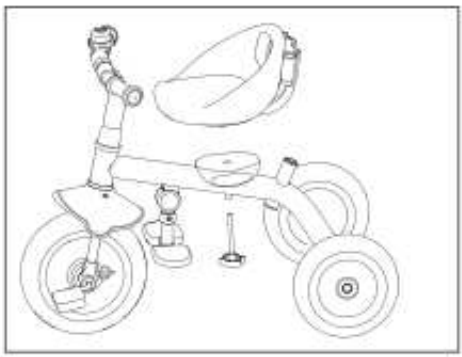

Nainstalujte podstavec do středu rámu, poté umístěte sedadlo na rám a přišroubujte představec na druhou stranu rámu pomocí černé matice.

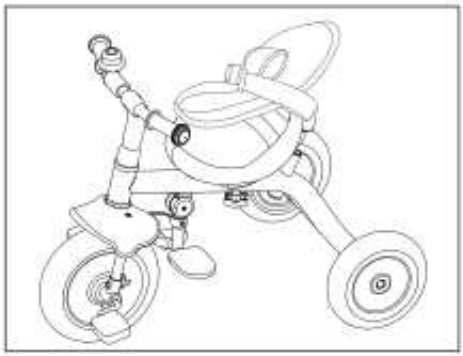


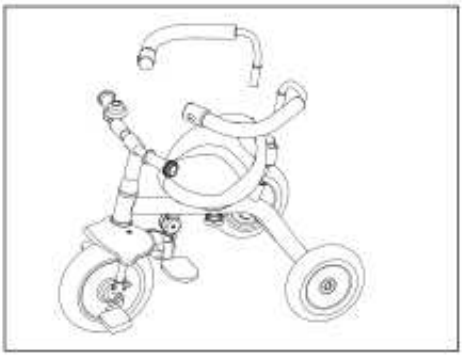

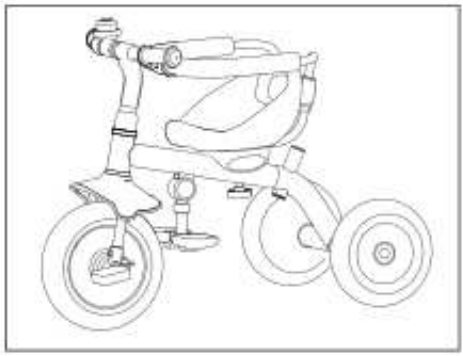


Vložte madla na obě strany sedadla, protáhněte polštář bezpečnostního pásu přes hlavový pás a spojte jej dohromady.


Montáž dospělými

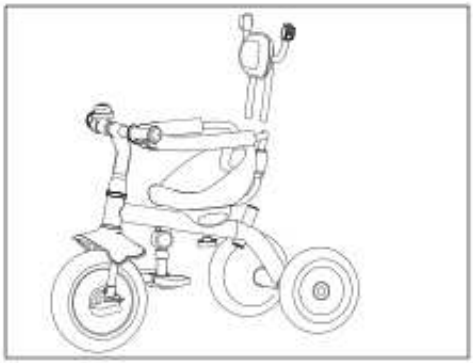




Vložte opěradlo do sedadla a připevněte stříšku na obě strany opěradla.

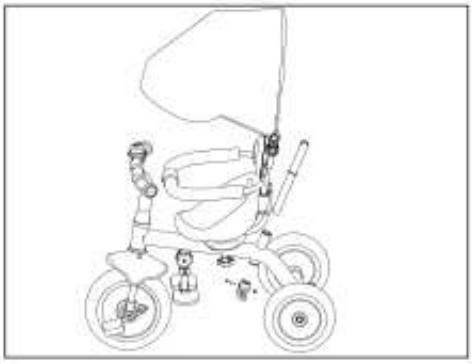

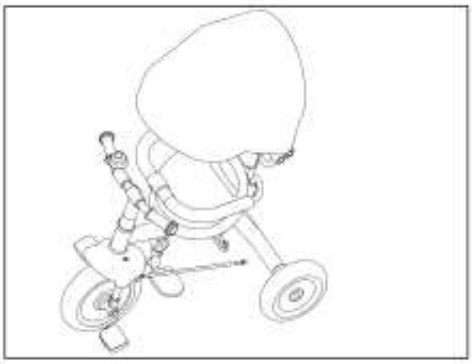

Namontujte plastový díl řídítek a spojovací tyč a poté je utáhněte.

Montáž dospělými

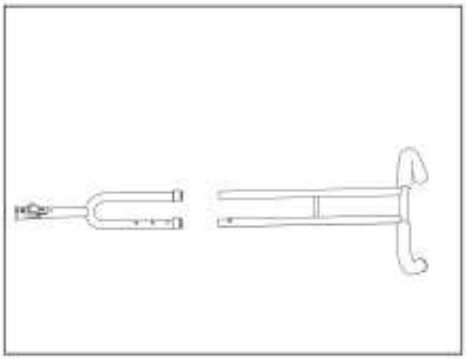



Spojte dvě tlačné tyče (horní a spodní) a vložte je do zadního rámu.



Nainstalujte zadní koš k zadní části rámu.

SK

Trojkolka TOBI FREY

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Vážený klient!

Ďakujeme za nákup. Dúfame, že výrobok splní vaše očakávania.

POZOR: POZORNE SI PREČÍTAJTE POKYNY A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.




Varovania!

1. Maximálna nosnosť: 20 kg. Výrobok je vhodný pre deti vo veku 1-4 rokov. Z bezpečnostných dôvodov nepreťažujte.
2. Nepreťažujte bicykel, aby ste zabezpečili jeho stabilitu.
3. Nevkladajte malé časti do úst.
4. Výrobok je určený na prepravu iba jedného dieťaťa.
5. Dieťa musí byť v zornom poli dospelého. Dospelý by mal dieťa pred použitím naučiť, ako produkt používať.
6. Pred jazdou skontrolujte, či sú všetky prvky pripevnené.
7. Pred jazdou sa uistite, že sú všetky uzamykacie mechanizmy funkčné.
8. Udržujte výrobok mimo schodov, ulíc a motorových vozidiel.
9. Bicykel nie je vhodný do pouličnej premávky!
10. Chráňte pred vysokou teplotou, ohňom, vlhkosťou.
11. S bicyklom sa dá hrať len správnym spôsobom. Na bicykli by ste mali jazdiť počas jasných dní a na rovnom povrchu. Dbajte na to, aby sa bicykel nenaklonil, pretože by sa mohlo zraniť vaše dieťa.
12. Nedávajte žiadnu časť tela, vrátane rúk, hlavy alebo nôh, pod kolesá.
13. Hračku by mala zostaviť dospelá osoba.
14. Používajte pod priamym dohľadom dospelej osoby.
15. Dospelý by mal skontrolovať stav hračky skôr, ako ju použije dieťa.
16. Hračka nemá brzdu!
17. Pred použitím si nasaďte prilbu a chrániče!
18. Odstráňte obal, aby ste zabránili zaduseniu dieťaťa počas hry.

Údržba:

1. Pravidelne kontrolujte a udržiavajte trojkolku, aby ste predišli náhodnému zraneniu detí.
2. Čistota: Trojkolku čistite mäkkou handričkou namiesto vody, aby ste predišli poškodeniu produktu.
3. Časti prevodov (napr. predná a zadná náprava, pánty riadidiel atď.) by sa mali premazávať, aby sa predĺžila životnosť produktu.
4. Pravidelne kontrolujte uvoľnené skrutky alebo poškodené diely. V prípade potreby vymeňte poškodené diely.
5. Prečítajte si návod na použitie, aby ste predišli poškodeniu produktu.

Hlavné časti

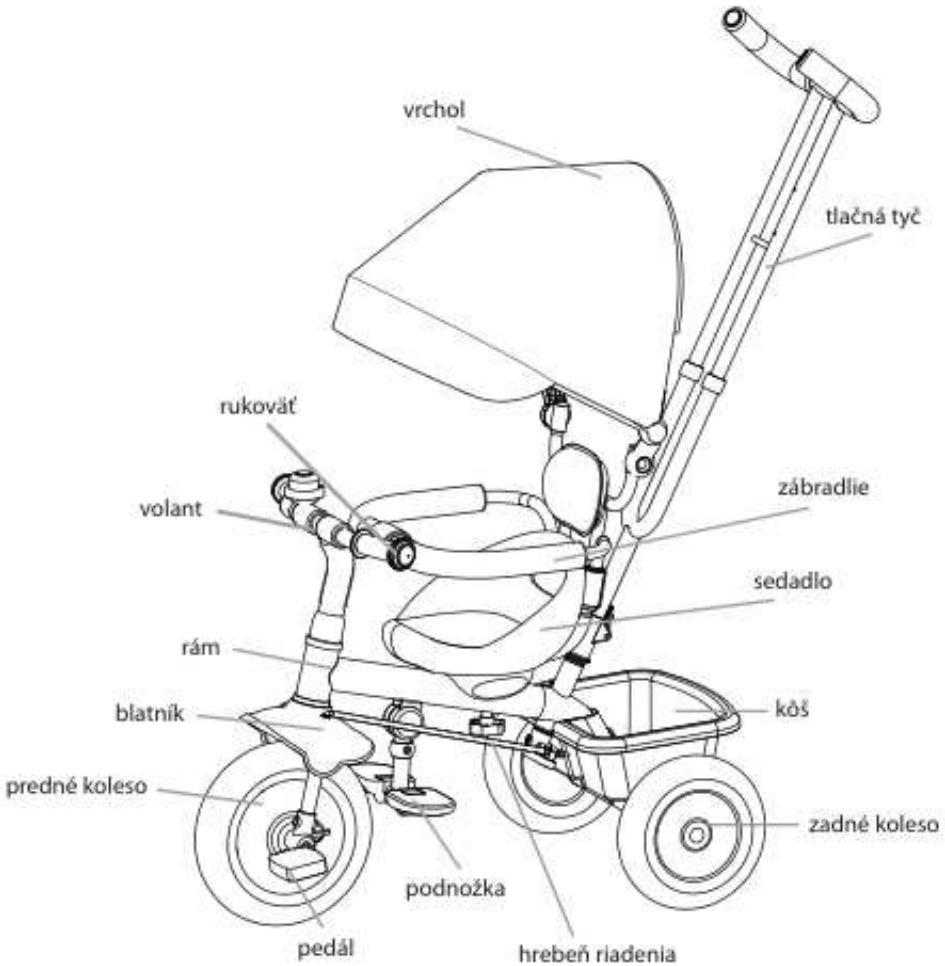

Príslušenstvo



sedadlo



rám




predné koleso




vrchol




podporu

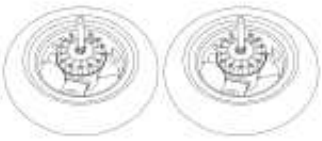

zadné koleso

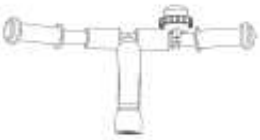

volant

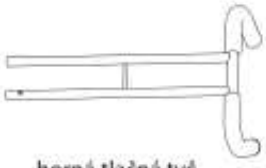

horná tlačná tyč



zábradlie



zadný košík



spodná tlačná tyč



hrebeň riadenia



plastový prvok volantu




blatník





podstavec


Montáž dospelými

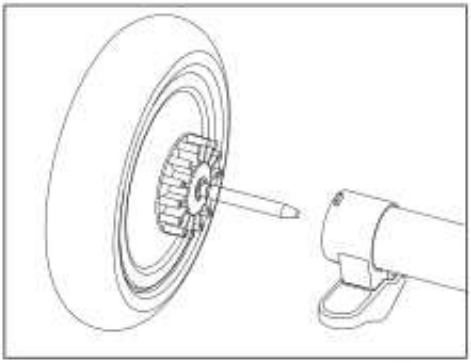

Nainštalujte zadné kolesá na zadnú časť rámu.

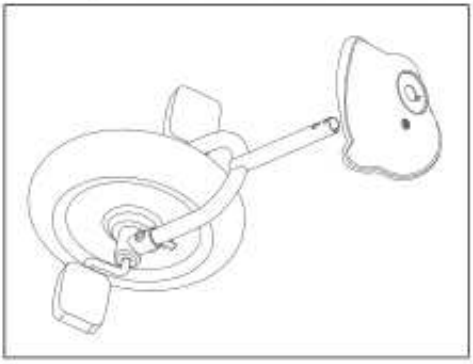


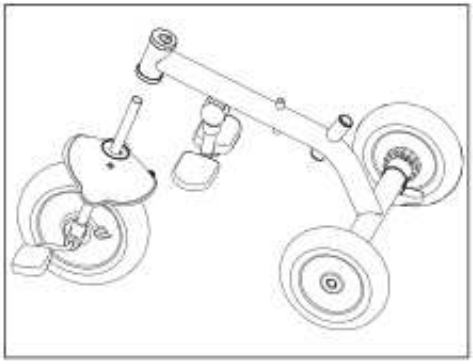


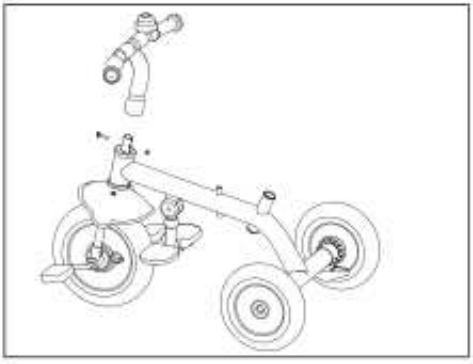


Vložte blatník do zvislej rúrky a vložte predné koleso do prednej časti rámu, potom namontujte riadidlá na zvislú rúrku predného kolesa a zaistite skrutkou.


Montáž dospelými

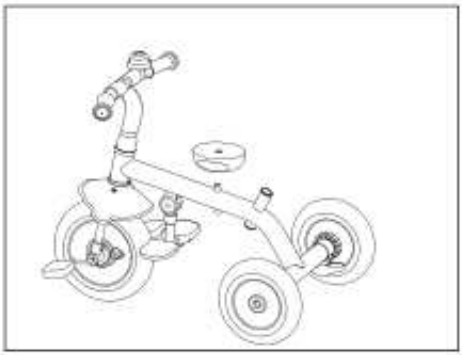


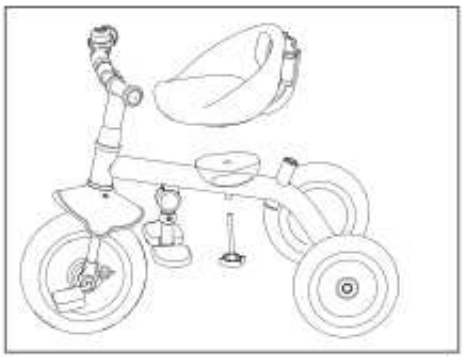

Nainštalujte podstavec do stredu rámu, potom umiestnite sedadlo na rám a priskrutkujte predstavec na druhú stranu rámu pomocou čiernej matice.

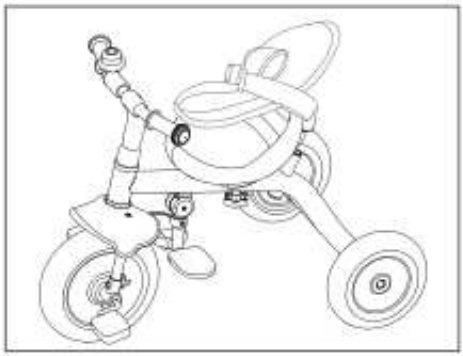


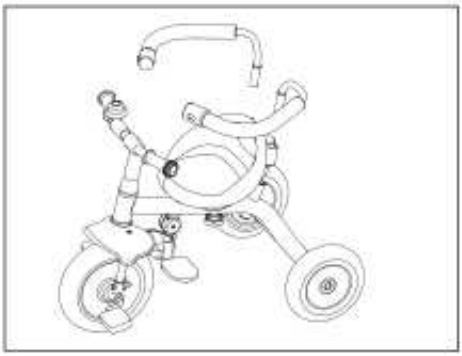

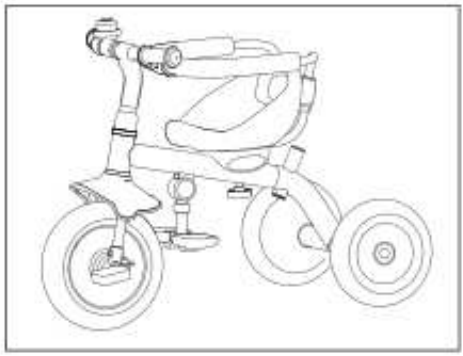


Vložte madlá na oboch stranách sedadla, prevlečte vankúš bezpečnostného pásu cez hlavový pás a spojte ho dohromady.


Montáž dospelými

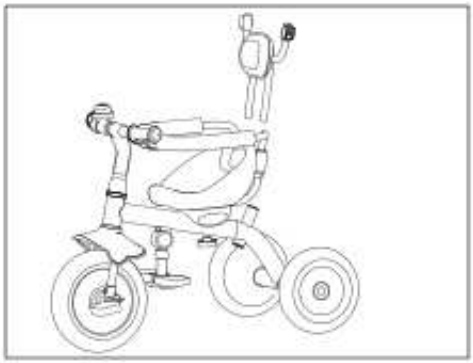




Vložte operadlo do sedadla a pripevnite striešku na obe strany operadla.

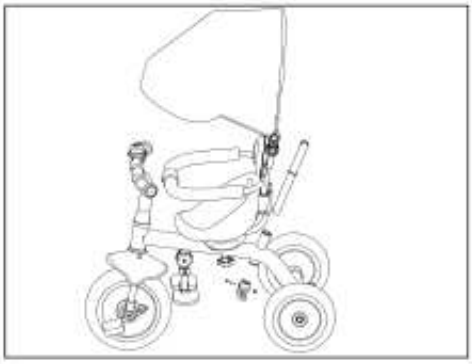

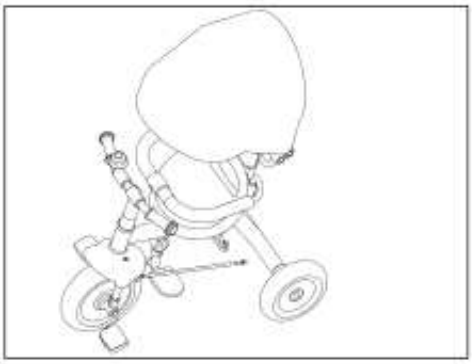

Nainštalujte plastovú časť riadidiel a spojovaciu tyč a potom ich utiahnite.

Montáž dospelými

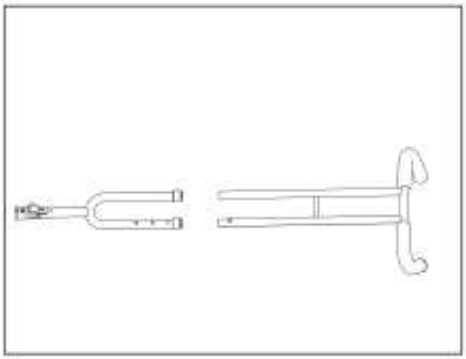



Spojte dve tlačné tyče (hornú a dolnú) a vložte ich do zadného rámu.



Nainštalujte zadný kôš na zadnú časť rámu.

HU

TOBI FREY tricikli

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük a vásárlást. Reméljük, hogy a termék megfelel az Ön elvárásainak.

FIGYELEM: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ.




Figyelmeztetések!

1. Maximális terhelés: 20 kg. A termék 1-4 éves gyermekek számára alkalmas. Biztonsági okokból ne terhelje túl.
2. Ne terhelje túl a kerékpárt a stabilitás biztosítása érdekében.
3. Ne adjon kis alkatrészeket a szájába.
4. A termék csak egy gyermek szállítására szolgál.
5. A gyermeknek a felnőtt látóterében kell lennie. Egy felnőttnek meg kell tanítania a gyermeket a termék használatára a használat előtt.
6. Vezetés előtt ellenőrizze, hogy minden elem rögzítve van-e.
7. Vezetés előtt győződjön meg arról, hogy minden reteszelő mechanizmus működik.
8. Tartsa távol a terméket lépcsőtől, utcától és gépjárművektől.
9. A kerékpár utcai közlekedésre nem alkalmas!
10. Tartsa távol magas hőmérséklettől, tűztől, nedvességtől.
11. A kerékpárral csak a megfelelő módon lehet játszani. Verőfényes napokon és sík terepen érdemes kerékpározni. Ügyeljen arra, hogy a kerékpár ne dőljön meg, mert gyermeke megsérülhet.
12. Ne helyezze testét a kerekek alá, beleértve a kezét, fejét vagy lábát.
13. A játékot egy felnőttnek kell összeállítania.
14. Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használja.
15. Egy felnőttnek ellenőriznie kell a játék állapotát, mielőtt a gyermek használja.
16. A játéknak nincs fékje!
17. Használat előtt viseljen sisakot és védőruházatot!
18. Kérjük, távolítsa el a csomagolást, hogy megakadályozza, hogy gyermeke megfulladjon játék közben.

Karbantartás:

1. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze és karbantartsa a triciklit, nehogy a gyermekek véletlenül megsérüljenek.
2. Tisztaság: A termék károsodásának elkerülése érdekében a triciklit víz helyett puha ruhával tisztítsa.
3. A fogaskerék-alkatrészeket (pl. első és hátsó tengely, kormánycsuklópántok stb.) kenni kell a termék élettartamának növelése érdekében.
4. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult csavarok vagy sérült alkatrészek. Szükség esetén cserélje ki a sérült alkatrészeket.
5. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, hogy elkerülje a termék károsodását.

Fő részek

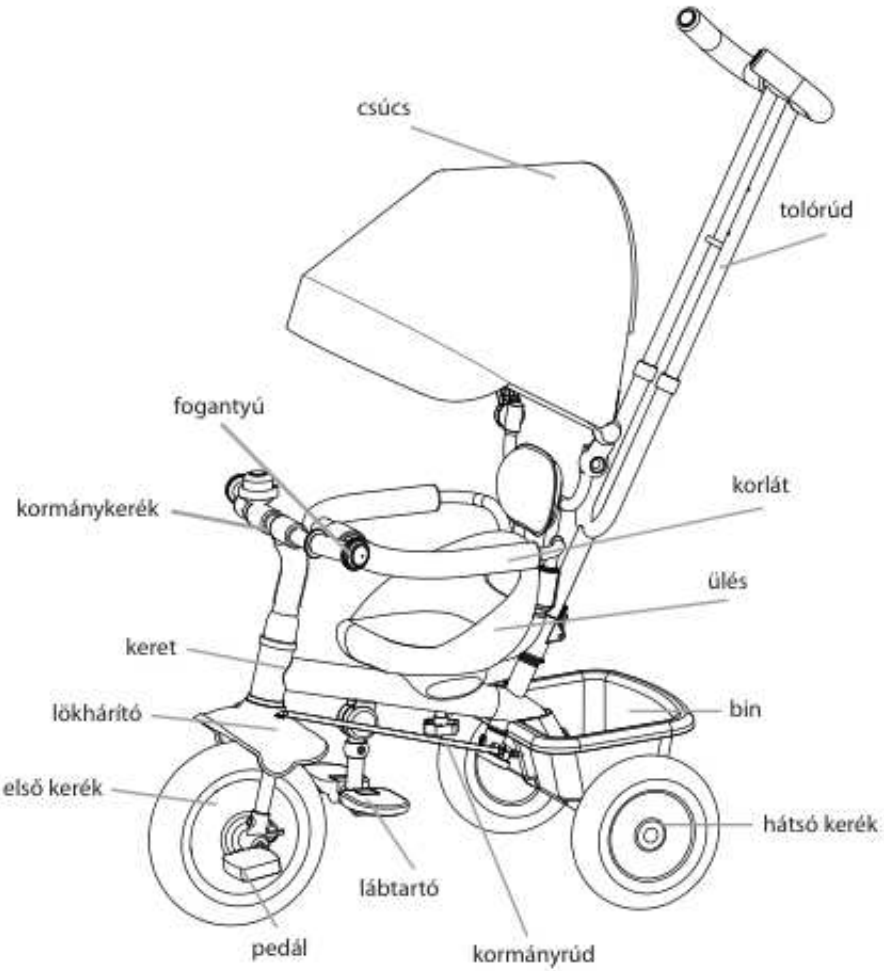
csúcs
tolórúd
fogantyú
kormánykerék
korlát
ülés
keret
lökhárító
bin
első kerék
hátsó kerék
lábtartó
pedál
kormányrúd

Kiegészítők



ülés



keret




első kerék




csúcs




támogatás

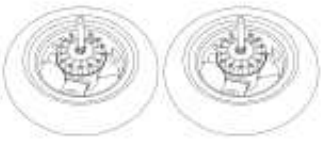

hátsó kerék

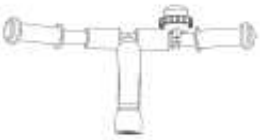

kormánykerék

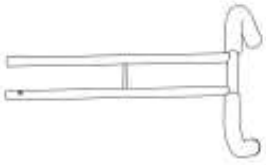

felső tolórúd



korlát



hátsó kosár



alsó tolórúd



kormányrúd



műanyag kormánykerék elem




lökhárító





lábazat


Összeszerelés felnőttek által

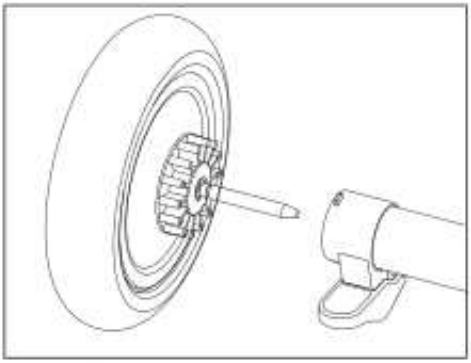

Szerelje fel a hátsó kerekeket a keret hátuljára.

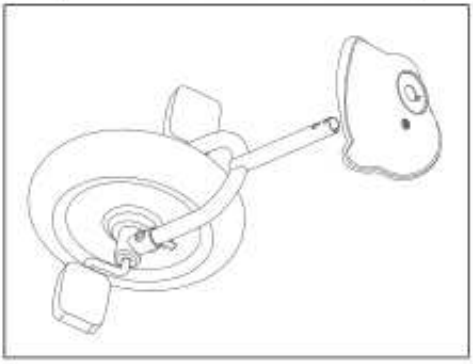


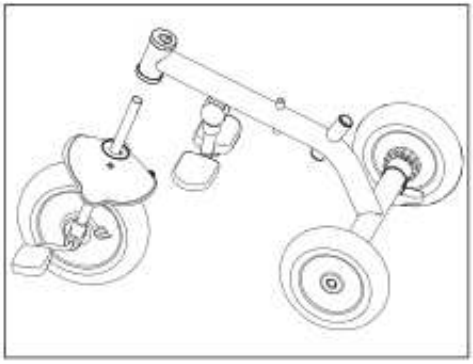


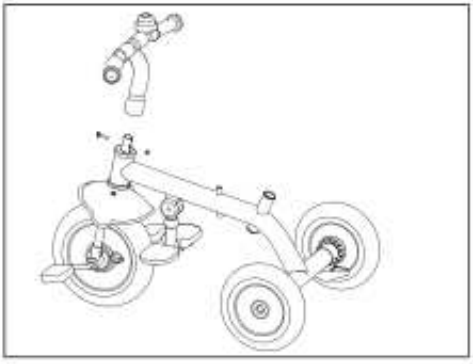


Helyezze a sárvédőt a függőleges csőbe és helyezze be az első kereket a váz elejébe, majd szerelje fel a kormányt az első kerék függőleges csövére és rögzítse csavarral.


Összeszerelés felnőttek által

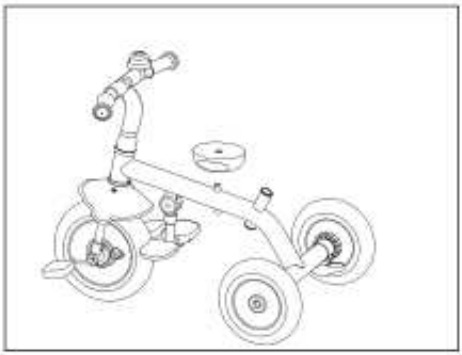


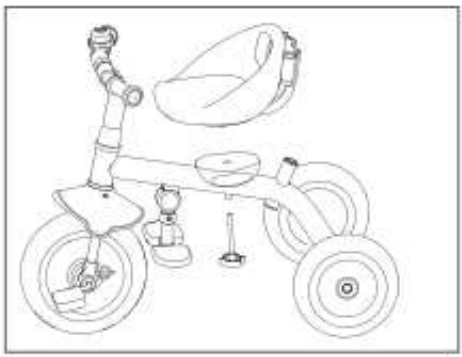

Szerelje fel a lábazatot a keret közepére, majd helyezze az ülést a keretre, és csavarja rá a szárat a keret másik oldalára a fekete anyával.

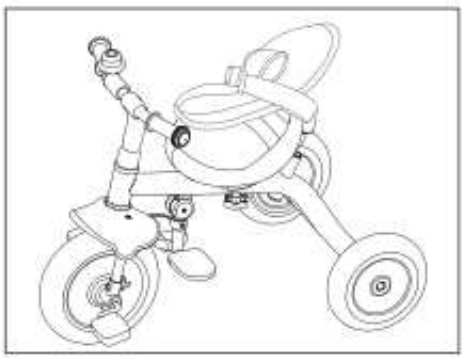


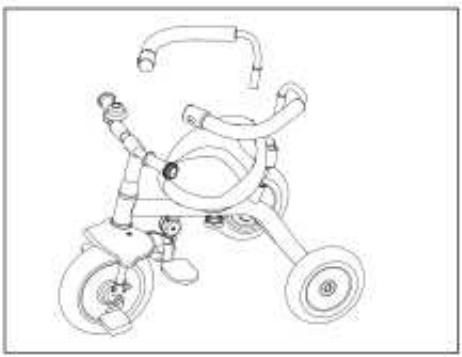

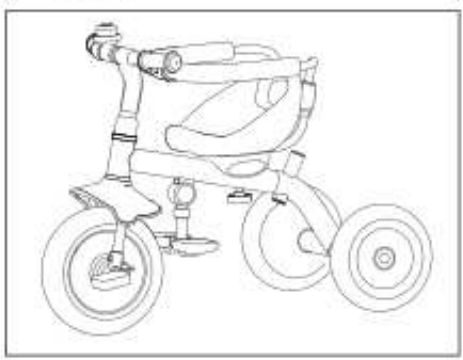


Helyezze be a kapaszkodókat az ülés mindkét oldalán, vezesse át a biztonsági öv párnáját a fejpánton, és csatlakoztassa.


Összeszerelés felnőttek által

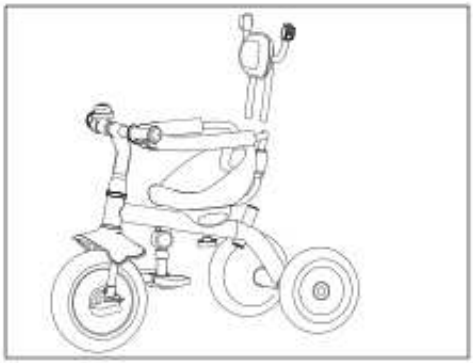




Helyezze be a háttámlát az ülésbe, és rögzítse a védőtetőt a háttámla mindkét oldalára.

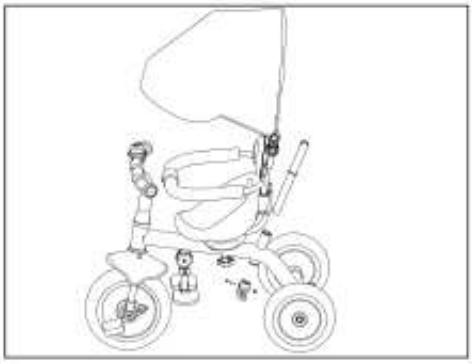

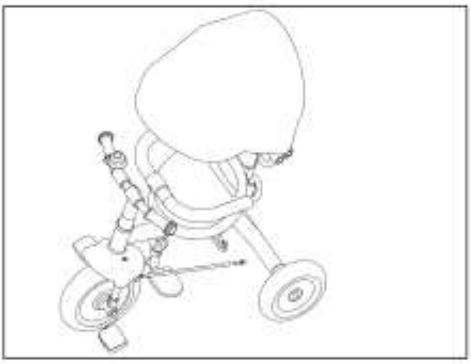

Szerelje fel a müanyag kormányelemet és a kötőrudat, majd húzza meg.

Összeszerelés felnőttek által

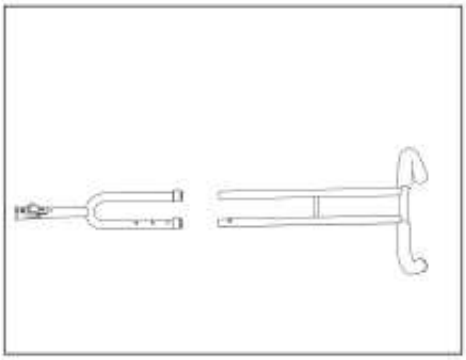



Csatlakoztassa a két tolórudat (felső és alsó), és helyezze be a hátsó keretbe.



Szerelje fel a hátsó kosarat a keret hátuljára.

RO

Tricicleta TOBI FREY

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client!

Vă mulțumim pentru achiziție. Sperăm că produsul va satisface așteptările dumneavoastră.

ATENȚIE: CITIȚI CU ATENTIE INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU UTILIZARE ULTERIORĂ.




Avertismente!

1. Sarcina maxima: 20 kg. Produsul este potrivit pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1-4 ani. Nu supraîncărcați din motive de siguranță.
2. Nu supraîncărcați bicicleta pentru a-i asigura stabilitatea.
3. Nu introduceți piese mici în gură.
4. Produsul este destinat transportului unui singur copil.
5. Copilul trebuie să fie în câmpul vizual al adultului. Un adult ar trebui să învețe copilul cum să folosească produsul înainte de a-l folosi.
6. Înainte de a conduce, verificați dacă toate elementele sunt atașate.
7. Înainte de a conduce, asigurați-vă că toate mecanismele de blocare sunt funcționale.
8. Țineți produsul departe de scări, străzi și autovehicule.
9. Bicicleta nu este potrivită pentru traficul stradal!
10. A se păstra departe de temperatură ridicată, foc, umiditate.
11. Te poți juca cu bicicleta doar în mod corect. Ar trebui să mergi cu bicicleta în zilele luminoase și pe teren plat. Asigurați-vă că bicicleta nu se înclină, deoarece copilul dumneavoastră poate fi rănit.
12. Nu puneți nicio parte a corpului, inclusiv mâinile, capul sau picioarele, sub roți.
13. Jucăria trebuie asamblată de un adult.
14. Utilizați sub supravegherea directă a unui adult.
15. Un adult ar trebui să verifice starea jucăriei înainte ca un copil să o folosească.
16. Jucăria nu are frână!
17. Vă rugăm să purtați o cască și protecție înainte de utilizare!
18. Vă rugăm să îndepărtați ambalajul pentru a preveni sufocarea copilului dumneavoastră în timp ce se joacă.

Întreținere:

1. Vă rugăm să verificați și să întrețineți tricicleta în mod regulat pentru a preveni copiii să se rănească accidental.
2. Curățenie: Vă rugăm să curățați tricicleta cu o cârpă moale în loc de apă pentru a evita deteriorarea produsului.
3. Piesele de viteză (de exemplu, axele față și spate, balamalele ghidonului etc.) trebuie lubrifiate pentru a îmbunătăți durata de viață a produsului.
4. Verificați regulat dacă nu există șuruburi slăbite sau piese deteriorate. Înlocuiți piesele deteriorate dacă este necesar.
5. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare pentru a evita deteriorarea produsului.

Părți principale

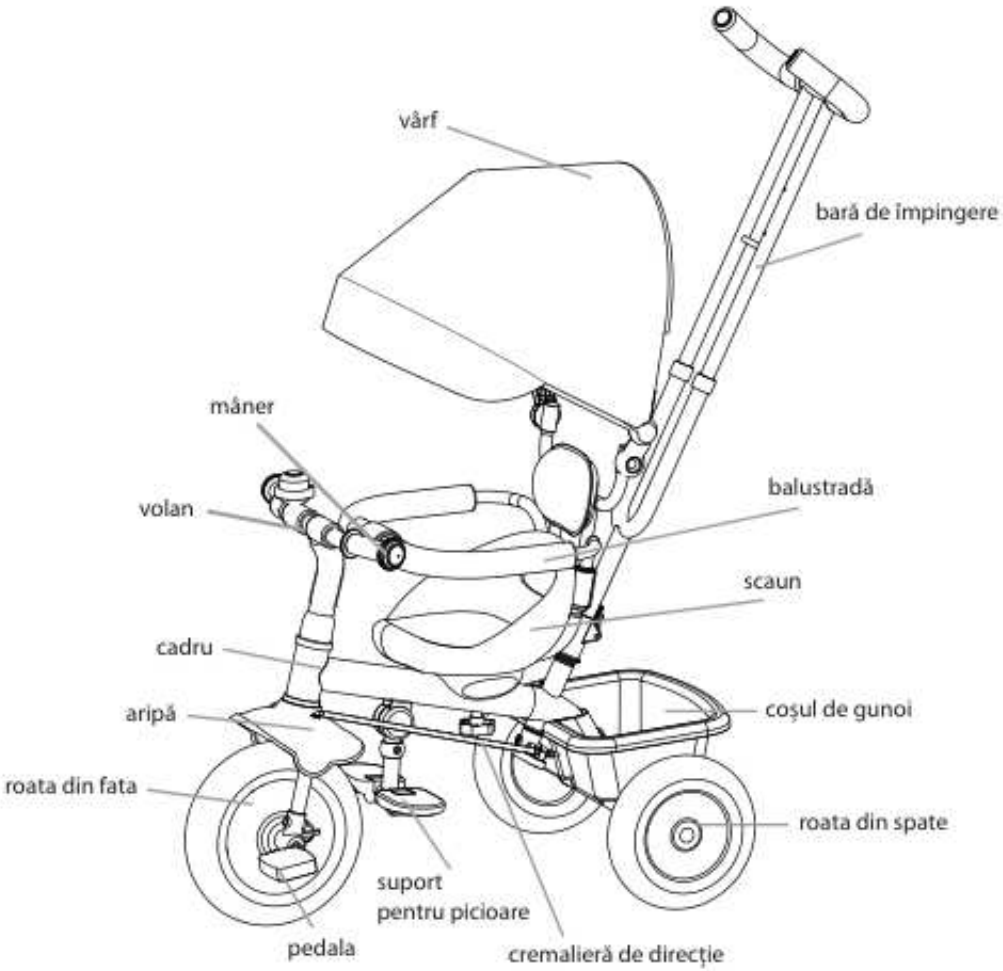

Accesorii



scaun



cadru



roata din fata




vârf




sprijin



roata din spate

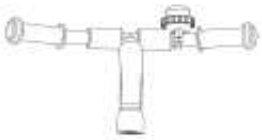

volan

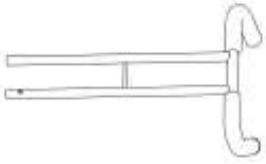

bară de împingere superioară



balustradă



coşul din spate



bară de împingere inferioară



cremalieră de direcţie



element de volan din plastic




aripă





soclu


Asamblare de către adulți

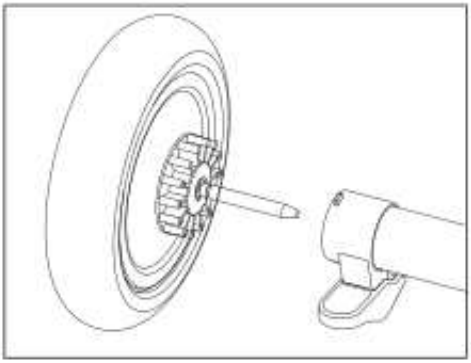

Instalați roțile din spate pe spatele cadrului.

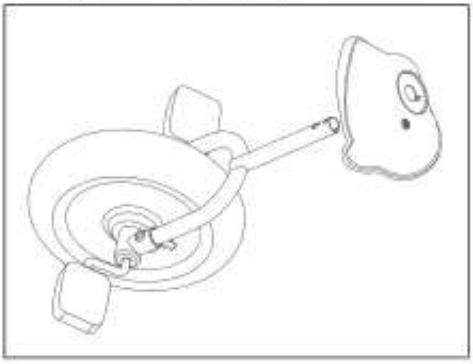


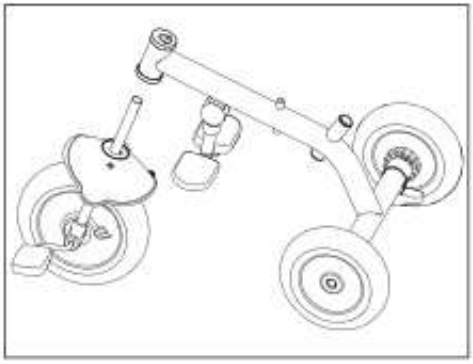


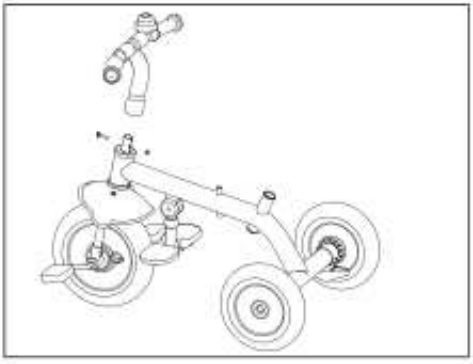


Așezați aripa în tubul vertical și introduceți roata din față în partea din față a cadrului, apoi montați ghidonul pe tubul vertical al roții din față și fixați-l cu un șurub.


Asamblare de către adulți

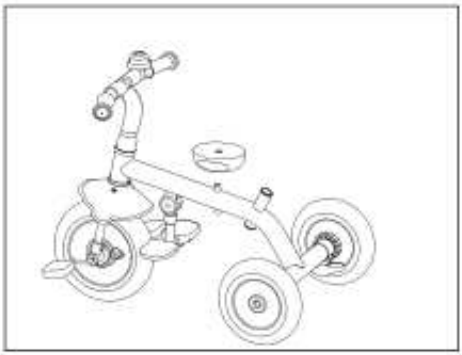


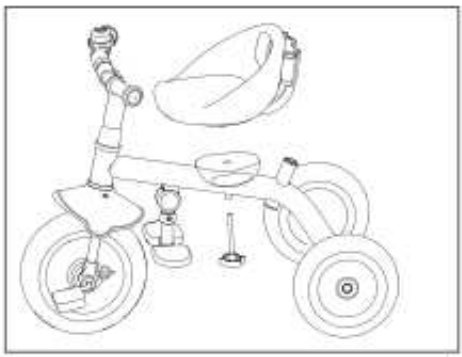

Instalați plinta în centrul cadrului, apoi așezați scaunul pe cadru și înșurubați tija pe cealaltă parte a cadrului cu piulița neagră.

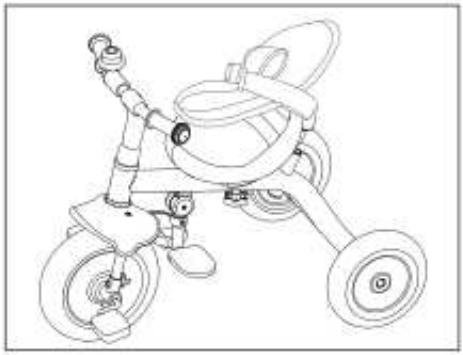


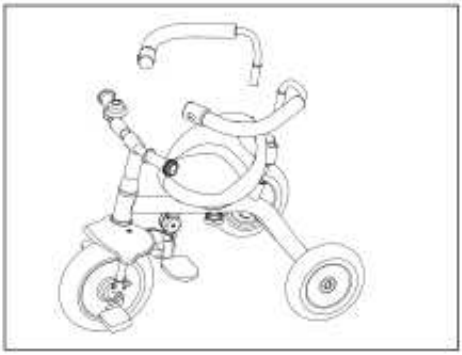

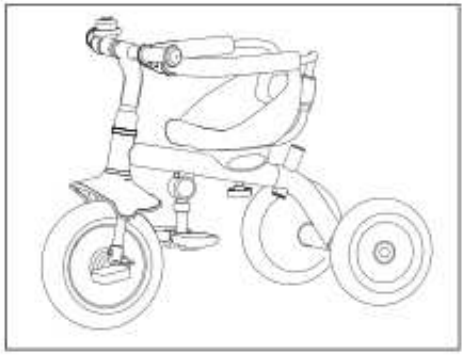


Introduceți balustradele pe ambele părți ale scaunului, treceți perna centurii de siguranță prin bentiță și conectați-o între ele.


Asamblare de către adulți

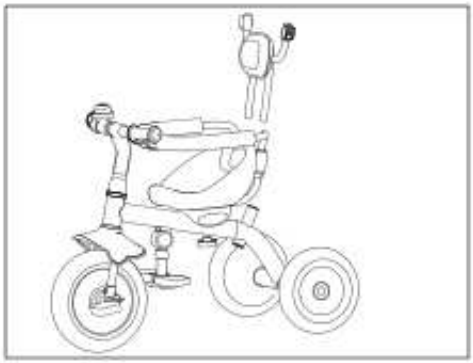




Introduceți spătarul în scaun și atașați baldachinul pe ambele părți ale spătarului.

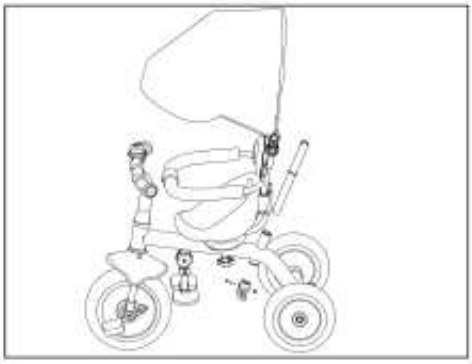

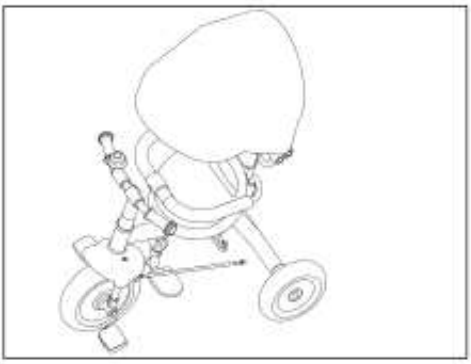

Instalați piesa de ghidon din plastic și tirantul, apoi strângeți.

Asamblare de către adulți

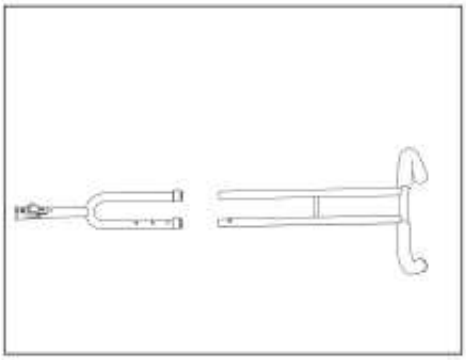



Conectați cele două bare de împingere (superioară și inferioară) și introduceți-le în cadrul din spate.



Instalați coșul din spate în partea din spate a cadrului.

NL

TOBI FREY driewieler

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Beste klant!

Bedankt voor uw aankoop. Wij hopen dat het product aan uw verwachtingen zal voldoen.

LET OP: LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.




Waarschuwingen!

1. Maximale belasting: 20 kg. Het product is geschikt voor kinderen van 1-4 jaar. Om veiligheidsredenen niet overbelasten.
2. Overbelast de fiets niet om de stabiliteit te garanderen.
3. Steek geen kleine onderdelen in de mond.
4. Het product is bedoeld om slechts één kind te vervoeren.
5. Het kind moet zich in het gezichtsveld van de volwassene bevinden. Een volwassene moet het kind leren hoe het product moet worden gebruikt voordat het wordt gebruikt.
6. Controleer voordat u gaat rijden of alle elementen zijn bevestigd.
7. Controleer voordat u gaat rijden of alle vergrendelingsmechanismen operationeel zijn.
8. Houd het product uit de buurt van trappen, straten en motorvoertuigen.
9. De fiets is niet geschikt voor straatverkeer!
10. Uit de buurt houden van hoge temperaturen, vuur en vocht.
11. Je kunt alleen op de juiste manier met de fiets spelen. Op heldere dagen en op een vlakke ondergrond moet u fietsen. Zorg ervoor dat de fiets niet kantelt, omdat uw kind gewond kan raken.
12. Plaats geen enkel deel van uw lichaam, inclusief handen, hoofd of voeten, onder de wielen.
13. Het speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
14. Gebruik onder direct toezicht van volwassenen.
15. Een volwassene moet de staat van het speelgoed controleren voordat een kind het gebruikt.
16. Het speelgoed heeft geen rem!
17. Draag voor gebruik een helm en beschermers!
18. Verwijder de verpakking om te voorkomen dat uw kind stikt tijdens het spelen.

Onderhoud:

1. Controleer en onderhoud de driewieler regelmatig om te voorkomen dat kinderen zichzelf per ongeluk verwonden.
2. Netheid: Reinig de driewieler met een zachte doek in plaats van met water om schade aan het product te voorkomen.
3. Tandwielonderdelen (bijv. voor- en achteras, stuurscharnieren, enz.) moeten worden gesmeerd om de levensduur van het product te verlengen.
4. Controleer regelmatig op losse schroeven of beschadigde onderdelen. Vervang beschadigde onderdelen indien nodig.
5. Raadpleeg de gebruikershandleiding om schade aan het product te voorkomen.

Belangrijkste onderdelen

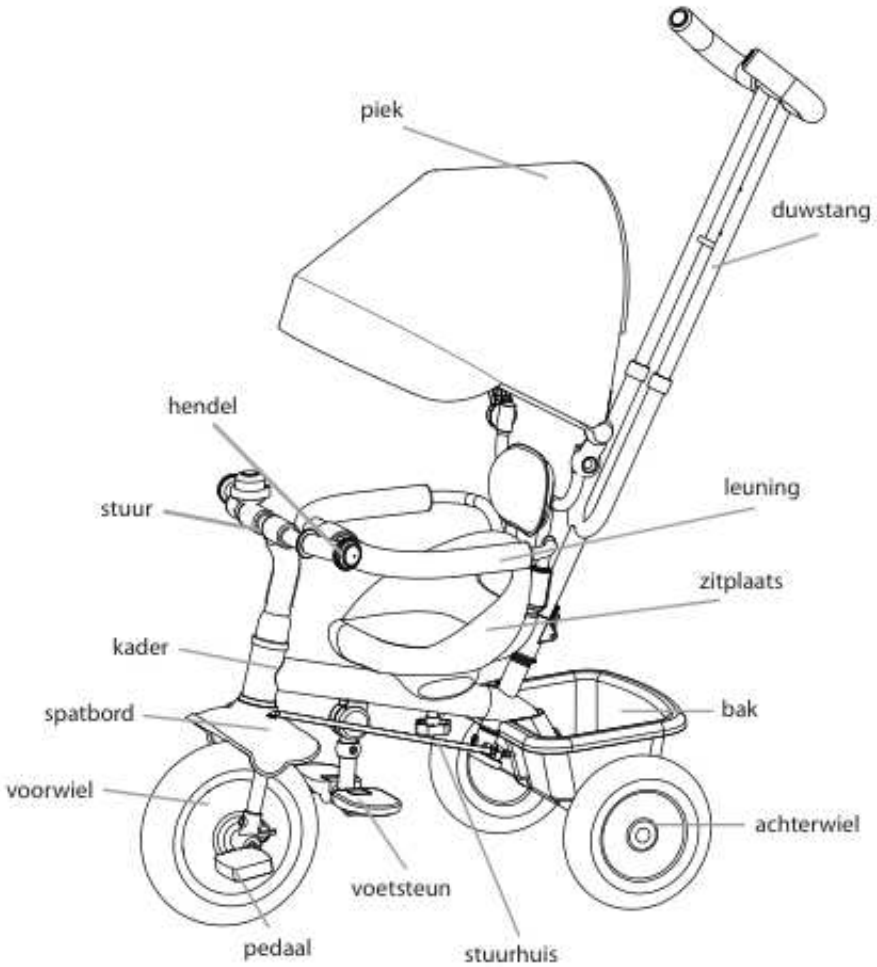

Accessoires



zitplaats



kader



voorwiel




piek




steun



achterwiel

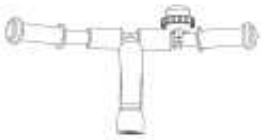

stuur

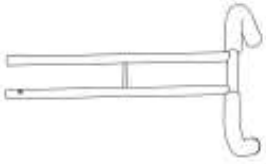

bovenste duwstang



leuning



achterste mand



onderste duwstang



stuurhuis



kunststof stuurelement




spatbord





plint


Montage door volwassenen

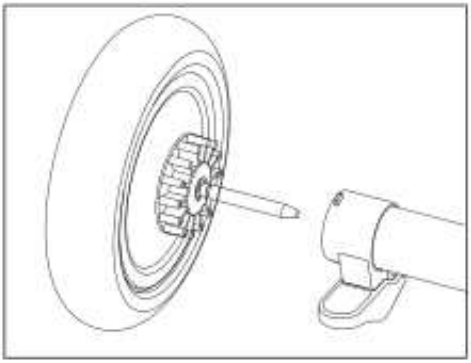

Installeer de achterwielen op de achterkant van het frame.

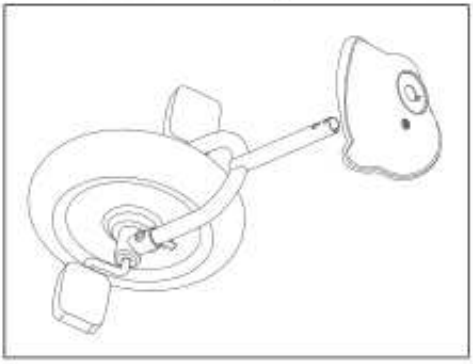


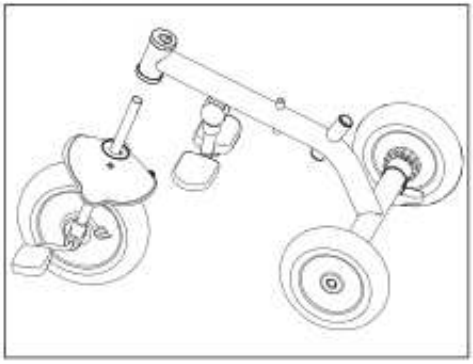


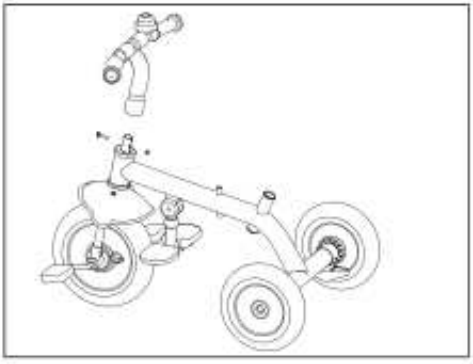


Plaats het spatbord in de verticale buis en steek het voorwiel in de voorkant van het frame. Monteer vervolgens het stuur op de verticale buis van het voorwiel en zet het vast met een schroef.


Montage door volwassenen

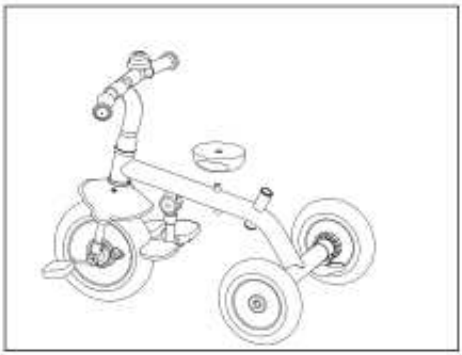


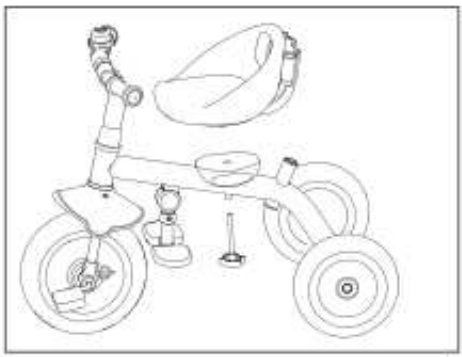

Installeer de plint in het midden van het frame, plaats vervolgens het zitje op het frame en schroef de stuurpen met de zwarte moer aan de andere kant van het frame.

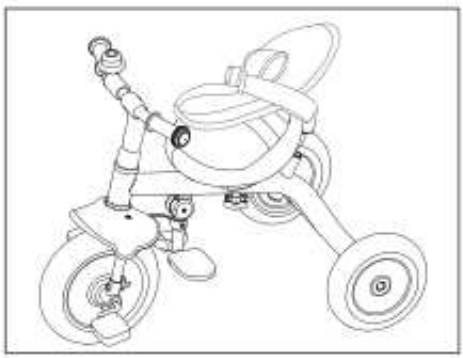


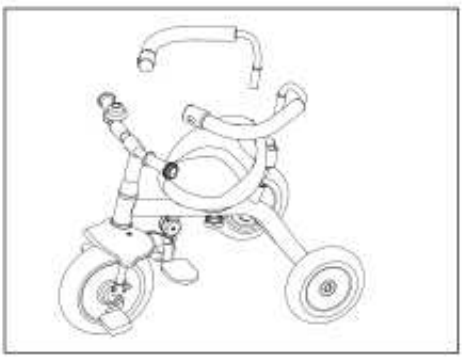

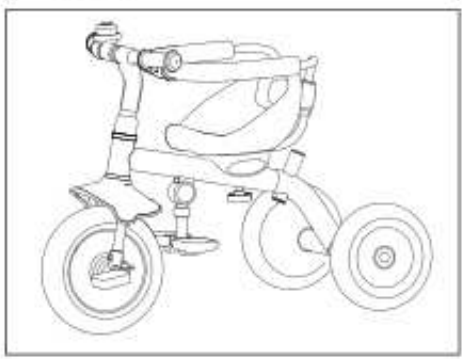


Steek de leuningen aan beide zijden van de stoel, haal het gordelkussen door de hoofdband en verbind het met elkaar.


Montage door volwassenen

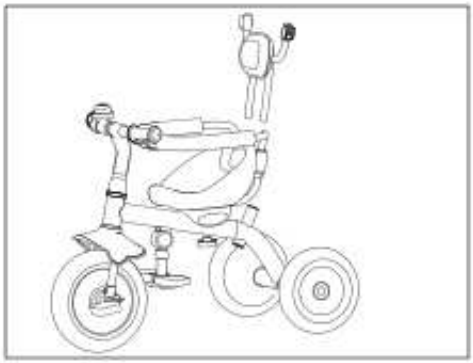




Plaats de rugleuning in de zitting en bevestig de kap aan beide zijden van de rugleuning.

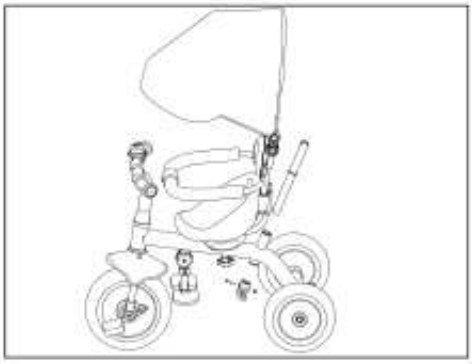

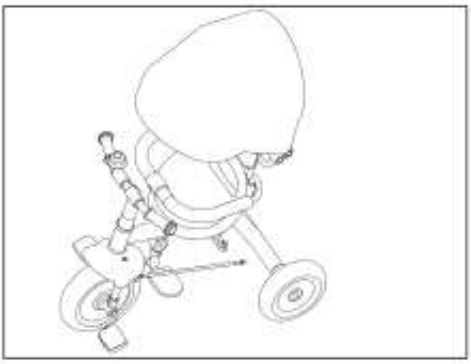

Installeer het plastic stuurstuk en de trekstang en draai het vervolgens vast.

Montage door volwassenen

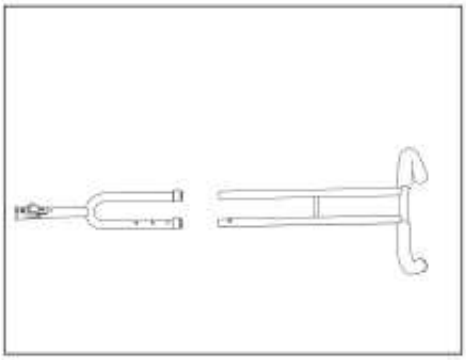



Verbind de twee duwstangen (boven en onder) en plaats deze in het achterframe.



Installeer de achtermand aan de achterkant van het frame.