# Instrukcja obsługi

## Karta SIM do lokalizatorów 5 lat + 500MB

## Aktywacja karty SIM

W przypadku zakupu lokalizatora z naszą kartą SIM wystarczy włączyć lokalizator i zącząć z niego korzystać zgodnie z instrukcja obsługi samego lokalalizatora.


**W rzadkich przypadkach podczas transportu dochodzi do przemieszczenia karty SIM, przed korzystaniem zalecamy z

## Sprawdzanie stanu danych na karcie SIM za pośrednictwem platformy whatsgps.com


**UWAGA** Na ten moment weryfikowanie stanu pakietu danych jest możliwe tylko za pośrednictwem konta stworzonego przez naszych pracowników. Jesteśmy w trakcie wdrażania możliwości weryfikacji pakietu danych za pośrednictwem konta przypisanego do numeru IMEI lokalizatora.

1. Po zalogowaniu się na komputerową wersję platformy whatsgps.com rozwijamy menu boczne za pomocą przycisku oznaczonego czerwoną obwódką. 

2. Po rozwinięciu wybieramy Centrum finansowe a następnie Zarządzanie odnowieniami

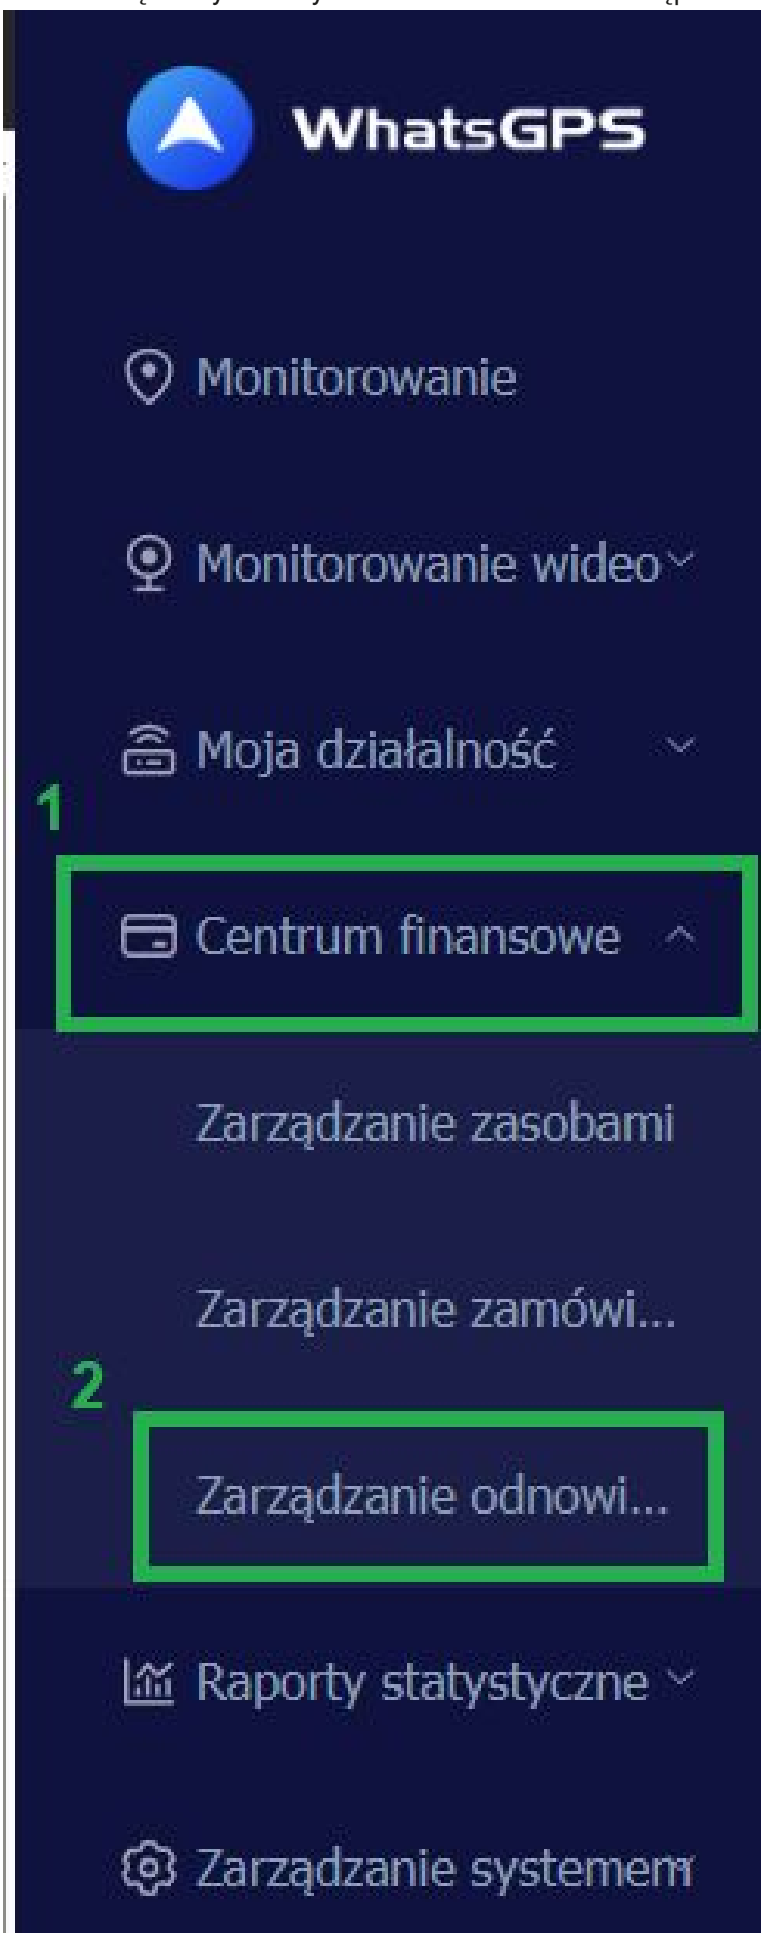

3. Następnie wybieramy Doładowanie karty SIM.

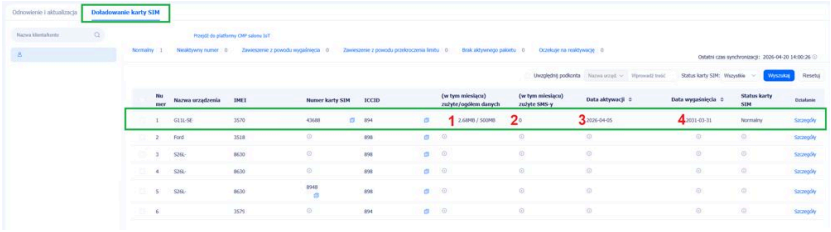


Z tego poziomu widoczna jest lista lokalizatorów przypisana do naszego konta wraz z przypisanymi kartami SIM. Jeżeli lokalizator posiada naszą kartę SIM, z tego poziomu będą widoczne dane oznaczone cyframi:


**1. Pakiet danych** - Wyświetla się w formacie zużyty/cały pakiet; W ramach przykładu pozostało 497.32 MB do wykorzystania. **2. Ilość użytych SMSów 3. Data aktywacji karty SIM. 4. Data wygaśnięcia karty SIM.**

## Komunikacja z kartą z poziomu platformy iotlink


> **UWAGA** Na ten moment dostęp do platformy karty SIM jest dostępny tylko za pośrednictwem konta stworzonego przez naszych pracowników. Jeżeli są Państwo zainteresowani osobistym kontem dla Państwa karty SIM prosimy o kontakt na maila mailer.spreest@gmail.com.

Link do platformy: https://iotlink.net/#/login


1. Zaloguj się za pomocą danych logowania podanych przez naszych pracowników.

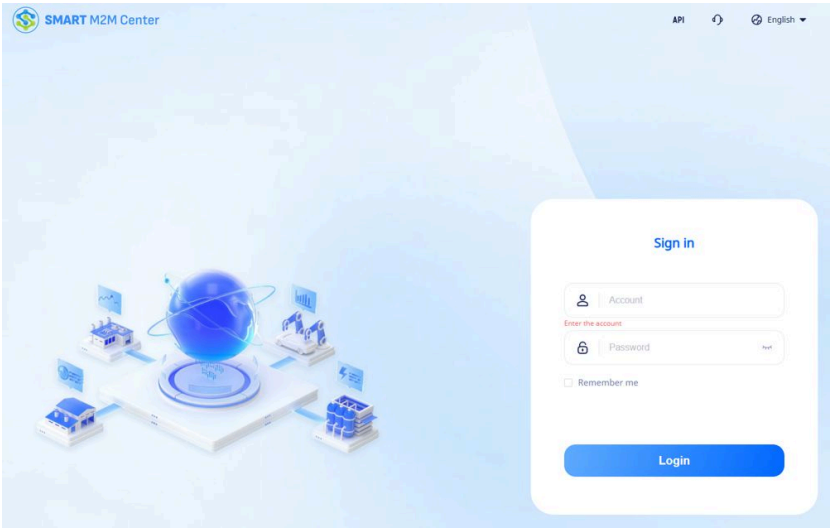


2. Wybieramy SIM Card Information.

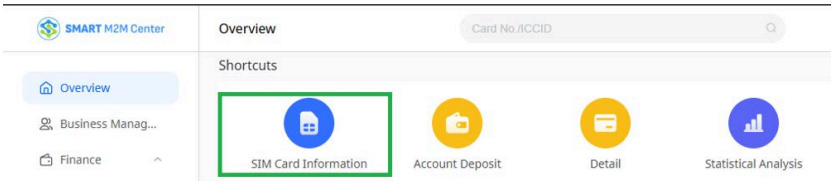


3. W tym momencie wyświetlą się nam szczegóły powiązane z naszą kartą SIM.





    1. Numer SIM naszej karty
    2. Data aktywacji karty SIM
    3. Data wygaśnięcia karty SIM

4. Zużycie pakietu danych
5. Zużycie pakietu wiadomości SMS
6. Typ pakietu karty SIM (W tym przypadku pakiet 500MB)
7. Identyfikator ICCID naszej karty SIM
8. Status karty SIM:
    - kolor zielony oznacza że karta aktywnie łączy się z aplikacją;
    - kolor pomarańczowy oznacza że karta działa ale nie łączy się aktywnie z aplikacją;
    - kolor czerwony oznacza że karta nie łączy się w jakkolwiek sposób z siecią.


## A. Zakładka Message

Zakładka która pozwala nam na wysyłanie komend SMS w celu konfiguracji/komunikacji po za aplikacją.


**UWAGA - Fraza APN dla naszej karty to "linksnet"**

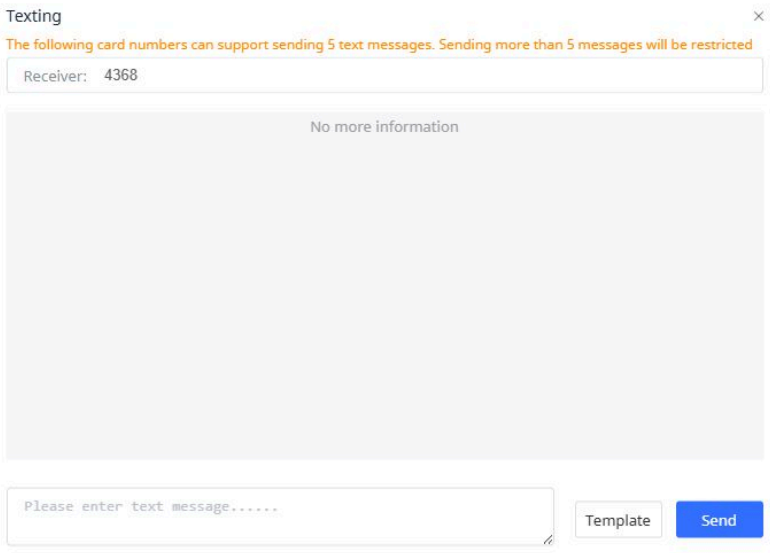


- **Please enter text message** - Pole które pozwala na wprowadzenie treści komendy którą chcemy wysłać. Po wpisaniu należy wcisnąć niebieski przycisk **Send**.
- Przycisk **Template** pozwala na zapisanie treści najważniejszych komend.




Po jego kliknięciu na prawo wyświetli się lista naszych komend.
Aby dodać nową komendę należy wcisnąć **New Command**.

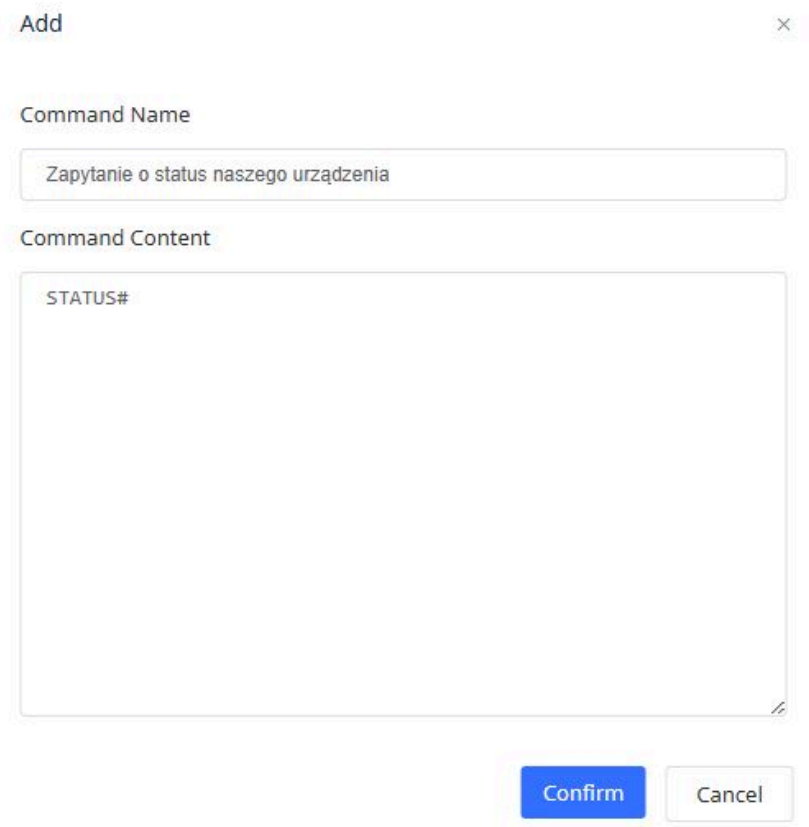


- **Command Name** - W tym miejscu możemy zastosować nazwę własną dla komendy - **Command Content** - Tutaj zapiszemy treść samej komendy. Lista komend jest dostępna w ramach instrukcji obsługi zakupionego lokalizatora.

Na przykładzie powyżej zapiszemy komendę która pozwala wysłanie zapytania o status. W celu zapisania wciskamy przycisk **Confirm**.




Po poprawnym zapisaniu instrukcja będzie wyświetlać się po wciśnięciu przycisku **Template**. W celu wysyłki danej komendy będzie trzeba wcisnąć przycisk **Send.**