Instrukcja obsługi

Ekran radio Carplay Android Auto

Model: H509

> **Uwaga**
> Niniejszy dokument zawiera pełną instrukcję konfiguracji i użytkowania urządzenia multimedialnego A3.
> Wszystkie nazwy angielskie pozostawiono w oryginale i uzupełniono o **tłumaczenie w nawiasach** — ułatwi to korzystanie z menu urządzenia, które wyświetla się głównie po angielsku.

Bezpieczeństwo i zalecenia ogólne


- Podczas jazdy **nie** zmieniaj ustawień urządzenia. Skorzystaj z poleceń głosowych lub zatrzymaj pojazd.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – utracisz prawo do gwarancji.
- Utrzymuj ekran i przyssawkę w czystości; tłuste zabrudzenia obniżają przyczepność.

Połączenie Bluetooth (Łączność Bluetooth)


1. Wybór urządzenia w systemie

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę **BT (Bluetooth)**.



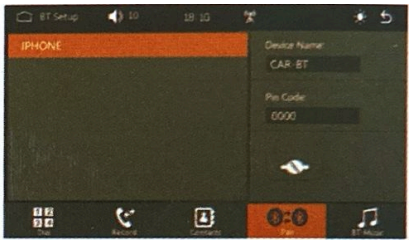

2. Wybierz nazwę urządzenia, np. `CAR-BT`.

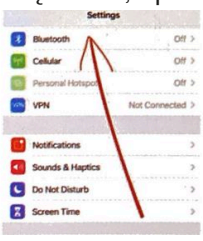



3. Jeżeli pojawi się **PIN** (kod PIN), domyślnie to `0000` – wprowadź go w telefonie.

2. Parowanie telefonu – krok po kroku

Krok	Czynność w telefonie
1	Wejdź w **Ustawienia** → **Bluetooth**.
2	Włącz **Bluetooth** (jeśli jest wyłączony).
3	Na liście urządzeń wybierz `CAR-BT`.
4	Potwierdź kod parowania → **Połącz**.

5	Status zmieni się na **Połączono** (ang. *Connected*).

Po sparowaniu system automatycznie łączy się z telefonem przy każdym uruchomieniu.

Apple CarPlay (Apple CarPlay – integracja z iPhone)

1. Uruchomienie funkcji PhoneLink (Łącze Telefonu)

1. Na ekranie startowym wybierz ikonę **PhoneLink**.



2. Stuknij kafelek **CarPlay**.





2. Konfiguracja iPhone

1. Upewnij się, że **Bluetooth** i **Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)** są włączone.
2. Gdy pojawi się monit „Turn on Wi-Fi and use CarPlay in the car” – potwierdź.
3. Ikony aplikacji z iPhone’a pojawią się na ekranie urządzenia.
4. Do obsługi używaj dotyku lub komend Siri.

CarPlay obsługuje nawigację, muzykę, wiadomości oraz rozmowy głosowe.

Android Auto (Android Auto – integracja z Androidem)

Wymogi wstępne: Android 11 lub nowszy oraz dostęp do sklepu **Google Play (Sklep Google Play)**.

1. Aktywacja

1. Wybierz **PhoneLink → Android Auto → Connect (Auto)**.



2. Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

2. Instalacja i połączenie

1. Pobierz aplikację **Android Auto** z **Google Play**.
2. Sparuj telefon z urządzeniem przez **Bluetooth**.
3. Otwórz **Android Auto** – potwierdź wszystkie uprawnienia.
4. Interfejs Android Auto załaduje się automatycznie.





Jeśli połączenie się zrywa, sprawdź, czy telefon nie przełącza się na inną sieć Wi-Fi.

AirPlay Link (AirPlay Link – bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu iPhone)

1. Aktywacja w urządzeniu

- **PhoneLink → AirPlay (projekcja bezprzewodowa)**



2. Łączenie iPhone'a – szczegóły

Krok	Czynność
1	Włącz **Wi-Fi** w iPhone.
2	Połącz z siecią **`CarPlay_wifi_xxxx`** hasło `12345678`.
3	W **Centrum sterowania** wybierz **Odbicie ekranu (Screen Mirroring)** i wskaż urządzenie.
  	
> W trybie AirPlay ekran jest tylko kopiowany; sterowanie możliwe wyłącznie z poziomu telefonu.	

Wireless Link (Wireless Link – bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu Android)

1. Pierwsze uruchomienie

1. **PhoneLink → Wireless Link**



2. Zeskanuj **kod QR** i zainstaluj aplikację towarzyszącą.

2. Ustawienie hotspotu mobilnego (punktu dostępowego)

Ustawienie	Wartość
Nazwa SSID	`Car`
Hasło	`12345678`

Po zapisaniu telefon automatycznie połączy się z urządzeniem i aktywuje projekcję ekranu.




Przesyłanie dźwięku do głośników auta

Urządzenie ma wbudowany głośnik, ale dla lepszego brzmienia użyj głośników samochodu.

Metoda	Opis
FM TX (nadajnik FM)	1. Włącz FM TX. 2. Ustaw tę samą częstotliwość na radiu i urządzeniu (np. `87,5 MHz`).
AUX (gniazdo jack)	Podłącz przewód **AUX** między urządzeniem a wejściem **AUX IN** w radiu.
	
	
Przełącznik głośnika lokalnego	

- `OFF` (wył.) – dźwięk z wbudowanego głośnika.
- `ON` (wł.) – dźwięk przez głośniki auta (lokalny głośnik milczy).

Opis złączy urządzenia

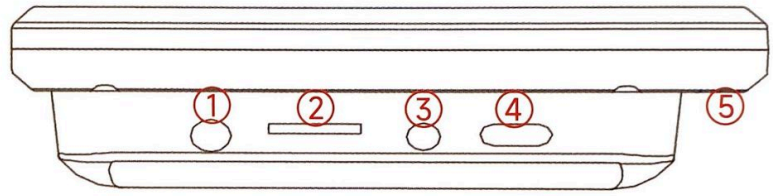Nr	Złącze (oryg.)	Funkcja
1	**AUDIO interface (wyjście audio)**	Dźwięk lokalny / AUX
2	**TF Card slot (gniazdo microSD)**	Odtwarzanie muzyki i aktualizacje
3	**AV-IN (wejście wideo)**	Kamera cofania
4	**DC 12 V (zasilanie)**	Stałe zasilanie 12 V
5	**MIC (mikrofon Bluetooth)**	Rozmowy głośnomówiące
		

Najczęstsze problemy i rozwiązania

Problem	Rozwiązanie
Słaby sygnał **FM TX** lub zakłócenia	Zmień częstotliwość; wybierz pasmo poza stacjami radiowymi.
Rozłączenia **CarPlay**	Nie łącz iPhone’a z innymi sieciami **Wi-Fi** w trakcie korzystania z CarPlay.
Słabe trzymanie przyssawki	Oczyść i osusz powierzchnię przed montażem.
Niska jakość rozmów **Bluetooth**	Sprawdź, czy mikrofon (punkt 5) nie jest zasłonięty.
Brak dźwięku lokalnego	Przy włączonym **FM TX** lokalny głośnik jest wyciszony – to normalne.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.