

Götze & Jensen



DEPILATOR LE500

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji ciała. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Urządzenie można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
7. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
8. Zasilacz przechowuj zawsze w suchym miejscu.
9. Do ładowania akumulatora urządzenia nie wolno używać przedłużacza. Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj zasilacza w celu wymiany wtyczki na inną
10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
11. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
12. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
13. Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.

14. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z tnącymi lub gorącymi elementami urządzenia.
15. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
16. Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu źródła wody ani nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą.
17. Pod bieżącą wodą można płukać tylko głowicę depilującą, po jej wcześniejszym zdemontowaniu z urządzenia.

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	LE500
Zasilanie wejściowe:	100-240 V~ 50/60 Hz
Zasilanie wyjściowe:	3.0 V --- 1000 mA
Czas ładowania:	do 8 godzin
Rodzaj akumulatora:	600 mAh NI-MH 1,2 V ---
Podświetlenie LED:	TAK
Czas pracy:	do 40 minut
Stopnie prędkości:	2

OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

Depilator LE500 to urządzenie do pielęgnacji ciała. Urządzenie służy do depilacji ciała. Unikalna technologia głowicy depilującej pozwala bez wysiłku wydepilować większą powierzchnię skóry jednym pociągnięciem zapewniając doskonały efekt. Wyjątkowe pęsety ze stali nierdzewnej wychwytyują nawet najdrobniejsze włoski. Depilator LE500 działa szybciej, jest łatwiejszy i bezpieczniejszy w użyciu niż standardowe urządzenia do depilacji ciała, które wymagają precyzji w celu osiągnięcia zadowolających efektów.

Zestaw LE500 składa się z:

1 – urządzenie główne,



2- zasilacz sieciowy,




3 – głowica depilująca,



4 - szczoteczka do czyszczenia.



- A. depilator LE500,
- B. głowica goląca,
- C. włącznik/wyłącznik urządzenia (po włączeniu i powtórny naciśnięciu, urządzenie pracuje na drugim biegu),
- D. osłona zabezpieczająca pęsety,
- E. wskaźnik poziomu baterii i ładowania,
- F. zasilacz,
- G. szczoteczka,
- H. obudowa głowicy golącej.

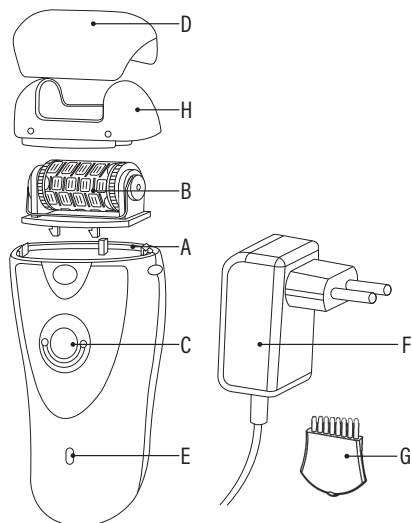

Depilator przeznaczony jest wyłącznie do depilowania owłosienia na ciele. Głowica jest zalecana tylko dla jednej osoby, ze względów higienicznych nie powinna być używana przez różne osoby. Głowica może powodować podrażnienie skóry. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie można go używać w wannie lub pod prysznicem. Głowicę golącą można myć pod bieżącą wodą, po jej uprzednim zdemontowaniu. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.

Urządzenie wolno stosować na skórze mokrej i suchej. Aby depilacja była delikatniejsza, używaj urządzenia na mokrej skórze.

Nie używaj urządzenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Nie wolno stosować na skórę podrażnioną, zaczerwienioną, zakażoną, z brodawkami oraz na ranach otwartych. Nie wolno używać także urządzenia, kiedy występują na skórze żylaki, wysypka, wypryski, pieprzyki z włoskami oraz ma się obniżoną odporność bądź cierpi się na cukrzycę, hemofilię lub niedobór odpornościowy.

Po kilku pierwszych użyciach urządzenia, skóra może być zaczerwieniona i podrażniona. Jest to całkowicie normalna reakcja, która szybko mija. Przy częstym korzystaniu z urządzenia skóra przyzwyczaja się, a podrażnienie znika. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi w ciągu pierwszych trzech dni, zalecamy skontaktować się z lekarzem.

Aby uniknąć uszkodzeń lub skaleczeń, włączone urządzenie należy trzymać z daleka od włosów na głowie, twarzy, brwi, rzęs, ubrań, nici, przewodów, szcotek itp.

Nie wolno korzystać z urządzenia do golenia okolic intymnych innych niż linia bikini, istnieje poważne ryzyko zranienia.

Podczas depilacji na mokro nie używaj olejków do kąpeli, może to spowodować podrażnienie skóry.

W celu demontażu głowicy depilującej, należy ją odblokować przyciskiem z boku urządzenia.

UWAGA!

PRZED ROZPOCZĘCIEM DEPILACJI ZAWSZE SPRAWDZAJ PRAWIDŁOWE ZAMOCOWANIE GŁOWICY.

Urządzenie uruchamiamy przyciskiem. Naciskając go wybieramy jedną z dwóch prędkości pracy urządzenia. Delikatnie przesuwaj urządzenie po skórze przez 2-3 sekundy w jednym miejscu, nie wolno dociskać głowicy zbyt mocno.

Po uzyskaniu zadowalającego poziomu gładkości, wstrzymaj pracę wciskając przycisk aż do momentu wyłączenia urządzenia, a następnie sprawdź efekt końcowy.

CZYSZCZENIE

Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, dokładnie wyczyść używaną głowicę dołączoną do zestawu szczotką, a następnie zdemontuj głowicę, przepłucz pod bieżącą wodą. Należy chronić głowicę przed upadkiem. Nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia zalecamy używanie delikatnych środków czyszczących. Obudowę należy przecierać wilgotną szmatką. Nie wolno włączać urządzenia podczas czyszczenia. W przypadku czyszczenia głowicy pod bieżącą wodą, przed kolejnym użyciem należy ją dokładnie wysuszyć.

Do płukania głowicy nie wolno używać wody o temperaturze wyższej niż 40°C.

ŁADOWANIE I PRACA Z AKUMULATOREM

Depilator LE500 może być używany tylko jako urządzenie zasilane akumulatorowo. Nie wolno używać urządzenia podłączonego zasilaczem do sieci lub podczas ładowania urządzenia.

Przed podłączeniem zasilacza, należy wyłączyć urządzenie. Podłącz zasilacz do gniazda urządzenia, a następnie do sieci. Ładowanie sygnalizowane jest migającą czerwoną lampką kontrolną.

Czas ładowania akumulatora to około 8 godzin. Urządzenie ładuj, używaj i przechowuj w temperaturze od 10°C do 35°C

UWAGA! LAMPKA KONTROLNA NIE GAŚNIE PO NAŁADOWANIU.

PO NAŁADOWANIU NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILACZ OD SIECI ORAZ Z GNIAZDA ZASILANIA.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie jest przeznaczone do depilacji ciała. Głowica jest zalecana tylko dla jednej osoby, ze względów higienicznych nie powinna być używana przez różne osoby. Głowica może powodować podrażnienia skóry, nie powinno się używać urządzenia w przypadku cukrzycy lub słabego krążenia krwi. W przypadku choroby skóry i innych problemów medycznych, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno stosować na skórze zaczerwienionej, zakażonej oraz na brodawkach i ranach otwartych. Należy niezwłocznie przerwać jeżeli wystąpi ból lub podrażnienie. Należy niezwłocznie udać się do lekarza lub specjalisty jeżeli nastąpiło podrażnienie lub krwawienie.

Nie należy włączać urządzenia, jeżeli głowica nie jest prawidłowo zamontowana. Urządzenie należy używać tylko z oryginalnymi dołączonymi akcesoriami.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

