



Frequently asked questions:
www.trust.com/22991/faq



REXX | Gaming Mouse



EFFECT

Trust.com - 22991

PERFORMANCE

BUTTON

www.trust.com/22991.en-us

DPI

5000

5000

X

Y

DPI PRECISION

100

100

X

Y

REPORT RATE

125

250

333

500

1000

ACCELERATION

off

max

off

max

SCROLL SPEED

off

max

off

max

DPI SETTINGS

LOAD FILE

RESTORE

RESET ALL

APPLY

V1.0.0.1

English


Gaming
Mouse.exe













Restore

Apply

Cancel

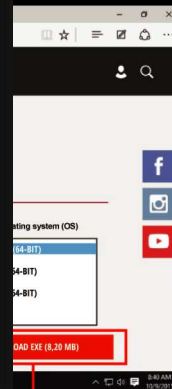

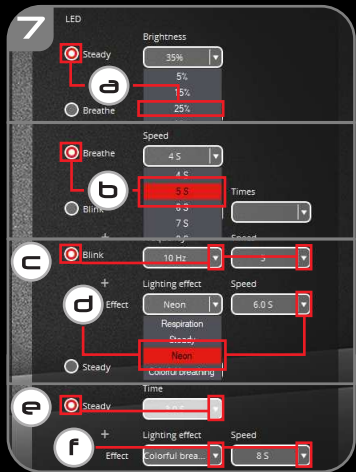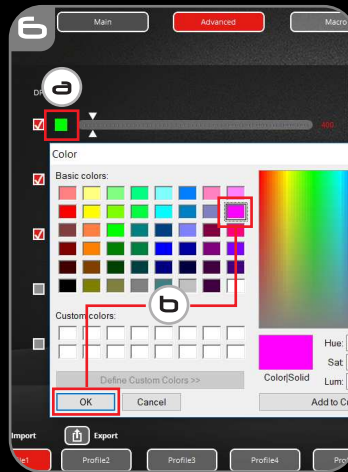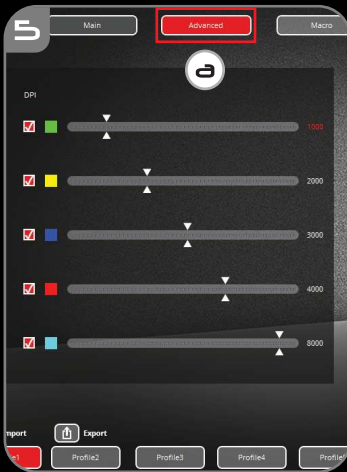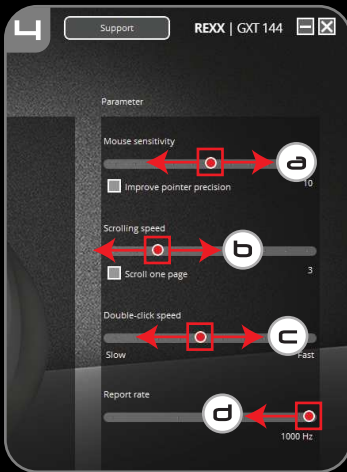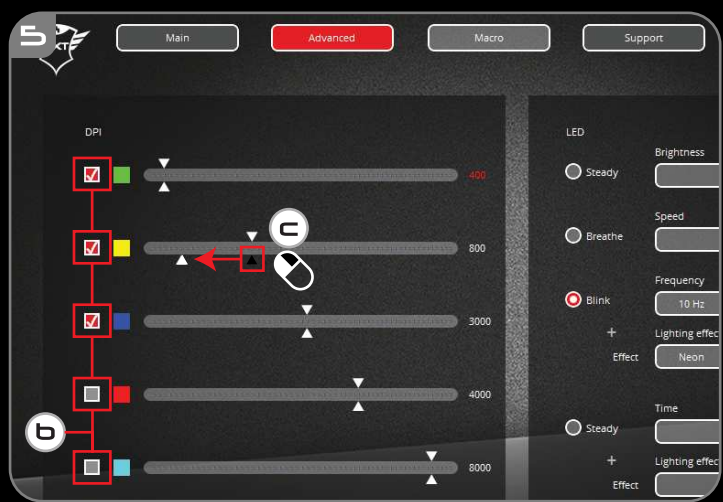

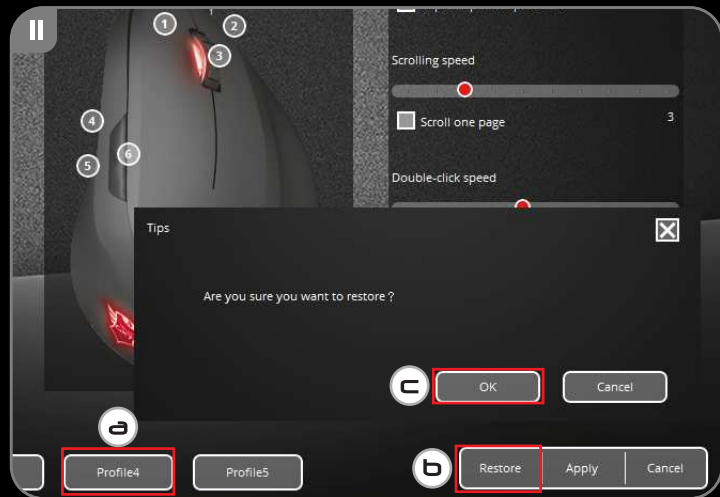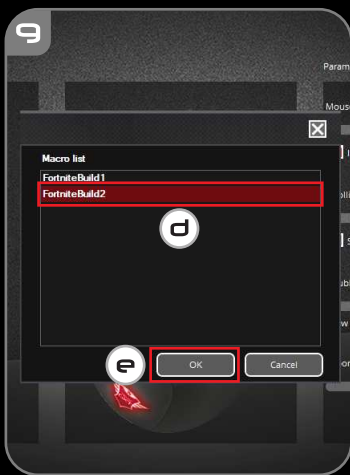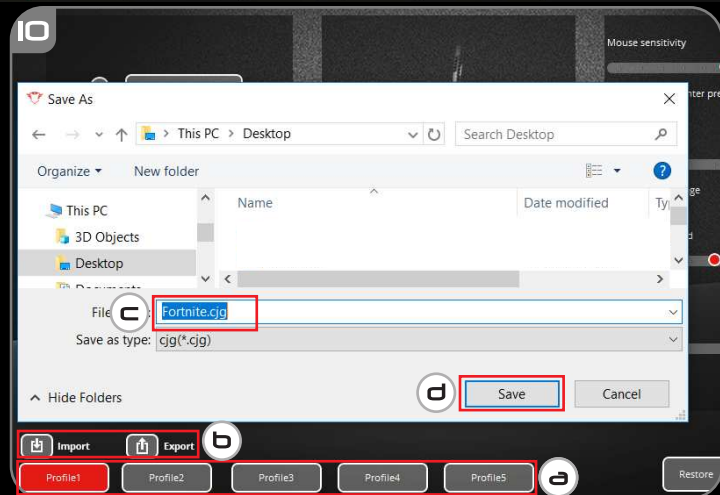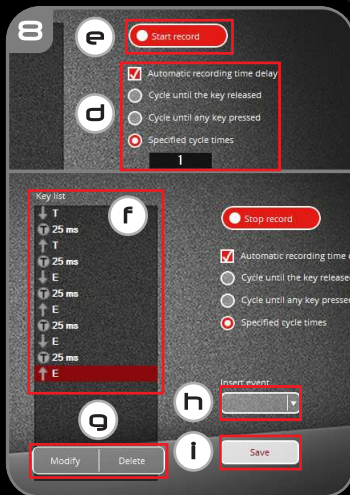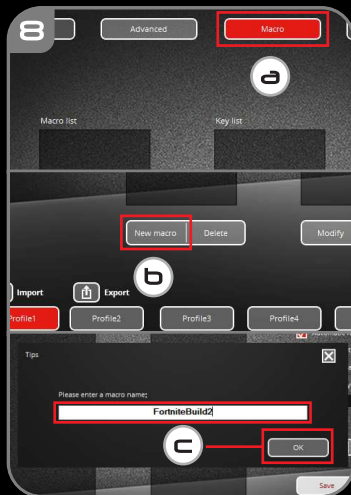

Index

Language	Page
English	2
Deutsch	6
Français	10
Italiano	14
Español	18
Nederlands	22
Polski	26
Русский	30

1. Button layout (default)

- Button 1 (Default = Left mouse button)
- Button 2 (Default = Right mouse button)
- Button 3 (Default = Middle button)
- Button 4 (Default = Forward)
- Button 5 (Default = Backward)
- Button 6 (Default = DPI Loop)

2. Installation

- a** - Open the internet browser and go to www.trust.com/22991/driver.
 - b** - Choose your operation system and click the "Download EXE" button to download the software.
 - c** - Click on the "**22991_XX.exe**" and follow the installation wizard.
 - d** - Click on the "**GXT 144 Gaming Mouse.exe**" shortcut to start the software.
 - e** - You can now start to configure the mouse. In the manual will be referred to 'Apply' to update settings to the mouse.
-

Button Programming**3. Key Setting**

- a** - Click on the 'Main' tab.
 - b** - Click on the button you want to re-assign
 - c** - Click on function you want to assign.
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.
-

- At least one button has to be assigned as "Left Button".

4. Mouse settings & report rate

- a** - Change the mouse sensitivity
 - b** - Change the scrolling speed
 - c** - Change the Double-click speed
 - d** - Change the Report Rate
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.
-

5. DPI Setting

- a** - Click on the 'Advanced' tab
 - b** - Assign up to 5 DPI variables (Check/uncheck boxes).
 - c** - Choose a DPI speed for each DPI setting (min 200 / max 10.000 DPI).
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.
-

6. Custom color

- a** - Click on the color you want to change
 - b** - Click the desired custom color and click on 'OK'
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.
-

7. Light effects

- a** - Click on 'Steady' and change the brightness
 - b** - Click on 'Breathe' and change the speed
 - c** - Click on 'Blink' and change the frequency + times (when switching DPI the mouse will blink)
 - d** - Change the lighting effect and change the speed
 - e** - Click on 'Steady' and change the 'Time' (when pressing 'Apply' the mouse will light up for the selected time).
 - f** - Change the effect and change the speed
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated.
-

Macro Settings

- 8. Create a Macro (*Store a sequence of keys in the software*)**
- a** - Click on the 'Macro' tab
 - b** - Click on the 'New macro' button
 - c** - Enter Macro Name and click 'OK'
 - d** - Choose to record the button delay and choose how the macro is executed
 - e** - Click on 'Start record' to start recording the macro.
 - f** - Now enter your preferred macro sequence (max. 60 actions)
 - g** - Click on 'Stop Recording' to stop recording the macro
 - h** - Click on 'Insert event' to insert a mouse action
 - i** - Click on 'Save' to save the macro.
-

- The next step shows how to assign your recorded macro.

Assign a Macro

- 9. Assign a Macro (*Store a sequence of keys in the software*)**
- a** - Click on the 'Main' tab
 - b** - Click on the button you want to assign a macro to
 - c** - Click on the function 'Macro'
 - d** - Select your preferred macro.
 - e** - Click on 'OK'.
- Click on 'Apply', the mouse is being updated.
-

10. Save or Load Profiles

- a** - Choose the profile you want to save/load
- b** - Click on the 'Import' icon to load a setup, click on the 'Export' icon to save a setup
- c** - Enter the desired name for your setup, or search the previously saved setup.
- d** - Click on 'Save/Open' to save/load your setup
 - Click on 'Apply', the mouse is being updated

11. Factory reset

- a** - Choose the profile you want to reset
 - b** - Click on the 'Restore' button
 - c** - Click on the 'OK' button to restore all settings to factory default
-

Trouble shooting

Problem	Solution
The software is not starting.	- Make sure the GXT 144 mouse is connected and try to start the software again.
The mouse is not being detected.	- Try another USB port, restart your PC and try again.

If your problem is not solved, please contact the help desk at www.trust.com/22991/faq.

1. Tastenanordnung (Standardfunktionen)

- | |
|--|
| - Taste 1 (Standardfunktion = linke Maustaste) |
| - Taste 2 (Standardfunktion = rechte Maustaste) |
| - Taste 3 (Standardfunktion = mittlere Maustaste) |
| - Taste 4 (Standardfunktion = vorwärts) |
| - Taste 5 (Standardfunktion = rückwärts) |
| - Taste 6 (Standardfunktion = DPI-Wert weiterschalten) |

2. Installation

- a** - Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und gehen Sie auf die Seite www.trust.com/22991/driver.
 - b** - Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Download EXE“, um die Software herunterzuladen.
 - c** - Klicken Sie auf „22991_XX.exe“ und folgen Sie den Anweisungen des Installationswizards.
 - d** - Klicken Sie auf die Verknüpfung „GXT 144 Gaming Mouse.exe“, um die Software zu starten.
 - e** - Sie können nun mit der Konfiguration der Maus beginnen. Die neuen Einstellungen werden mit einem Klick auf „Apply“ in der Maus gespeichert.
-

Tastenprogrammierung

3. Tasteneinstellung

- a** - Klicken Sie auf den Menüreiter „Main“.
- b** - Klicken Sie auf die Taste, deren Funktion Sie ändern möchten.
- c** - Klicken Sie auf die Funktion, die Sie der Taste zuweisen möchten.
 - Klicken Sie auf „Apply“, um die Änderungen in der Maus zu speichern.

-
- Mindestens eine Taste muss als „Left Button“ konfiguriert sein.

4. Mauseinstellungen und Abtastrate

- a** - Empfindlichkeit ändern
- b** - Scrollgeschwindigkeit ändern
- c** - Doppelklickgeschwindigkeit ändern
- d** - Abtastrate ändern
 - Klicken Sie auf „Apply“, um die Änderungen in der Maus zu speichern.

5. DPI-Einstellung

- a** - Klicken Sie auf den Menüreiter „Advanced“
- b** - Weisen Sie bis zu 5 DPI-Variablen zu (Häkchen in die betreffenden Auswahlkästchen setzen oder daraus entfernen).
- c** - Wählen Sie für jede DPI-Einstellung eine DPI-Geschwindigkeit aus (min. 200, max. 10.000 DPI).
 - Klicken Sie auf „Apply“, um die Änderungen in der Maus zu speichern.

6. Farbeinstellungen

- a** - Klicken Sie auf die Farbe, die Sie ändern möchten
- b** - Klicken Sie auf die gewünschte individuelle Farbe und danach auf „OK“.
 - Klicken Sie auf „Apply“, um die Änderungen in der Maus zu speichern.

7. Lichteffekte

- a** - Klicken Sie auf „Steady“ und ändern Sie die Helligkeit
 - b** - Klicken Sie auf „Breathe“ und ändern Sie die Geschwindigkeit
 - c** - Klicken Sie auf „Blink“ und ändern Sie die Frequenz und Häufigkeit (beim Umschalten auf DPI blinkt die Maus)
 - d** - Ändern des Lichteffekts und der Geschwindigkeit
 - e** - Klicken Sie auf „Steady“ und ändern Sie den „Time“-Wert (beim Betätigen von „Apply“ leuchtet die Maus für diese Zeitdauer auf).
 - f** - Ändern des Lichteffekts und der Geschwindigkeit
 - Klicken Sie auf „Apply“, um die Änderungen in der Maus zu speichern.
-

Makro-Einstellungen

8. Erstellen eines Makros (*Speichern einer Tastenfolge in der Software*)

- a** - Klicken Sie auf den Menüreiter „Macro“.
- b** - Klicken Sie auf die Schaltfläche „New macro“.
- c** - Geben Sie den Namen für das Makro ein und klicken Sie auf „OK“.
- d** - Auswählen, um die Tastenverzögerung aufzuzeichnen und um festzulegen, wie das Makro ausgeführt wird
- e** - Klicken Sie auf „Start record“, um mit der Aufzeichnung des Makros zu beginnen.
- f** - Führen Sie nun die gewünschte Makrosequenz aus (max. 60 Aktionen)
- g** - Klicken Sie auf „Stop Recording“, um die Aufzeichnung des Makros zu beenden
- h** - Klicken Sie auf „Insert Event“ um einen Mausbefehl einzufügen
- i** - Klicken Sie auf „Save“, um das Makro zu speichern.

- Der nächste Schritt zeigt Ihnen, wie Sie Ihr aufgezeichnetes Makro zuweisen.

Zuweisen eines Makros

9. Zuweisen eines Makros (*Speichern einer Tastenfolge in der Software*)

- a** - Klicken Sie auf den Menüreiter „Main“
 - b** - Klicken Sie auf die Taste, der Sie ein Makro zuweisen möchten
 - c** - Klicken Sie auf „Macro“
 - d** - Wählen Sie das gewünschte Makro aus.
 - e** - Klicken Sie auf „OK“.
 - Klicken Sie auf „Apply“, um die Änderungen in der Maus zu speichern.
-

10. Ein Profil speichern oder laden

- a** - Wählen Sie das Profil aus, das Sie speichern bzw. laden möchten
- b** - Klicken Sie auf das „Import“-Symbol, um ein Setup zu laden bzw. auf das „Export“-Symbol, um das aktuelle Setup zu speichern
- c** - Geben Sie einen Namen für Ihre Konfiguration ein oder suchen Sie nach der zuvor gespeicherten Konfiguration.
- d** - Klicken Sie auf „Save/Open“, um das Setup zu laden bzw. zu speichern.
- Klicken Sie auf „Apply“, um die Änderungen in der Maus zu speichern.

11. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

- a** - Wählen Sie das Profil aus, das Sie zurücksetzen möchten
 - b** - Klicken Sie auf die Schaltfläche „Restore“
 - c** - Klicken Sie auf „OK“, um alle Einstellungen auf ihre werkseitigen Grundwerte zurückzusetzen
-

Fehlerbehebung

Problem

Lösung

Die Software startet nicht.

- Vergewissern Sie sich, dass die GXT 144 angeschlossen ist und versuchen Sie, die Software neu zu starten.

Die Maus wird nicht erkannt.

- Schließen Sie die Maus an einen anderen USB-Anschluss an und starten Sie den PC neu.

Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Helpdesk unter www.trust.com/22991/faq.

1. Configuration des boutons (par défaut)

- | |
|---|
| - Bouton 1 (fonction par défaut = clic gauche de la souris) |
| - Bouton 2 (fonction par défaut = clic droit de la souris) |
| - Bouton 3 (fonction par défaut = bouton du milieu) |
| - Bouton 4 (fonction par défaut = suivant) |
| - Bouton 5 (fonction par défaut = précédent) |
| - Bouton 6 (fonction par défaut = DPI Boucle) |

2. Installation

- a** - Ouvrez le navigateur Internet et allez à l'adresse www.trust.com/22991/driver.
 - b** - Choisissez votre système d'exploitation et cliquez sur le bouton « Download EXE » pour télécharger le logiciel.
 - c** - Cliquez sur « **22991_XX.exe** » et suivez l'assistant d'installation.
 - d** - Cliquez sur le raccourci « **GXT 144 Gaming Mouse.exe** » pour démarrer le logiciel.
 - e** - Vous pouvez maintenant configurer la souris. Conformément au manuel, le bouton « Apply » [appliquer] permet de mettre à jour la souris.
-

Programmation des boutons

3. Paramètres des touches

- a** - Cliquez sur l'onglet « Main » [principal].
- b** - Cliquez sur le bouton que vous souhaitez réattribuer.
- c** - Cliquez sur la fonction que vous souhaitez attribuer.
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

- Au moins un bouton doit être attribué comme « Left Button » [clic gauche de la souris].

4. Paramètres de la souris et taux de rapport

- a** - Modifier la sensibilité de la souris
- b** - Modifier la vitesse de défilement
- c** - Modifier la vitesse du double-clic
- d** - Modifier le taux de rapport
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

5. Paramètres DPI

- a** - Sélectionnez l'onglet « Advanced » [avancé].
- b** - Attribuez jusqu'à 5 variables DPI (cochez/décochez les cases).
- c** - Choisissez une vitesse DPI pour chaque paramètre DPI (min. 200/max. 10.000 DPI).
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

6. Couleur personnalisée

- a** - Cliquez sur la couleur que vous souhaitez modifier
- b** - Cliquez sur la couleur personnalisée souhaitée, puis sur « OK ».
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

7. Effets de lumière

- a** - Cliquez sur « Steady » [fixe] et modifiez la luminosité
 - b** - Cliquez sur « Breathe » [clignotement progressif] et modifiez la vitesse
 - c** - Cliquez sur « Blink » [clignotement] et modifiez la fréquence + les temps (lors du changement de DPI, la souris clignotera)
 - d** - Modifier l'effet de lumière et la vitesse
 - e** - Cliquez sur « Steady » [fixe] et modifiez le « Time » [temps] (en appuyant sur « Apply » [appliquer], la souris s'illuminera pendant le temps sélectionné).
 - f** - Modifiez l'effet et la vitesse
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.
-

Paramètres des macros

8. Créer une macro (*enregistrer une série de touches dans le logiciel*)

- a** - Cliquez sur l'onglet « Macro ».
- b** - Cliquez sur le bouton « New macro » [nouvelle macro].
- c** - Renseignez le nom de la macro, puis cliquez sur « OK ».
- d** - Choisissez d'enregistrer le délai du bouton et comment exécuter la macro
- e** - Cliquez sur « Start Record » [commencer enregistrement] pour commencer à enregistrer la macro.
- f** - Saisissez à présent votre séquence de macros préférée (60 actions max.)
- g** - Cliquez sur « Stop Recording » [arrêter enregistrement] pour arrêter l'enregistrement de la macro
- h** - Cliquez sur « Insert event » [insérer événement] pour insérer une action de la souris
- i** - Cliquez sur « Save » [enregistrer] pour enregistrer la macro.

- L'étape suivante montre comment attribuer votre macro enregistrée.

Attribuer une macro

9. Attribuer une macro (*enregistrer une série de touches dans le logiciel*)

- a** - Cliquez sur l'onglet « Main » [principal]
 - b** - Cliquez sur le bouton auquel vous souhaitez attribuer une macro
 - c** - Cliquez sur la fonction « Macro ».
 - d** - Sélectionnez la macro souhaitée.
 - e** - Cliquez sur « OK ».
 - Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.
-

10. Enregistrer ou charger un profil

- a** - Choisissez le profil que vous souhaitez enregistrer/charger
- b** - Cliquez sur l'icône « Import » [importer] pour charger une configuration et cliquez sur l'icône « Export » [exporter] pour enregistrer une configuration.
- c** - Entrez le nom souhaité pour votre configuration ou cherchez la configuration précédemment enregistrée.
- d** - Cliquez sur « Save/Open » [enregistrer/ouvrir] pour enregistrer/charger votre configuration
- Cliquez sur « Apply » [appliquer], la souris est mise à jour.

11. Restauration des paramètres d'usine

- a** - Choisissez le profil que vous souhaitez réinitialiser
 - b** - Cliquez sur le bouton « Restore » [restaurer].
 - c** - Cliquez sur le bouton « OK » pour restaurer tous les paramètres d'usine.
-

Dépannage

Problème**Solution**

Le logiciel ne démarre pas.

- Assurez-vous que la souris GXT 144 est connectée et réessayez de démarrer le logiciel.

La souris n'est pas détectée.

- Essayez un autre port USB, redémarrez votre PC et réessayez.

Si votre problème persiste, veuillez contacter l'assistance technique via l'adresse www.trust.com/22991/faq.

1. Disposizione dei pulsanti (impostazione predefinita)

- | |
|---|
| - Pulsante 1 (impostazione predefinita = pulsante sinistro del mouse) |
| - Pulsante 2 (impostazione predefinita = pulsante destro del mouse) |
| - Pulsante 3 (impostazione predefinita = pulsante centrale) |
| - Pulsante 4 (impostazione predefinita = avanti) |
| - Pulsante 5 (impostazione predefinita = indietro) |
| - Pulsante 6 (impostazione predefinita = ciclo DPI) |

2. Installazione

- a** - Aprire il browser Internet e andare su www.trust.com/22991/driver.
 - b** - Scegliere il sistema operativo e fare clic sul pulsante "Download EXE" per scaricare il software.
 - c** - Fare clic su "**22991_XX.exe**" e seguire la procedura di installazione guidata.
 - d** - Fare clic sulla scelta rapida "**GXT 144 Gaming Mouse.exe**" per avviare il software.
 - e** - Ora è possibile iniziare a configurare il mouse. Per aggiornare le impostazioni nel mouse, in questo manuale si farà riferimento al comando 'Apply' [Applica].
-

Programmazione dei pulsanti

3. Impostazione dei tasti

- a** - Fare clic sulla scheda 'Main'.
 - b** - Fare clic sul pulsante che si desidera riassegnare.
 - c** - Fare clic sulla funzione che si desidera assegnare.
 - Fare clic su 'Apply', il mouse viene aggiornato.
-

- Almeno un pulsante deve essere assegnato come "Left Button".

4. Impostazioni del mouse e report rate

- a** - Modificare la sensibilità del mouse
 - b** - Modificare la velocità di scorrimento
 - c** - Modificare la velocità doppio clic
 - d** - Modificare il report rate
 - Fare clic su 'Apply', il mouse viene aggiornato.
-

5. Impostazioni DPI

- a** - Fare clic sulla scheda 'Advanced'
 - b** - Assegnare fino a 5 variabili DPI (Selezionare/deselezionare le caselle di controllo).
 - c** - Scegliere una velocità DPI per ciascuna impostazione DPI (min 200 / max 10.000 DPI).
 - Fare clic su 'Apply', il mouse viene aggiornato.
-

6. Colore personalizzato

- a** - Fare clic sul colore che si desidera modificare
 - b** - Fare clic sul colore personalizzato desiderato e poi su 'OK'
 - Fare clic su 'Apply', il mouse viene aggiornato.
-

7. Effetti luminosi

- a** - Fare clic su 'Steady' e modificare la luminosità
 - b** - Fare clic su 'Breathe' e modificare la velocità
 - c** - Fare clic su 'Blink' e modificare la frequenza + numero lampeggiamenti (quando si cambia DPI il mouse lampeggia)
 - d** - Modificare l'effetto luminoso e la velocità
 - e** - Fare clic su 'Steady' e modificare 'Time' (quando si preme 'Apply' il mouse si illuminerà per il tempo selezionato).
 - f** - Modificare l'effetto e la velocità
 - Fare clic su 'Apply', il mouse viene aggiornato.
-

Impostazioni delle macro

8. Creare una macro (*memorizzare una sequenza di tasti nel software*)

- a** - Fare clic sulla scheda 'Macro'
- b** - Fare clic sul pulsante 'New macro'
- c** - Inserire il nome della macro e fare clic su 'OK'
- d** - Scegliere di registrare il ritardo pulsante e scegliere la modalità di esecuzione della macro
- e** - Fare clic su 'Start record' per iniziare a registrare la macro.
- f** - A questo punto, inserire la sequenza macro preferita (max 60 comandi)
- g** - Fare clic su 'Stop Recording' per interrompere la registrazione della macro
- h** - Fare clic su 'Insert event' per inserire un comando del mouse
- i** - Fare clic su 'Save' per salvare la macro.

- Il passo successivo è l'assegnazione della macro registrata.

Assegnare una macro

9. Assegnare una macro (*memorizzare una sequenza di tasti nel software*)

- a** - Fare clic sulla scheda 'Main'
 - b** - Fare clic sul tasto cui si desidera assegnare la macro
 - c** - Fare clic sulla funzione 'Macro'
 - d** - Selezionare la macro desiderata.
 - e** - Fare clic su 'OK'.
- Fare clic su 'Apply', il mouse viene aggiornato.
-

10. Salvare o caricare un profilo

- a** - Scegliere il profilo che si desidera salvare/caricare
- b** - Fare clic sull'icona 'Import' per caricare una configurazione, fare clic sull'icona 'Export' per salvare una configurazione
- c** - Inserire il nome desiderato per la configurazione o cercare la configurazione salvata in precedenza.
- d** - Fare clic su 'Save/Open' per salvare/caricare la propria configurazione
- Fare clic su 'Apply', il mouse viene aggiornato

11. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- a** - Scegliere il profilo che si desidera ripristinare
 - b** - Fare clic sul pulsante 'Restore'
 - c** - Fare clic sul pulsante 'OK' per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica
-

Risoluzione dei problemi

Problema**Soluzione**

Il software non si avvia.

- Assicurarsi che il mouse GXT 144 sia collegato e riprovare a avviare il software.

Il mouse non viene rilevato.

- Provare un'altra porta USB, riavviare il PC e riprovare.

Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza tecnica all'indirizzo www.trust.com/22991/faq.

1. Distribución de los botones (predeterminada)

- | |
|--|
| - Botón 1 (predeterminado = botón izquierdo del ratón) |
| - Botón 2 (predeterminado = botón derecho del ratón) |
| - Botón 3 (predeterminado = botón central) |
| - Botón 4 (predeterminado = avance) |
| - Botón 5 (predeterminado = retroceso) |
| - Botón 6 (predeterminado = ciclo de DPI) |

2. Instalación

- a** - Abra el navegador de Internet y visite www.trust.com/22991/driver.
 - b** - Elija su sistema operativo y haga clic en el botón "Download EXE" para descargar el software.
 - c** - Haga clic en el archivo "**22991_XX.exe**" y siga el asistente de instalación.
 - d** - Haga clic en el acceso directo "**GXT 144 Gaming Mouse.exe**" para iniciar el software.
 - e** - Ahora podrá comenzar a configurar el ratón. En el manual se hará referencia a la función "Apply" para actualizar la configuración en el ratón.
-

Programación de botones

3. Configuración de teclas

- a** - Haga clic en la ficha "Main".
 - b** - Haga clic en el botón que desee reasignar.
 - c** - Haga clic en la función que desee asignar.
 - Haga clic en "Apply" y el ratón se actualizará.
-

- Al menos un botón se debe asignar como "Left Button".

4. Configuración y tasa de sondeo del ratón

- a** - Cambie la sensibilidad del ratón.
- b** - Cambie la velocidad de desplazamiento.
- c** - Cambie la velocidad de doble clic.
- d** - Cambie la tasa de sondeo.
- Haga clic en "Apply" y el ratón se actualizará.

5. Ajuste de DPI

- a** - Haga clic en la ficha "Advanced".
- b** - Asigne hasta 5 variables de DPI (marcando o desmarcando casillas).
- c** - Elija una velocidad de DPI para cada ajuste de DPI (mín. 200/máx. 10.000 DPI).
- Haga clic en "Apply" y el ratón se actualizará.

6. Color personalizado

- a** - Haga clic en el color que desee cambiar.
- b** - Haga clic en el color personalizado que desee y, a continuación, en "OK".
- Haga clic en "Apply" y el ratón se actualizará.

7. Efectos de luz

- a** - Haga clic en "Steady" y cambie el brillo.
 - b** - Haga clic en "Breathe" y cambie la velocidad.
 - c** - Haga clic en "Blink" y cambie la frecuencia y las veces (al cambiar de DPI, el ratón parpadeará).
 - d** - Cambie el efecto de iluminación y la velocidad.
 - e** - Haga clic en "Steady" y cambie el valor de "Time" (al pulsar "Apply", el ratón se iluminará durante el período de tiempo seleccionado).
 - f** - Cambie el efecto y la velocidad.
 - Haga clic en "Apply" y el ratón se actualizará.
-

Configuración de macros**8. Creación de una macro (*guardar una secuencia de teclas en el software*)**

- a** - Haga clic en la ficha "Macro".
- b** - Haga clic en el botón "New macro".
- c** - Escriba el nombre de la macro y haga clic en "OK".
- d** - Elija para grabar el retraso entre botones y el modo de ejecución de la macro.
- e** - Haga clic en "Start Recording" para empezar a grabar la macro.
- f** - Ahora, introduzca la secuencia de macro que desee (máximo 60 acciones).
- g** - Haga clic en "Stop Recording" para detener la grabación de la macro.
- h** - Haga clic en "Insert event" para insertar una acción de ratón.
- i** - Haga clic en "Save" para guardar la macro.

- En los próximos pasos se muestra cómo asignar la macro grabada.

Asignación de una macro**9. Asignación de una macro (*guardar una secuencia de teclas en el software*)**

- a** - Haga clic en la ficha "Main".
 - b** - Haga clic en el botón al que desea asignar una macro.
 - c** - Haga clic en la función "Macro".
 - d** - Seleccione la macro que desee.
 - e** - Haga clic en "OK".
- Haga clic en "Apply" y el ratón se actualizará.
-

10. Guardar o cargar perfiles

- a** - Elija el perfil que quiere guardar o cargar.
- b** - Haga clic en el icono "Import" para cargar una configuración, o en "Export" para guardar una configuración.
- c** - Escriba el nombre que desee asignar a la configuración, o busque una configuración anterior que ha guardado.
- d** - Haga clic en "Save/Open" para guardar o cargar la configuración.
 - Haga clic en "Apply" y el ratón se actualizará.

11. Restablecimiento de fábrica

- a** - Elija el perfil que quiere restablecer.
 - b** - Haga clic en el botón "Restore".
 - c** - Haga clic en el botón "OK" para restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica.
-

Resolución de problemas

Problema**Solución**

El software no se inicia.

- Asegúrese de que el ratón GXT 144 está conectado e intente iniciar el software de nuevo.

El ratón no se detecta.

- Pruebe con otro puerto USB, reinicie el PC e inténtelo de nuevo.

Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de www.trust.com/22991/faq.

1. Lay-out van de knoppen (standaardfunctie)

- | |
|---|
| - Knop 1 (standaardfunctie = linkermuisknop) |
| - Knop 2 (standaardfunctie = rechtermuisknop) |
| - Knop 3 (standaardfunctie = middelste knop) |
| - Knop 4 (standaardfunctie = vooruit) |
| - Knop 5 (standaardfunctie = achteruit) |
| - Knop 6 (standaardfunctie = DPI-loop) |

2. Installeren

- a** - Open de internetbrowser en ga naar www.trust.com/22991/driver.
 - b** - Kies het besturingssysteem en klik op de knop "Download EXE" om de software te downloaden.
 - c** - Klik op "**22991_XX.exe**" en volg de stappen van de installatiewizard.
 - d** - Klik op de snelkoppeling "**GXT 144 Gaming Mouse.exe**" om de software te starten.
 - e** - U kunt de muis nu configureren. In de handleiding wordt verwezen naar 'Apply' om de instellingen van de muis bij te werken.
-

Knoppen programmeren

3. Toetsinstelling

- a** - Klik op het tabblad 'Main'.
 - b** - Klik op de knop waaraan u een nieuwe functie wilt toewijzen.
 - c** - Klik op de functie die u wilt toewijzen.
 - Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.
-

Er moet ten minste een knop worden toegewezen als "Left Button".

4. Muisinstellingen en rapport snelheid

- a** - Wijzig de gevoeligheid van de muis
 - b** - Wijzig de scrollsnelheid
 - c** - Wijzig de dubbelklik snelheid
 - d** - Wijzig de rapport snelheid
- Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.
-

5. DPI-instelling

- a** - Klik op het tabblad 'Advanced'
 - b** - Wijs maximaal 5 DPI-variabelen toe (vakjes aanvinken/uitschakelen).
 - c** - Kies een DPI-snelheid voor elke DPI-instelling (min 200 / max 10,000 DPI).
- Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.
-

6. Aangepaste kleur

- a** - Klik op de kleur die u wilt wijzigen
 - b** - Klik op de gewenste aangepaste kleur en op 'OK'
- Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.
-

7. Lichteffecten

- a** - Klik op 'Steady' en wijzig de helderheid
 - b** - Klik op 'Breathe' en wijzig de snelheid
 - c** - Klik op 'Blink' en wijzig de frequentie + aantal keer (bij het wisselen van DPI knippert de muis)
 - d** - Wijzig het lichteffect en verander de snelheid
 - e** - Klik op 'Steady' en wijzig de 'Time' (als u op 'Apply' drukt, gaat de muis branden gedurende de geselecteerde tijd).
 - f** - Wijzig het effect en de snelheid
- Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.
-

Macro instellen

8. Een macro maken *(een toetsenreeks opslaan in de software)*

- a** - Klik op het tabblad 'Macro'
- b** - Klik op de knop 'New macro'
- c** - Voer de macronaam in en klik op 'OK'
- d** - Kies ervoor om de knopvertraging vast te leggen en kies hoe de macro wordt uitgevoerd
- e** - Klik op 'Start record' om het vastleggen van de macro te starten.
- f** - Voer nu de gewenste macroreeks in (max. 60 acties)
- g** - Klik op 'Stop Recording' om het vastleggen van de macro te stoppen
- h** - Klik op 'Insert event' om een muisactie in te voegen
- i** - Klik op 'Save' om de macro op te slaan.

- In de volgende stap wordt weergegeven hoe u de vastgelegde macro toewijst.

Een macro toewijzen

9. Een macro toewijzen *(een toetsenreeks opslaan in de software)*

- a** - Klik op het tabblad 'Main'
 - b** - Klik op de toets waaraan u een macro wilt toewijzen
 - c** - Klik op de functie 'Macro'
 - d** - Selecteer de gewenste macro.
 - e** - Klik op 'OK'.
- Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt.
-

10. Profielen opslaan of laden

- a** - Kies het profiel dat u wilt opslaan/laden
- b** - Klik op het pictogram 'Import' om een instelling te laden, klik op het pictogram 'Export' om een instelling op te slaan
- c** - Voer de gewenste naam voor de instelling in, of zoek naar de eerder opgeslagen instelling.
- d** - Klik op 'Save/Open' om de instelling op te slaan/te laden
 - Klik op 'Apply'. De muis wordt bijgewerkt

11. Fabrieksinstellingen resetten

- a** - Kies het profiel dat u wilt resetten
 - b** - Klik op de knop 'Restore'
 - c** - Klik op de knop 'OK' om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen
-

Problemen oplossen

Probleem**Oplossing**

De software start niet.

- Zorg dat de GXT 144-muis is aangesloten en probeer de software opnieuw op te starten.

De muis wordt niet gedetecteerd.

- Probeer een andere USB-poort, start de pc opnieuw op en probeer het opnieuw.

Als het probleem nog niet is opgelost, neemt u contact op met de klantenservice via www.trust.com/22991/faq.

1. Przypisanie przycisków (domyślne)

- | |
|--|
| - Przycisk 1 (domyślnie = lewy przycisk myszy) |
| - Przycisk 2 (domyślnie = prawy przycisk myszy) |
| - Przycisk 3 (domyślnie = środkowy przycisk myszy) |
| - Przycisk 4 (domyślnie = do przodu) |
| - Przycisk 5 (domyślnie = do tyłu) |
| - Przycisk 6 (domyślnie = zmiana DPI) |

2. Instalacja

- a** - Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę www.trust.com/22991/driver.
- b** - Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk „Download EXE” [Pobierz plik wykonywalny], aby pobrać oprogramowanie.
- c** - Kliknij „22991_XX.exe” i postępuj zgodnie z komunikatami kreatora instalacji.
- d** - Kliknij skrót „GXT 144 Gaming Mouse.exe”, aby uruchomić oprogramowanie.
- e** - Można teraz rozpocząć konfigurację myszy. W niniejszej instrukcji polecenie użycia przycisku „Apply” [Zastosuj] będzie stosowane zawsze wtedy, kiedy ustawienia myszy będą musiały zostać potwierdzone w celu ich aktualizacji.

Programowanie przycisków

3. Ustawienia przycisków

- a** - Kliknij zakładkę „Main”.
- b** - Kliknij przycisk, który chcesz ponownie przypisać.
- c** - Kliknij funkcję, którą chcesz przypisać.
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.

- Do co najmniej jednego przycisku musi być przypisana funkcja „Left Button”.

4. Ustawienia myszy i częstotliwość

- a** - Zmiana czułości myszy.
 - b** - Zmiana szybkości przewijania.
 - c** - Zmiana szybkości dwukrotnego kliknięcia.
 - d** - Zmiana częstotliwości.
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.
-

5. Ustawienie DPI

- a** - Kliknij zakładkę „Advanced”.
 - b** - Przypisz maksymalnie 5 zmiennych DPI (zaznacza/odznacz pola wyboru).
 - c** - Wybierz wartość DPI dla każdego ustawienia DPI (min. 200 / maks. 10.000 DPI).
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.
-

6. Kolor niestandardowy

- a** - Kliknij kolor, który chcesz zmienić.
 - b** - Kliknij wybrany kolor niestandardowy i kliknij „OK”.
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.
-

7. Efekty świetlne

- a** - Kliknij „Steady” i zmień jasność.
 - b** - Kliknij „Breathe” i zmień szybkość.
 - c** - Kliknij „Blink” i zmień częstotliwość oraz czas trwania (przy przełączaniu DPI podświetlenie myszy miga).
 - d** - Zmiana efektu świetlnego i zmiana szybkości.
 - e** - Kliknij „Steady” i zmień ustawienie „Time” (po naciśnięciu „Apply” podświetlenie myszy zaświeci się na wybrany czas).
 - f** - Zmiana efektu i zmiana szybkości.
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.
-

Ustawienia makro

8. Tworzenie makra (*zapisywanie w oprogramowaniu sekwencji klawiszy*)

- a** - Kliknij zakładkę „Macro”.
- b** - Kliknij przycisk „New macro”.
- c** - Wprowadź nazwę makra i kliknij „OK”.
- d** - Wybierz, aby zapisać opóźnienie przycisku i wybrać sposób wykonania makra.
- e** - Kliknij „Start record”, aby rozpocząć zapis makra.
- f** - Teraz ustaw preferowaną sekwencję makr (maks. 60 akcji).
- g** - Kliknij „Stop Recording”, aby zatrzymać zapis makra.
- h** - Kliknij „Insert event”, aby wstawić akcję wykonywaną myszą.
- i** - Kliknij „Save”, aby zapisać makro w pamięci.

- W kolejnym kroku znajdują się instrukcje odnośnie do przypisywania zapisanego makra.

Przypisywanie makra

9. Przypisywanie makra (*zapisanie kombinacji klawiszy w oprogramowaniu*)

- a** - Kliknij zakładkę „Main”.
 - b** - Kliknij przycisk, do którego chcesz przypisać makro.
 - c** - Kliknij funkcję „Makro”.
 - d** - Wybierz makro.
 - e** - Kliknij „OK”.
- Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.
-

10. Zapisywanie i wczytywanie profili

- a** - Wybierz profil, który chcesz zapisać/wczytać.
- b** - Kliknij ikonę „Import”, aby wczytać konfigurację; kliknij „Export”, aby zapisać konfigurację.
- c** - Wprowadź nazwę dla konfiguracji lub wyszukaj zapisaną wcześniej konfigurację.
- d** - Kliknij „Save/Open”, aby zapisać/wczytać konfigurację.
 - Kliknij „Apply” — ustawienia myszy są aktualizowane.

11. Przywracanie ustawień fabrycznych

- a** - Wybierz profil, który chcesz zresetować.
 - b** - Kliknij przycisk „Restore”.
 - c** - Kliknij przycisk „OK”, aby przywrócić wszystkie domyślne ustawienia fabryczne.
-

Rozwiązywanie problemów

Problem**Rozwiązanie**

Oprogramowanie nie uruchamia się.

- Upewnij się, że mysz GXT 144 jest podłączona i spróbuj ponownie uruchomić oprogramowanie.

Mysz nie jest wykrywana.

- Skorzystaj z innego portu USB, uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z działem pomocy pod adresem www.trust.com/22991/faq.

1. Расположение кнопок (по умолчанию)

- | |
|---|
| - Кнопка 1 (по умолчанию = левая кнопка мыши) |
| - Кнопка 2 (по умолчанию = правая кнопка мыши) |
| - Кнопка 3 (по умолчанию = средняя кнопка мыши) |
| - Кнопка 4 (по умолчанию = вперед) |
| - Кнопка 5 (по умолчанию = назад) |
| - Кнопка 6 (по умолчанию = циклическое изменение DPI) |

2. Установка

- a** - Откройте веб-браузер и перейдите по ссылке www.trust.com/22991/driver.
- b** - Выберите операционную систему и нажмите кнопку «Download EXE» [Загрузить файл EXE, чтобы скачать программу.
- c** - Щелкните файл «**22991_XX.exe**» и следуйте инструкциям мастера установки.
- d** - Щелкните ярлык «**GXT 144 Gaming Mouse.exe**» для запуска программы.
- e** - Теперь можно начать настройку мыши. В ручном режиме необходимо нажать кнопку «Apply» [«Применить»] для обновления настроек мыши.

Программирование кнопок

3. Настройка кнопок

- a** - Щелкните вкладку «Main» [Главное].
- b** - Нажмите кнопку, которую необходимо переназначить.
- c** - Щелкните функцию, которую необходимо назначить.
- Щелкните «Apply» [Применить], программное обеспечение мыши будет обновлено.

- Как минимум одной кнопке следует назначить функцию «Left Button» [Левая кнопка мыши].

4. Настройки мыши и частота опроса

- a** - Change the mouse sensitivity [Изменение чувствительности мыши]
- b** - Change the scrolling speed [Изменение скорости прокрутки]
- c** - Change the Double-click speed [Изменение скорости двойного щелчка]
- d** - Change the report rate [Изменение частоты опроса]
 - Щелкните «Apply» [Применить], программное обеспечение мыши будет обновлено.

5. Настройки DPI

- a** - Щелкните вкладку «Advanced» [Дополнительно].
- b** - Установите до 5 переменных DPI (установите или снимите флажки в полях).
- c** - Выберите скорость DPI для каждой настройки DPI (минимум 200/максимум 10 000 DPI)
 - Щелкните «Apply» [Применить], программное обеспечение мыши будет обновлено.

6. Пользовательский цвет

- a** - Щелкните цвет, который необходимо изменить
- b** - Выберите требуемый пользовательский цвет и щелкните «OK».
 - Щелкните «Apply» [Применить], программное обеспечение мыши будет обновлено.

7. Световые эффекты

- a** - Щелкните «Steady» [Равномерно] и измените яркость
 - b** - Щелкните «Breathe» [Дыхание] и измените скорость
 - c** - Щелкните «Blink» [Пульсация] и измените частоту и количество раз (при переключении DPI подсветка мыши будет пульсировать)
 - d** - Измените эффект подсветки и скорость
 - e** - Щелкните «Steady» [Равномерно] и измените «Time» [Время] (при нажатии «Apply» [Применить] мышь будет равномерно подсвечиваться на протяжении выбранного времени).
 - f** - Измените эффект и скорость
 - Щелкните «Apply» [Применить], программное обеспечение мыши будет обновлено.
-

Параметры макросов

- 8. Создание макроса (*сохранение последовательности клавиш в программном обеспечении*)**
- a** - Щелкните вкладку «Macro» [Макрос].
 - b** - Щелкните кнопку «New macro» [«Новый макрос»].
 - c** - Введите название макроса и щелкните «OK».
 - d** - Выберите, нужно ли записать задержку кнопки, и выберите способ исполнения макроса.
 - e** - Чтобы начать запись макроса, нажмите на кнопку «Start record» [Начать запись].
 - f** - Теперь введите желаемую последовательность действий макроса (максимум 60 действий)
 - g** - Чтобы остановить запись макроса, нажмите на кнопку «Stop Recording» [Остановить запись]
 - h** - Щелкните «Insert event» [Вставить событие], чтобы вставить действие мыши
 - i** - Щелкните «Save» [Сохранить] для сохранения макроса.

- Процедура назначения записанного макроса описана в следующем пункте.

Назначение макроса

- 9. Назначьте макрос (*сохраните последовательность клавиш в программе*).**
- a** - Щелкните вкладку «Main» [Главное].
 - b** - Нажмите на кнопку, которой следует назначить макрос
 - c** - Щелкните функцию «Macro» [Макрос]
 - d** - Выберите нужный макрос.
 - e** - Щелкните «OK».
 - Щелкните «Apply» [Применить], программное обеспечение мыши будет обновлено.
-

10. Сохранить или загрузить профили

- a** - Выберите профиль, который вы хотите сохранить или загрузить.
- b** - Щелкните значок «Import» [Импортировать] для загрузки настроек. Щелкните значок «Export» [Экспортировать] для сохранения настроек
- c** - Введите нужное имя для вашей настройки или выполните поиск ранее сохраненной настройки.
- d** - Щелкните «Save/Open» [Сохранить/Открыть], чтобы сохранить или загрузить настройку.
 - Щелкните «Apply» [Применить], программное обеспечение мыши будет обновлено

11. Сброс к заводским настройкам

- a** - Выберите профиль, настройки которого вы хотите сбросить
 - b** - Щелкните кнопку «Restore» [Восстановить].
 - c** - Нажмите кнопку «OK», чтобы сбросить все настройки до заводских настроек по умолчанию.
-

Устранение неисправностей

Проблема

Решение

Программа не запускается.

- Убедитесь, что мышь GXT 144 подключена, и повторите запуск программы.

Мышь не обнаруживается.

- Попробуйте использовать другой порт USB, перезапустите компьютер и повторите.

Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в службу технической поддержки:

www.trust.com/22991/faq.