Instrukcja Obsługi


Rysik

Model: P3PRO

Wprowadzenie

Proszę przeczytać tę instrukcję w całości i przechowywać ją w odpowiednim miejscu, aby w przyszłości móc do niej wrócić w razie potrzeby.

Szczegóły Produktu

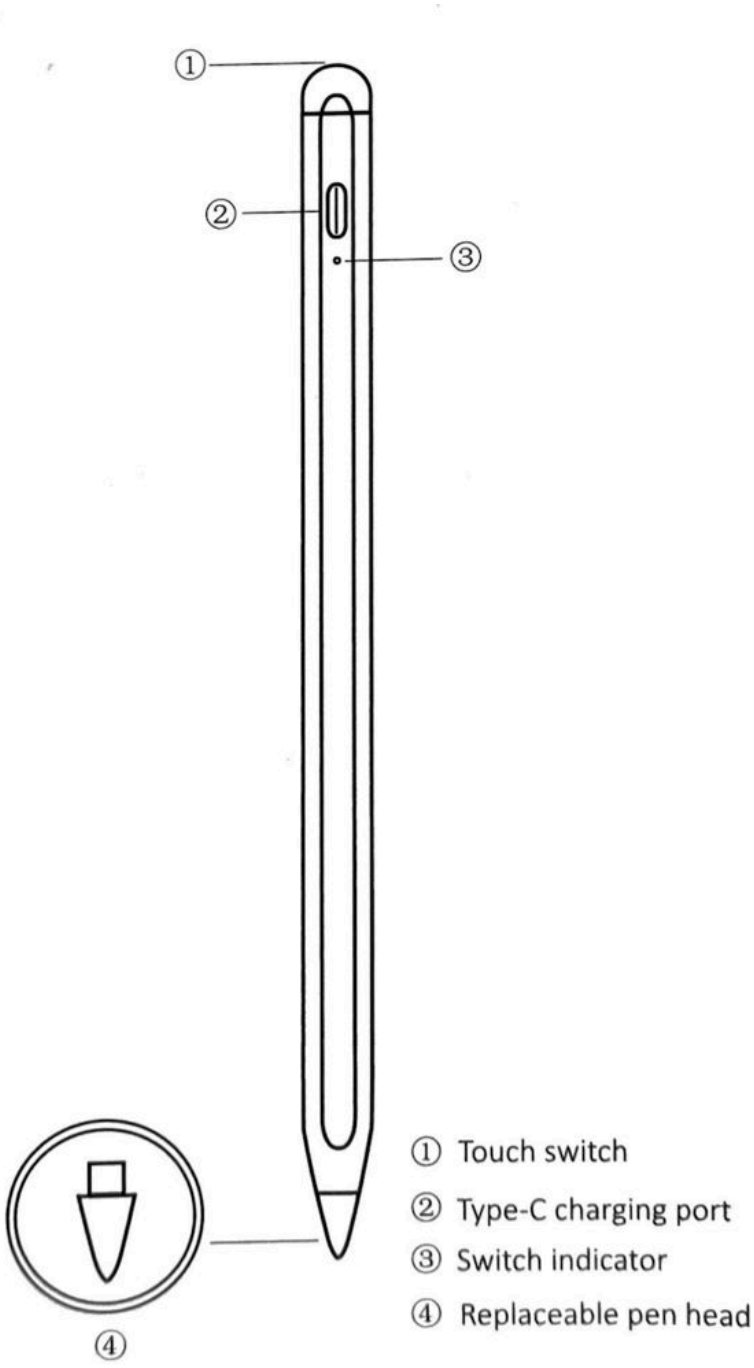

1. **Przełącznik dotykowy**
   Umożliwia włączenie i wyłączenie rysika poprzez dotknięcie.
2. **Port ładowania USB typu C**
   Znajduje się w górnej części rysika i służy do ładowania urządzenia za pomocą kabla USB typu C.
3. **Wskaźnik przełącznika**
   Informuje o stanie pracy urządzenia (np. o jego włączeniu).
4. **Wymienna końcówka długopisu**
   Można łatwo wymienić końcówkę w razie potrzeby.

Specyfikacje Produktu

- **Model:** Aktywny pojemnościowy rysik
- **Materiał:** Stop aluminium
- **Proces wykończenia:** Natryskiwanie, platerowanie
- **Wejście:** 5V - 1/2A
- **Kolor:** Biały
- **Kompatybilne urządzenia:** Urządzenia z pojemnościowym ekranem dotykowym


---

Cechy Produktu


1. **Stylowy i minimalistyczny design**
   Wykonany z aluminium z powłoką lakierowaną przypominającą fortepianowy połysk – elegancki, nowoczesny i trwały.
2. **Precyzyjna końcówka**
   Wykonana z przewodzącego materiału, precyzyjnie oszlifowana, zapewniająca gładką pracę bez ryzyka uszkodzenia ekranu.
3. **Wysoka kompatybilność**
   Kompatybilny z 98% urządzeń wyposażonych w pojemnościowe ekrany dotykowe, takich jak smartfony, tablety.
4. **Długi czas pracy**
   Rysik może działać nieprzerwanie przez 8-10 godzin. Posiada funkcję inteligentnego wyłączania po 5/30 minutach bezczynności.

Jak Używać


1. **Włączanie/Wyłączanie**
   Dotknij górnej części rysika, aby go włączyć. Gdy wskaźnik zaświeci się na niebiesko, urządzenie jest gotowe do użycia. Aby wyłączyć rysik, ponownie dotknij jego górnej części – wskaźnik zgaśnie.

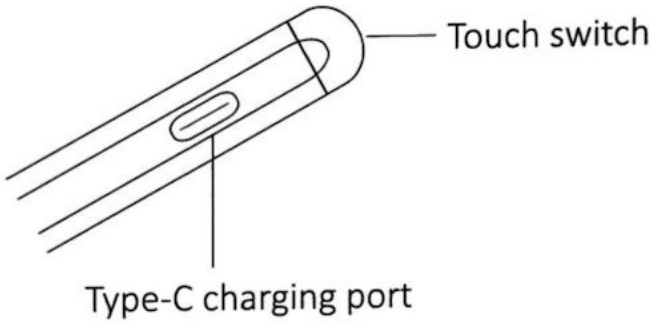

2. **Funkcje i Użytkowanie**
   Rysik może być używany do kliknięcia, przewijania oraz innych operacji na ekranach dotykowych telefonów, tabletów i laptopów. Może również służyć do pisania oraz rysowania w dedykowanych aplikacjach.

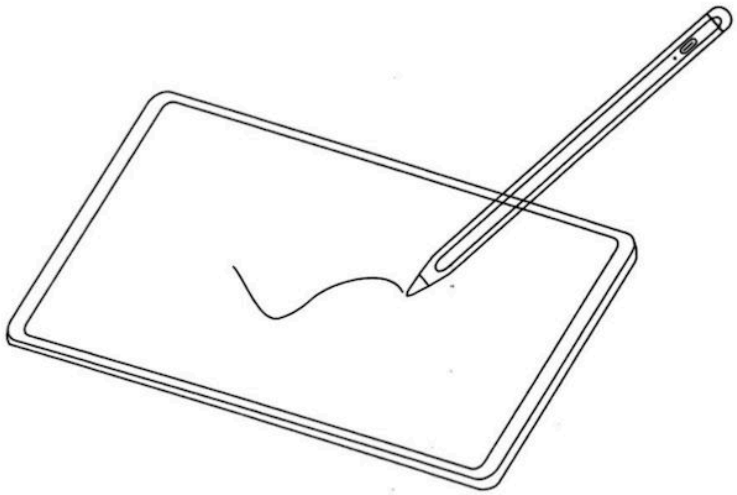


3. **Wymienna końcówka**
   Końcówka rysika jest łatwa do demontażu. Aby ją wymienić, delikatnie obróć końcówkę i zainstaluj nową.

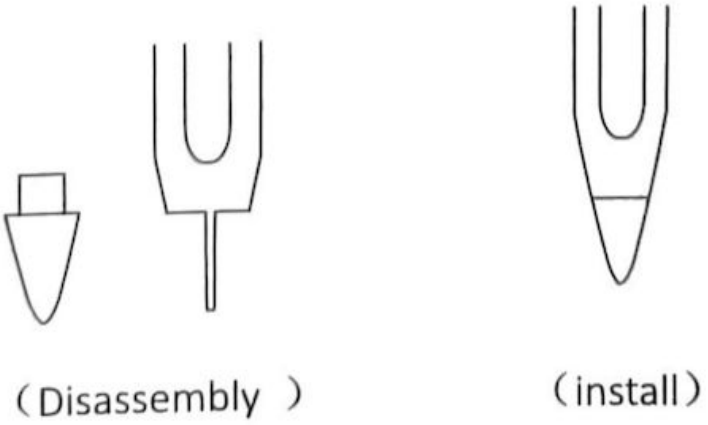


Jak Ładować

1. **Ładowanie za pomocą kabla USB-C**
   Podłącz kabel USB-C do portu ładowania rysika oraz do portu USB na komputerze lub zasilaczu.

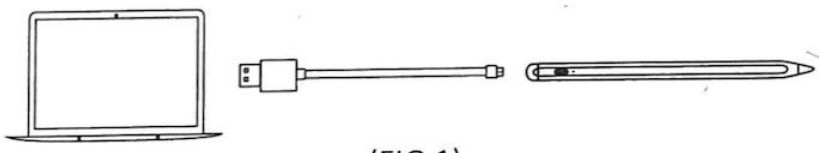

(FIG 1)

2. **Ładowanie za pomocą zasilacza 5V DC**
   Użyj zasilacza o napięciu 5V DC, podłączając jeden koniec kabla do rysika, a drugi do zasilacza.



(FIG 2)

3. **Ładowanie za pomocą power banku**
   Podłącz przenośny zasilacz (power bank) z portem USB do rysika. Podczas ładowania zapali się czerwona lampka sygnalizacyjna. Czas pełnego ładowania wynosi około 120 minut.



(FIG 3)