Instrukcja obsługi

Detektor podsłuchów, kamer i lokalizatorów

Model: K13

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór **detektora podsłuchów kamer lokalizatorów K13 marki Spreest.**

To inteligentne urządzenie zostało zaprojektowane do wykrywania skrytych kamer, lokalizatorów GPS oraz urządzeń podsłuchowych, które mogą naruszać Twoją prywatność. Detektor wyposażono w szerokopasmową antenę RF działającą we wszystkich kierunkach, odbiornik promieniowania w podczerwieni, diodę LED o specjalnej długości fali (czerwoną) oraz wysokoczuły czujnik magnetyczny. Wszystkie tryby pracy, status wykrywania i wyniki analizy są wyświetlane na kolorowym ekranie, co ułatwia intuicyjną obsługę. Urządzenie posiada również wbudowany alarm wibracyjny, który zapewnia całodobową ochronę mienia przy użyciu jednego urządzenia.

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę urządzenia.

---


2. Zawartość opakowania

- 1x Detektor podsłuchów, kamer i lokalizatorów K13
- 1x Kabel ładujący USB-C
- 1x Instrukcja obsługi

Urządzenie posiada na ekranie folię ochronną, którą należy usunąć.

---

3. Elementy produktu

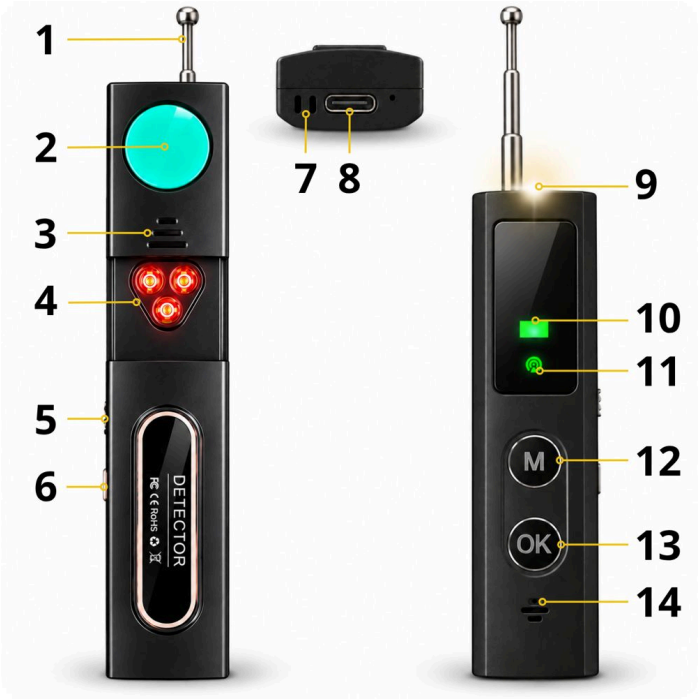

1. Odbiornik sygnału - antena
2. Filtr optyczny (wysuwany do góry)
3. Przesuwana przesłona diod LED
4. Diody sygnalizacyjne – diody w kolorach czerwonym, pomarańczowym, żółtym i zielonym wskazują poziom wykrytego sygnału
5. Przełącznik zasilania (ON/OFF) – służy do włączania i wyłączania detektora
6. Przyciski regulacji głośności – służą do regulacji poziomu głośności
7. Otwór na smycz – umożliwia zamocowanie smyczy do urządzenia
8. Port ładowania USB-C – służy do podłączenia kabla ładującego
9. Dioda latarki
10. Poziom wykrycia sygnału bezprzewodowego
11. Ikona informacyjna aktualnego trybu
12. Przycisk „M” – służy do przełączania między funkcjami/trybami pracy
13. Przycisk „OK” – służy do zatwierdzania wyboru oraz regulacji czułości i częstotliwości migania diody
14. Głośnik

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Rozmiar ekranu	Kolorowy, 0,96 cala LED
Sposób działania	Przyciski + kolorowy wyświetlacz
Zakres częstotliwości	50 MHz–8 GHz
Czułość	Regulowana
Zakres wykrywania	10 cm–10 m
Czas pracy baterii	8–10 godzin
Napięcie wejściowe	5 V
Pojemność akumulatora	Akumulator litowy, 160 mAh
Złącze USB	USB-C
Czas ładowania	Około 1 godziny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, wyświetlacz LED
Długość anteny	40 mm
Kolor	Czarny
Wymiary urządzenia	24 x 13 x 105 mm
Wysokość urządzenia z antenką	145 mm
Waga urządzenia	27 g

5. Zastosowanie

Detektor K13 znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

1. Sprawdzanie, czy hotele, toalety, lokale rozrywkowe i przebieralnie są wyposażone w bezprzewodowe lub działające w podczerwieni kamery szpiegowskie typu „pinhole”.
2. Zapobieganie nieuprawnionemu fotografowaniu i podsłuchiwaniu w newralgicznych miejscach, takich jak negocjacje biznesowe, ośrodki egzaminacyjne, fabryki, obiekty wojskowe i urzędy państwowe.
3. Sprawdzanie, czy w samochodzie lub przedmiotach osobistych (np. torebkach) nie zamontowano lokalizatorów GPS lub urządzeń podsłuchowych.
4. Wykrywanie bezprzewodowych urządzeń podsłuchowych w samochodzie lub biurze.
5. Ochrona wartościowych przedmiotów (np. bagażu, laptopów) przed kradzieżą podczas podróży lub wyjścia z domu.
6. Wykrywanie skrytych kamer bezprzewodowych 5,8 GHz służących do potajemnego filmowania, urządzeń podsłuchowych oraz sygnałów nadzoru bezprzewodowego.
7. Kontrola bankomatów, kin, sal koncertowych, galerii sztuki lub muzeów w celu zapobiegania nieuprawnionemu fotografowaniu.


6. Obsługa urządzenia

Przełącz przełącznik(suwak) z prawej strony urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć detektor. Naciśnij przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyregulować głośność. Naciśnij przycisk **„M”** na przedniej części urządzenia, aby przełączać między dostępnymi funkcjami.

6.1. Wykrywanie sygnału

Urządzenie automatycznie uruchamia funkcję wykrywania sygnału po włączeniu. Naciśnij **„OK”**, aby wyregulować czułość. Funkcja ta wykrywa sygnały bezprzewodowe pochodzące z lokalizatorów GPS,

urządzeń podsłuchowych oraz kamer WIFI podczas pracy.

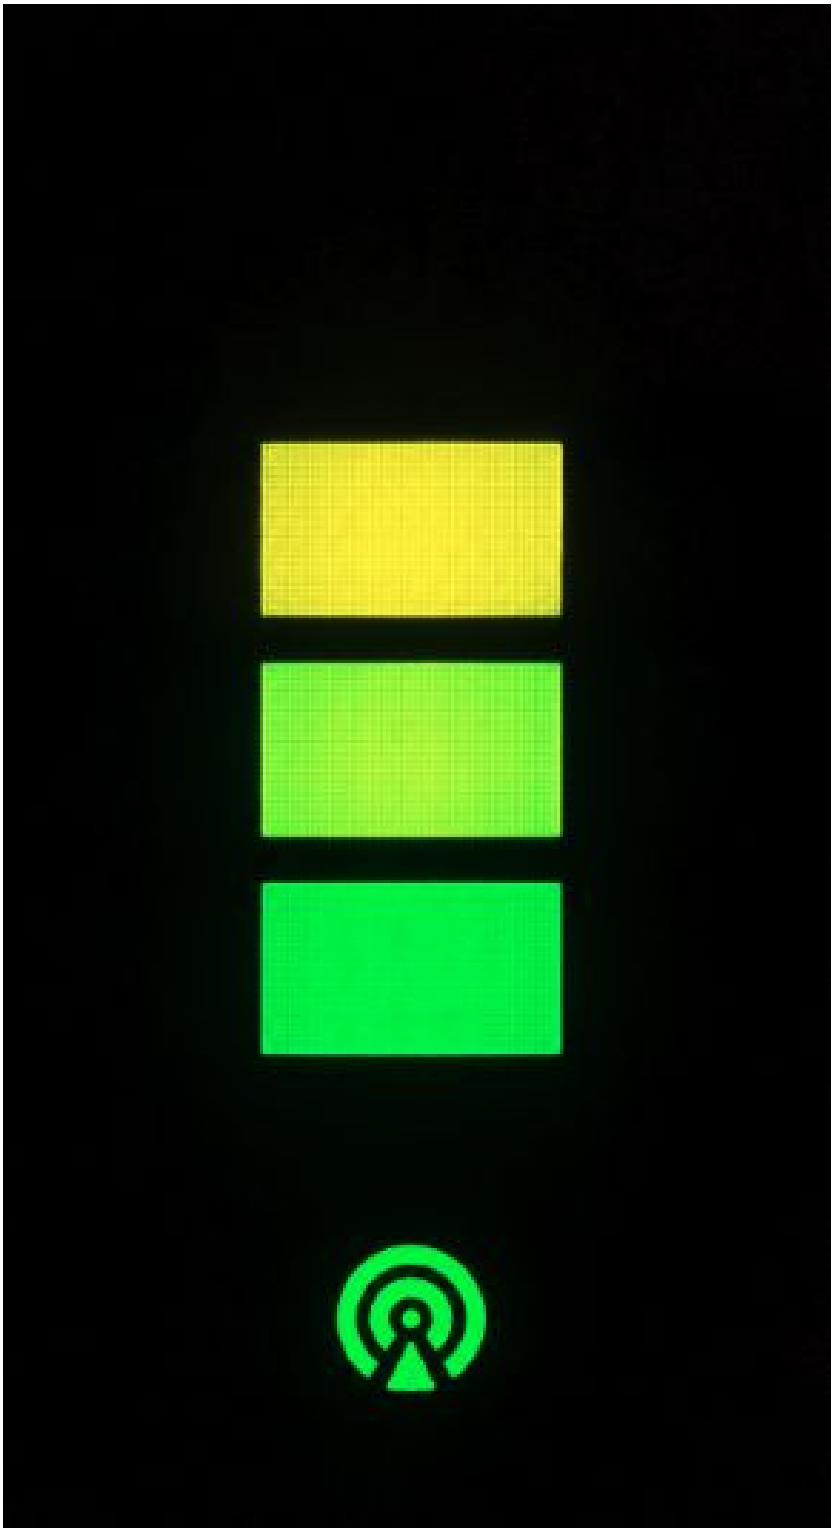

Przed użyciem tej funkcji wyłącz znane źródła sygnału bezprzewodowego w otoczeniu, np. routery lub telefony w użyciu, aby uniknąć fałszywych wykryć.

6.2. Wykrywanie silnego pola magnetycznego

Naciśnij przycisk **„M”**, aby przełączyć się na ten interfejs – zaświeci się wskaźnik funkcji. Ten tryb służy głównie do wykrywania lokalizatorów GPS o silnych właściwościach magnetycznych (większość dostępnych na rynku urządzeń GPS jest magnetyczna, co pozwala na szybkie ich mocowanie).



Ponieważ inne przedmioty (np. klaksony lub niektóre elementy samochodu) również mogą mieć właściwości magnetyczne, należy zidentyfikować i wykluczyć znane źródła silnego sygnału magnetycznego w zależności od konkretnej sytuacji.

6.3. Wykrywanie obiektywu kamery

Naciśnij przycisk **„M”**, aby przełączyć się na ten interfejs. Na tylnej części urządzenia zaświeci się czerwone światło. Naciśnij **„OK”**, aby wyregulować częstotliwość migania czerwonego światła. Sprawdź tylną część urządzenia, obserwując przez okienko. Wyraźnie migający czerwony punkt najprawdopodobniej wskazuje na obiektyw skrytej kamery.

Funkcja działa najlepiej w ciemnym otoczeniu.

UWAGA! Detektor jest wyposażony w laserowy emiter oraz wewnętrzne źródło światła LED o wysokiej jasności. Nie kieruj urządzenia w kierunku oczu, aby uniknąć obrażeń.

6.4. Latarka

Naciśnij przycisk **„M”**, aby przełączyć się na ten interfejs, a następnie włącz funkcję latarki znajdującą się w górnej części urządzenia.

6.5. Alarm wibracyjny

Naciśnij przycisk **„M”**, aby aktywować ten interfejs – zaświeci się wskaźnik, a następnie rozpocznie się odliczanie czasu. Po zgaśnięciu wskaźnika urządzenie uruchomi alarm w przypadku wykrycia poruszenia. Funkcja ta jest przeznaczona do zabezpieczania przedmiotów w miejscach publicznych, takich jak lotniska, stacje kolei szybkich i hole hotelowe (ochrona bagażu, torby na laptopa itp.). Może być również zawieszona na klamce drzwi po zameldowaniu w hotelu, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i ostrzec o potencjalnym intruzie.



---

7. Zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i obsługuj urządzenie

zgodnie z podanymi zaleceniami.

- Urządzenie jest wyposażone w laserowy emiter oraz wewnętrzne źródło światła LED o wysokiej jasności.

UWAGA! Nie kieruj detektora w stronę oczu – może to spowodować obrażenia.

- Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie myj go, nie zanurzaj w wodzie i nie używaj w środowisku o wysokiej wilgotności.
- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie do pełna i staraj się na bieżąco utrzymywać odpowiedni poziom naładowania baterii. Niski poziom naładowania może wpływać na działanie urządzenia.

---

8. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak włączyć i wyłączyć detektor K13?

Przełącz przełącznik zasilania znajdujący się z prawej strony urządzenia, aby je **włączyć lub wyłączyć**.

---

2. Jaki jest zasięg wykrywania urządzenia?

Detektor wykrywa obiekty w zakresie od **10 cm do 10 m**, w zależności od trybu i ustawionej czułości.

---

3. Jakie sygnały wykrywa funkcja wykrywania sygnału?

Funkcja ta wykrywa sygnały bezprzewodowe pochodzące z **lokalizatorów GPS, urządzeń podsłuchowych oraz kamer WIFI**.

---

4. Dlaczego przed wykrywaniem sygnału należy wyłączyć router i telefon?

Ponieważ znane źródła sygnału bezprzewodowego, takie jak **routery lub telefony w użyciu**, mogą powodować fałszywe wykrycia i zakłócać pracę detektora.

---

5. Czy każde silne pole magnetyczne wskazuje na lokalizator GPS?

Nie. Inne przedmioty, np. **klaksony lub elementy samochodu**, również mogą mieć właściwości magnetyczne, dlatego należy wykluczyć znane źródła sygnału magnetycznego.

---

6. W jakich warunkach najlepiej działa funkcja wykrywania obiektywu kamery?

Funkcja działa najlepiej w **ciemnym otoczeniu**, ponieważ pozwala łatwiej zaobserwować migający czerwony punkt.

---

7. Ile trwa ładowanie urządzenia?

Pełne ładowanie zajmuje około **1 godziny** przy użyciu portu USB Type-C.

---

8. Jak długo urządzenie pracuje na jednym ładowaniu?

Czas pracy urządzenia wynosi około **8–10 godzin**, w zależności od trybu użycia.

---

9. Czy urządzenie jest odporne na wodę?

Nie, detektor **nie jest wodoodporny** – nie należy go myć, zanurzać w wodzie ani używać w warunkach wysokiej wilgotności.

---

10. Do czego służy funkcja alarmu wibracyjnego?

Funkcja ta służy do **zabezpieczenia przedmiotów przed kradzieżą** – po aktywacji urządzenie uruchamia alarm w przypadku wykrycia poruszenia, np. gdy ktoś próbuje ukraść bagaż lub wejść przez zabezpieczone drzwi.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.