Instrukcja obsługi

Dyktafon Wi-Fi

Model: EL-AR06

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rejestratora dźwięku Wi-Fi z długim czasem czuwania. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o nagrywaniu dźwięku w wysokiej jakości, przy jednoczesnym połączeniu przez Wi-Fi, co umożliwia zdalne zarządzanie i monitorowanie.



2. Opis urządzenia

Rejestrator dźwięku o wymiarach 105 x 60 x 20 mm, wyposażony w moduł Wi-Fi, pozwala na zdalne

przesyłanie danych oraz zarządzanie funkcjami nagrywania. Dzięki kompaktowej konstrukcji jest łatwy do ukrycia i przenoszenia, idealny do długotrwałego monitorowania audio.

3. Instalacja i uruchomienie

Aby uruchomić urządzenie:

1. **Naładuj urządzenie do pełna** za pomocą załączonego kabla USB. Migająca czerwona dioda LED oznacza ładowanie; gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwona dioda przestanie migać i będzie świecić ciągle.
2. **Włóż kartę microSD** do slotu karty pamięci.
3. **Włącz urządzenie**, przytrzymując przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż niebieski wskaźnik się zaświeci. Następnie zwolnij przycisk; urządzenie jest teraz włączone.
4. **Skonfiguruj połączenie Wi-Fi** zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach.

Uwaga: Upewnij się, że karta microSD jest poprawnie włożona przed włączeniem urządzenia.

---

4. Krótki przewodnik po funkcjach rejestratora Wi-Fi

1. **Pobierz i zainstaluj darmową aplikację „CamSC Pro”** ze sklepu App Store (dla urządzeń Apple) lub Google Play (dla urządzeń z Androidem). - **CamSC Pro**: nazwa aplikacji służącej do zarządzania rejestratorem. - **Uwaga:** Zezwól aplikacji na powiadomienia, dostęp do Bluetooth oraz lokalizacji.
2. **Otwórz aplikację i wybierz swój region** w prawym górnym rogu. Następnie zarejestruj się, tworząc konto. - **Porada:** Jeśli kod rejestracyjny nie dotrze na Twój adres e-mail, sprawdź folder spamu.
3. **Włącz urządzenie i przygotuj je do parowania:** - Włóż kartę microSD do urządzenia. - Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż niebieski wskaźnik się zaświeci, a następnie zwolnij przycisk. - Krótko naciśnij przycisk ON/OFF; niebieska dioda zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.
4. **Sparuj urządzenie z aplikacją:** - W aplikacji kliknij znak „+”, wybierz „Rejestrator audio”, a następnie opcję „Tryb parowania”. - Wybierz nazwę urządzenia (powinna zaczynać się od „CAM-xxxxxx”). - Wybierz swoją sieć Wi-Fi (tylko sieć 2,4 GHz) i wprowadź hasło do niej. - Kliknij „Dalej” i poczekaj około 10 sekund na zakończenie konfiguracji.
5. **Urządzenie jest gotowe do pracy online**, a podgląd nagrań przez Wi-Fi jest dostępny w aplikacji.

---

5. Przegląd funkcji

Rejestrator dźwięku Wi-Fi ma klasyczny wygląd power banku, co czyni go dyskretnym i łatwym do przenoszenia. Oferuje wysokiej jakości monitorowanie dźwięku, zapewniając spokój ducha w różnych sytuacjach. Dzięki ultra długiemu czasowi czuwania i niskiemu zużyciu energii, można korzystać z urządzenia bez obaw o żywotność baterii.

Główne funkcje:

- **Monitorowanie nagrań:** Umożliwia słuchanie dźwięku w czasie rzeczywistym przez aplikację.
- **Powiadomienia o detekcji dźwięku:** Po wykryciu dźwięku urządzenie może wysyłać powiadomienia push na Twoje urządzenie mobilne.

- **Nagrywanie cykliczne:** Obsługuje nagrywanie w pętli, nadpisując najstarsze nagrania, gdy pamięć jest pełna.
- **Praca podczas ładowania:** Urządzenie może działać podczas ładowania, zapewniając nieprzerwaną funkcjonalność.
- **Dyskretna konstrukcja:** Wygląda jak power bank, co pozwala na dyskretne użycie.

Zastosowanie:

Idealny do użytku domowego, w sklepach, biurach lub magazynach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania dźwięku.

Ostrzeżenie: Nielegalne użycie urządzenia jest zabronione i może skutkować konsekwencjami prawnymi.


---

6. Zawartość opakowania

- 1 x Dyktafon Wi-Fi
- 1 x Czytnik kart microSD
- 1 x Kabel USB (Type-C)
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Narzędzie do resetowania

---

7. Struktura produktu

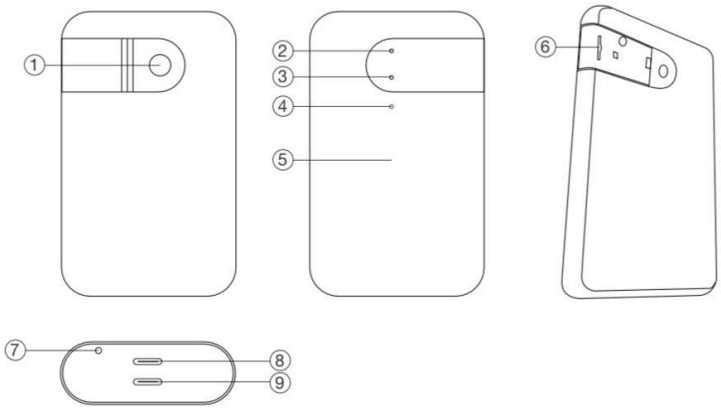

1. **Przełącznik ON/OFF:** Służy do włączania i wyłączania urządzenia. 2. **Przycisk resetowania:** Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. 3. **Wskaźnik ładowania:** Czerwona dioda LED informująca o statusie ładowania. 4. **Wskaźnik pracy:** Niebieska dioda LED informująca o statusie pracy. 5. **Mocny magnes:** Umożliwia przymocowanie urządzenia do metalowych powierzchni. 6. **Slot na kartę microSD:** Miejsce na kartę pamięci (obsługa do 128 GB). 7. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk. 8. **Port Type-C do ładowania:** Służy do ładowania urządzenia. 9. **Fikcyjny port Type-C:** Element dekoracyjny.

---

8. Wskazówki dotyczące sprzętu

Status wskaźnika pracy

1. **Włączanie urządzenia:** Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż niebieski wskaźnik się zaświeci. Po zwolnieniu przycisku wskaźnik pracy zgaśnie, a urządzenie będzie włączone.
2. **Tryb parowania:** Krótko naciśnij przycisk ON/OFF; szybkie miganie niebieskiego wskaźnika

oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

3. **Połączenie z Wi-Fi:** Wskaźnik pracy wyłączy się po pomyślnym połączeniu urządzenia z lokalną siecią Wi-Fi.

Status wskaźnika ładowania

- **Czerwony wskaźnik migający:** Urządzenie jest w trakcie ładowania.
- **Czerwony wskaźnik stały (nie migający):** Bateria jest w pełni naładowana.

Wyłączanie i resetowanie

1. **Wyłączanie urządzenia:** Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy; niebieski wskaźnik mignie dwukrotnie, a następnie zgaśnie – urządzenie zostanie wyłączone.
2. **Resetowanie urządzenia:** Użyj narzędzia do resetowania, delikatnie wciskając je w otwór resetu i przytrzymaj przez 2 sekundy – urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych.

---

9. Ustawienia połączenia rejestratora Wi-Fi

Krok 1: Pobieranie aplikacji CamSC Pro


1. **Pobierz aplikację „CamSC Pro”:** - Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj i pobierz darmową aplikację o nazwie „CamSC Pro” w sklepie Apple App Store lub Google Play, a następnie zainstaluj aplikację. - **CamSC Pro:** nazwa aplikacji służącej do zarządzania rejestratorem.


APP: CamSC Pro

Uwaga: Upewnij się, że aplikacja „CamSC Pro” jest kompatybilna z Twoim urządzeniem mobilnym.

Krok 2: Rejestracja i konfiguracja

2. **Otwórz aplikację i zarejestruj konto:** - Po uruchomieniu aplikacji wybierz swój region w prawym górnym rogu ekranu. - Zarejestruj się, używając adresu e-mail lub konta zewnętrznego, takiego jak Facebook lub konto Apple ID. - **Porada:** Jeśli nie otrzymasz kodu weryfikacyjnego na e-mail, sprawdź folder spamu.

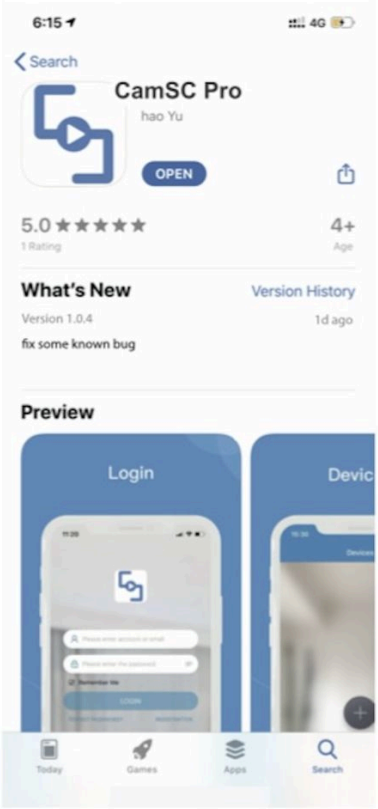

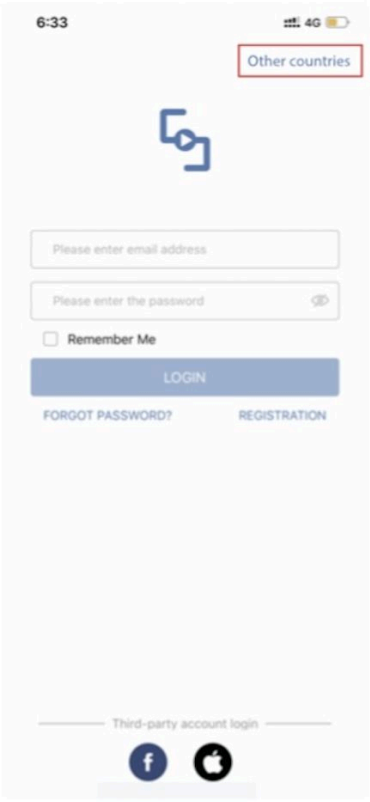


Krok 3: Przygotowanie urządzenia do parowania

1. **Włącz urządzenie:** - Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż niebieski wskaźnik się zaświeci, a następnie zwolnij przycisk.
2. **Przejdź w tryb parowania:** - Krótko naciśnij przycisk ON/OFF; szybkie miganie niebieskiego wskaźnika oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.


Krok 4: Połączenie z Wi-Fi

1. **Sparuj urządzenie z aplikacją:** - W aplikacji CamSC Pro kliknij znak „+” lub opcję „Dodaj urządzenie”. - Wybierz „Rejestrator audio” lub odpowiednią kategorię. - Wybierz opcję „Urządzenie w trybie parowania” lub „Tryb parowania”. - Z listy dostępnych urządzeń wybierz swój rejestrator (powinien być oznaczony jako „CAM-xxxxxx”).

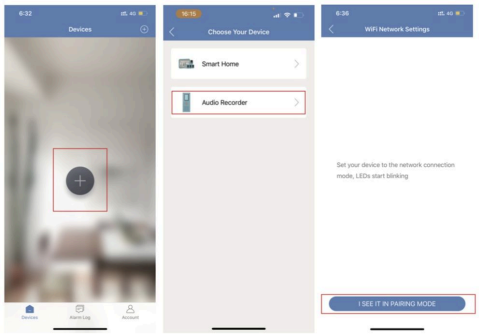


2. **Wybierz sieć Wi-Fi:** - Kliknij znak „>” obok opcji Wi-Fi, aby wybrać swoją lokalną sieć Wi-Fi 2,4 GHz. - Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi. - Kliknij „Dalej” i poczekaj około 10 sekund, aż konfiguracja zostanie zakończona.

Uwaga: Urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, że łączysz się z siecią 2,4 GHz.

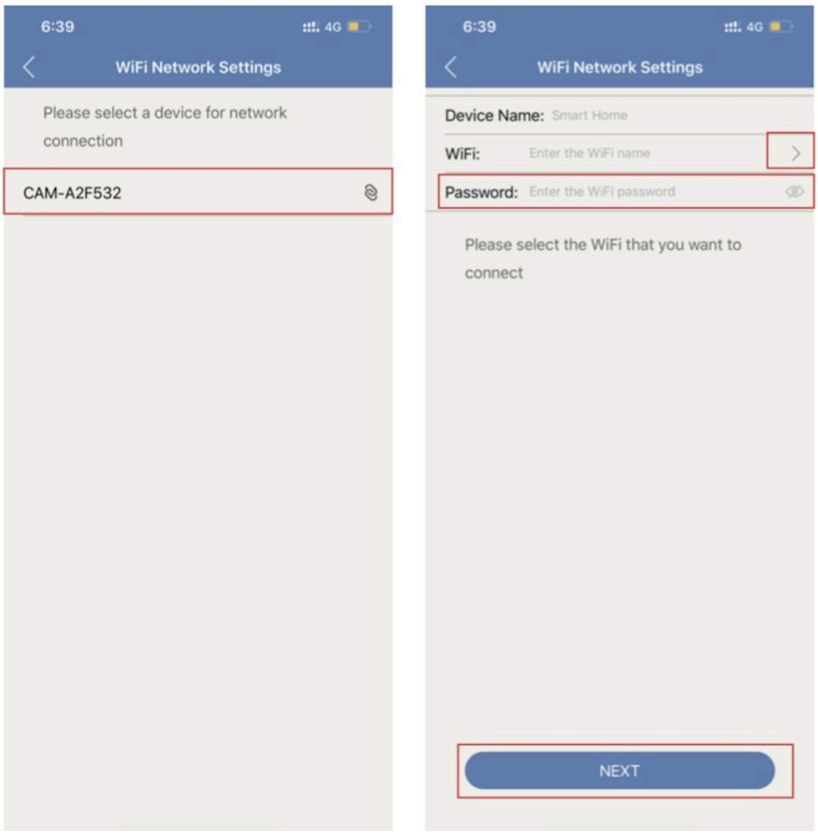

Krok 5: Ustawienia nagrywania

1. **Dostosuj ustawienia nagrywania:** - W głównym interfejsie aplikacji kliknij ikonę ⚙ (ustawienia) obok nazwy urządzenia. - Wybierz „Ustawienia nagrywania”, aby wybrać tryb pracy oraz skonfigurować czułość detekcji dźwięku.

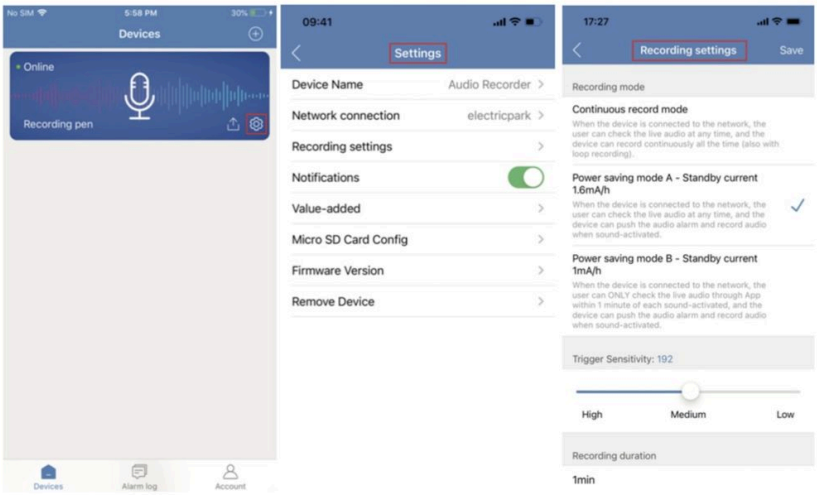

2. **Wybierz tryb pracy:**

Tryb ciągłego nagrywania: - Kiedy urządzenie jest podłączone do sieci, użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić nagrania, a urządzenie będzie nagrywać dźwięk w trybie ciągłym (z

możliwością nagrywania w pętli). **Tryb oszczędzania energii A (prąd czuwania 1,6 mA/h):** - W tym trybie użytkownik może sprawdzić nagrania w dowolnym momencie. Urządzenie może wysyłać alarmy audio oraz nagrywać dźwięk po aktywacji dźwiękiem. **Tryb oszczędzania energii B (prąd czuwania 1 mA/h):** - W tym trybie użytkownik może sprawdzić nagrania za pomocą aplikacji przez jedną minutę po każdej aktywacji dźwiękiem. Urządzenie może wysyłać alarmy audio oraz nagrywać dźwięk po aktywacji dźwiękiem.

3. **Regulacja czułości detekcji:** - Ustaw czułość detekcji dźwięku za pomocą suwaka w ustawieniach. - Możesz także ustawić długość nagrania po wykryciu dźwięku.

Uwaga: Wyższa czułość oznacza, że urządzenie zareaguje na cichsze dźwięki.


Krok 6: Ustawienie nazwy urządzenia

1. **Zmiana nazwy urządzenia:** - W ustawieniach urządzenia wybierz opcję „Nazwa urządzenia”. - Wprowadź nową nazwę, np. „Biuro”, „Salon”, aby łatwiej identyfikować urządzenie.



Wprowadzenie do aplikacji


Po skonfigurowaniu urządzenia możesz korzystać z aplikacji, aby zarządzać rejestratorem i przeglądać nagrania.

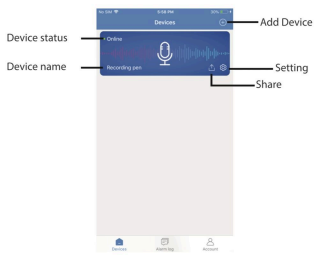

Główne elementy interfejsu:

1. **Status urządzenia:** Wyświetla stan urządzenia (np. online, offline).
2. **Nazwa urządzenia:** Nazwa, którą nadałeś swojemu rejestratorowi.
3. **Dodaj urządzenie:** Opcja dodania nowego urządzenia do aplikacji.
4. **Ustawienia:** Dostęp do ustawień urządzenia i aplikacji.
5. **Udostępnianie:** Możliwość udostępnienia urządzenia innym użytkownikom.

Krok 7: Sprawdzanie pamięci w chmurze i na karcie SD

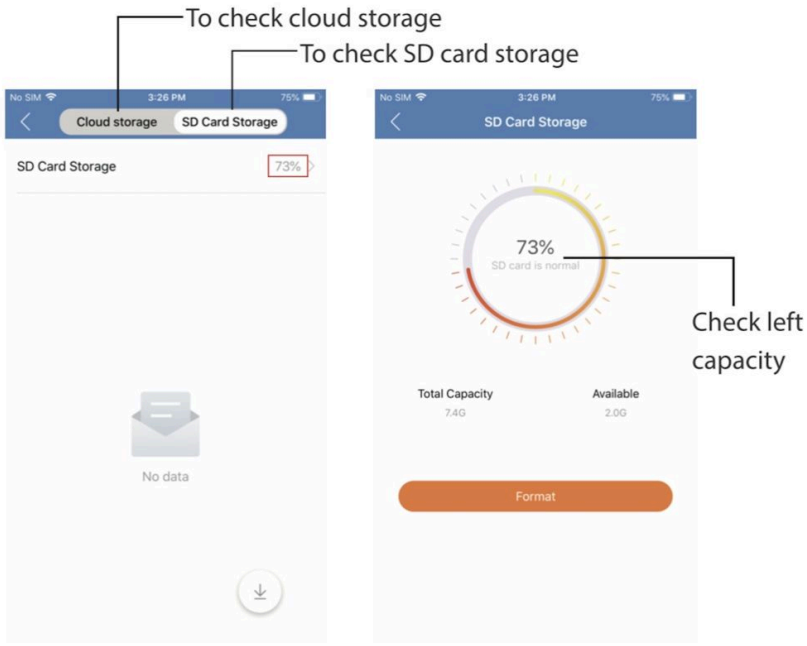


1. **Pamięć w chmurze:** - Kliknij „Przechowywanie w chmurze” w interfejsie aplikacji, aby uzyskać dostęp do nagrań przechowywanych online.

2. **Pamięć karty SD:** - Kliknij „Przechowywanie na karcie SD”, aby przeglądać nagrania zapisane na karcie microSD. - Wyświetlane są informacje o pojemności karty, zajętym i wolnym miejscu. - Opcja „Format” pozwala na sformatowanie karty microSD.

Wskazówka: Wszystkie nagrania audio domyślnie zapisywane są na karcie microSD. Jeśli wykupiono przestrzeń w chmurze, urządzenie automatycznie przesyła nagrania z karty do chmury.

Krok 8: Zakup miejsca w chmurze

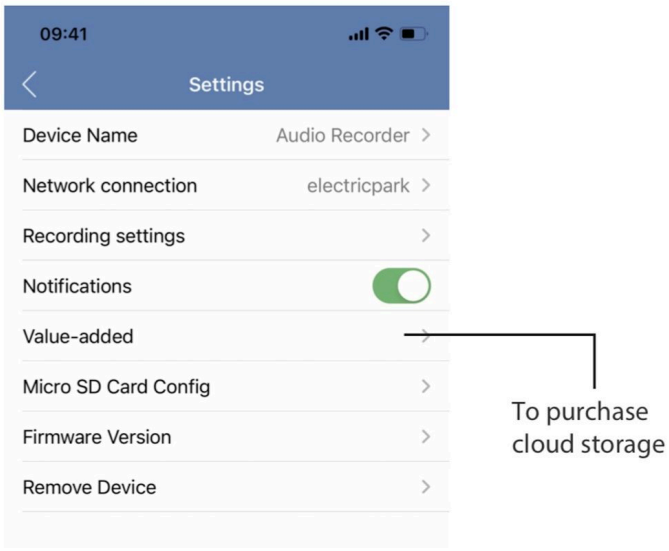


1. **Zakup przestrzeni w chmurze:** - W ustawieniach urządzenia wybierz opcję „Usługi dodatkowe” lub „Value-added”. - Postępuj zgodnie z

instrukcjami, aby zakupić dodatkową przestrzeń w chmurze do przechowywania nagrań audio.

Uwaga: Zakup miejsca w chmurze pozwala na dostęp do nagrań z dowolnego miejsca i zabezpiecza je przed utratą.


Krok 9: Udostępnianie urządzenia

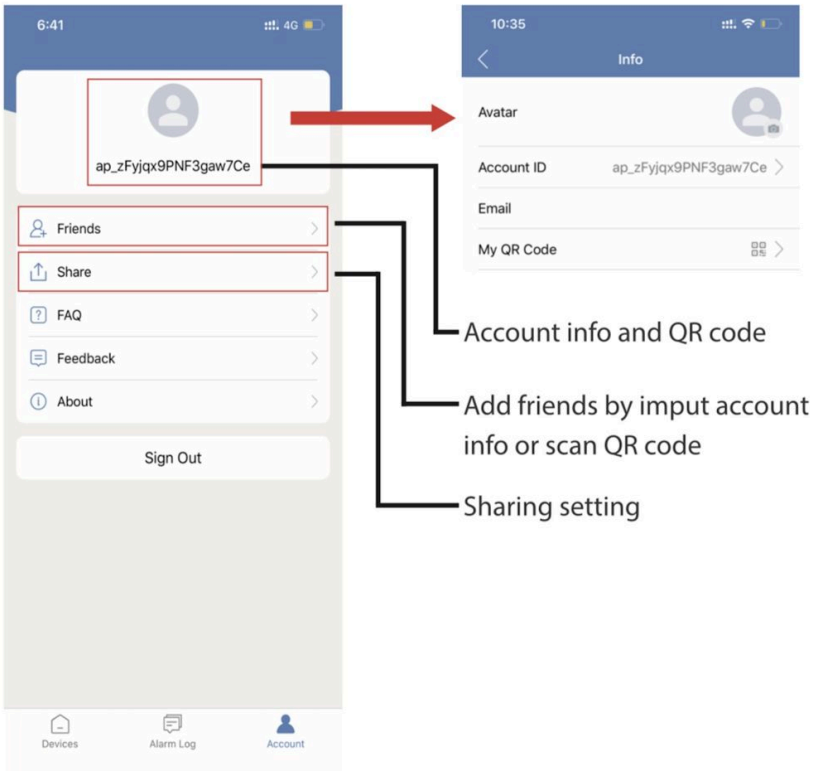

1. **Udostępnij urządzenie innym użytkownikom:** - Przejdź do zakładki „Konto” w aplikacji. - Znajdź opcję „Udostępnianie” lub „Udostępnij urządzenie”. - Dodaj znajomych, wprowadzając ich dane konta lub skanując ich kod QR. - Wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić.

Uwaga: Upewnij się, że udostępniasz urządzenie tylko zaufanym osobom.

Krok 10: Ustawienia karty SD i wersji oprogramowania

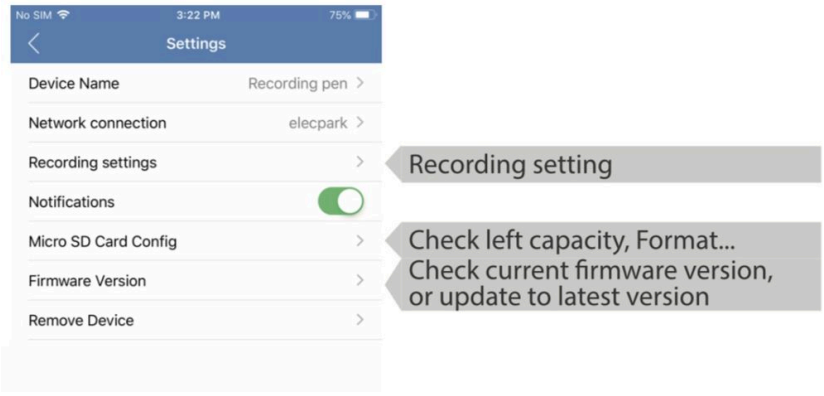

1. **Ustawienia nagrywania:** - Pozwalają na skonfigurowanie trybu nagrywania i czułości detekcji dźwięku.
2. **Konfiguracja karty SD:** - Sprawdź pojemność karty microSD, zajęte i wolne miejsce. - Opcja „Format” umożliwia sformatowanie karty.
3. **Wersja oprogramowania:** - Sprawdź aktualną wersję oprogramowania urządzenia. - Jeśli dostępna jest aktualizacja, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie.

10. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Bateria	7500 mAh
Czas ładowania	Około 12,5 godziny
Zużycie energii podczas pracy	80 mA
Czas pracy w trybie ciągłego nagrywania	Około 3,5 dnia
Prąd w trybie oszczędzania energii A	1,6 mA/h
Czas czuwania w trybie oszczędzania A	Około 5 miesięcy
Prąd w trybie oszczędzania energii B	1 mA/h
Czas czuwania w trybie oszczędzania B	Około 9 miesięcy
Obsługiwana karta microSD	Do 128 GB
Łączność Wi-Fi	Tylko sieć 2,4 GHz

11. FAQ

1. **Czy urządzenie posiada powiadomienia o niskim poziomie baterii i braku połączenia z siecią?** - **Tak.** Urządzenie wysyła powiadomienia o niskim poziomie baterii oraz o utracie połączenia z siecią.
2. **Co robi urządzenie, gdy Wi-Fi jest wyłączone?** - **Odpowiedź:** Urządzenie będzie okresowo próbować ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi w odstępach: 3 minuty, 10 minut, 1 godzina, 2 godziny, 5 godzin, 24 godziny. Gdy sieć Wi-Fi będzie ponownie dostępna, urządzenie automatycznie się połączy.
3. **Co zrobić, jeśli podczas parowania urządzenie nie jest wykrywane przez aplikację?** - **Odpowiedź:** Upewnij się, że przyznałeś aplikacji wszystkie wymagane uprawnienia (powiadomienia, Bluetooth, lokalizacja). Jeśli problem nadal występuje, usuń aplikację, zainstaluj ponownie i spróbuj ponownie sparować urządzenie.
4. **Jak naładować urządzenie?** - **Odpowiedź:** Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB Type-C. Migająca czerwona dioda LED oznacza, że urządzenie się ładuje. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwona dioda będzie świecić ciągle.
5. **Co zrobić, jeśli urządzenie jest offline i nie może odczytać karty microSD po dłuższym czasie?** - **Odpowiedź:** Sformatuj kartę microSD za pomocą aplikacji. W aplikacji przejdź do ustawień urządzenia, wybierz „Konfiguracja karty SD”, a następnie „Format”. Po sformatowaniu karty problem powinien zostać rozwiązany.



Dziękujemy za wybór naszego produktu. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.