Instrukcja obsługi

Dyktafon 8GB/16GB/32GB

Model: Q77

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup dyktafonu cyfrowego **Q77**.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prawidłowa obsługa urządzenia pozwoli w pełni wykorzystać jego możliwości oraz ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów podczas użytkowania.

---


2. Zawartość opakowania

- 1x Dyktafon Q77
- 1x Kabel MicroUSB
- 1x Słuchawki przewodowe
- 1x Instrukcja obsługi

Ważne: Do przesyłania danych oraz ładowania należy używać odpowiedniego kabla danych. Inne kable mogą nie działać prawidłowo.

---


3. Elementy produktu

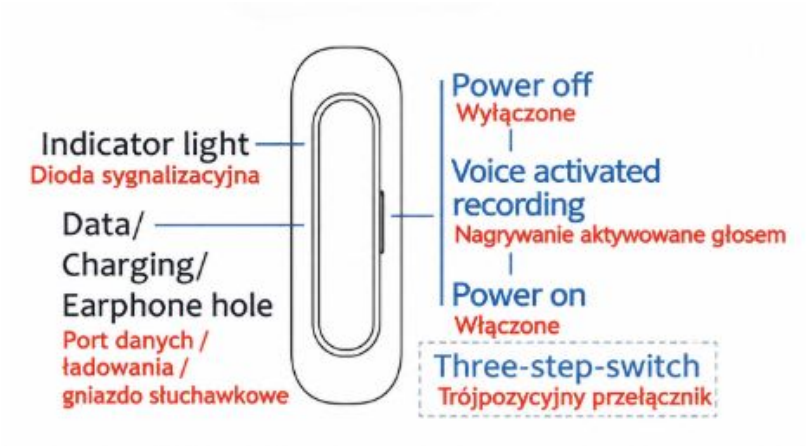

- **Dioda sygnalizacyjna (Indicator light)** – informuje o aktualnym stanie urządzenia za pomocą różnych kolorów i sposobów migania.
- **Port danych/ładowania/gniazdo słuchawkowe (Data/charging/earphone hole) ** – służy do podłączenia kabla danych, ładowania oraz akcesoriów do odsłuchu.
- **Przełącznik trójstopniowy (Three-step-switch)**:
- **Wyłączanie (Power Off)** – urządzenie jest wyłączone.
- **Nagrywanie aktywowane głosem (Voice Activated Recording)** – nagrywanie aktywowane głosem.
- **Włączone (Power On)** – urządzenie jest włączone i gotowe do pracy.

Kabel adaptera

Aby korzystać z funkcji odtwarzania, należy użyć dostarczonego kabla adaptera.

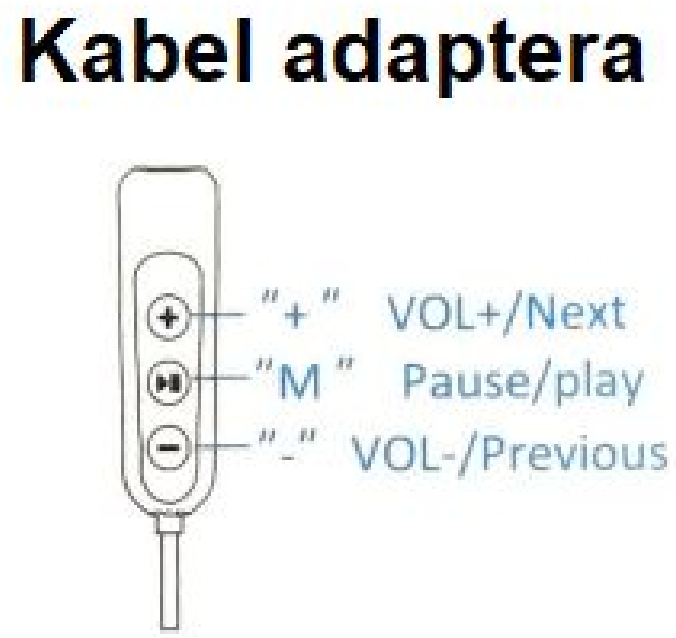

Przyciski znajdujące się na kablu adaptera:

- **+** – zwiększenie głośności / następny utwór
- **M** – pauza / odtwarzanie / przełączanie trybów
- **–** – zmniejszenie głośności / poprzedni utwór

Obsługa przycisków

- **Krótkie naciśnięcie** – jedno szybkie naciśnięcie przycisku.
- **Długie naciśnięcie** – przytrzymanie przycisku przez około 3 sekundy.

Aby odtwarzać muzykę lub nagrania, podłącz kabel adaptera do urządzenia, a następnie podłącz do niego słuchawki.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Wbudowana pamięć	8 GB / 16 GB / 32 GB (w zależności od zakupionego wariantu)
Jakość nagrywania domyślnie	192 kbps
Jakość nagrywania	Od 32 kbps do 1536 kbps
Tryb aktywacji głosem (VOR)	Tak
Rozmiar nagrania	1 min ~ 1.3 MB

Format zapisu plików	WAV/MP3/WMA
Możliwość ustawienia daty i godziny	Tak
Zasilanie	5V
Wbudowany akumulator	3000 mAh
Czas pracy	Do 500 godzin
Czas ładowania	4 godzin
Kolor	Czarny
Wymiary	30 x 30 x 78 mm
Waga	64 g

Pojemność i czas nagrywania

Pojemność	Maksymalny czas nagrywania
8 GB	Około 96 godzin
16 GB	Około 192 godzin
32 GB	Około 384 godzin

---

5. Nagrywanie

5.1. Nagrywanie normalne

Aby rozpocząć standardowe nagrywanie:

1. Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone.
2. Przesuń przełącznik trójstopniowy do pozycji **Power On**.
3. Urządzenie automatycznie rozpocznie nagrywanie.
4. Podczas nagrywania światło wskaźnika miga na czerwono.

5.2. Nagrywanie aktywowane głosem

Aby uruchomić nagrywanie aktywowane głosem:

1. Ustaw przełącznik w pozycji **Voice Activated Recording**.
2. Dyktafon będzie nagrywał tylko wtedy, gdy wykryje dźwięk.

Funkcja pozwala ograniczyć ilość zapisywanego materiału w okresach ciszy.

5.3. Zapisywanie nagrania

Aby zakończyć i poprawnie zapisać nagranie:

1. Przesuń przełącznik do pozycji **Power Off**.
2. Poczekaj na zakończenie zapisu pliku.

> **Ważne:** Zawsze kończ nagrywanie poprzez ustawienie przełącznika w pozycji **Power Off**. Nieprawidłowe wyłączenie może doprowadzić do utraty pliku.

Uwaga: Podczas nagrywania nie podłączaj urządzenia do komputera.

---

6. Odtwarzanie

6.1. Odtwarzanie plików

Aby rozpocząć odtwarzanie nagrań lub muzyki:

1. Podłącz kabel adaptera.
2. Podłącz słuchawki.
3. Przesuń przełącznik do pozycji **Power On**.
4. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie plików.
5. Podczas odtwarzania światło wskaźnika miga na niebiesko.

Przełączanie trybu muzyka/nagranie

Krótko naciśnij przycisk **M**, aby przełączać się pomiędzy:

- odtwarzaniem muzyki,
- odtwarzaniem nagrań.

Regulacja głośności

- **Zwiększenie głośności** – przytrzymaj **+**.
- **Zmniejszenie głośności** – przytrzymaj **–**.

Przełączanie utworów

- **Następny utwór** – krótko naciśnij **+**.
- **Poprzedni utwór** – krótko naciśnij **–**.

Pauza

Aby włączyć pauzę podczas odtwarzania:

1. Przytrzymaj przycisk **M**.
2. Wskaźnik zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

Aby wznowić odtwarzanie, krótko naciśnij **M**.

Przewijanie do przodu i do tyłu

1. Podłącz słuchawki.
2. Ustaw przełącznik w pozycji **Power On**.
3. Przytrzymaj przycisk **+**, aż rozpocznie się odtwarzanie, a następnie go zwolnij.

Po aktywowaniu funkcji:

- przytrzymaj **+**, aby przewijać do przodu,
- przytrzymaj **–**, aby przewijać do tyłu.

Uwaga: Funkcję przewijania należy każdorazowo aktywować w opisany wyżej sposób. W tym trybie nie można regulować głośności.

6.2. Nagrywanie ciągłe

Tryb nagrywania ciągłego pozwala oszczędzać miejsce w pamięci kosztem niższej jakości nagrania.

Włączenie nagrywania ciągłego:

1. Przejdź do stanu pauzy.
2. Przytrzymaj przycisk **+** przez około 3 sekundy.
3. Wskaźnik zacznie szybko migać na niebiesko.

Wyłączenie nagrywania ciągłego:

1. Przejdź do stanu pauzy.
2. Przytrzymaj przycisk **+** przez około 3 sekundy.
3. Wskaźnik zacznie szybko migać na czerwono.

Po włączeniu nagrywania ciągłego odłącz słuchawki i ponownie włącz urządzenie, aby rozpocząć nagrywanie w tym trybie.

6.3.Usuwanie plików

1. Podczas odtwarzania przytrzymaj **M**, aby przejść do pauzy.
2. W stanie pauzy przytrzymaj **–** przez około 3 sekundy.
3. Gdy wskaźnik zacznie migać na fioletowo, urządzenie znajduje się w trybie usuwania.

Usunięcie pojedynczego pliku:

- Krótko naciśnij **M**.
- Wskaźnik szybko zamiga na niebiesko.

Usunięcie wszystkich plików:

- Przytrzymaj **M** przez około 3 sekundy.
- Wskaźnik szybko zamiga na czerwono.

Wyjście z trybu usuwania:

- Krótko naciśnij **+**.

Uwaga: W trybie odtwarzania nagrań usuwane są pliki nagrań. W trybie odtwarzania muzyki usuwane są pliki muzyczne.

---

7. Ładowanie urządzenia

1. Ustaw przełącznik w pozycji **Power Off**.
2. Podłącz kabel danych do urządzenia.
3. Drugi koniec kabla podłącz do komputera lub ładowarki USB o napięciu **5 V** i prądzie **1 A lub mniejszym**.
4. Podczas ładowania wskaźnik miga na czerwono.
5. Po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci na niebiesko.

Uwaga: Nie używaj ładowarek o napięciu wyższym niż **5 V**.

---

8. Podłączenie do komputera

Przed podłączeniem urządzenia do komputera ustaw przełącznik w pozycji **Power Off**.

Po podłączeniu dyktafonu za pomocą kabla danych:

- można przeglądać pliki nagrań i muzyki,
- można kopiować pliki,
- urządzenie jest jednocześnie ładowane.

Jeżeli komputer nie rozpoznaje dyktafonu:


1. Sprawdź poprawność podłączenia kabla.
2. Spróbuj użyć innego portu USB.
3. W razie potrzeby sprawdź urządzenie na innym komputerze.

---


9. Konfiguracja parametrów dyktafonu z poziomu komputera

Dyktafon można skonfigurować zgodnie z własnymi potrzebami z poziomu komputera.

> **UWAGA:** Przed podłączeniem dyktafonu przewodem USB upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

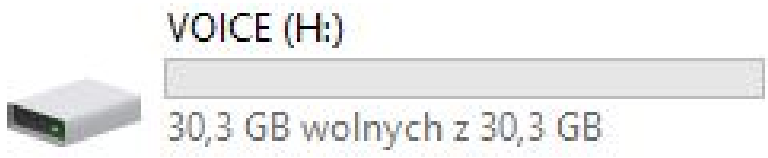

Po podłączeniu dyktafon będzie widoczny w systemie podobnie jak pendrive lub zewnętrzny dysk.




9.1. Folder RECORD

W folderze **RECORD** przechowywane są nagrane pliki dźwiękowe.

> Jeśli dyktafon zostanie podłączony do komputera przed wykonaniem pierwszego nagrania, folder **RECORD** może być niewidoczny. Zostanie utworzony po wykonaniu pierwszych nagrań.

9.2. Ustawianie daty i czasu

W folderze **settime** znajduje się program umożliwiający aktualizację daty i czasu urządzenia na podstawie zegara komputera.

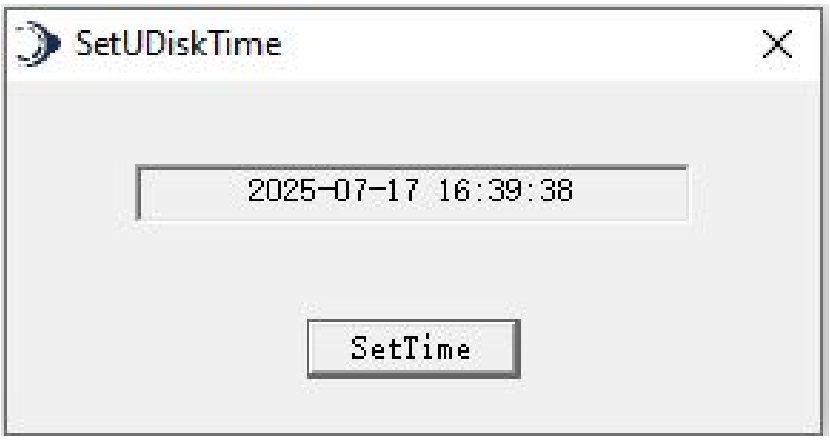

1. Uruchom program **SetTime.exe**.

2. Sprawdź wyświetloną datę i godzinę.
3. Naciśnij przycisk **SetTime**.
4. Program poinformuje o poprawnym zapisaniu aktualnej daty i czasu.


9.3. Konfiguracja pliku FACTORY


Plik tekstowy **FACTORY** zawiera ustawienia urządzenia.

```
VOR:5                (0:Voice-activated off 1-7:Voice-activated sensitivity,Higher means record less)
BIT RATE:4           (0:32Kbps 1:64Kbps 2:128Kbps 3:192Kbps 4:Translate ON 5:512Kbps 6:768Kbps 7:1024Kbps 8:1536Kbps)
GAIN:5               (0-7 Record sensitivity 8 grades,The higher value, The louder sound)
SECTION:(300)        (0-999 Record time exceed this,file will auto save,uint minutes,0 means no this function)
DATE:2023-11-02      (Year-Month-Day)
TIME:02:30:36        (Hour:Minute:Second)
```

Parametry można zmieniać ręcznie lub za pomocą programu **Recorder Parameter Setting_JPN_ENG.exe**.

Przy pierwszym uruchomieniu program może próbować wyświetlić interfejs w języku japońskim. Aby zmienić język na angielski, należy użyć wskazanego w programie przycisku.

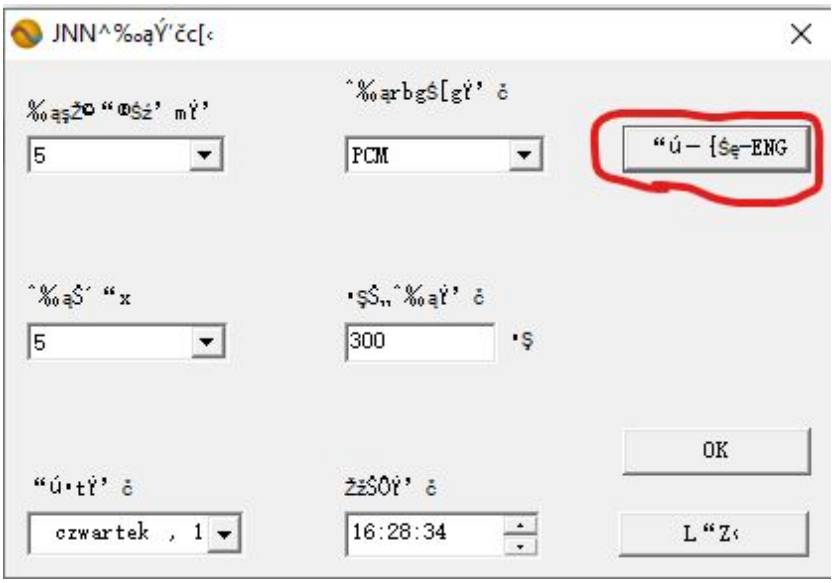

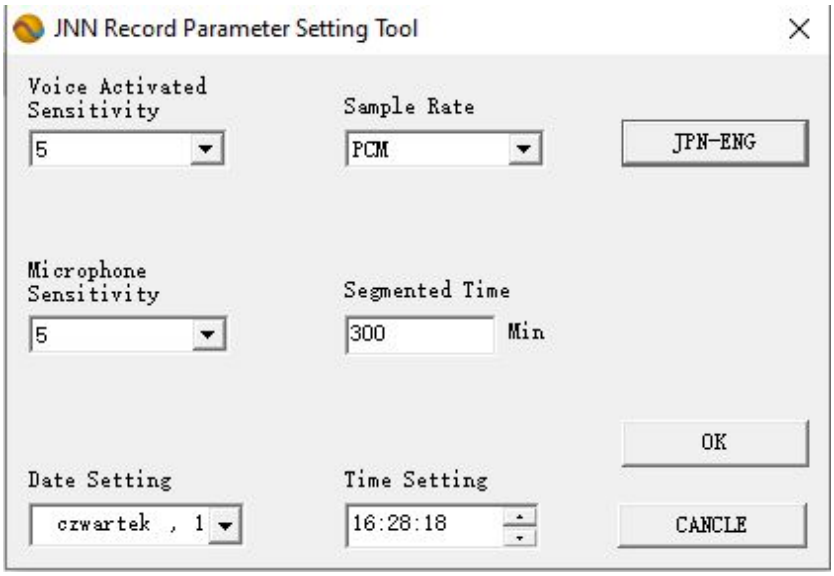

Program umożliwia zmianę następujących parametrów:

Voice Activated Sensitivity

Określa czułość funkcji wykrywania głosu.

Dostępny zakres: **0–7**.

- **0** – funkcja wyłączona,
- **7** – najwyższa czułość.

Sample Rate

Określa jakość nagrywania.

Dostępne wartości obejmują zakres od **32 Kbit** do **PCM (384 Kbit)**.

Microphone Sensitivity

Określa czułość mikrofonu.

Dostępny zakres: **0–7**.

Im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk nagrania. Wyższa czułość może jednak powodować rejestrowanie większej ilości szumów.

Segmented Time

Funkcja umożliwia automatyczne dzielenie długiego nagrania na kilka plików.

Dostępny zakres wynosi od **1 do 999 minut**.

> **Przykład:** Jeżeli nagrywanie trwa 1000 minut, a wartość zostanie ustawiona na 20 minut, powstanie 50 plików po 20 minut. Przy wartości 300 minut powstaną 4 pliki – trzy po 300 minut oraz jeden o długości 100 minut.
>
> **Ważne:** Każde nowe nagranie tworzy nowy plik dźwiękowy.

Date Setting i Time Setting

Parametry odpowiadają za ustawienie daty i czasu nagrań. Przy każdym uruchomieniu programu pobierany jest aktualny czas z komputera.

Po zakończeniu konfiguracji zatwierdź wszystkie ustawienia przyciskiem **OK**.

---

10. FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Dyktafon nie nagrywa lub nagrywanie się zatrzymuje. Co zrobić?

1. Wykonaj kopię zapasową ważnych nagrań.
2. Podłącz urządzenie do komputera.
3. Sformatuj pamięć urządzenia przy użyciu systemu plików **FAT32**.
4. Jeżeli problem nadal występuje, sprawdź komputer pod kątem złośliwego oprogramowania.
5. Jeżeli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z **Działem Obsługi Klienta**.

2. Wskaźnik nie reaguje lub działa nieprawidłowo. Co zrobić?

1. Wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
2. Przywróć ustawienia fabryczne poprzez sformatowanie urządzenia.
3. Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
4. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z **Działem Obsługi Klienta**.

3. Komputer nie rozpoznaje dyktafonu. Co zrobić?

1. Upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji **Power Off**.
2. Sprawdź poprawność podłączenia kabla.
3. Spróbuj użyć innego portu USB lub kabla danych.

4. Sprawdź urządzenie na innym komputerze.
5. Niektóre systemy mogą wymagać zainstalowania odpowiednich sterowników.

4. Jak poprawnie zakończyć nagrywanie?

Przesuń przełącznik do pozycji **Power Off**. Pozwala to urządzeniu poprawnie zapisać aktualne nagranie.

5. Jak włączyć nagrywanie aktywowane głosem?

Przesuń przełącznik do pozycji **Voice Activated Recording**. Dyktafon będzie nagrywał po wykryciu dźwięku.

6. Jak zmienić czułość wykrywania głosu?

Podłącz wyłączony dyktafon do komputera i użyj programu **Recorder Parameter Setting_JPN_ENG.exe**. Parametr **Voice Activated Sensitivity** można ustawić w zakresie od **0 do 7**.

7. Czy można ładować dyktafon szybką ładowarką?

Nie. Urządzenie należy ładować napięciem **5 V**. Użycie ładowarki o wyższym napięciu, np. **9 V**, może spowodować uszkodzenie urządzenia.

8. Gdzie znajdują się nagrania po podłączeniu dyktafonu do komputera?

Nagrania znajdują się w folderze **RECORD**. Jeśli nie wykonano jeszcze żadnego nagrania, folder może nie być widoczny.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.