Instrukcja obsługi

Dyktafon w wisiorku

Model: Q66 16GB

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór dyktafonu w wisiorku Q66 16GB. Urządzenie łączy funkcję wysokiej jakości dyktafonu cyfrowego oraz odtwarzacza MP3 w kompaktowej i dyskretnej obudowie.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Dyktafon Q66 16GB
- 1x Słuchawki z adapterem sterującym
- 1x Przewód USB-C
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy urządzenia

- Przełącznik zasilania ON/OFF
- Wbudowany mikrofon
- Pamięć wewnętrzna 16 GB
- Gniazdo słuchawkowe
- Złącze USB do ładowania i transmisji danych
- Dioda LED sygnalizacyjna

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Pamięć wewnętrzna	16 GB
Format nagrań	WAV
Obsługiwane formaty odtwarzania	MP3 / WMA / WAV
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Przepływność nagrania	Do 1536 Kbps (domyślnie ustawione 192 kb/s)
Bateria	120 mAh litowo-polimerowa, ładowanie przez USB
Czas ładowania	Do 2 godz, 5 V USB

Czas pracy	Do 28 godzin (w trybie nagrywania ciągłym), do 192 godzin (w trybie nagrywania po wykryciu dźwięku)
Tryb aktywacji głosem (VOX)	Tak
Systemy operacyjne	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, MacOS
Sposób nagrywania	Automatyczny start po włączeniu
Zasilanie	5 V DC
Materiał	Stop aluminium
Wymiary	42 x 10 x 37 mm
Waga	24 g

---

5. Włączanie i wyłączanie urządzenia

Przełącznik suwakowy

- Przesunięcie przełącznika w lewo → **WŁ. (ON)**
- Przesunięcie przełącznika w prawo → **WYŁ. (OFF)**

---

6. Nagrywanie

Jeżeli do urządzenia nie są podłączone słuchawki z adapterem sterującym, po włączeniu urządzenie automatycznie przejdzie do trybu nagrywania.

6.1. Rozpoczęcie nagrywania

1. Nie podłączaj słuchawek z adapterem sterującym.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON**.
3. Czerwona dioda LED zamiga kilka razy, a następnie zgaśnie.
4. Urządzenie rozpocznie nagrywanie.

6.2. Zapisywanie nagrania

1. Przesuń przełącznik do pozycji **OFF**.
2. Urządzenie automatycznie zapisze nagranie.
3. Po zapisaniu danych urządzenie wyłączy się.

Podczas nagrywania nie należy podłączać urządzenia do komputera. Może to spowodować utratę aktualnie nagrywanego pliku.

---

7. Odtwarzanie nagrań i muzyki

7.1. Uruchamianie odtwarzania

1. Podłącz słuchawki z adapterem sterującym.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON**.
3. Urządzenie przejdzie do trybu odtwarzania.

7.2. Przełączanie między muzyką a nagraniami

Podczas odtwarzania krótko naciśnij przycisk ▶❙❙, aby przełączać się pomiędzy:

- odtwarzaniem muzyki
- odtwarzaniem zapisanych nagrań

7.3. Regulacja głośności

- Przytrzymaj przycisk **+** – zwiększanie głośności.
- Przytrzymaj przycisk **–** – zmniejszanie głośności.

7.4. Zmiana utworu

- Krótkie naciśnięcie przycisku **+** – następny utwór.
- Krótkie naciśnięcie przycisku **–** – poprzedni utwór.

7.5. Pauza i wznawianie odtwarzania

Podczas odtwarzania:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶❙❙, aby przejść do trybu pauzy.
- W trybie pauzy, krótko naciśnij przycisk ▶❙❙, aby wznowić odtwarzanie.

7.6. Nagrywanie aktywowane głosem (VOX)

Funkcja umożliwia automatyczne rozpoczęcie nagrywania po wykryciu głosu lub dźwięku.

---


8. Usuwanie plików

Usuwanie pojedynczego pliku

1. Przejdź do trybu pauzy.
2. Przytrzymaj przycisk **–**.
3. Krótko naciśnij przycisk ▶❙❙.

Usuwanie wszystkich plików

1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Po kilku sekundach dyktafon powinien być widoczny przez komputer jako nośnik pamięci.

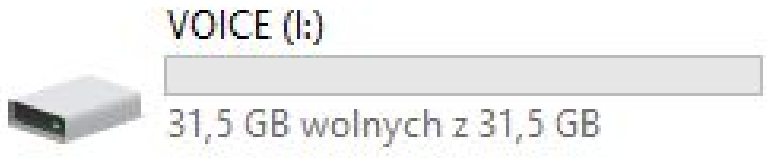

3. Wejdź w niego.
4. Zaznacz plik, który chcesz usunąć (bądź wszystkie).

---

9. Synchronizacja czasu i daty

Synchronizacja automatyczna

1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Otwórz pamięć urządzenia.

3. Uruchom plik **TimeUpdate**.


Synchronizacja ręczna

1. Otwórz plik **FACTORY.TXT**.
2. Wprowadź odpowiedni czas i datę.
3. Zapisz zmiany.

---


10. Podłączanie do komputera i konfiguracja pracy urządzenia

Uwaga: przed podłączeniem dyktafonu do komputera prosimy upewnić się czy jest wyłączony i nie nagrywa. W innym przypadku, pliki mogą zostać uszkodzone. 1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB. Po kilku sekundach dyktafon powinien być widoczny przez komputer jako

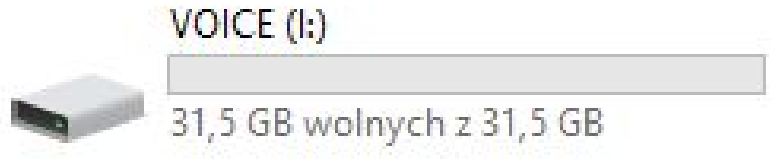

nośnik pamięci.

2. Kliknij dwukrotnie , aby wybrać plik "Factory.txt" i otwórz go.

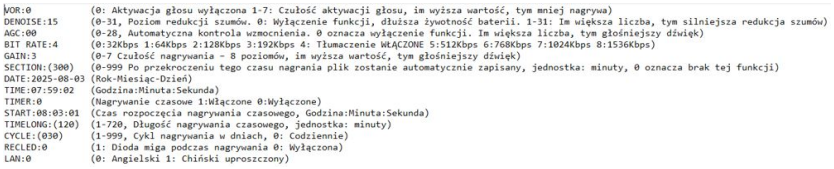

Powyżej znajduje się lista opcji które można skonfigurować oraz krótki opis każdej z nich według zdjęcia powyżej.

Ustawienie	Przykładowa Wartość	Opis
VOR	0	Aktywacja głosu wyłączona (0: wyłączona, 1–7: czułość aktywacji głosu; im wyższa wartość, tym mniej nagrywa)
DENOISE	15	Poziom redukcji szumów (0–31; 0 = wyłączone, 31 = maksymalna redukcja szumów)
AGC	0	Automatyczna kontrola wzmocnienia (0–28; 0 = wyłączona, im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)
BIT RATE	4	Jakość nagrań (0: 32 Kbps, 1: 64 Kbps, 2: 128 Kbps, 3: 192 Kbps, 4: tłumaczenie WŁĄCZONE, 5: 512 Kbps, 6: 768 Kbps, 7: 1024 Kbps, 8: 1536 Kbps) **W przypadku ustawienia większej wartości nagrania zajmują więcej miejsca w pamięci.**
GAIN	3	Czułość nagrywania (0–7; im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)
SECTION	300	Po przekroczeniu tego czasu nagrany plik zostanie automatycznie zapisany (0–999 minut, 0 = wyłączone)
DATE	2025-08-03	Data w formacie Rok-Miesiąc-Dzień
TIME	07:59:02	Godzina w formacie Godzina:Minuta:Sekunda
TIMER	0	Nagrywanie czasowe wyłączone (1 = włączone, 0 = wyłączone)

START	08:03:01	Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego (Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG	120	Długość nagrywania czasowego (1–720 minut)
CYCLE	030	Cykl nagrywania w dniach (1–999 dni, 0 = codziennie)
RECLED	0	Dioda nagrywania wyłączona (1 = miga podczas nagrywania, 0 = wyłączona)
LAN	0	Język: Angielski (0 = Angielski, 1 = Chiński uproszczony)

10.1. Konfiguracja planowego nagrywania

Urządzenie ma możliwość nagrywania w podanym przez użytkownika harmonogramie.

```
TIMER:0         (Nagrywanie czasowe 1:Włączone 0:Wyłączone)
START:08:03:01  (Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego, Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG:(120)  (1-720, Długość nagrywania czasowego, jednostka: minuty)
CYCLE:(030)     (1-999, Cykl nagrywania w dniach, 0: Codziennie)
```

| Ustawienie | Przykładowa Wartość | Opis | | ---------- | -------- | ---------- | | **TIMER** | 0 | Nagrywanie czasowe wyłączone (1 = włączone, 0 = wyłączone) | | **START** | 08:03:01 | Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego (format: Godzina:Minuta:Sekunda) | | **TIMELONG** | 120 | Długość nagrywania czasowego: 120 minut (zakres 1–720 minut) | | **CYCLE** | 030 | Cykl nagrywania co 30 dni (zakres 1–999 dni, 0 = codziennie) |

Na powyższym przykładzie, w momencie, w którym zmienimy wartość **TIMER:0** na **TIMER:1**, urządzenie będzie nagrywać przez 120 minut od 8:03:01 co 30 dni.

---

11. Środki ostrożności

Ładowanie

- Używaj wyłącznie ładowarek **5 V**.
- Nie używaj szybkich ładowarek **9 V**.

Podłączanie do komputera

- Przed podłączeniem zakończ nagrywanie.
- Ustaw przełącznik w pozycji **OFF**.

Przewód USB

- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego przewodu USB.

Sygnalizacja ładowania

- Czerwona dioda LED – ładowanie.
- Niebieska dioda LED – pełne naładowanie.

---

12. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Urządzenie nagle przestało nagrywać

Wykonaj kopię zapasową danych i sformatuj pamięć urządzenia.

---

2. Komputer nie wykrywa urządzenia

- Odłącz i podłącz urządzenie ponownie.
- Użyj innego portu USB.
- Sprawdź działanie na innym komputerze.

3. Dioda LED świeci stale lub urządzenie nie reaguje

Wykonaj kopię danych i przeprowadź szybkie formatowanie pamięci.

---

4. Słuchawki są podłączone, ale odtwarzanie nie działa

Wykonaj procedurę ponownego uruchomienia opisaną w instrukcji.

---

5. Jak włączyć funkcję VOX?

Przejdź do trybu pauzy i przytrzymaj przycisk ▶❙❙ przez około 3 sekundy.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.