Instrukcja Obsługi

Dyktafon Wi-Fi

Model: EL-AR01

Specyfikacja



- **Wymiary urządzenia:** 10 x 30 x 60 mm - **Funkcje:** Dyktafon z obsługą Wi-Fi

---

Opis Urządzenia

Dyktafon Wi-Fi o długim czasie czuwania to kompaktowe urządzenie do nagrywania dźwięku, które

można zdalnie obsługiwać za pomocą połączenia Wi-Fi. Urządzenie posiada prosty interfejs, który składa się z jednego przycisku zasilania oraz wskaźników LED informujących o stanie pracy.

- **Przycisk zasilania** znajduje się na środku przedniego panelu urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w otwory wentylacyjne, które poprawiają chłodzenie i wydajność pracy.

Wi-Fi

Urządzenie obsługuje połączenie Wi-Fi, co pozwala na zdalne sterowanie oraz transfer danych z dyktafonu na inne urządzenia, takie jak telefon, tablet lub komputer.

Zawartość Opakowania

- 1 x Dyktafon Wi-Fi
- 1 x Kabel USB do ładowania
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Czytnik kart microSD
- 1 x Narzędzie do resetowania

Szybki Przewodnik po Funkcjach Dyktafonu Wi-Fi

1. **Pobierz i zainstaluj darmową aplikację CamSC Pro** z App Store lub Google Play. - **Wskazówka:** Upewnij się, że aplikacja **CamSC Pro** ma włączone powiadomienia, dostęp do Bluetooth oraz lokalizacji podczas korzystania z aplikacji.
2. **Uruchom aplikację**, wybierz swój region w prawym górnym rogu i zarejestruj się. - **Wskazówka:** Jeśli nie otrzymasz kodu rejestracyjnego, sprawdź folder ze spamem.
3. **Włóż kartę microSD** i przytrzymaj przycisk **ON**/**OFF** przez 2 sekundy, po czym zwolnij. - Naciśnij **ON**/**OFF** ponownie, aby przejść w tryb parowania (migająca niebieska dioda = tryb parowania jest gotowy).
4. **Uruchom aplikację**, kliknij **+** > **Audio Recorder** (Dyktafon audio) > **Tryb parowania** > kliknij nazwę urządzenia > wybierz Wi-Fi > wprowadź hasło > **DALEJ**.
5. **Urządzenie online** będzie gotowe po około 10 sekundach, a usługa odsłuchu nagrań będzie dostępna.

Uwaga: Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać film instruktażowy dotyczący konfiguracji.

Opis Ogólny

Dyktafon Wi-Fi to małe, ale potężne urządzenie do monitorowania dźwięku. Działa poprzez połączenie Wi-Fi, dzięki czemu nie wymaga karty SIM i nie generuje comiesięcznych kosztów. Urządzenie oferuje trzy tryby pracy, w tym dwa tryby oszczędzania energii, co zapewnia długi czas czuwania.

Funkcje

1. Możliwość monitorowania nagrań przez całą dobę oraz nagrywania dźwięku na podstawie ustawionej czułości. Powiadomienia **push** (powiadomienia wypychane) są wysyłane na urządzenia mobilne w celach bezpieczeństwa.

2. Urządzenie zapewnia wysoką jakość nagrywania oraz odtwarzania, oferując wysoką wierność dźwięku. Ponadto umożliwia nagrywanie w pętli oraz pracuje podczas ładowania.


Zastosowania

- Dyktafon do monitorowania opiekunki
- Monitoring audio w sklepie, biurze, magazynie, domu

Ostrzeżenie


Nielegalne użytkowanie nie jest dozwolone! W przeciwnym razie będą konsekwencje prawne.

Struktura Urządzenia

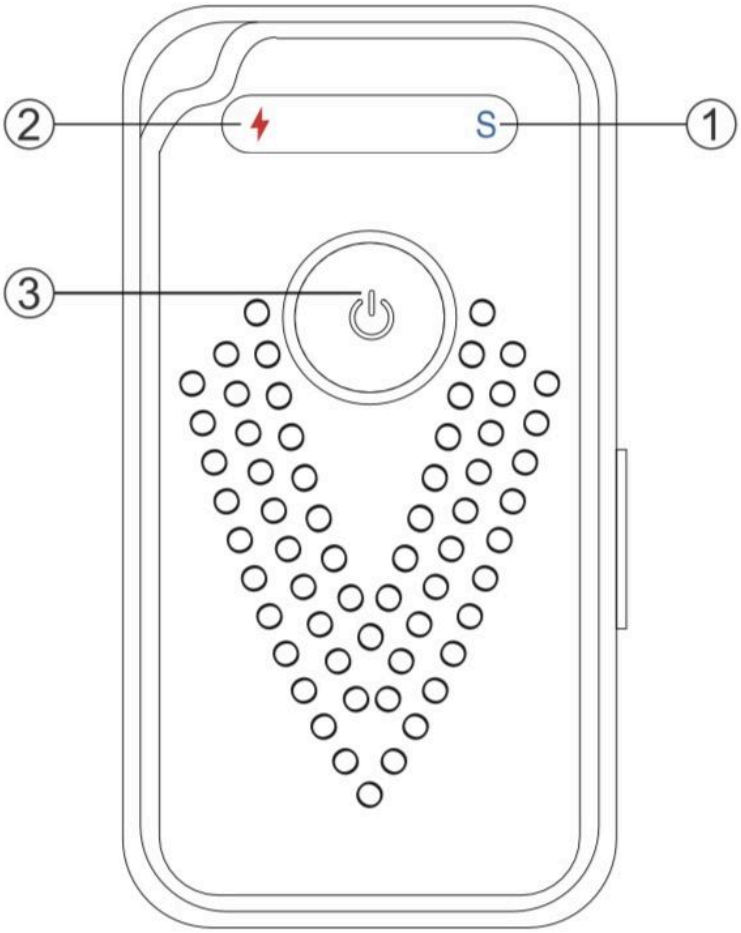

1. **Wskaźnik pracy** - Pokazuje stan działania urządzenia. 2. **Wskaźnik ładowania** - Informuje o procesie ładowania (czerwona dioda podczas ładowania, niebieska podczas parowania). 3. **Przełącznik ON/OFF** - Przycisk włączania/wyłączania urządzenia.

Widok z Tyłu oraz z Boku

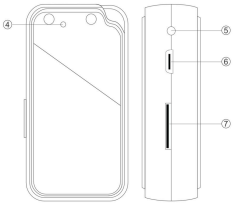

4. **Przycisk resetowania** - Umożliwia zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. 5. **Gniazdo do podłączenia zewnętrznej baterii** (opcjonalne) - Możliwość podłączenia

dodatkowego zasilania. 6. **Port USB** - Służy do ładowania urządzenia oraz przesyłania danych. 7. **Gniazdo na kartę microSD** - Miejsce do włożenia karty microSD, na której przechowywane są nagrania audio.

Tryby Pracy i Wskaźniki

- **Migająca niebieska dioda**: Urządzenie jest w trybie parowania.
- **Stałe czerwone światło**: Urządzenie się ładuje.
- **Migająca czerwona dioda**: Bateria jest niska i wymaga naładowania.

Aby poprawnie korzystać z urządzenia, upewnij się, że karta microSD została prawidłowo włożona oraz że urządzenie jest w pełni naładowane przed rozpoczęciem rejestracji dźwięku.

Wskazówki dotyczące sprzętu

Status wskaźnika pracy

1. Przytrzymaj przycisk **ON**/**OFF** przez 2 sekundy. Niebieski wskaźnik zaświeci się, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Zwolnij przycisk, a wskaźnik pracy zgaśnie.
2. Krótkie naciśnięcie **ON**/**OFF**: Niebieski wskaźnik zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.
3. Wskaźnik pracy wyłączy się, gdy urządzenie połączy się z lokalnym Wi-Fi.

Status wskaźnika ładowania

- **Migające czerwone światło**: Urządzenie się ładuje.
- **Stałe czerwone światło**: Urządzenie jest w pełni naładowane.

Wyłączanie i Resetowanie

1. Przytrzymaj przycisk **ON**/**OFF** przez 2 sekundy. Niebieski wskaźnik mignie dwukrotnie i zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zostało wyłączone.
2. Użyj narzędzia do resetowania, aby nacisnąć przycisk resetu przez 2 sekundy. Urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych.

Ustawienia Połączenia z Dyktafonem Wi-Fi

Krok 1: Instalacja Aplikacji CamSC Pro


1. Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj i pobierz darmową aplikację **CamSC Pro** z Apple App Store, Google Play lub innego sklepu z aplikacjami, a następnie zainstaluj ją:


APP：CamSC Pro

Wskazówka: Upewnij się, że aplikacja **CamSC Pro** ma włączone powiadomienia, dostęp do **Bluetooth** (technologia bezprzewodowej wymiany danych) oraz lokalizacji podczas korzystania z aplikacji.

Krok 2: Rejestracja i Parowanie Urządzenia

1. **Otwórz aplikację CamSC Pro**, wybierz swój aktualny region w prawym górnym rogu. Zarejestruj się za pomocą adresu e-mail lub konta zewnętrznego, takiego jak **Facebook** lub konto **Apple**. - **Wskazówka:** Jeśli nie otrzymasz kodu weryfikacyjnego, sprawdź folder ze spamem.

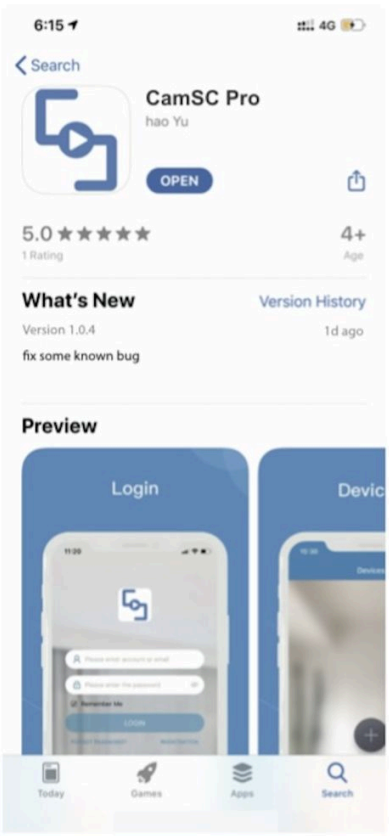

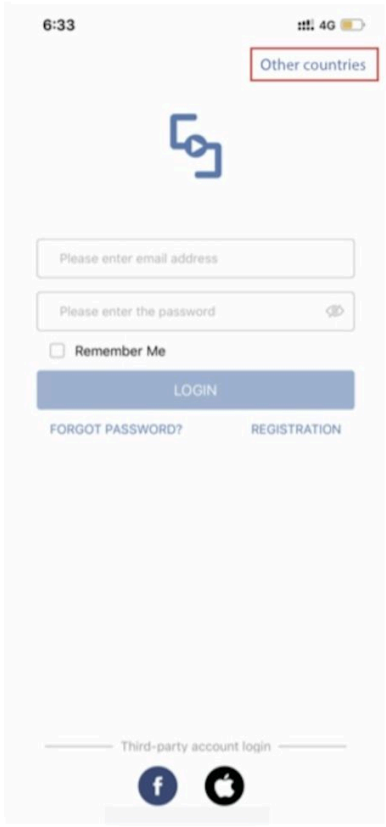

Krok 3: Przygotowanie Urządzenia do Parowania

1. Przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy. Niebieski wskaźnik zaświeci się, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Zwolnij przycisk, a wskaźnik pracy zgaśnie.
2. Krótkie naciśnięcie **ON/OFF**: Niebieski wskaźnik zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.


[image]

Krok 4: Połączenie z Wi-Fi

1. Otwórz aplikację **CamSC Pro**, kliknij **+** > **Audio Recorder** (Dyktafon audio) > **Urządzenie w trybie parowania** > wybierz **CAM-xxxxxx**.

![enter image description here](img/00722bad876b88fd.jpg [image]


2. Kliknij **>** obok opcji Wi-Fi, aby wybrać lokalną sieć Wi-Fi **2.4 GHz** (urządzenie nie obsługuje sieci **5 GHz**), a następnie wprowadź hasło. - Kliknij **NEXT** (DALEJ) i poczekaj około 10 sekund, aż konfiguracja zostanie zakończona. - Po zakończeniu parowania urządzenie będzie gotowe do użytku i online.

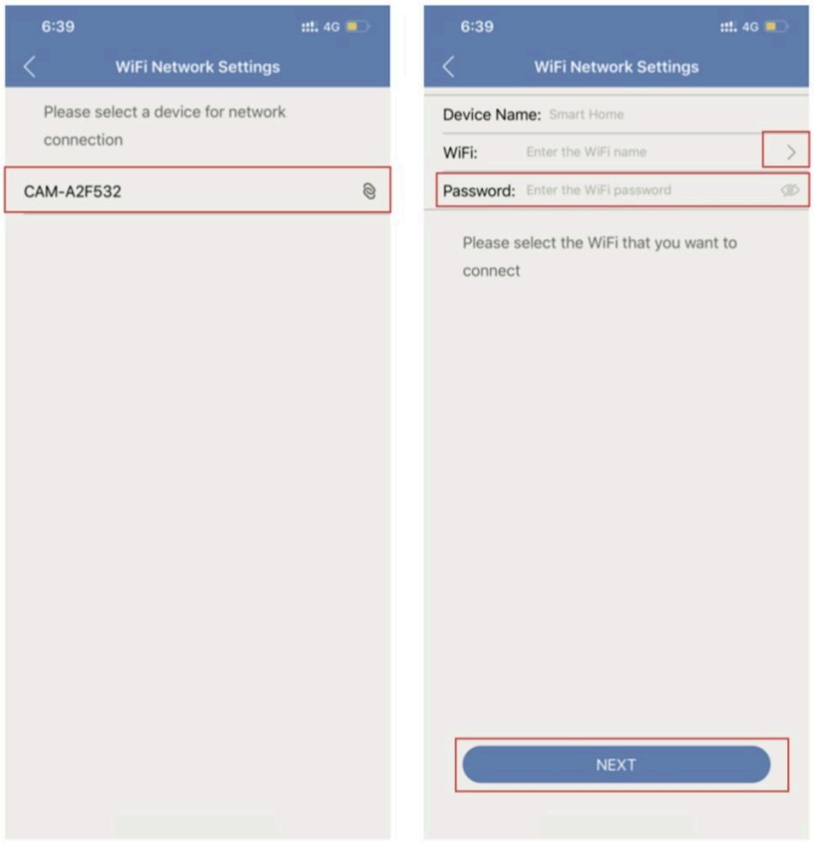

[image]

Krok 5: Konfiguracja Nagrywania

1. Kliknij ikonę ⚙ w interfejsie głównym aplikacji, wybierz **Recording Setting** (Ustawienia nagrywania), aby wybrać tryb nagrywania i dostosować ustawienia urządzenia (takie jak wybór trybu i czułości).

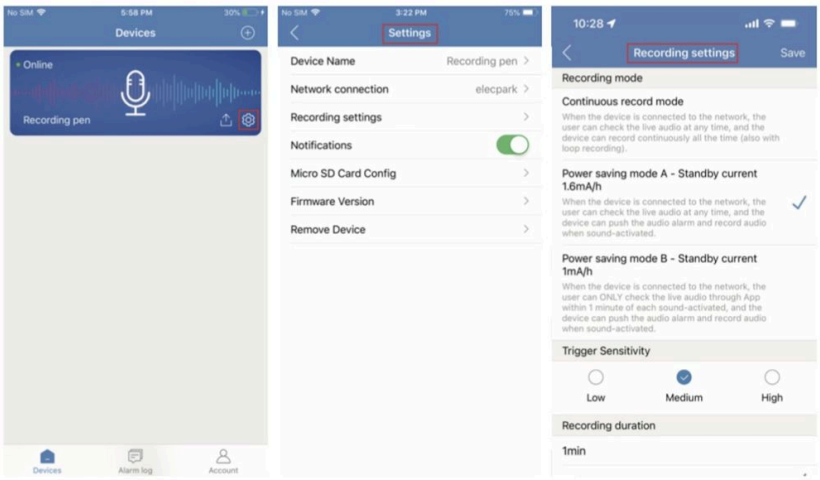

[image]

Tryby Pracy Dyktafonu Wi-Fi

Urządzenie domyślnie działa w trybie oszczędzania energii B, ale można go zmienić. Dostępne są trzy tryby pracy:

1. **Tryb ciągłego nagrywania** - Gdy urządzenie jest połączone z siecią, użytkownik może sprawdzać nagrania w dowolnym momencie, a urządzenie nagrywa dźwięk w sposób ciągły (w tym nagrywanie w pętli).

2. **Tryb oszczędzania energii A** - **Zużycie prądu: 1,6 mA/h** - Gdy urządzenie jest połączone z siecią, użytkownik może sprawdzać nagrania w dowolnym momencie. Urządzenie wysyła alarm audio i nagrywa dźwięk po wykryciu aktywacji dźwiękowej.
3. **Tryb oszczędzania energii B** - **Zużycie prądu: 1 mA/h** - Gdy urządzenie jest połączone z siecią, użytkownik może sprawdzać nagrania w aplikacji tylko w ciągu 1 minuty od aktywacji dźwiękowej. Urządzenie wysyła alarm audio i nagrywa dźwięk po wykryciu aktywacji dźwiękowej.


[image]

Zmiana Nazwy Urządzenia

1. Naciśnij ikonę ⚙ po wybraniu urządzenia, a następnie wybierz **Device Name** (Nazwa urządzenia).
2. Wprowadź nową nazwę, taką jak "Biuro" lub "Salon".



Wprowadzenie do Aplikacji

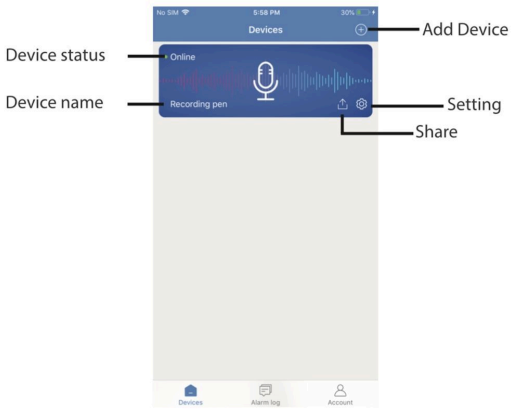

[image]

Wprowadzenie do Aplikacji

1. **Status urządzenia** - Wyświetla, czy urządzenie jest **online** (podłączone).
2. **Nazwa urządzenia** - Wyświetla aktualną nazwę, np. "Recording pen" (Długopis nagrywający).
3. **Dodaj urządzenie** - Umożliwia dodanie nowego urządzenia.
4. **Ustawienia** - Przycisk prowadzący do konfiguracji urządzenia.
5. **Udostępnianie** - Opcja udostępnienia urządzenia innym użytkownikom.


Sprawdzanie Miejsca na Karcie SD i w Chmurze

- **Cloud Storage** (Pamięć w chmurze) - Zakładka do zakupu i sprawdzania miejsca w chmurze.
- **SD Card Storage** (Pamięć karty SD) - Zakładka do sprawdzania miejsca na karcie SD.

[image]


Wskazówka: Wszystkie nagrania audio są domyślnie zapisywane na karcie SD. Jeśli zakupiono pamięć w chmurze, urządzenie automatycznie przesyła nagrania z karty do chmury.

Informacje o Koncie i Ustawienia Udostępniania

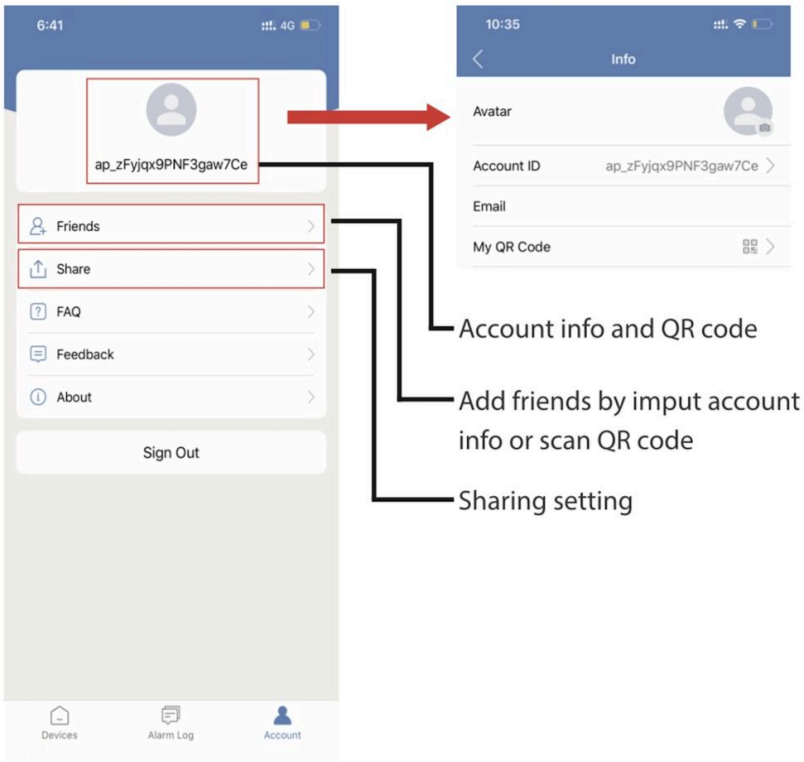

1. **Account info** (Informacje o koncie) - Zawiera informacje o koncie oraz kod QR. 2. **Dodaj znajomych** - Możliwość dodania znajomych poprzez wprowadzenie ID konta lub skanowanie kodu QR. 3. **Ustawienia udostępniania** - Opcja pozwalająca na udostępnianie urządzenia innym użytkownikom.

Ustawienia Aplikacji

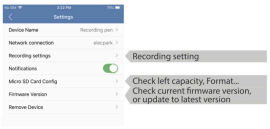

[image]

Ustawienia Aplikacji

1. **Recording settings** (Ustawienia nagrywania) - Ustawienia nagrywania.
2. **Micro SD Card Config** (Konfiguracja karty microSD) - Sprawdź dostępne miejsce, sformatuj kartę SD.
3. **Firmware Version** (Wersja oprogramowania) - Sprawdź aktualną wersję oprogramowania układowego lub zaktualizuj do najnowszej wersji.

[image]

Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Bateria	600 mAh
Czas ładowania	Około 3 godziny
Zużycie energii podczas pracy	80 mA
Czas pracy w trybie ciągłego nagrywania	Około 6-7 godzin
Prąd w trybie czuwania - Tryb oszczędzania energii A	1,6 mA/h
Czas czuwania - Tryb oszczędzania energii A	Około 14 dni
Prąd w trybie czuwania - Tryb oszczędzania energii B	1 mA/h
Czas czuwania - Tryb oszczędzania energii B	Około 20 dni

Opcjonalnie: W razie potrzeby urządzenie może być podłączone do zewnętrznej baterii, co pozwala na bardzo długi czas pracy (skontaktuj się z producentem, aby dodać gniazdo do zewnętrznej baterii podczas produkcji).

FAQ (Często Zadawane Pytania)

1. **Pytanie:** Czy urządzenie posiada powiadomienia o trybie offline i niskim poziomie baterii?

Odpowiedź: Tak.

2. **Pytanie:** Co robi urządzenie, gdy Wi-Fi jest wyłączone?

Odpowiedź: Urządzenie co 3 minuty, 10 minut, 1 godzinę, 2 godziny, 5 godzin i 24 godziny szuka sygnału Wi-Fi. Po ponownym włączeniu Wi-Fi urządzenie automatycznie się połączy.


3. **Pytanie:** Co zrobić, jeśli kroki opisane na stronie 9 (Tryb parowania Bluetooth) nie działają?

Odpowiedź: Usuń aplikację i pobierz ją ponownie. Upewnij się, że wszystkie uprawnienia są włączone (powiadomienia, Bluetooth oraz lokalizacja).

4. **Pytanie:** Co zrobić, jeśli urządzenie jest offline i nie może odczytać włożonej karty microSD przez aplikację po pewnym czasie normalnej pracy?

Odpowiedź: Spróbuj ponownie przeprowadzić operację i najpierw sformatuj włożoną kartę przy użyciu aplikacji (jak pokazano na poniższym obrazku). Następnie problem powinien zostać rozwiązany.

[Aplikacja -> Ustawienia -> Micro SD Card Config (Konfiguracja karty microSD) -> Format]

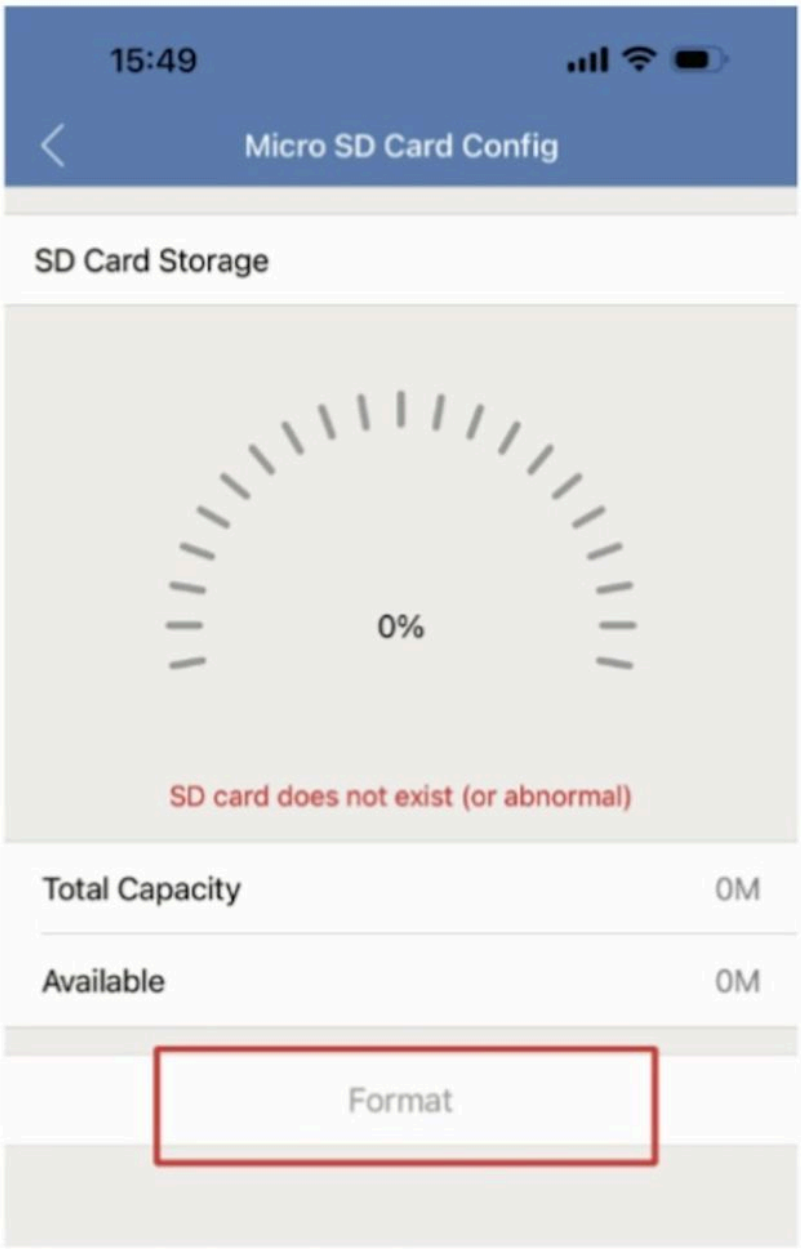

[image]

Wskazówki Dodatkowe:

- **Sieć Wi-Fi:** Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi **2.4 GHz**. Urządzenie nie obsługuje sieci **5 GHz**.
- **Karta microSD:** Upewnij się, że karta microSD jest kompatybilna z urządzeniem (zalecane są karty o pojemności do 32 GB).
- **Aktualizacje oprogramowania:** Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania układowego w aplikacji, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.
- **Bezpieczeństwo:** Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i chroń je przed wilgocią oraz ekstremalnymi temperaturami.

Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego dyktafonu Wi-Fi o długim czasie czuwania. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!