Instrukcja obsługi


Długopis dyktafon ## Model: Q90

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup długopisu z funkcją dyktafonu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem urządzenia.

Funkcje Przełączników

Przełączniki modeli:

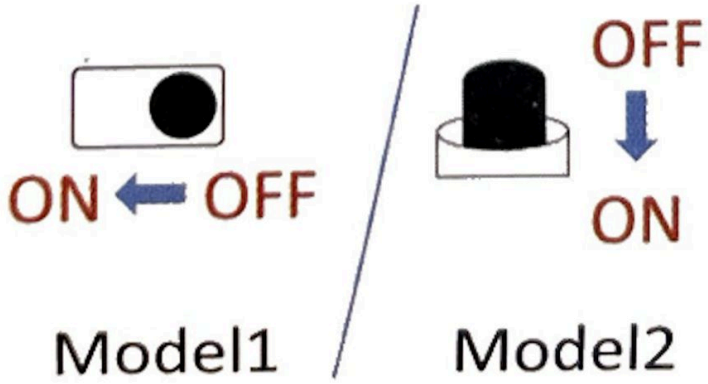

- **Model 1:**
  ON ⬅ OFF
- **Model 2:**
  OFF ⬇ ON

Adapter - Słuchawki:

- **"+"** - Długie przytrzymanie: Zwiększenie głośności,
  Krótkie przyciśnięcie: Następny utwór.
- **"▶"** - Przełącznik/Pauza/Odtwarzanie.
- **"-"** - Długie przytrzymanie: Zmniejszenie głośności,
  Krótkie przyciśnięcie: Poprzedni utwór.

Kluczowe Operacje:

- **Lekko naciśnij** – naciśnij raz.
- **Długie naciśnięcie** – przytrzymaj przez 3 sekundy.

Nagrywanie

Rozpoczęcie nagrywania:

1. Nie podłączaj adaptera słuchawek, przesuń przełącznik do pozycji „ON”.
   Czerwona lampka miga kilka razy, a następnie gaśnie.

Zapis nagrania:

1. Przesuń przełącznik do pozycji „OFF”.
   Nagranie zostanie automatycznie zapisane, a urządzenie wyłączy się.

Uwaga: Nie podłączaj urządzenia do komputera podczas nagrywania, ponieważ może to spowodować utratę pliku.

Odtwarzanie

Odtwarzanie:


1. Podłącz adapter słuchawek.
2. Przesuń przełącznik do pozycji „ON” i rozpocznij odtwarzanie muzyki lub nagrań.

- **Przełączanie między muzyką a nagraniami:**
  Lekko naciśnij przycisk „▶”. **lub** Po podłączeniu słuchawek oraz włączeniu dyktafonu wejdzie on w tryb odsłuchiwania muzyki. Krótkie naciśnięcie "-" zmieni tryb na odsłuchiwanie nagrań.
- **Regulacja głośności:**
  Dłużej naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- **Przełączanie utworów:**
  Lekko naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Synchronizacja Czasu

1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Wejdź na dysk urządzenia, znajdź folder „SET TIME.exe”.
3. Skopiuj folder na pulpit, uruchom „SET TIME.exe” i zsynchronizuj czas.

Uwaga: Zrób kopię zapasową folderu przed formatowaniem urządzenia.

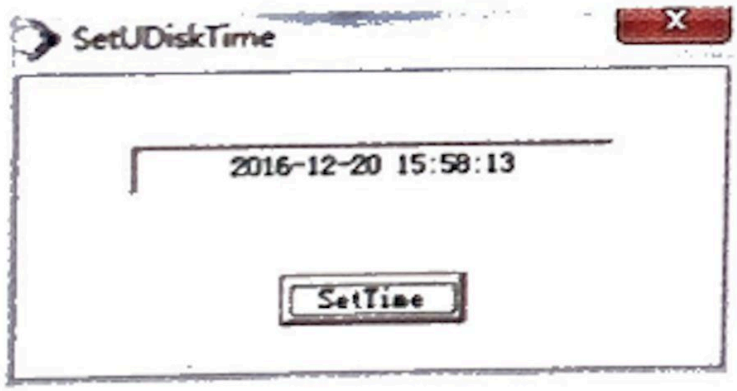

Rozszerzone Funkcje

Pauza:

1. Długie naciśnięcie przycisku „▶” przełącza urządzenie w tryb pauzy (czerwone i niebieskie światło migają naprzemiennie).
2. Naciśnij „▶”, aby wyjść z pauzy. 

Funkcja usuwania plików

Usuwanie pliku:

Podczas stanu pauzy, naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, a następnie zwolnij, gdy fioletowa dioda zacznie migać, aby wejść w tryb usuwania (miga fioletowe światło). 1. Krótkie naciśnięcie przycisku „▶” spowoduje usunięcie aktualnie odtwarzanego pliku (miga niebieskie światło).

2. Długie naciśnięcie przycisku „▶” spowoduje usunięcie wszystkich plików (miga czerwone światło).
3. Krótkie naciśnięcie przycisku „+” spowoduje wyjście z trybu usuwania. Po wejściu w tryb usuwania można wybrać jedną z powyższych trzech opcji.

lub

Aby zatrzymać aktualnie słuchane nagranie należy jednocześnie wciśnąć "+" oraz "-" - nagranie powinno się zatrzymać. Aby je usunąć należy przytrzymać "+" oraz "-" do momentu gdy niebieska dioda przestanie migać. Krótkie wciśnięcie "+" oraz "-" usunie wszystkie nagrania na dyktafonie.

Uwaga: Stan nagrywania oznacza usunięcie wszystkich nagrań, a stan odtwarzania muzyki oznacza usunięcie wszystkich plików muzycznych.

Nagrywanie Aktywowane Głosem

Włączanie:

1. Przytrzymaj przycisk „▶” przez 3 sekundy w trybie pauzy. Dioda miga niebieskim światłem.

Wyłączanie:

1. Przytrzymaj przycisk „▶” przez 3 sekundy w trybie pauzy. Dioda miga czerwonym światłem.

Długie Nagrywanie

Włączenie:

1. Przytrzymaj przycisk „+” przez 3 sekundy. Dioda miga szybko na niebiesko.

Wyłączenie:

1. Przytrzymaj przycisk „+” przez 3 sekundy. Dioda miga szybko na czerwono.

Rozwiązywanie Problemów

Nagrywanie nagle przestało działać:

- Zarchiwizuj ważne pliki i sformatuj urządzenie.
- Sprawdź komputer pod kątem wirusów, które mogą uszkodzić urządzenie.

Brak reakcji po podłączeniu do komputera:

- Użyj oryginalnego kabla danych. Jeśli problem się utrzymuje, spróbuj podłączyć do innego komputera.

Parametry Techniczne

Typ produktu	Pojemność	Ilość zapisu
Rejestrator głosu	4 GB	48 godzin
Rejestrator głosu	8 GB	96 godzin
Rejestrator głosu	16 GB	192 godzin
Rejestrator głosu	32 GB	384 godzin

Bateria:

- Ekologiczna bateria litowo-polimerowa

Format nagrywania:

- WAV
- MP3 / WMA / WAV (odtwarzanie)

Środki Ostrożności

1. **Podczas ładowania:**
   Używaj adaptera z prądem maks. 1A.
2. **Podłączanie do komputera:**
   Używaj oryginalnego kabla USB.
3. **Nagrywanie:**
   Aby zapisać plik, przełącz urządzenie do pozycji „OFF” po zakończeniu nagrywania.
4. **Ładowanie:**
   Dioda zmienia kolor na niebieski po pełnym naładowaniu.