Instrukcja obsługi

Dyktafon Wi-Fi

Model: EL-AR07

1. Opis Produktu

Długoczasowy Rejestrator Audio Wi-Fi

Rozmiar urządzenia: 76 x 76 x 96 mm



Urządzenie umożliwia nagrywanie dźwięku z długim czasem pracy w trybie gotowości oraz funkcją połączenia z siecią Wi-Fi. Idealne do dyskretnego monitorowania dźwięku w domu, biurze czy magazynie.

---

2. Szybki Przewodnik

Jak Szybko Skonfigurować Rejestrator Audio Wi-Fi

1. **Pobierz i zainstaluj darmową aplikację CamSC Pro ze sklepu App Store lub Google Play.**

- **Wskazówka:** Upewnij się, że aplikacja **CamSC Pro** ma dostęp do powiadomień, Bluetooth

(łącze bezprzewodowe krótkiego zasięgu) oraz lokalizacji podczas użytkowania.

2. **Wejdź do aplikacji, wybierz swój region w prawym górnym rogu i zarejestruj się.**

- **Wskazówka:** Jeśli kod rejestracyjny nie dotrze, sprawdź folder spam w swojej skrzynce e-mail.

3. **Włóż kartę micro SD do urządzenia.**
4. **Włącz urządzenie:**

- Przytrzymaj przycisk **ON**/**OFF** przez 2 sekundy, a następnie go puść. Wskaźnik niebieski się zapali, co oznacza, że urządzenie jest włączone.
- Krótko naciśnij przycisk **ON**/**OFF**, aby rozpocząć parowanie (niebieski wskaźnik zacznie migać).

5. **Połącz urządzenie z aplikacją:**

- W aplikacji kliknij **+** > **Audio Recorder** (Rejestrator Audio) > **Urządzenie w trybie parowania** > Wybierz swoje urządzenie (np. CAM-xxxxxx).
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi (tylko 2.4 GHz) i wprowadź hasło.
- Kliknij **DALEJ** i poczekaj około 10 sekund na zakończenie konfiguracji.

Uwaga: W razie problemów skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, aby otrzymać wideo tutorial dotyczący konfiguracji.

---

3. Przegląd Urządzenia

Rejestrator Audio Wi-Fi ma elegancki, biały design, co ułatwia wkomponowanie go w wystrój wnętrz. Urządzenie oferuje dyskretne monitorowanie dźwięku, zapewniając spokój i bezpieczeństwo. Dzięki funkcji ultra-długiego czuwania i niskiego zużycia energii, możesz używać go do nagrywania dźwięku bez obaw o żywotność baterii.

Główne Funkcje:


1. **Monitorowanie nagrań:** Umożliwia słuchanie nagrań w czasie rzeczywistym, zarówno w dzień, jak i w nocy. Możesz ustawić czułość detekcji dźwięku, a urządzenie wyśle powiadomienie na Twój telefon, gdy wykryje dźwięk.
2. **Wysoka jakość nagrań:** Zapewnia doskonałą jakość dźwięku podczas odtwarzania. Możesz także skorzystać z opcji przechowywania nagrań w chmurze (usługa dodatkowo płatna).
3. **Nagrywanie cykliczne:** Gdy pamięć jest pełna, starsze nagrania są nadpisywane. Urządzenie może działać nawet podczas ładowania, co zapewnia nieprzerwaną funkcjonalność.

Zastosowanie:

- Monitorowanie dźwięku w domu, sklepie, biurze lub magazynie.

---

4. Struktura Produktu

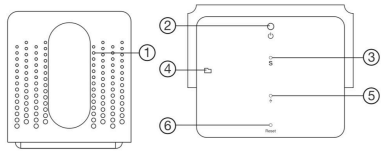

1. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk.
2. **Przełącznik ON/OFF:** Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
3. **Wskaźnik pracy:** Niebieska dioda LED informująca o statusie pracy.
4. **Slot na kartę microSD:** Miejsce na kartę pamięci (obsługa do 128 GB).(włącz/wyłącz)
5. **Wskaźnik świetlny**
6. **Gniazdo na kartę Micro SD**
7. **Wskaźnik ładowania:** Czerwona dioda LED informująca o statusie ładowania.
8. **Otwór resetowania:** Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych.
9. **Mocny magnes:** Umożliwia przymocowanie urządzenia do metalowych powierzchni.
10. **Slot na kartę microSD:** Miejsce na kartę pamięci (obsługa do 128 GB).
11. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk.
12. **Port Type-C do ładowania:** Służy do ładowania urządzenia.
13. **Fikcyjny port Type-C:** Element dekoracyjny.

---

5. Wskazówki Dotyczące Sprzętu

Status Wskaźnika Pracy

- **Włączanie urządzenia:**
- Przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy. Wskaźnik niebieski zapali się, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Zwolnij przycisk, a wskaźnik zgaśnie.
- **Tryb parowania:**
- Krótko naciśnij przycisk **ON/OFF**. Wskaźnik niebieski zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.
- **Połączenie z siecią Wi-Fi:**
- Wskaźnik pracy zgaśnie, gdy urządzenie połączy się z lokalną siecią Wi-Fi.

Status Wskaźnika Ładowania

- **Ładowanie urządzenia:**
- Migający czerwony wskaźnik oznacza, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- **Pełne naładowanie:**
- Stałe czerwone światło oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Wyłączanie i Resetowanie

- **Wyłączanie urządzenia:**
- Przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy. Wskaźnik niebieski mignie dwukrotnie i zgaśnie, co oznacza, że urządzenie zostało wyłączone.
- **Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych:**
- Użyj dołączonej szpilki i naciśnij otwór resetowania przez 2 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych.

---

6. Konfiguracja Urządzenia

Krok 1: Pobieranie Aplikacji CamSC Pro

- **Pobierz aplikację:**
- Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj i pobierz darmową aplikację **CamSC Pro** ze sklepu **Apple App Store**, **Google Play** lub **Electronic Market**.



- **Ważne:** Upewnij się, że aplikacja **CamSC Pro** ma dostęp do powiadomień, Bluetooth (łącze bezprzewodowe krótkiego zasięgu) oraz lokalizacji podczas użytkowania.

Krok 2: Rejestracja w Aplikacji CamSC Pro

- **Uruchom aplikację:**
- Otwórz aplikację **CamSC Pro**.
- **Wybierz region:**
- W prawym górnym rogu wybierz swój region.
- **Zarejestruj konto:**
- Zarejestruj się za pomocą adresu e-mail, konta Facebook lub konta Apple ID.
- **Wskazówka:** Jeśli nie otrzymasz kodu rejestracyjnego, sprawdź folder spam w swojej skrzynce e-mail.




Krok 3: Przygotowanie Urządzenia do Parowania


- **Włącz urządzenie:**
- Przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez 2 sekundy. Wskaźnik niebieski zapali się, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Zwolnij przycisk.
- **Wprowadź urządzenie w tryb parowania:**
- Krótko naciśnij przycisk **ON/OFF**. Wskaźnik niebieski zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

Krok 4: Połączenie z Wi-Fi

- **Dodaj urządzenie w aplikacji:**
- W aplikacji **CamSC Pro** kliknij **+** > **Audio Recorder** (Rejestrator Audio) > **Urządzenie w trybie parowania**.

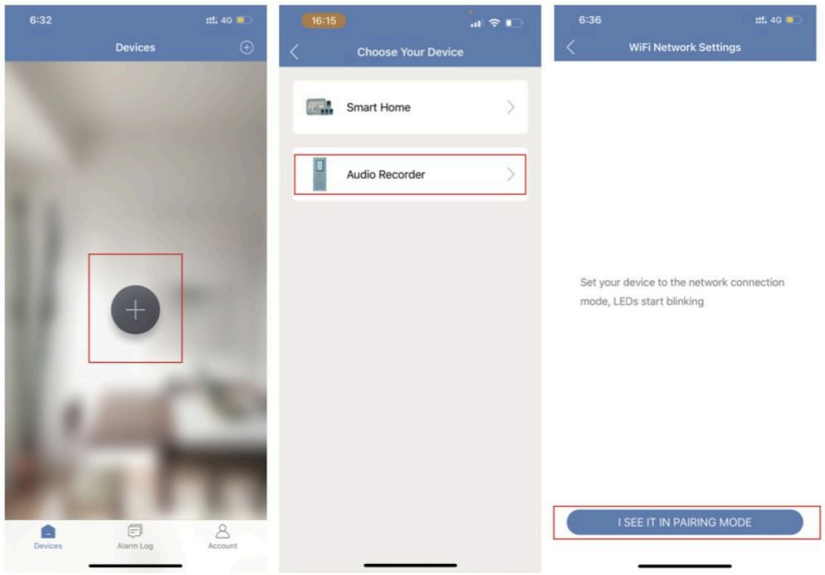


- **Wybierz urządzenie:**
- Wybierz swoje urządzenie z listy (np. **CAM-xxxxxx**).
- **Połącz z siecią Wi-Fi:**
- Kliknij symbol **>** obok pola Wi-Fi, aby wybrać swoją lokalną sieć Wi-Fi 2.4 GHz.
- Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.
- **Zakończ konfigurację:**
- Kliknij **DALEJ** i poczekaj około 10 sekund. Urządzenie połączy się z siecią Wi-Fi i będzie gotowe do użycia.

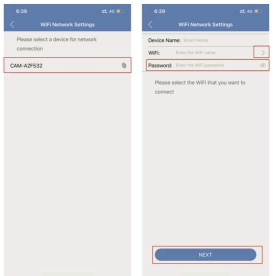

Krok 5: Ustawienia Nagrywania w Aplikacji

- **Dostosuj ustawienia:**
- W głównym interfejsie aplikacji kliknij ikonę ⚙ obok nazwy urządzenia.
- Wybierz **Ustawienia nagrywania** (**Recording Setting**), aby wybrać tryb nagrywania oraz dostosować czułość detekcji dźwięku.

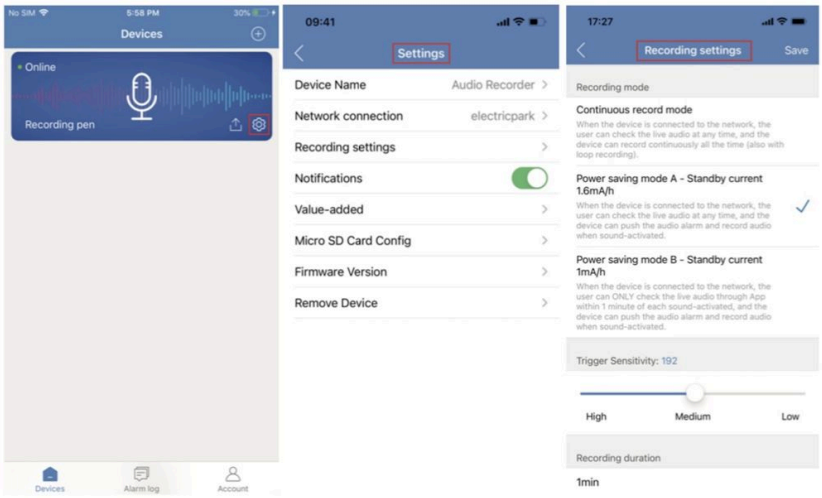

---

7. Standardowe Ustawienia Rejestratora Audio Wi-Fi

Urządzenie domyślnie działa w **Trybie Oszczędzania Energii B**, ale można to zmienić w ustawieniach. Dostępne są trzy tryby:

1. **Tryb Ciągłego Nagrywania:**

- Urządzenie nagrywa dźwięk ciągle (z funkcją nadpisywania najstarszych nagrań).
- Użytkownik może słuchać nagrań na w dowolnym momencie.

2. **Tryb Oszczędzania Energii A:**

- Prąd w trybie gotowości: **1,6 mA/h**.
- Urządzenie nagrywa dźwięk po wykryciu dźwięku (detekcja głosu).
- Użytkownik może słuchać nagrań w dowolnym momencie.

3. **Tryb Oszczędzania Energii B:**

- Prąd w trybie gotowości: **1 mA/h**.
- Urządzenie nagrywa dźwięk po wykryciu dźwięku.
- Użytkownik może słuchać nagrań w aplikacji w ciągu 1 minuty od każdej aktywacji głosowej.


---

8. Wprowadzenie do Aplikacji

Interfejs Główny Aplikacji


1. **Status Urządzenia:** Informuje, czy urządzenie jest online czy offline.
2. **Nazwa Urządzenia:** Aktualna nazwa skonfigurowanego urządzenia.

3. **Dodaj Urządzenie:** Kliknij **+**, aby dodać nowe urządzenie do aplikacji.
4. **Ustawienia:** Przycisk ⚙ umożliwia dostęp do ustawień urządzenia.
5. **Udostępnij:** Funkcja pozwalająca udostępnić urządzenie innym użytkownikom.

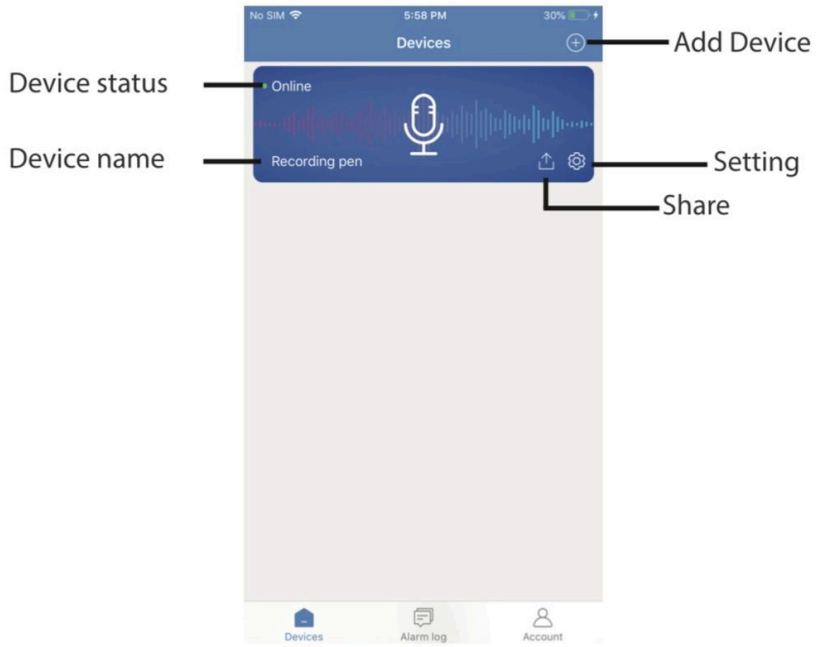

Zarządzanie Pamięcią

- **Sprawdź Pamięć w Chmurze:** Wyświetla informacje o dostępnej przestrzeni w chmurze.
- **Sprawdź Pamięć Karty SD:** Wyświetla ilość dostępnej pamięci na karcie micro SD oraz całkowitą pojemność karty.

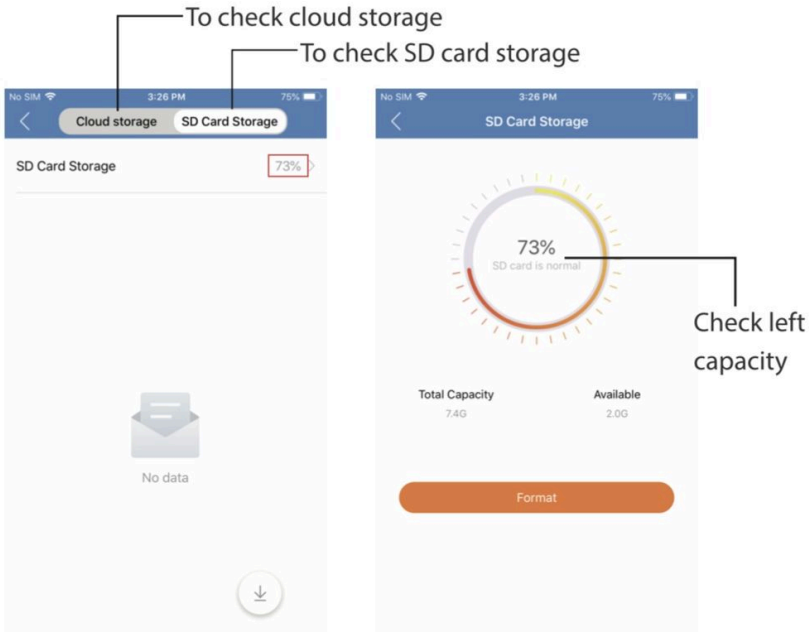


Wskazówka: Wszystkie nagrania audio są domyślnie zapisywane na karcie micro SD. W przypadku zakupu usługi przechowywania w chmurze, urządzenie automatycznie prześle nagrania z karty do chmury.

Zakup Pamięci w Chmurze


- **Jak zakupić usługę przechowywania w chmurze:**

- W aplikacji przejdź do **Ustawienia** > **Usługi Dodatkowe** (**Value-added**).

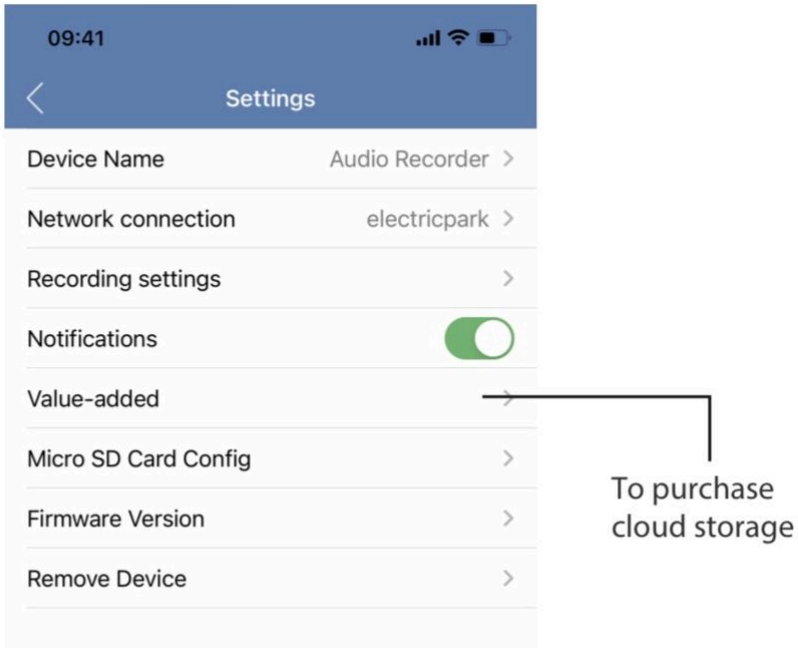

Udostępnianie Urządzenia i Zarządzanie Kontem


1. **Informacje o Koncie i Kod QR:** Możesz zobaczyć swoje ID konta oraz kod QR.
2. **Dodaj Znajomych:** Dodawaj znajomych, wprowadzając ich ID konta lub skanując ich kod QR.
3. **Ustawienia Udostępniania:** Opcja udostępnienia urządzenia innym użytkownikom.

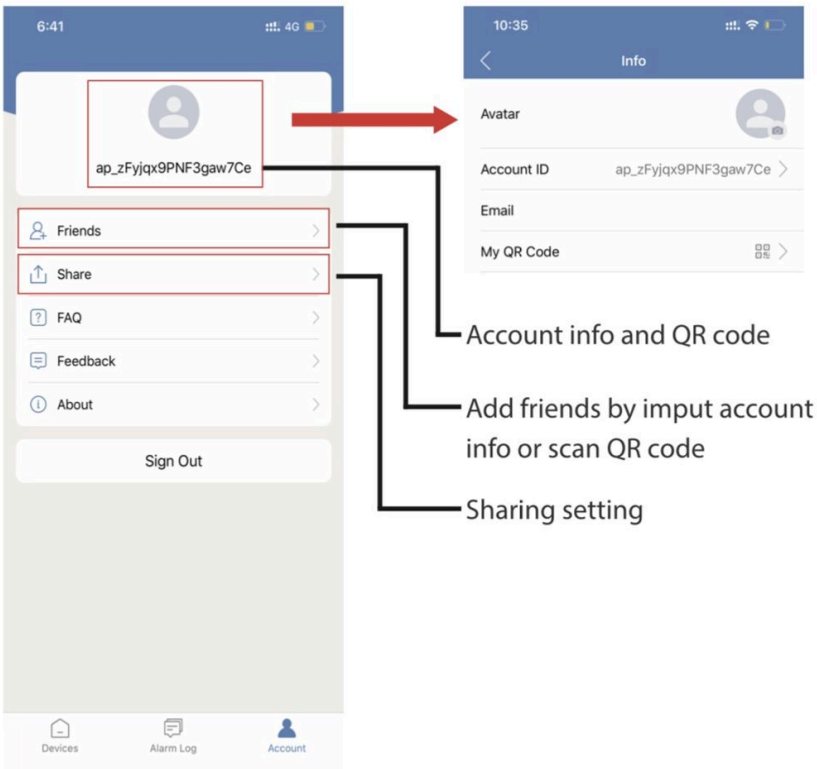

Ustawienia i Konfiguracje Urządzenia

1. **Ustawienia Nagrywania:** Dostęp do opcji nagrywania, takich jak tryb nagrywania i czułość detekcji dźwięku.
2. **Konfiguracja Karty SD:** Sprawdź dostępne miejsce na karcie micro SD, sformatuj kartę.

3. **Wersja Oprogramowania:** Sprawdź aktualną wersję oprogramowania urządzenia lub zaktualizuj do najnowszej wersji.

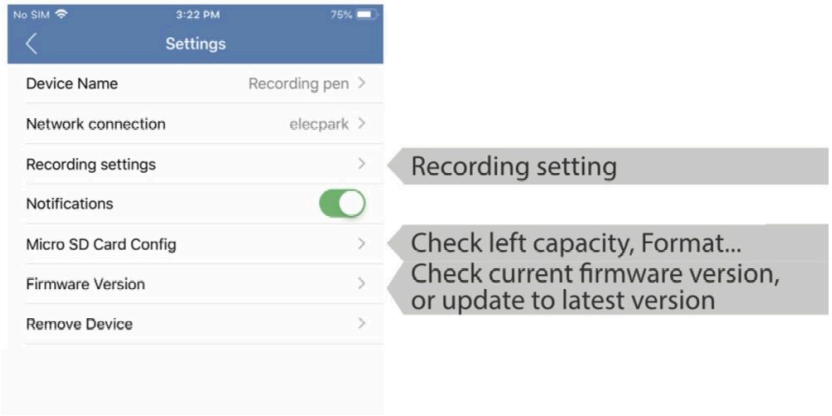

---

9. Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Bateria	5600 mAh
Czas ładowania	Około 9,5 godziny
Zużycie energii podczas pracy	80 mA
Czas pracy w trybie ciągłego nagrywania	Około 2,5 dnia
Prąd w trybie gotowości (Tryb A)	1,6 mA/h
Czas gotowości (Tryb A)	Około 4 miesiące
Prąd w trybie gotowości (Tryb B)	1 mA/h
Czas gotowości (Tryb B)	Około 7 miesięcy

Uwaga: Jeśli potrzebujesz dłuższego czasu pracy, możesz podłączyć urządzenie do zewnętrznej baterii.

---

10. FAQ

1. **Czy urządzenie powiadamia o braku połączenia i niskim poziomie baterii?**

- **Odpowiedź:** Tak, urządzenie wysyła powiadomienia w takich przypadkach.

2. **Co się dzieje, gdy urządzenie traci połączenie Wi-Fi?**

- **Odpowiedź:** Urządzenie będzie automatycznie próbować ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi co 3 minuty, 10 minut, 1 godzinę, 2 godziny, 5 godzin i 24 godziny. Po ponownym włączeniu sieci Wi-Fi, urządzenie automatycznie się połączy.

3. **Co zrobić, jeśli kroki opisane w konfiguracji nie działają?**

- **Odpowiedź:** Usuń aplikację **CamSC Pro** i zainstaluj ją ponownie. Upewnij się, że nadałeś wszystkie wymagane uprawnienia (powiadomienia, Bluetooth, lokalizacja).

4. **Jak naładować urządzenie?**

- **Odpowiedź:** Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB. Migający czerwony wskaźnik LED oznacza, że urządzenie się ładuje. Wskaźnik zaświeci się na stałe po pełnym naładowaniu.

5. **Urządzenie jest offline i nie może odczytać karty micro SD po dłuższym czasie działania. Jak rozwiązać ten problem?**

- **Odpowiedź:** Spróbuj sformatować kartę micro SD za pomocą aplikacji. W aplikacji przejdź do: **Ustawienia** > **Konfiguracja Karty SD** > **Format**.



---

11. Zawartość Opakowania

- **1 x Dyktafon Wi-Fi**
- **1 x Czytnik kart Micro SD**
- **1 x Kabel USB**
- **1 x Instrukcja obsługi**
- **1 x Klucz do resetowania**

12. Ostrzeżenie

Nielegalne użycie urządzenia jest zabronione! W przeciwnym razie grożą konsekwencje prawne.