KEPLAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termowentylator



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór naszego termowentylatora. Prosimy o zapoznanie się przed uruchomieniem urządzenia z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Powstanie szkód wywołanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub niezgodnym z zasadami bezpieczeństwa, powoduje utratę gwarancji i odpowiedzialności dystrybutora.



Zaleca się, aby przed każdym użyciem termowentylatora zapoznać się z instrukcją obsługi.

Zasady bezpieczeństwa i użytkowania:

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach komercyjnych ani przemysłowych.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.



3. Nie używać w garażu, czy też w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub ogniem.
4. Termowentylator nie jest odporny na działanie wody. Urządzenie nie może być użytkowane w łazience i w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, prysznicy, węży z wodą itp.
5. Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy upewnić się czy wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Dla bezpieczeństwa własnego i dzieci proszę nie pozostawać żadnych pozostałości po opakowaniach (worków foliowych, styropianu itd.). Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie wolno korzystać z urządzenia. Jeśli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez uprawnioną do tego celu firmę lub osobę. Poprzez niekompetentną naprawę urządzenie może stać się niebezpieczne dla użytkownika.
6. Urządzenie użytkować tylko w pozycji stojącej/ pionowej.
7. Termowentylatory generują bardzo wysoką temperaturę tuż przy samej kratce wylotowej, co stwarza realne ryzyko przypadkowego oparzenia – na przykład przy próbie szybkiego przestawienia pracującego urządzenia lub gdy w pobliżu znajdują się dzieci bądź zwierzęta.



8. Aby uniknąć przegrzania lub pożaru, nie wolno przykrywać urządzenia.




9. Nie wolno włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary. Nie stawiać termowentylatora w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
10. Termowentylator należy ustawić na stabilnej, twardej, najlepiej żaroodpornej powierzchni w bezpiecznej odległości od mebli lub innych sprzętów: należy pozostawić co najmniej 50 cm wolnego miejsca po bokach.
11. Urządzenie może pracować tylko z już zamontowanym kablem przyłączeniowym zakończonym wtyczką. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego – pasującego – gniazdka zgodnego z danymi opisanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać kabla przedłużającego.
12. Nie wolno dotykać urządzenia ani wtyczki wilgotnymi lub mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem, zagrażającym życiu.
13. Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
14. Musi być zawsze zapewniony dostęp do gniazdka, do którego jest przyłączony kabel przyłączeniowy urządzenia, aby można w każdej chwili odłączyć urządzenie od prądu.
15. Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.
16. Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w danej chwili nie jest używane. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. W żadnym wypadku nie należy ciągnąć za przewód.
17. Jeśli termowentylator ma zostać przestawiony na inne miejsce należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed przestawieniem należy poczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie wolno przesuwać urządzenia ciągnąc je za sznur przyłączeniowy. Do przenoszenia ochłodzonego urządzenia należy używać uchwytu.
18. **Powierzchnia termowentylatora jest ciepła**. - Po wyłączeniu urządzenie pozostaje jeszcze jakiś czas cieple – chłodzi się stopniowo.
19. Nie rozkręcać urządzenia pod napięciem – **zagrożenie życia.**
20. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma – **zagrożenie życia.** Termowentylator należy dotykać jedynie suchymi rękoma.
21. Nie wolno wkładać żadnych obcych obiektów w otwory urządzenia. Zagrożenie **skaleczeniem lub porażeniem prądem** oraz uszkodzeniem urządzenia.
22. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcja użytkowania sprzętu, przekazana przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować sie poza zasięgiem dzieci.

Techniczna specyfikacja:

Model	**NSB-200N**
Napięcie zasilania	**220-240V**
Częstotliwość	**50/60Hz**
Moc	**2000W**

Elementy termowentylatora:

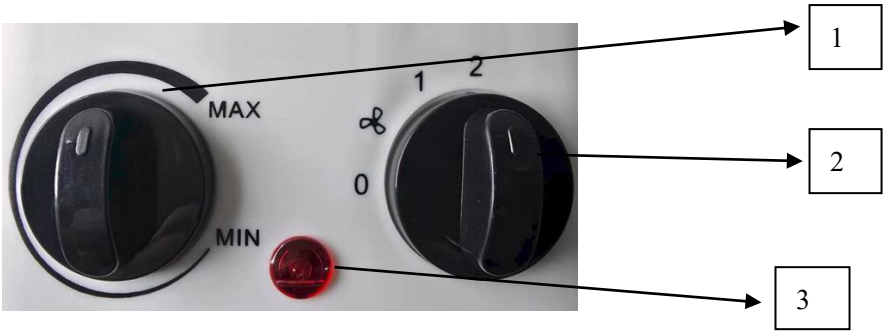

1	**Pokrętło termostatu** (lewe) – regulacja temperatury.
2	**Pokrętło wyboru trybu** (prawe) – regulacja funkcji i mocy.
3	**Lampka kontrolna** – sygnalizuje podłączenie do sieci i pracę urządzenia.

Instrukcja użytkowania:

Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się lekki zapach spalenizny. Jest to zjawisko normalne i ustępuje po kilku minutach pracy. Zaleca się wówczas przewietrzyć pomieszczenie.

1. Upewnij się, że pokrętło wyboru trybu [2] jest ustawione w pozycji **„0”** (wyłączone).
2. Podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego.
3. Wybierz żądany tryb pracy za pomocą prawego pokrętła:
    - **Pozycja ze znakiem wentylatora:** Zimny nawiew (prędkość nadmuchu jest stała).
    - **Pozycja „1”:** Ciepły nawiew – mniejsza moc (1000W).
    - **Pozycja „2”:** Gorący nawiew – pełna moc (2000W).
4. Przekręć pokrętło termostatu [1] w prawo (w stronę MAX). Zaświeci się lampka kontrolna.
5. **Ustawienie temperatury:** Gdy w pomieszczeniu zapanuje komfortowa temperatura, powoli przekręcaj pokrętło termostatu [1] w lewo (w stronę MIN), aż usłyszysz kliknięcie i urządzenie się wyłączy. Termostat będzie teraz automatycznie uruchamiał i wyłączał urządzenie, by utrzymać ten poziom ciepła.
6. W celu całkowitego wyłączenia ustaw pokrętło [2] na pozycję **„0”** i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem:
Urządzenie automatycznie wyłączy się, jeśli dopływ powietrza zostanie zablokowany. W takim przypadku należy odłączyć wtyczkę od sieci, odczekać kilka minut, usunąć przyczynę blokady i ponownie włączyć termowentylator.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy urządzenia:

- **Czy termowentylator może pracować przez całą noc?**

  Nie zaleca się pozostawiania urządzenia bez nadzoru podczas snu. Choć termostat automatycznie reguluje temperaturę, a wbudowane zabezpieczenie chroni przed przegrzaniem, zasady bezpieczeństwa wymagają odłączenia sprzętu, gdy domownicy nie mogą go kontrolować.

- **Dlaczego z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny przy pierwszym włączeniu?**

  Jest to w pełni normalne zjawisko fabryczne. Na elementach grzejnych znajdują się ochronne powłoki konserwujące, które muszą się wypalić podczas pierwszych minut pracy. Zapach powinien całkowicie zniknąć po krótkim czasie.

- **Czy mogę postawić termowentylator pod biurkiem lub blisko ściany?**

  Urządzenie musi mieć zapewnioną swobodną cyrkulację powietrza. Instrukcja nakazuje zachowanie minimum 50 cm wolnej przestrzeni z każdego boku oraz z tyłu urządzenia. Zbyt bliskie ustawienie przy ścianie lub meblach może aktywować bezpiecznik termiczny i wyłączyć urządzenie.

- **Czy mogę używać tego grzejnika w łazience, jeśli postawię go daleko od wanny?**

  Nie. Model NSB-200N nie posiada ochrony przed wilgocią ani zachlapaniem (brak odpowiedniej klasy IP). Używanie go w łazienkach lub innych wilgotnych pomieszczeniach jest kategorycznie zabronione z uwagi na ryzyko śmiertelnego porażenia prądem.

- **Dlaczego prędkość nadmuchu nie zmienia się, gdy przełączam moc z 1000W na 2000W?**

  Prędkość obrotowa wentylatora (wydmuchu) w tym modelu jest stała. Przełącznik trybów zmienia jedynie moc grzałek elektrycznych (urządzenie uruchamia jedną grzałkę przy 1000W lub obie równocześnie przy 2000W).

Diagnoza ewentualnych problemów:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania w gniazdku lub wtyczka jest luźna.	Sprawdź bezpieczniki domowe i dociśnij wtyczkę.
Działa lampka, ale brak ciepła	Pokrętło termostatu ustawione na minimum lub w pozycji wentylatora.	Przekręć termostat w prawo (MAX) i wybierz pozycję 1 lub 2.
Urządzenie nagle się wyłączyło	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Odłącz od prądu, odczekaj kilka minut, sprawdź czy wlot/wylot nie są zasłonięte.

Czyszczenie:

1. Zalecamy, aby termowentylator był czyszczony z kurzu i innych zabrudzeń jeden raz na miesiąc . To zapewni efektywną pracę urządzenia.
2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć urządzenie i pozostawić do całkowitego schłodzenia.
3. Użyj odkurzacza do usuwania kurzu.
4. Oczyść zewnętrzną stronę urządzenia wilgotną szmatką, a następnie osusz ją suchą szmatką. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników, gdyż mogą uszkodzić powierzchnię termowentylatora.

Przechowywanie:

1. Przed przechowaniem urządzenia odłącz je od zasilania, ostudź i wyczyść.
2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy umieścić je i instrukcję obsługi w oryginalnym pudełku kartonowym i przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
3. Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na kartonie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Gwarancja:

1. Gwarancja na to urządzenie jest udzielana zgodnie z obowiązującym prawem. Podstawą rozpatrywania gwarancji jest zachowany dowód zakupu.
2. Szkody powstałe w wyniku naturalnego zużycia elementów, szkód transportowych, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, z instrukcją obsługi, w tym niezachowanie warunków instalacji urządzenia, nie są objęte gwarancją.
3. Reklamacje będą rozpatrywane tylko wówczas, jeśli urządzenie będzie dostarczone w oryginalnym stanie i oryginalnym opakowaniu .
4. Wprowadzanie zmian technicznych w urządzeniu jest zabronione.

Utylizacja:



Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja złomowanych produktów ma wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

CE

Ten produkt jest oznaczony znakiem CE, co oznacza zgodność z unijnymi dyrektywami.

Kepland Polska Sp. z o.o.
ul. Kossakowskiego 35A
04-744 Warszawa

www.kepland.pl
e-mail: kepland@kepland.pl