


AIRPULSE

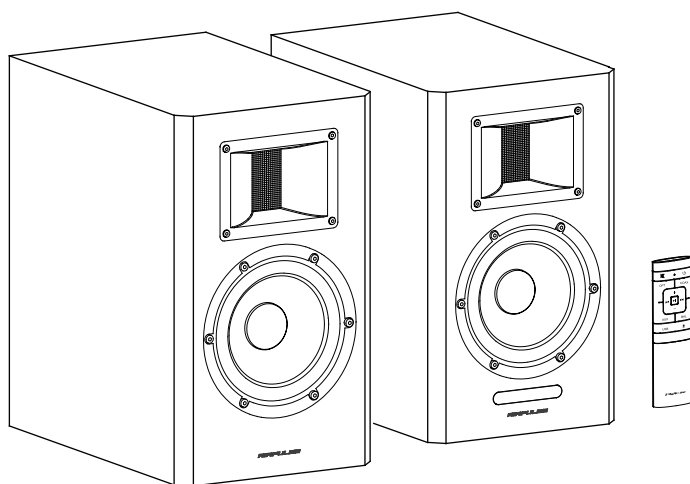

Instrukcja obsługi

A300

Głośniki

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed włączeniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższą treścią; oraz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Zachowaj te informacje w pobliżu, aby móc je wykorzystać w przyszłości.

1. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości
2. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń.
3. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
4. Nie instaluj w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
5. Wtyczka polaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec służą bezpieczeństwu użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
6. Należy chronić przewód zasilający przed chodzeniem po nim, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi z głośnika.
7. Używaj tylko przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.
8. Odłączaj głośnik od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
9. Przed podłączeniem głośników do źródła zasilania należy wyłączyć przełącznik zasilania i upewnić się, że głośność jest ustawiona na minimalnym poziomie.
10. Proszę nie umieszczać kabla zasilającego i kabla sygnałowego w pobliżu źródeł ciepła (takich jak grzejnik elektryczny czy kaloryfer). Nie należy pozostawiać kabli w miejscach, gdzie mogą być łatwo nadepnięte lub ściśnięte.
11. Należy używać gniazdek elektrycznych, które umożliwiają łatwe wyciągnięcie kabla zasilającego. Gdy głośniki nie są używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć wtyczkę.
12. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez grzmoty i błyskawice, należy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć głośnik od źródła zasilania podczas burzy.
13. Proszę nie ciągnąć za kabel zasilający podczas odłączania go od gniazdka. Aby odłączyć kabel zasilający od gniazdka, należy go mocno przytrzymać u góry.
14. Głośników należy używać wyłącznie w zakresie podanego napięcia. Używanie głośników z napięciem wyższym niż podane w specyfikacji jest niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar lub obrażenia ciała.
15. Te głośniki nie zawierają żadnych części, które można samodzielnie serwisować. Nie należy próbować otwierać głośnika w celu odinstalowania jakichkolwiek części lub dokonania jakichkolwiek modyfikacji. Jeśli podczas użytkowania wystąpią problemy, prosimy o kontakt z profesjonalnymi technikami w celu dokonania naprawy.
16. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą rozwiązywania problemów w instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się o typowych błędach w działaniu i określić ewentualną awarię.

17. Proszę nie umieszczać głośników w miejscach, gdzie mogą być łatwo uderzone przez spadające przedmioty lub spadające i rozpryskujące się płyny. Nie należy umieszczać na głośniku żadnego zapalonego ognia (np. świeczki), ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe. Nie należy umieszczać żadnych pojemników z płynami na górze głośnika, ponieważ mogą one spaść na głośniki i spowodować porażenie prądem oraz uszkodzenie głośnika.

18. Umieścić głośniki w stabilnej pozycji, aby nie mogły łatwo spaść powodując uszkodzenia i obrażenia.

19. Umieścić głośniki w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródła ciepła, wibracji, kurzu, wilgotnych lub bardzo zimnych warunków. Aby uzyskać optymalną wydajność, proszę pozostawić co najmniej 20 cm wolnego miejsca od instalacji wokół głośnika.

20. Nie należy używać głośnika na maksymalnym poziomie głośności przez dłuższy czas, może to spowodować uszkodzenie słuchu.

21. Przed przeniesieniem głośników, proszę najpierw wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć od źródła zasilania.

22. W przypadku wystąpienia następujących objawów należy wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć od źródła zasilania:

- Kabel zasilający lub wtyczka są zużyte lub uszkodzone.
- Wykryto nietypowy zapach lub dym.
- Małe przedmioty wpadające do wnętrza głośnika.
- Nagłe zerwanie podczas odtwarzania muzyki.

Skonsultuj się z profesjonalnym serwisantem w celu zdiagnozowania i naprawy głośnika.

23. Nie używaj rozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni głośnika. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, używaj wyłącznie czystej i miękkiej szmatki.

24. Nie należy używać głośników w odległości bliższej niż 22 cm od osób z rozrzuśnikiem serca lub defibrylatorem.

Ostrzeżenie:

1. Do wymiany baterii w pilocie należy używać wyłącznie baterii tego samego typu.
2. Nie wolno demontować, rozbijać, ścisnąć baterii w pilocie ani wrzucać go do ognia.
3. Należy zaprzestać używania pilota w przypadku pojawienia się na nim wybrzuszeń, wycieków, odbarwień lub innych nietypowych objawów. Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować eksplozję lub wyciek, co prowadzi do poparzeń lub innych obrażeń ciała. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.



Zbyt głośna muzyka może doprowadzić do utraty słuchu. Należy utrzymywać głośność w bezpiecznym zakresie.



Należy używać wyłącznie wózka, podstawki, statywu, uchwyty lub stołu określonego przez producenta lub sprzedawanego wraz z głośnikami. Jeśli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zestawu wózek/głośniki, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem się.

Ostrzeżenie o mocy:

1. Umieść produkt w pobliżu gniazdka elektrycznego, aby ułatwić korzystanie z niego.
2. Przed użyciem upewnij się, że napięcie robocze jest takie samo, jak w lokalnej sieci elektrycznej. Prawidłowe napięcie robocze można znaleźć na tabliczce produktu.
3. Dla bezpieczeństwa odłącz produkt od zasilania podczas burz z piorunami lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
4. W normalnych warunkach zasilacz może się nagrzewać. Proszę zachować dobrą wentylację w okolicy i zachować ostrożność.
5. Etykiety ostrzegawcze dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na obudowie lub spodzie produktu lub zasilacza.



Ten symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol ma na celu ostrzeżenie użytkownika, aby nie demontował obudowy produktu. Zanieś produkt do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.



Ten symbol oznacza, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE! Urządzenie jest konstrukcji klasy I i musi być podłączone do gniazda sieciowego z uziemieniem ochronnym. W przypadku, gdy wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie rozłączające, urządzenie rozłączające musi pozostać łatwe w obsłudze.


W przypadku produktu bezprzewodowego:

1. Produkt bezprzewodowy może generować krótkofalowe częstotliwości radiowe i zakłócać normalne użytkowanie innych urządzeń elektronicznych lub sprzętu medycznego.
2. Wyłącz produkt, gdy jest to zabronione. Nie używaj produktu w placówkach medycznych, w samolocie, na stacjach benzynowych, w pobliżu automatycznych bram, automatycznego systemu alarmowego przeciwpożarowego lub innych zautomatyzowanych urządzeń.
3. Nie używaj produktu w pobliżu rozrusznika serca w zasięgu 20cm. Fale radiowe mogą wpływać na normalną pracę rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych.


Zawartość opakowania

Głośnik pasywny

Głośnik aktywny

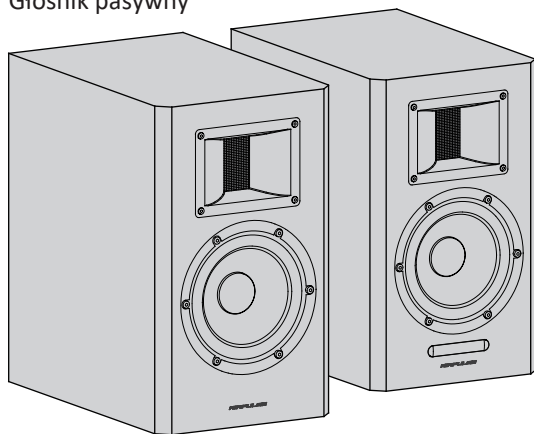

Pilot zdalnego sterowania




Kabel audio RCA



Kabel łączący głośniki




Kabel łączący USB



Światłowodowy wejściowy kabel audio



Kabel zasilający




Wtyczka RCA na 3,5 mm jack



Instrukcja obsługi

Ilustracja głośnika

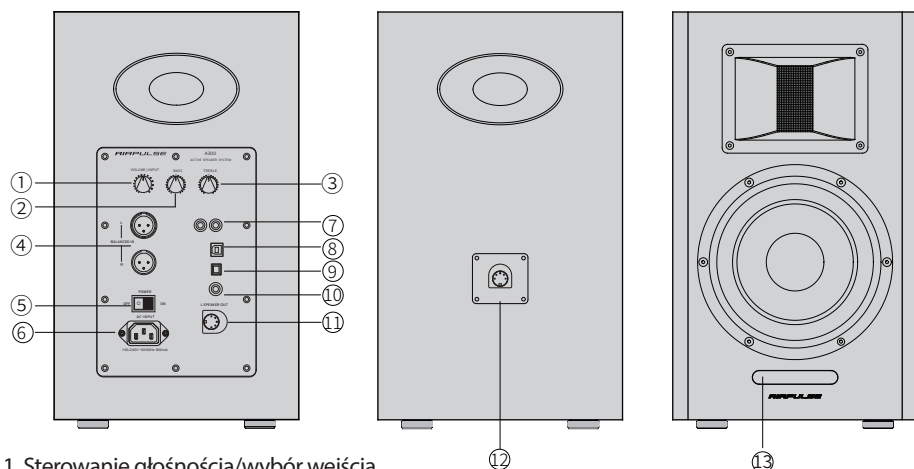

1. Sterowanie głośnością/wyбір wejścia

Sterowanie głośnością

Obróć w prawo, aby zwiększyć głośność; obróć w lewo, aby zmniejszyć głośność. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności, dalsze obracanie sterownika głośności nie spowoduje zmiany głośności.

Wybór wejścia

Naciśnij, aby przełączać między trybami BAL - AUX - USB - Optycznym - Koncentrycznym - Bluetooth. (Ponieważ procesor DSP zostanie skonfigurowany ponownie po przełączeniu trybu wejścia, wskazane jest naciśnięcie przycisku po tym, jak wskaźnik bieżącego trybu zamiga jeden raz).

Sterowanie trybem czuwania

Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać się między trybem Włączenia zasilania a trybem Czuwania.

2. Regulacja poziomu basów

Akustyka pomieszczenia może dyktować, jakiego rodzaju regulacji należy dokonać, aby zachować właściwą charakterystykę częstotliwościową głośnika.

Obróć od "0" w lewo, aby zredukować niskie częstotliwości;

Obróć od "0" w prawo, aby zwiększyć poziom niskich częstotliwości.

3. Regulacja poziomu tonów wysokich

Akustyka pomieszczenia może dyktować, jaki rodzaj regulacji należy wykonać, aby zachować właściwą charakterystykę częstotliwościową głośnika.

Obróć od "0" w lewo, aby zredukować wysokie częstotliwości;

Obróć od "0" w prawo, aby zwiększyć poziom wysokich częstotliwości.

4. Port wejścia zbalansowanego

Podłącz do urządzeń źródłowych audio z wyjściem zbalansowanym używając kabla XLR.

5. Przełącznik zasilania

Włączanie/wyłączanie zasilania głośników.

6. Gniazdo wejściowe AC

Podłącz do wtyczki przewodu zasilającego.

7. Gniazdo wejścia dodatkowego

Podłącz do urządzeń źródłowych audio z portem wyjściowym RCA używając kabla audio RCA.

8. Port USB typu B

Podłącz do urządzeń źródłowych audio z portem wyjściowym USB używając kabla łączącego USB.

9. Port wejścia optycznego

Podłącz do urządzeń źródłowych audio z optycznym portem wyjściowym używając światłowodowego wejściowego kabla audio.

10. Port wejściowy koncentryczny

Podłączanie do urządzeń źródłowych audio z koncentrycznym portem wyjściowym za pomocą kabla koncentrycznego.

11. Złącze głośnika pasywnego

Podłącz do głośnika pasywnego używając kabla łączącego głośniki.

12. Złącze głośnika aktywnego

Podłącz do głośnika aktywnego używając kabla łączącego głośniki.

13. Wskaźnik LED/okno odbioru aparatury sterującej


Wskazuje bieżący tryb wejścia w oparciu o źródła dźwięku i wybór wejścia.

Uwaga: Trymery tonów niskich i wysokich są domyślnie automatycznie pomijane, gdy system pobiera sygnał ze zbalansowanych portów wejściowych, co pozwala uniknąć zmian w sygnale wejściowym.

Ilustracja zdalnego sterowania

① Przycisk czuwania

Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk "  ", aby głośnik wszedł w tryb czuwania. Wartość wyświetlana na wyświetlaczu aktywnego głośnika zniknie, ale wewnętrzne zasilanie jest nadal podłączone. Ponownie naciśnij przycisk "  " lub naciśnij pokrętko "VOLU-ME/INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby ponownie włączyć głośnik. Naciśnij przycisk "  " na tylnym panelu, aby włączyć/wyłączyć główne zasilanie.

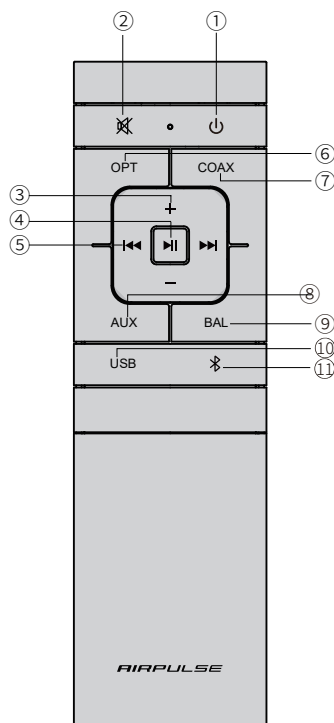

Przyciski regulacji głośności

② 	Wyciszenie	Wyciszenie wyjścia głośnikowego
③ +/-	Głośność +/-	Regulacja głośności odtwarzania

Przyciski wyboru odtwarzania

④ 	Odt./Pauza	Odtwarzanie/pauza źródła dźwięku w trybie Bluetooth/USB
⑤ 	Poprzedni/ Następny utwór	Poprzedni/następny utwór w trybie Bluetooth/USB

Przyciski wyboru źródła wejścia

⑥ OPT	Tryb wejścia optycznego
⑦ COAX	Tryb wejścia koncentrycznego
⑧ AUX	Tryb wejścia AUX
⑨ BAL	Tryb wejścia zbalansowanego
⑩ USB	Tryb wejścia USB
⑪  (Bluetooth)	Tryb wejścia Bluetooth



* W przypadku odtwarzania muzyki w trybie Bluetooth i przełączania na inne tryby, połączenie Bluetooth zostanie automatycznie przywrócone po ponownym wybraniu trybu Bluetooth.


* Podczas odtwarzania muzyki w trybie USB i przełączania na inne tryby, komputer musi zostać zresetowany, aby można było ponownie wybrać tryb USB. Proszę zapoznać się z punktem "Ustawienie tego produktu jako urządzenia wyjściowego audio w komputerze".

Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

Wyceluj pilota w okno odbiorcze pilota.

Optymalna odległość robocza wynosi 7 metrów.


Gdy system otrzyma polecenie zdalnego sterowania, wartość wyświetlana w oknie wyświetlacza będzie migać.

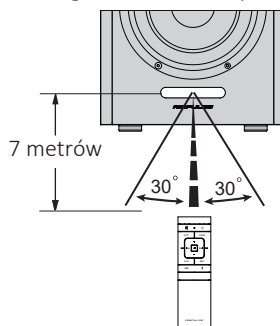


Instalowanie baterii w pilocie

Instalacja lub wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Jak pokazano na ilustracji, kciukiem naciśnij szczelinę pokrywę baterii i przesunij, aby ją zdjąć.

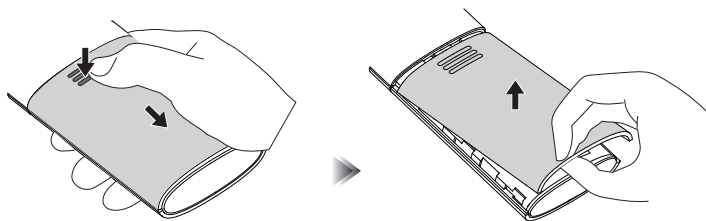


2. Umieść dwie baterie AAA (zwróć uwagę na biegun "+" i "-") w pilocie i zamknij pokrywę baterii.

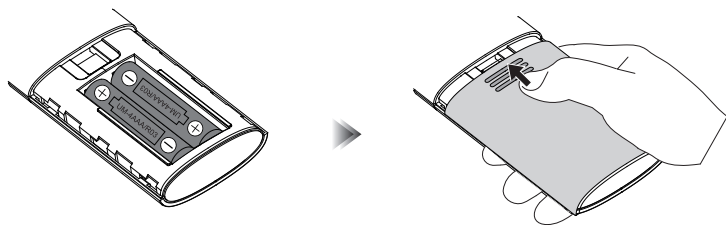


Uwaga

1. Żywotność baterii wynosi zwykle około 6 miesięcy; proszę wymienić ją, gdy pilot nie jest czuły lub odległość sterowania do skrócenia.
2. Usuń baterię natychmiast po wyczerpaniu, aby uniknąć wybuchu lub wycieku kwasu.
3. Wyrzuć baterię natychmiast w przypadku wycieku baterii, zwracając uwagę, aby nie dotykać wyciekających materiałów. Jeśli wyciek ma kontakt ze skórą lub dostaje się do oczu/ust, natychmiast spłukać i natychmiast szukać pomocy w nagłych wypadkach. Przed zainstalowaniem nowej baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii.
4. Nigdy nie używaj pilota w poniższych warunkach:
 - Miejsca o dużej wilgotności, np. łazienka
 - Miejsca o wysokiej temperaturze, np. w pobliżu grzejnika lub pieca
 - Miejsca o bardzo niskiej temperaturze
 - w miejscach zakurzonych
5. Nigdy nie dotykaj baterii, może to grozić poparzeniem chemicznym.
6. Nigdy nie mieszaj starych i nowych baterii. Skróci to żywotność nowych baterii lub spowoduje wyciek starych baterii.
7. Wyjmij baterię, gdy nie jest używana przez dłuższy czas, aby uniknąć wycieku baterii.
8. Nigdy nie używaj tego produktu, gdy komora baterii nie jest bezpiecznie zamknięta i trzymaj pilota z dala od dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom dotykać baterii.
9. Jeśli bateria zostanie przypadkowo połknięta, należy natychmiast udać się do szpitala.
10. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać tylko na takie same lub równoważne.
11. Bateria nie powinna być wystawiona na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie słońce, ogień lub podobne.

1. Podłączyć głośniki

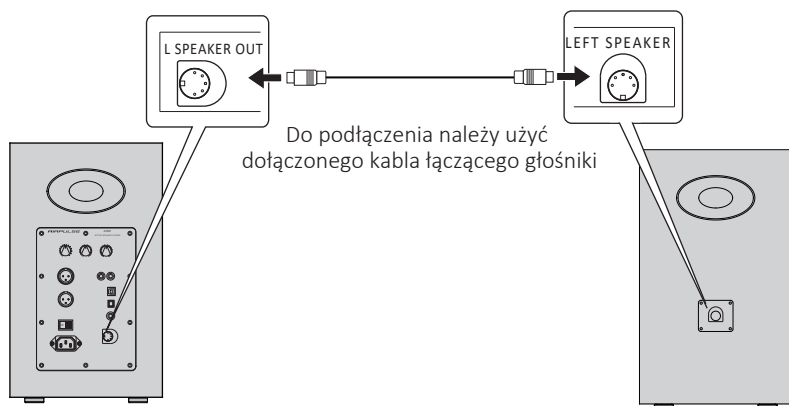


2. Podłączenie do urządzeń odtwarzających

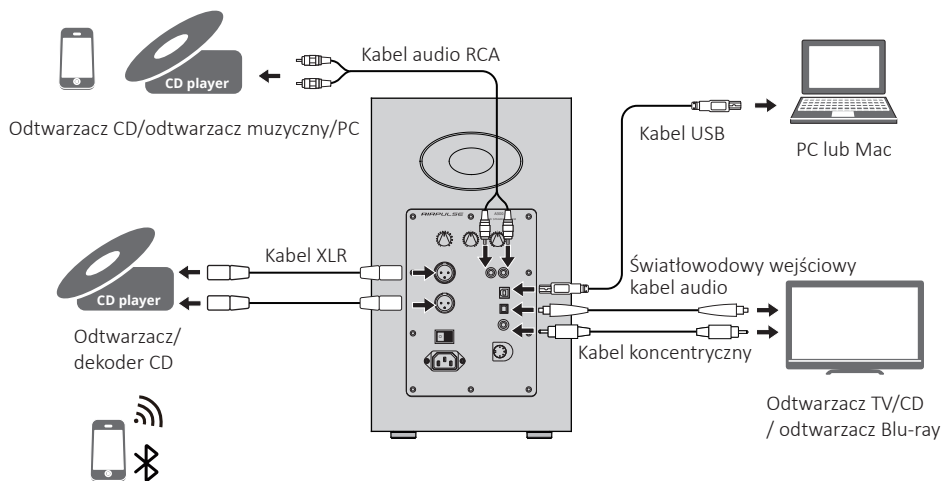


Przygotowania

3. Podłączenie do źródła zasilania

Podłącz dotychczasowy kabel zasilający do portu wejścia zasilania na tylnym panelu, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

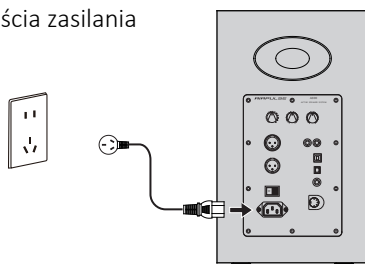


4. Rozmieszczenie głośników

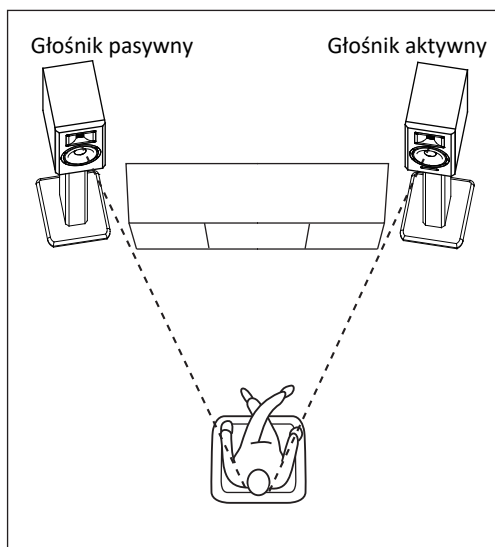

- * Umieść głośnik pasywny i aktywny na solidnej, wypoziomowanej i stabilnej powierzchni. Dla optymalnego pozycjonowania i układania dźwięku zaleca się stosowanie specjalnych podstawek A300.
- * Aby uzyskać optymalny efekt dźwięku stereo, słuchacz może nieznacznie dostosować kąt głośnika.
- * Aby uzyskać najdokładniejszy dźwięk i równowagę, słuchacz powinien znajdować się w osi trójkąta równobocznego utworzonego przez aktywne i pasywne głośniki.
- * Wysoka częstotliwość ma znacznie większą kierunkowość, a dla dokładniejszego efektu dźwiękowego głośnik wysokotonowy powinien znajdować się na wysokości uszu słuchacza.


5. Włączyć główne zasilanie

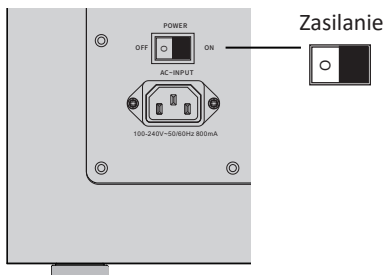


- * Po bezpiecznym podłączeniu wszystkich kabli, naciśnij przełącznik zasilania na tylnym panelu, aby włączyć główne zasilanie;
- * Naciśnij "⏻" na pilocie, aby wyłączyć źródło zasilania lub przejść w stan czuwania;
- * Wskaźnik LED będzie świecić, aby pokazać aktualny tryb audio, proszę wybrać odpowiednie źródło audio z odpowiednim połączeniem.

Tryb wejścia zbalansowanego


1. Podłącz do urządzeń źródłowych audio z wyjściem zbalansowanym za pomocą kabla XLR.

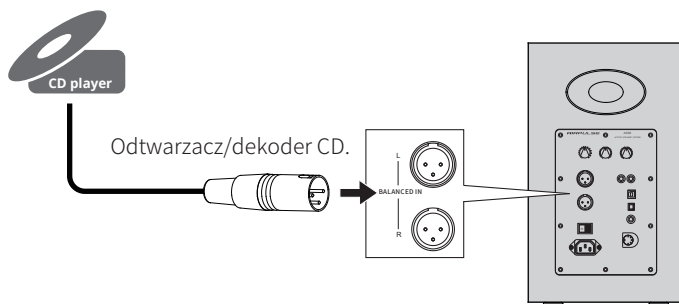

2. Naciśnij przycisk "BAL" na pilocie lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby wybrać tryb wejścia BAL, wskaźnik LED na aktywnym głośniku wyświetli "BAL".

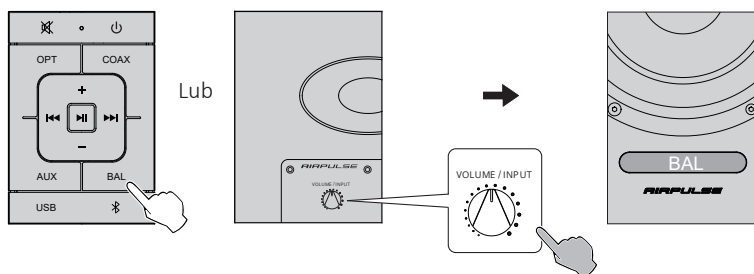

3. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu, naciśnij przycisk "+/-" na pilocie lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby dostosować głośność dożądanego poziomu.

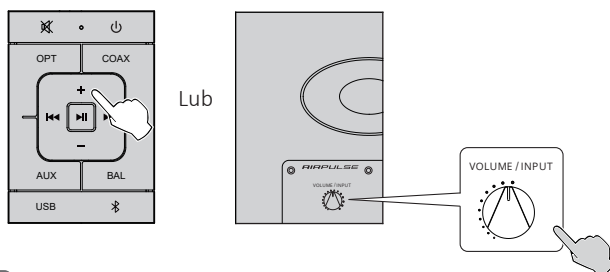


* Interfejs typu XLR jest szeroko stosowany w profesjonalnym sprzęcie audio, interfejs XLR A300 może być podłączony do urządzeń odtwarzających ze zbalansowanym portem wyjściowym.

* Zbalansowane połączenie może skutecznie wyeliminować zewnętrzne szумы, wspierać transmisję na długich dystansach i redukować szумы odbierane podczas transmisji.


* Nie ma kabla XLR dołączonego w pakiecie, a użytkownicy muszą go kupić na własną rękę.

Tryb wejścia AUX


1. Włóż przewód audio RCA do portu wejściowego AUX na tylnym panelu aktywnego głośnika (zwróć uwagę na dopasowanie złączy L/R); następnie podłącz przewód audio RCA do urządzeń źródłowych audio z portem wyjściowym RCA (odtwarzacz CD/dekoder audio/komputer PC/odtwarzacz muzyczny/telefon komórkowy).

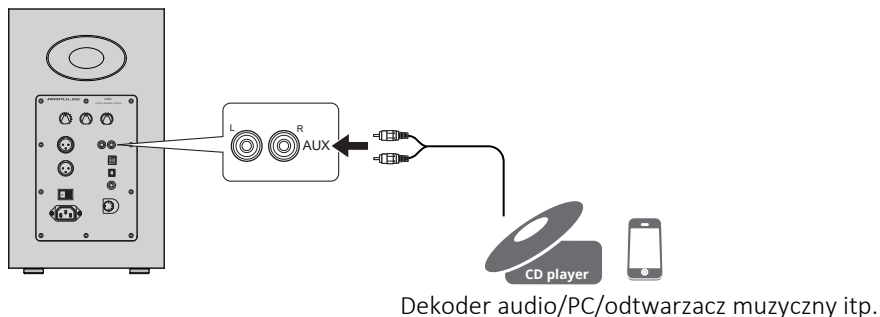

2. Naciśnij przycisk "AUX" na pilocie lub naciśnij "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby wybrać tryb wejścia AUX, wskaźnik LED na aktywnym głośniku wyświetli się "AUX".

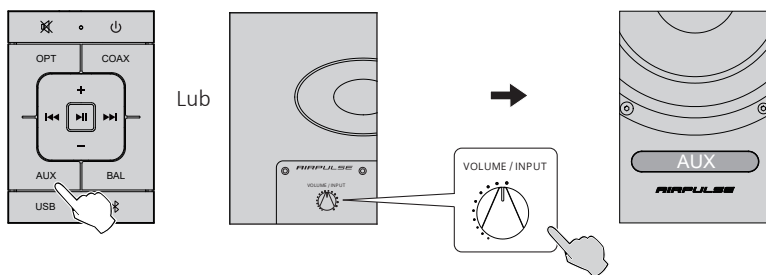


3. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu, naciśnij przycisk "+/-" na pilocie lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby dostosować głośność dożądanego poziomu.

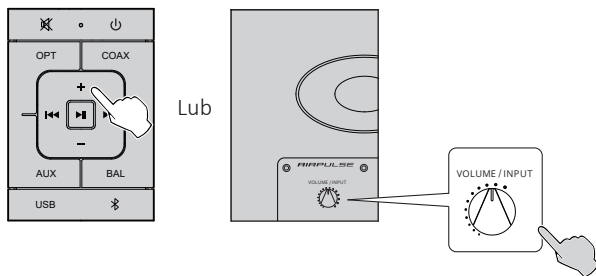

W przypadku podłączenia do urządzeń źródłowych audio z gniazdem słuchawkowym 3,5 mm, użytkownik może użyć wtyczki adaptera do przeniesienia wyjścia.

Tryb wejścia USB

Układ interfejsu USB w A300 to układ XMOS powszechnie stosowany w high-endowym sprzęcie audio. Po podłączeniu do komputera, interfejs USB będzie bezpośrednio pobierał i odtwarzał cyfrowy sygnał audio w sposób podobny do "zewnętrznej karty dźwiękowej USB", aby uniknąć degradacji dźwięku i kompresji zakresu dynamicznego spowodowanej przez konwersję cyfrowo-analogową karty dźwiękowej komputera i zapewnić przywrócenie oryginalnej jakości dźwięku.

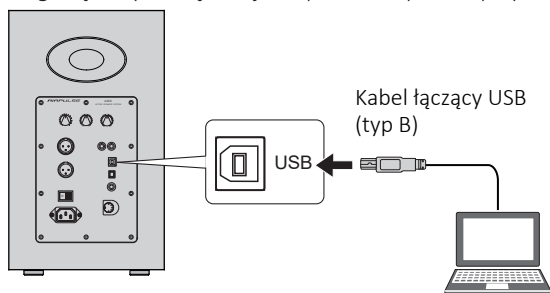

- * Sygnały audio PCM (44,1KHz/48KHz/96KHz/192KHz) działają tylko w trybie USB.
- * W przypadku podłączenia głośników do komputera, należy najpierw zainstalować program sterujący, aby system działał prawidłowo.
- * Sterownik USB w systemie operacyjnym Mac obsługuje domyślnie transmisję dźwięku USB Audio Class 1 i Class 2, dlatego instalacja sterownika nie jest konieczna.

Zainstaluj specjalny program sterownika (tylko dla Windows)

Proszę zainstalować specjalny program sterownika na komputerze przed podłączeniem komputera do tego produktu.

1. Pobierz i rozpakuj specjalny program sterownika "A300 USB Driver" z następującej strony internetowej:

<http://www.airpulseaudio.com/product/119.html>

2. Zainstaluj na komputerze program sterownika "A300 USB Driver".

Szczegóły dotyczące programu sterownika znajdują się na stronie pobierania lub na poniższym łączu:


<https://www.xmos.com/support/usb-audio-driver-support>

3. Po zakończeniu instalacji wyjdź ze wszystkich aplikacji.

Tryb wejścia USB


Podłącz komputer do głośników

Podłącz komputer z systemem Windows z zainstalowanym sterownikiem USB lub Apple Mac do głośników za pomocą kabla łączącego USB.

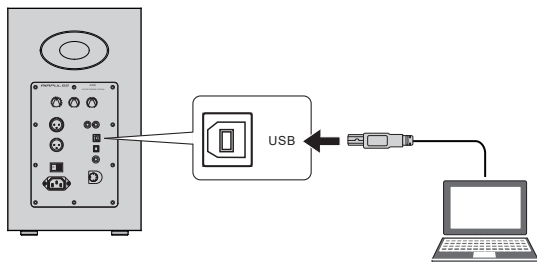



Ustaw ten produkt jako urządzenie wyjściowe audio dla komputera PC

1. Naciśnij przycisk "USB" na pilocie lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby wybrać tryb wejścia USB, wskaźnik LED na aktywnym głośniku wyświetli "USB".

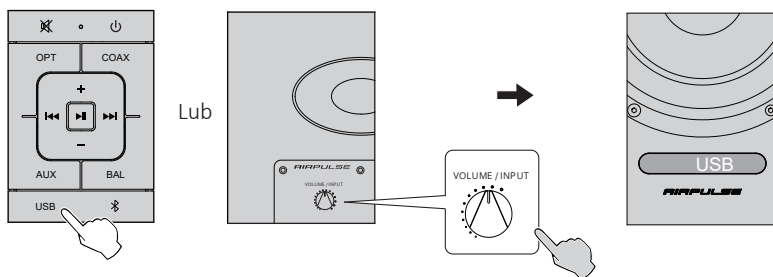



2. Ustaw ten produkt jako urządzenie wyjściowe audio w komputerze PC

Dla użytkowników Windows, proszę otworzyć "Panel sterowania" → "Dźwięk" → "Odtwarzanie" → zakładka "Ustaw jako domyślne", aby ustawić "XMOS USB Audio" jako aktualne urządzenie wyjściowe audio.

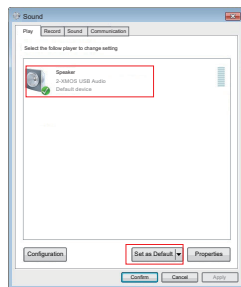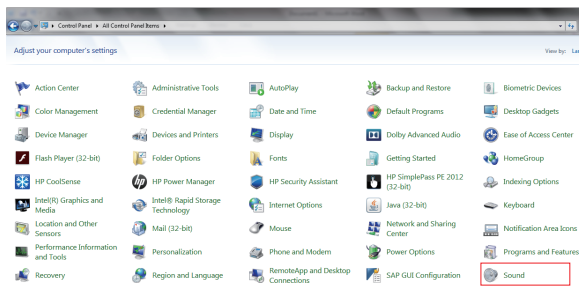


Tryb wejścia USB

Dla użytkowników komputerów Mac, proszę otworzyć "System Preferences" → "Sound" → zakładkę "Output", aby wybrać "AIRPULSE A300" jako aktualne urządzenie wyjściowe audio.

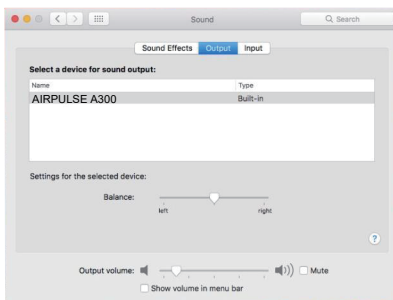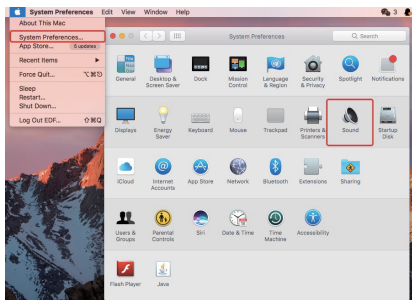


Odtwarzaj muzykę na komputerze

1. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu, naciśnij przycisk "+"/- na pilocie lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby dostosować głośność dożądanego poziomu.

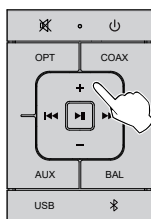

Lub

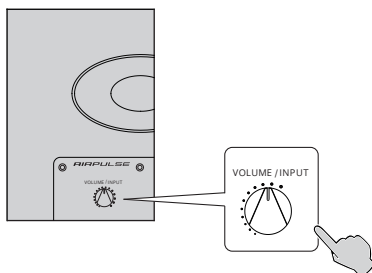


2. W trybie USB, naciśnij przycisk "◀◀/▶▶" na pilocie, aby przejść do poprzedniego / następnego utworu, i naciśnij przycisk "▶▶", aby wstrzymać/odtworzyć utwór.




- * Sterowanie odtwarzaniem przy wejściu USB należy do sterowania USB HID. Kontrola ta wymaga wsparcia ze strony oprogramowania odtwarzacza, dlatego też mogą wystąpić różnice w kompatybilności dla różnych programów odtwarzacza audio.
- * Sterownik USB w systemie operacyjnym Mac obsługuje transmisję dźwięku USB Audio Class 1 i Class 2 domyślnie, dlatego nie jest potrzebna instalacja programu sterownika.
- * Systemy operacyjne Windows 7/ Windows 10 posiadają własny sterownik USB, obsługują tylko transmisję audio USB klasy 1 (obsługują tylko 2-kanalowy sygnał audio, najwyższa częstotliwość próbkowania to 96KHz), układ łączący USB w A300 wykorzystuje transmisję audio USB klasy 2 do obsługi sygnału audio 192KHz, więc dla użytkowników systemu operacyjnego Windows 7/ Windows 10, używając głośnika A300 należy pobrać specjalny program sterownika.
- * Gdy wejście USB jest odłączone lub w innym trybie, proszę zresetować komputer, aby ponownie wybrać wejście USB. Proszę zobaczyć "Ustaw to urządzenie jako urządzenie wyjściowe audio w komputerze" po szczegóły.
- * Ponieważ firma Microsoft przestała utrzymywać system XP, nie możemy dostarczyć programu sterownika z cyfrowym podpisem Microsoft.
- * Jeśli potrzebujesz kupić kabel połączeniowy USB typu A do typu B, możesz wyszukać i kupić go na różnych platformach e-commerce.

Tryb wejścia optyczny lub koncentryczny


1. Podłącz ten produkt do urządzenia źródłowego audio z optycznym lub koncentrycznym cyfrowym portem wyjściowym za pomocą światłowodowego wejściowego kabla audio lub kabla koncentrycznego.

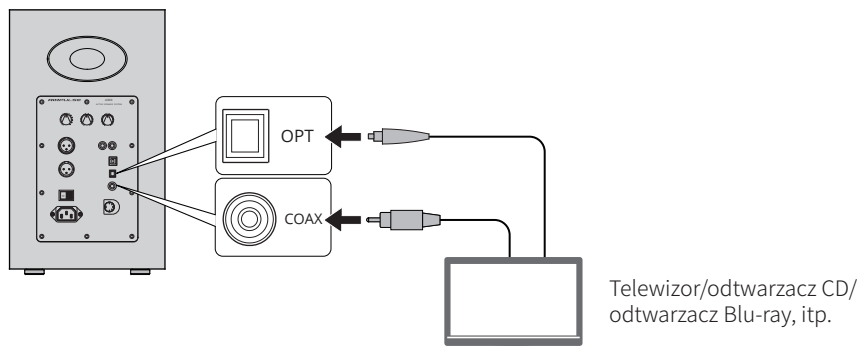

2. Naciśnij przycisk "OPT" lub "COAX" na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby wybrać tryb wejścia optycznego lub koaksjalnego, wskaźnik LED na aktywnym głośniku wyświetli "OPT" lub "COAX".

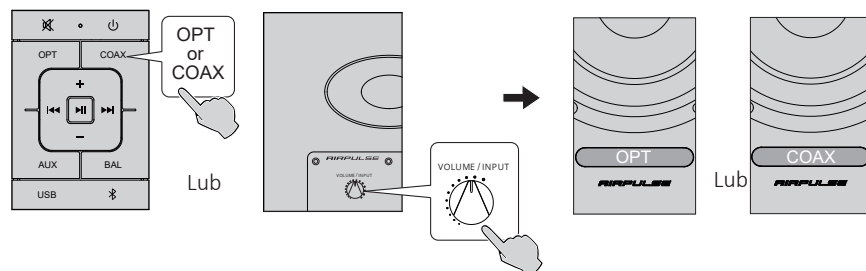

3. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu, naciśnij przycisk "+/-" na pilocie lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby dostosować głośność do żądanego poziomu.

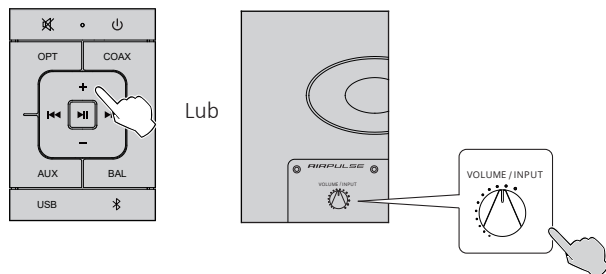


* W trybie optycznym lub koaksjalnym działają tylko standardowe sygnały audio PCM (44,1KHz / 48KHz / 96KHz / 192KHz).


* Jeśli optyczne wyjście cyfrowe urządzenia odtwarzającego to ACC, np. w telewizorze, należy przełączyć je na PCM.

Tryb wejścia Bluetooth


1. Naciśnij przycisk "❏" na pilocie lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby wybrać tryb wejścia Bluetooth, wskaźnik LED na aktywnym głośniku wyświetli "❏".

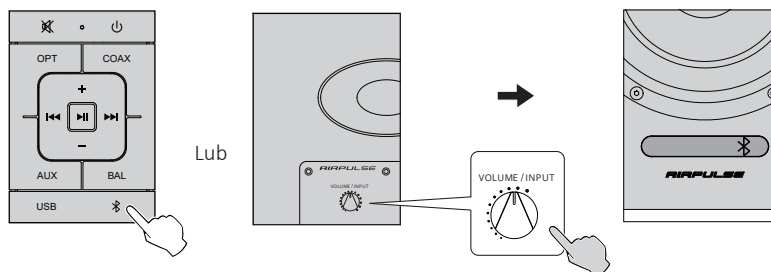

2. Ustaw urządzenie Bluetooth tak, aby wyszukało i połączyło się z "AIRPULSE A300"; kod pin do połączenia to "0000", jeśli jest potrzebny. Operacje mogą być różne dla różnych urządzeń, proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do urządzeń.

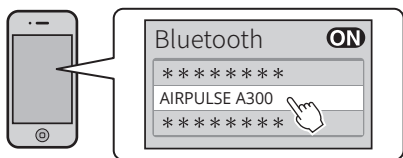

3. Odtwórz muzykę na podłączonym urządzeniu Bluetooth, naciśnij przycisk "+/-" na pilocie lub naciśnij przycisk "VOLUME / INPUT" na tylnym panelu aktywnego głośnika, aby dostosować głośność do żądanego poziomu.

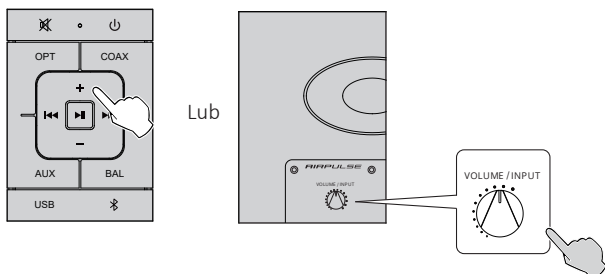

4. W trybie Bluetooth, naciśnij przycisk "⏮/⏭" na pilocie zdalnego sterowania może przeskoczyć do poprzedniego / następnego utworu, a naciśnij przycisk "⏸", aby pauzować / odtwarzać utwory.



* Efektywna odległość połączenia Bluetooth jest w granicach 10 metrów.

* Bluetooth w A300 może być wyszukiwany i podłączany tylko w wejściu Bluetooth. Istniejące połączenie Bluetooth zostanie rozłączone po przełączeniu głośnika na inne wejście audio. Po przełączeniu na wejście Bluetooth, głośnik będzie próbował połączyć się z urządzeniem Bluetooth podłączonym ostatnio.

* Aby rozłączyć Bluetooth, przytrzymaj przycisk "❏" na pilocie przez ponad 2 sekundy.

* Aby korzystać ze wszystkich funkcji Bluetooth należy upewnić się, że urządzenie audio posiada profile A2DP i AVRCP.

* Po podłączeniu do tego produktu, łączność Bluetooth i funkcje mogą być różne dla różnych urządzeń Bluetooth, w zależności od ustawień oprogramowania urządzeń Bluetooth.

Specyfikacja

Głośnik wysokotonowy: Głośnik wstępowy obciążony rogiem

Głośnik średnio-niskotonowy: 6,5-calowa aluminiowa membrana podwieszana,
neodymowa

Mocny głośnik średniotonowy

System wzmacniacza: Wzmacniacz cyfrowy z procesorem Xmos

Moc wyjściowa: L/R (Treble):10W+10W,

L/R (Woofer): 70W+70W

Zakres częstotliwości: 40Hz-40KHz

Signal-Noise Ratio: L/R : $\geq 90\text{dB(A)}$

Tryb Wejścia: AUX, Balance Input, USB, Optical, Coaxial, Bluetooth.

Wejścia USB, optyczne i koncentryczne obsługują do 192KHz
częstotliwość próbkowania wejścia

Czułość wejściowa: AUX: $700\pm 50\text{mV}$,

Balance: $1150\pm 50\text{mV}$,

USB: $550\pm 50\text{mFFs}$,

Optyczny: $500\pm 50\text{mFFs}$

Współosiowe: $500\pm 50\text{mFFs}$,

Bluetooth: $500\pm 50\text{mFFs}$

Napięcie sieciowe: 100-240V AC 50/60Hz

Rozmiar obudowy (Sz x Wy x Gł): 225 x 385 x 340 (mm)

Waga netto: 24 Kg (53 funty) / zestaw

UWAGA: Ze względu na konieczność wprowadzenia ulepszeń technicznych i aktualizacji systemu, informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie od czasu do czasu bez wcześniejszego powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak dźwięku	- Sprawdź, czy lampka kontrolna zasilania jest włączona
	- Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą głównego regulatora głośności lub pilota.
	- Upewnij się, że kable audio są solidnie podłączone, a wejście jest ustawione prawidłowo w głośnikach.
	- Sprawdź, czy jest sygnał wyjściowy ze źródła audio.
Nie można się połączyć przez Bluetooth	- Upewnij się, że głośnik jest przełączony na wejście Bluetooth, w innym trybie wejścia audio Bluetooth nie może być sparowany lub połączony. Rozłącz się z dowolnym urządzeniem Bluetooth, naciskając i przytrzymując pokrętkę głośności w trybie Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.
	- Skuteczny zasięg transmisji Bluetooth wynosi 10 metrów, proszę upewnić się, że operacja jest w zasięgu.
	- Spróbuj nawiązać połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.
Głośniki A300 nie włączają się	- Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest podłączone - lub czy gniazdo ściennie jest włączone.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o AIRPULSE, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem.

www.airpulseaudio.com

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Edifier International Limited

Adres: P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong

Produkt: Głośniki

Model: Airpulse A300

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Edifier>

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>