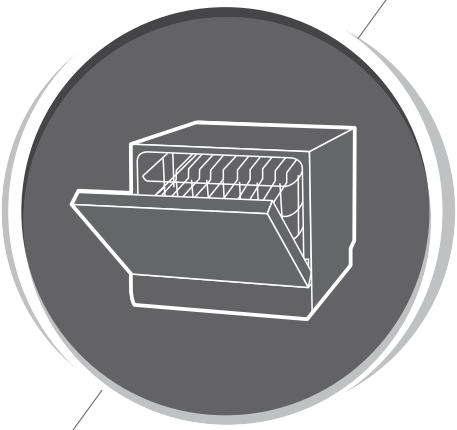


Zmywarka
Instrukcja obsługi

CZĘŚĆ I: Wersja Ogólna

MTD55S400W-GR

Midea

Przed użyciem zmywarki należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

SPIS TREŚCI

01 3 **INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

02 8 **OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE**

03 9 **UŻYTKOWANIE ZMYWARKI**
9 Załadunek soli do zmiękczacza

04 11 **KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**
11 Pielęgnacja zewnętrzna
11 Pielęgnacja wewnętrzna
13 Dbanie o zmywarkę

05 15 **INSTRUKCJA MONTAŻU**
15 Informacje o połączeniu elektrycznym
16 Dopływ i odpływ wody
17 Podłączanie węży spustowych
18 Poziomowanie Urządzenia
19 Instalacja do zabudowy

06 23 **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**

07 26 **ZAŁADUNEK KOSZY ZGODNIE Z NORMĄ EN60436:**

UWAGA:

- Zapoznanie się z rozdziałem Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów pomoże samodzielnie rozwiązać niektóre typowe problemy.
  Jeśli nie możesz samodzielnie rozwiązać problemów, poproś o pomoc profesjonalnego technika.
- Producent, kierując się polityką stałego rozwoju i aktualizacji produktu, może wprowadzać modyfikacje bez wcześniejszego powiadomienia.
- W przypadku zagubienia lub nieaktualności instrukcji obsługi, możesz otrzymać nową od producenta lub odpowiedzialnego sprzedawcy.
- W celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Instalacja tego urządzenia musi być zgodna z krajowymi przepisami i normami budowlanymi lub instalacyjnymi. Instalację mogą przeprowadzać wyłącznie upoważnione osoby lub specjaliści.
- Nieprzestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas korzystania ze zmywarki należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Montaż i naprawę może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak:
  – kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
  – domy w gospodarstwach;
  – hotele, motele i inne obiekty mieszkalne;
  – pensjonaty oferujące zakwaterowanie ze śniadaniem.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające należytego doświadczenia lub wiedzy mogą korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały wytyczne dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
  Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia ani przeprowadzać na nim prac konserwacyjnych bez nadzoru. (Dla EN60335-1)
- To urządzenie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy jedynie wtedy, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. (Dla IEC60335-1)

- Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
  By uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia odłącz je od zasilania.Użyj miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym mydłem, a następnie wytrzyj ją ponownie suchą szmatką.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

Instrukcja uziemiania

- To urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku awarii lub uszkodzenia uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając ścieżkę o najmniejszym oporze dla prądu elektrycznego. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z przewodem uziemiającym.
- Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zamontowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W razie wątpliwości dotyczących prawidłowego uziemienia urządzenia należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu.

- Nie wolno modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z urządzeniem, jeśli nie pasuje ona do gniazdka.
- Należy zlecić montaż odpowiedniego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Nie wolno nadmiernie obciążać drzwi ani kosza na naczynia zmywarki, ani też siadać bądź stawać na nich.
- Nie uruchamiać zmywarki, jeśli wszystkie panele obudowy nie są prawidłowo założone.
- Gdy zmywarka pracuje, należy bardzo ostrożnie otwierać drzwi, gdyż istnieje ryzyko rozlania się wody.
- Nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia. Urządzenie może się przechylić do przodu.
- Podczas wkładania rzeczy do mycia:
  1) Ostre przedmioty należy umieścić w miejscu, w którym nie uszkodzą uszczelki drzwi;
  2) Ostrzeżenie: Noże i inne przybory z ostrymi końcami należy umieszczać w koszyku ostrzami skierowanymi w dół lub w pozycji poziomej.
- Niektóre detergenty do zmywarek są silnie zasadowe. Mogą być niezwykle niebezpieczne w przypadku połknięcia.
  Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz nie pozwalać dzieciom zbliżać się do zmywarki, gdy drzwi są otwarte.
- Należy sprawdzić, czy po zakończeniu cyklu mycia wewnątrz urządzenia nie pozostały resztki detergentu.
- Nie myć plastikowych przedmiotów, chyba że mają oznaczenie „można myć w zmywarce" lub podobne.

- W przypadku nieoznakowanych przedmiotów z tworzyw sztucznych należy sprawdzić zalecenia producenta.
- Należy używać wyłącznie detergentów i środków nabłyszczających zalecanych do stosowania w zmywarkach automatycznych.
- Nie wolno używać w zmywarce mydła, detergentu do prania ani płynu do mycia rąk.
- Zaleca się, by zawsze zamykać drzwi, ponieważ mogą stwarzać ryzyko potknięcia.
- Podczas montażu nie wolno nadmiernie lub niebezpiecznie zginać lub zgniatać zasilacza.
- Nie podejmować prób modyfikowania elementów sterujących.
- Urządzenie należy podłączyć do głównego zaworu wody za pomocą nowych zestawów węży. Nie używać ponownie starych zestawów.
- By oszczędzać energię, urządzenie w trybie czuwania wyłączy się automatycznie po 15 minutach bez żadnej interakcji ze strony użytkownika.
- Maksymalna liczba kompletów naczyń do umycia wynosi 6.
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody wlotowej wynosi 1 MPa.
- Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody wlotowej wynosi 0,04 MPa.

Utylizacja





- Niepotrzebne opakowanie i urządzenie należy oddać do punktu recyklingu. W związku z tym należy odłączyć zasilanie, a tym samym wyłączyć urządzenie zamykające drzwi.
- Opakowania tekturowe są produkowane z papieru pochodzącego z recyklingu i należy je oddać do punktu zbiórki makulatury w celu przeprowadzenia recyklingu.
- Prawidłowa utylizacja produktu zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, który może wystąpić w przypadku niewłaściwego postępowania z tym produktem.
- Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu można uzyskać od lokalnego urzędu miejskiego lub zakładu utylizacji odpadów komunalnych.
- **UTYLIZACJA: Nie wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Konieczne jest oddzielne gromadzenie takich odpadów w celu poddania ich specjalnej obróbce.**

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE


IMPORTER:

Aby w pełni wykorzystać możliwości zmywarki, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

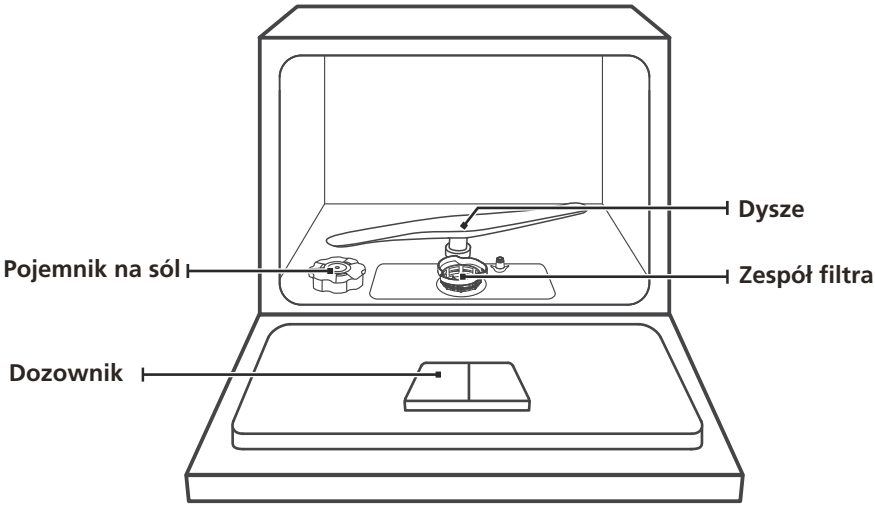

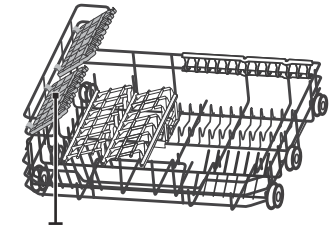

Kosz

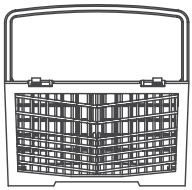

Pojemnik na sztućce

UWAGA:

Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Poszczególne modele mogą się różnić.

UŻYTKOWANIE ZMYWARKI

Przed użyciem zmywarki:



1. Ustawić zmiękczacz wody
2. Załadunek soli do zmiękczacza
3. Załadunek kosza
4. Napełnianie dozownika detergentu

Proszę sprawdzić sekcję 1 „Zmiękczacz wody" w CZĘŚCI II: Specjalna Wersja, jeśli potrzebujesz ustawić zmiękczacz wody.

Załadunek soli do zmiękczacza


UWAGA:

Jeśli posiadany model nie jest wyposażony w zmiękczacz wody, można pominąć tę sekcję.
Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej do zmywarek.
Pojemnik na sól znajduje się pod dolnym koszem i należy go napełniać zgodnie z poniższą instrukcją:

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Należy używać wyłącznie soli przeznaczonej do zmywarek!**
  Typy soli, które nie są przeznaczone do zmywarek, w szczególności sól stołowa, uszkodzą zmiękczacz wody. Producent nie udziela gwarancji na uszkodzenia powstałe wskutek użycia nieodpowiedniej soli i nie ponosi odpowiedzialności za nie.
- **Sól należy uzupełniać wyłącznie przed rozpoczęciem cyklu.**
  Zapobiegnie to gromadzeniu się na dłuższy czas na dnie urządzenia rozsypanych ziaren soli lub rozlanej słonej wody, które mogłyby spowodować korozję.

Aby dodać sól do zmywarki, należy wykonać poniższe czynności:

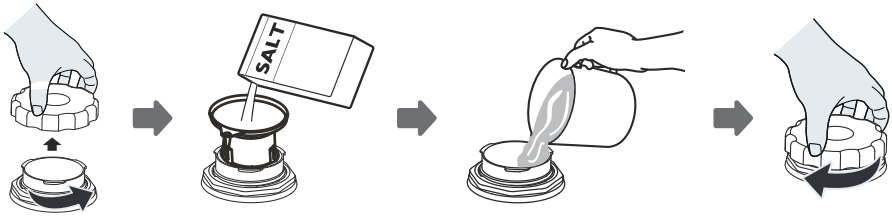

1. Zdjąć dolny kosz i odkręcić nakrętkę zbiornika.
2. Umieścić koniec lejka (jeśli jest w zestawie) w otworze i wsypać około 1 kg soli do zmywarki.
3. Napełnić pojemnik na sól wodą do maksymalnego poziomu. Wyciek niewielkiej ilości wody z pojemnika na sól jest zjawiskiem normalnym.
4. Po napełnieniu pojemnika należy dokładnie zakręcić nakrętkę.
5. Kontrolka ostrzegawcza dotycząca solizgaśnie, gdy pojemnik zostanie napełniony solą.
6. Natychmiast po wsypaniu soli do pojemnika należy uruchomić program mycia (zalecamy użycie programu krótkiego). W przeciwnym razie słona woda może uszkodzić układ filtrujący, pompę lub inne ważne części urządzenia. Gwarancja nie obejmuje takiej sytuacji.

UWAGA:

- Pojemnik na sól można uzupełnić dopiero wtedy, gdy na panelu sterowania zaświeci się kontrolka ( ) ostrzegająca o braku soli. W zależności od tego, jak dobrze sól się rozpuszcza, kontrolka ostrzegawcza może się nadal świecić, nawet gdy pojemnik na sól jest pełny.
  Jeśli na panelu sterowania nie ma kontrolki ostrzegawczej o niskim poziomie soli (to dotyczy niektórych modeli), można oszacować, kiedy należy uzupełnić sól w zmiękczaczu wody, na podstawie liczby cykli wykonanych przez zmywarkę.
- W przypadku rozsypania soli należy ją usunąć poprzez namoczenie lub skorzystanie z programu szybkiego mycia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Pielęgnacja zewnętrzna

Drzwi i uszczelka drzwi

Należy regularnie czyścić uszczelki drzwi miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki jedzenia.
Podczas ładowania naczyń do zmywarki resztki jedzenia i napojów mogą kapać na boki drzwi zmywarki. Powierzchnie te znajdują się poza komorą mycia i nie dociera do nich woda z dysz. Wszelkie osady należy wyczyścić przed zamknięciem drzwi.

Panel sterowania

Jeśli konieczne jest wyczyszczenie panelu sterowania, do tego celu należy używać wyłącznie miękkiej wilgotnej szmatki.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec przedostaniu się wody do zamka drzwi i elementów elektrycznych, nie należy używać żadnego rodzaju środków czyszczących w sprayu.
- Nie wolno używać ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek na powierzchniach zewnętrznych, ponieważ mogą zarysować powłokę. Niektóre ręczniki papierowe mogą również rysować lub pozostawiać ślady na powierzchni.


Pielęgnacja wewnętrzna

Układ filtrujący


Układ filtrujący znajdujący się w podstawie komory myjącej zatrzymuje większe zanieczyszczenia powstałe w procesie mycia, w tym również ciała obce takie jak wykałaczki czy odłamki. Większe nagromadzone zanieczyszczenia mogą powodować zatykanie się filtrów. Należy regularnie sprawdzać stan filtrów, ostrożnie usuwać ciała obce i w razie potrzeby czyścić części układu filtrującego wodą. Należy wykonać poniższe kroki, by wyczyścić filtr.

UWAGA:

Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. Poszczególne modele układu filtrującego i dysz mogą się różnić.

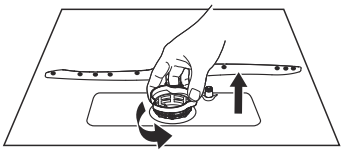


1 Należy złapać filtr wstępny i obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go odblokować.
Podnieść filtr i wyjąć go ze zmywarki.

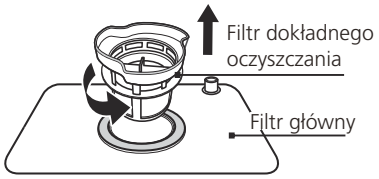

2 Podnieś filtr dokładny z filtra głównego.



3 Większe resztki jedzenia można usunąć poprzez wypłukanie filtra pod bieżącą wodą.
Aby wykonać dokładniejsze czyszczenie, należy użyć miękkiej szczotki.

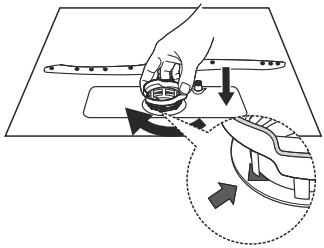

4 Ponownie zamontować filtry, wykonując procedurę demontażu w odwrotnej kolejności, wymienić wkład filtra i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do strzałki oznaczającej zamknięcie.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie dokręcać filtrów zbyt mocno. Należy dokładnie zamontować filtry w odpowiedniej kolejności, w przeciwnym razie do układu mogą dostać się większe zanieczyszczenia i spowodować zatkanie.
- NIE wolno używać zmywarki bez założonych filtrów. Nieprawidłowe umieszczenie filtra może obniżyć wydajność urządzenia oraz doprowadzić do uszkodzenia naczyń i sztućców.


Dysze

Należy regularnie czyścić dysze, ponieważ chemikalia z twardą wodą zatkają otwory dysz i łożyska.

By wyczyścić dysze, należy wykonać poniższą procedurę:

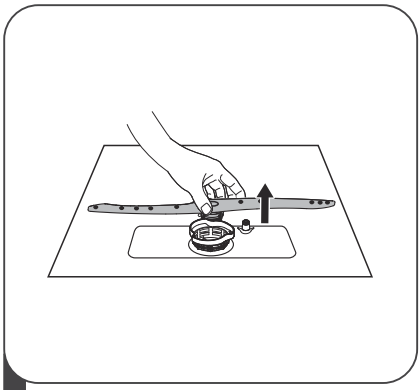

1 Aby wyjąć ramię spryskujące, wyciągnij je do góry.

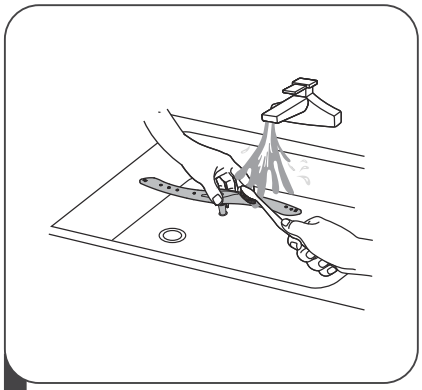

2 Umyć dysze ciepła wodą z mydłem i użyć miękkiej szczotki do wyczyszczenia otworów dysz. Wymień je po dokładnym wypłukaniu.

Dbanie o zmywarkę

Ostrzeżenie przed zamarzaniem

Należy zastosować środki chroniące przed zamarzaniem w trakcie zimy. Po każdym cyklu zmywania wykonaj następujące czynności:

1. Odłączyć zasilanie elektryczne od zmywarki u jego źródła.
2. Zakręcić dopływ wody i odłączyć rurę wlotu wody od zaworu wodnego.
3. Spuścić wodę z rury wlotowej i zaworu. (Zebrać wodę do miski)
4. Ponownie podłączyć rurę wlotu wody do zaworu wodnego.
5. Wyjąć filtr znajdujący się na dnie komory i za pomocą gąbki wchłonąć wodę ze zbiornika.

Po każdym myciu

Po każdym myciu należy zakręcić dopływ wody do urządzenia i na jakiś czas pozostawić drzwi lekko otwarte, tak aby nie dopuścić do uwięzienia wilgoci i zapachów wewnątrz urządzenia.

Wyjąć wtyczkę

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Zakaz używania rozpuszczalników i środków ściernych

Do czyszczenia części zewnętrznych i gumowych zmywarki nie wolno używać rozpuszczalników ani ściernych produktów czyszczących. Należy używać wyłącznie ściereczki zwilżonej ciepłą wodą z mydłem.
By usunąć plamy i zacieki z powierzchni wewnętrznej, należy użyć ściereczki zwilżonej wodą z dodatkiem odrobiny octu lub środka czyszczącego przeznaczonego do zmywarek.

Po długim okresie nieużywania

Zaleca się uruchomić cykl mycia, gdy zmywarka jest pusta, po czym należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, zakręcić dopływ wody i pozostawić drzwi urządzenia uchylone. To wydłuży czas eksploatacji uszczelek drzwi i zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.

Przenoszenie urządzenia

Jeśli urządzenie musi zostać przemieszczone, należy starać się utrzymywać je w pozycji pionowej. Jeśli będzie to konieczne, zmywarkę można położyć na jej tylnej stronie.

Uszczelki

Jednym z czynników powodujących powstawanie nieprzyjemnych zapachów w zmywarce są resztki jedzenia pozostające w uszczelkach. Okresowe czyszczenie wilgotną gąbką zapobiegnie wystąpieniu tego zjawiska.

INSTRUKCJA MONTAŻU

⚠OSTRZEŻENIE



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Przed rozpoczęciem montażu zmywarki należy odłączyć zasilanie elektryczne. Niewykonanie tej czynności stwarza ryzyko śmierci lub porażenia elektrycznego.

⚠ Uwaga

Rury i urządzenia elektryczne powinny zostać zamontowane przez wykwalifikowane osoby.

Informacje o połączeniu elektrycznym

⚠OSTRZEŻENIE

Dla własnego bezpieczeństwa:

- Nie należy używać podłączać tego urządzenia do przedłużacza ani wtyczki rozgałęźnej.
- Pod żadnym pozorem nie wolno przecinać ani usuwać połączenia uziemiającego z przewodu zasilającego.

Wymagania elektryczne

Należy sprawdzić napięcie znamionowe na tabliczce znamionowej i podłączyć zmywarkę do odpowiedniego źródła zasilania. Należy zastosować wymagany bezpiecznik 10 A, 13 A lub 16 A; zaleca się użycie bezpiecznika zwłocznego lub wyłącznika automatycznego i zapewnić oddzielny obwód dla urządzenia.

Połączenie elektryczne


Napięcie i częstotliwość zasilania muszą być zgodne z wartościami podanym na tabliczce znamionowej. Wtyczkę można podłączać wyłącznie do gniazdek z odpowiednim uziemieniem. Jeśli gniazdko elektryczne, do którego urządzenie ma zostać podłączone, nie jest odpowiednie dla tej wtyczki, należy wymienić gniazdko – nie wolno stosować przejściówek ani podobnych urządzeń, ponieważ mogą one powodować przegrzanie i oparzenia.

⚠ Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione

Dopływ i odpływ wody

Przyłącze zimnej wody

Należy podłączyć wąż doprowadzający zimną wodę do gwintowanego złącza 3/4 cala, upewniając się, że jest mocno zamocowany.
Jeśli rury wodne są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, należy na jakiś czas odkręcić wodę, by sprawdzić, czy jest czysta. Ten środek ostrożności jest konieczny, by uniknąć ryzyka zablokowania dopływu wody i uszkodzenia urządzenia.

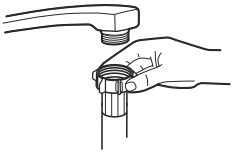

standardowy wąż dopływowy



bezpieczny wąż dopływowy

Informacje o bezpiecznym wężu dopływowym

Bezpieczny wąż dopływowy ma podwójną ściankę. System gwarantuje interwencję poprzez zablokowanie przepływu wody w przypadku pęknięcia węża doprowadzającego wodę lub gdy przestrzeń powietrzna między samym wężem doprowadzającym wodę a zewnętrznym wężem karbowanym zostanie wypełniona wodą.

⚠OSTRZEŻENIE

Wąż podłączony do kranu może pęknąć, jeśli zostanie zainstalowany na tej samej linii wodnej co zmywarka. Jeśli zlew ma taki wąż, zaleca się jego odłączenie i zatkanie otworu.

Jak podłączyć bezpieczny wąż dopływowy

1. Wyciągnąć węże bezpieczeństwa ze schowka znajdującego się z tyłu zmywarki.
2. Dokręcić śruby węża bezpieczeństwa do kranu za pomocą gwintu 3/4 cala.
3. Przed uruchomieniem zmywarki należy całkowicie odkręcić wodę.


Jak odłączyć bezpieczny wąż dopływowy


1. Zakręcić wodę.
2. Odkręcić bezpieczny wąż dopływowy od kranu.

Podłączanie węży spustowych

Włożyć wąż spustowy do rury spustowej o średnicy co najmniej 4 cm lub poprowadzić go do zlewu, uważając, by nie zgiąć ani załamać go. Wysokość rury spustowej nie może być większa niż 600 mm. Aby uniknąć cofania się wody, wolny koniec węża nie może być zanurzony w wodzie.

⚠ Należy dokładnie zamocować wąż spustowy w pozycji A lub B.

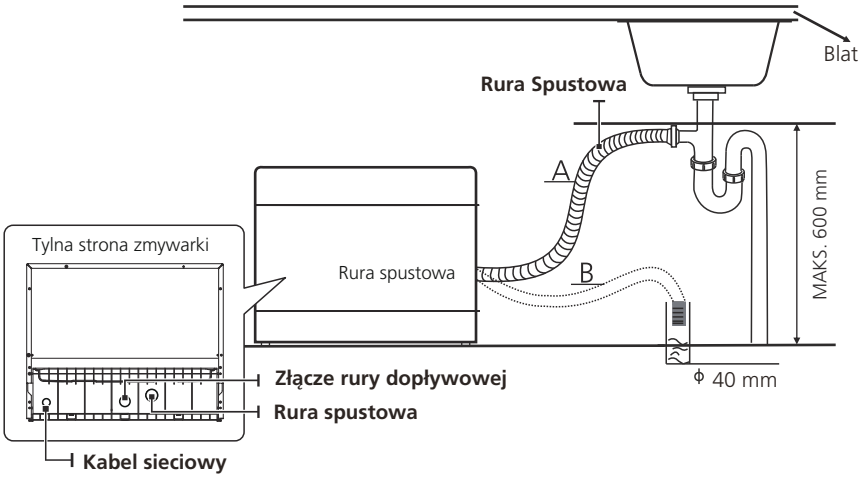

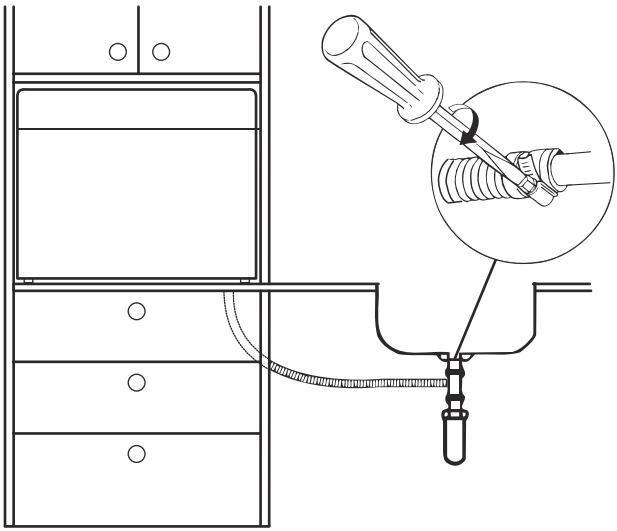

Jak odprowadzać nadmiar wody z węży

Jeśli rura spustowa zostanie podłączona na wysokości większej niż 1000 mm, w wężu spustowym może gromadzić się nadmiar wody. Konieczne będzie spuszczenie nadmiaru wody z węża do miski lub odpowiedniego pojemnika, który należy umieścić na zewnątrz i poniżej poziomu zlewu.

Wylot wody

Podłączyć wąż spustowy. Wąż spustowy musi być prawidłowo zamontowany, aby zapobiec wyciekom wody. Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani załamany.

Wąż przedłużający

Jeśli wąż spustowy musi zostać przedłużony, należy użyć podobnego węża. Długość węża nie może przekraczać 4 metrów, w przeciwnym razie skuteczność mycia zmywarki może zostać obniżona.

Połączenie syfonowe

Przyłącze odpływu musi znajdować się na wysokości mniejszej niż 1000 mm (maksymalnie) od spodu zmywarki.


Poziomowanie Urządzenia

Umieścić urządzenie w wybranym miejscu. Tył zmywarki powinien przylegać do ściany znajdującej się za nią, a jej boki do sąsiadujących szafek lub ścian. Zmywarka jest wyposażona w węże doprowadzające i odprowadzające wodę, które można umieścić zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, co ułatwia właściwy montaż.

Instalacja do zabudowy

Krok 1a:

Jeśli w szafce ma znaleźć się tylko korpus, wykonaj otwór w szafce zgodnie z wymiarami na tym rysunku.

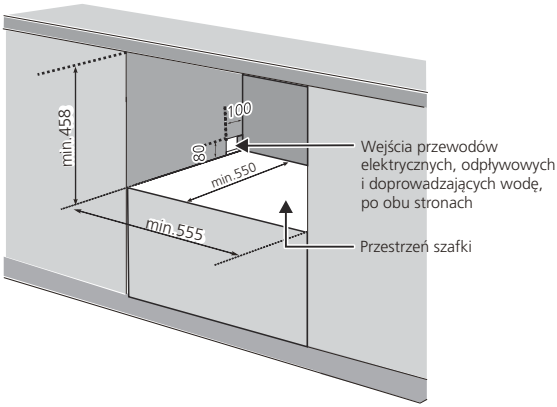


Krok 1b:

Jeśli cały panel dekoracyjny również ma wejść do szafki, wymiar A powinien być równy D+9.5; wymiar B powinien być równy C+6;


Jednocześnie szafka wokół wewnętrznego wzmocnienia:

Po obu stronach (C-555)/2 +3; C, D i E jak w drugim kroku w ramach odpowiednich wymiarów paneli dekoracyjnych.

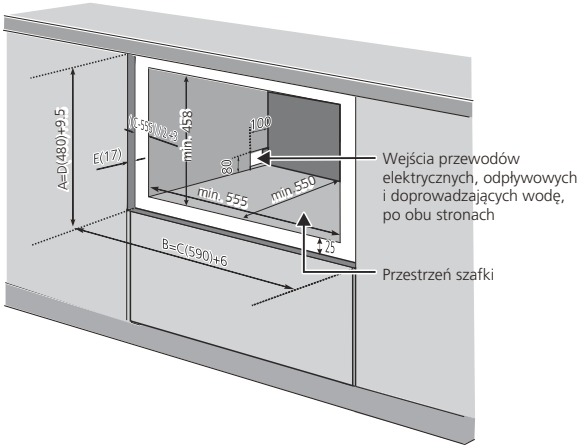

Krok 2: Wymiary i montaż panelu estetycznego

Masa panelu dekoracyjnego powinna wynosić min 3 kg-max 4 kg.
Wym. A i B mogą być zmienne w zależności od uchwytu,
Wym. C, D i E mogą być zmienne w zależności od stanu faktycznego,
Wym. E powinno mieścić się w zakresie 16~22mm, oprócz montażu panelu dekoracyjnego urządzenia.

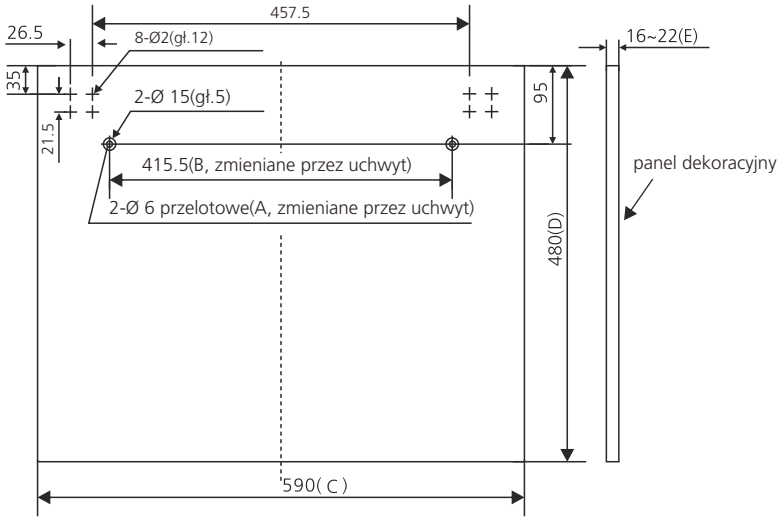


(Jednostka: mm)

Krok 3: Zamontuj panel dekoracyjny


UWAGA:

Jeśli urządzenie jest wyposażone w panel dekoracyjny, pomiń ten krok.

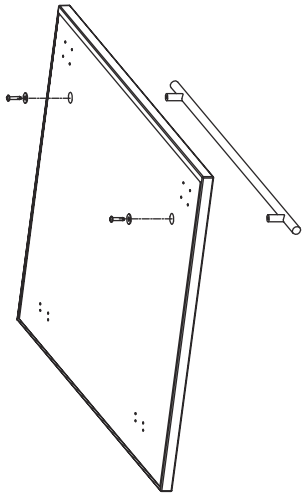



Krok 4:

Zamontuj drzwi dekoracyjne na zmywarce, jak pokazano na rysunku. Najpierw zamontuj śruby między płytą podstawy szafki a panelem dekoracyjnym, łącznie 16; następnie wyciągnij prowadnicę z rowka drzwi zewnętrznych, użyj 8 śrub między panelami dekoracyjnymi a prowadnicą.

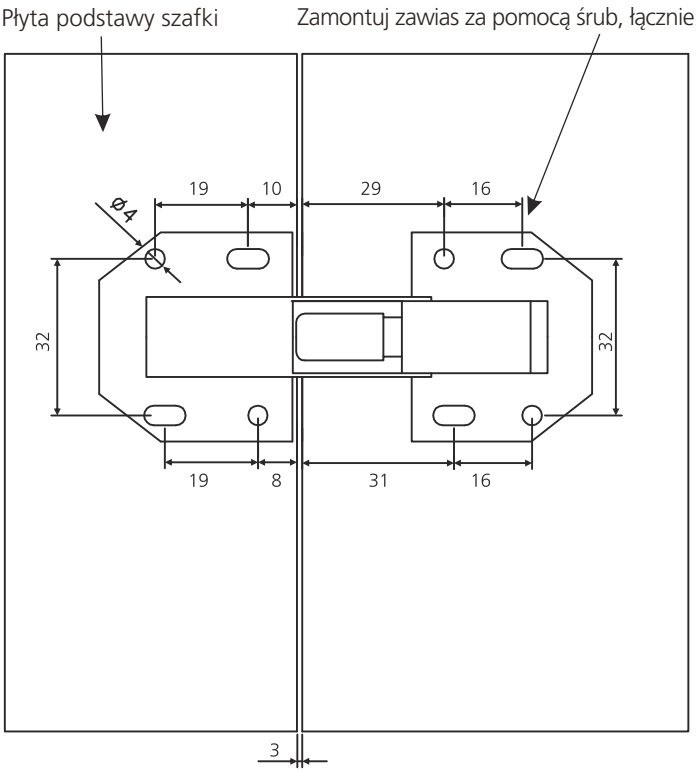


Panel dekoracyjny

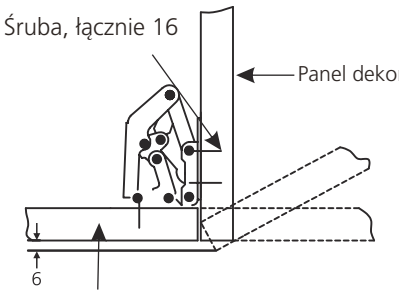

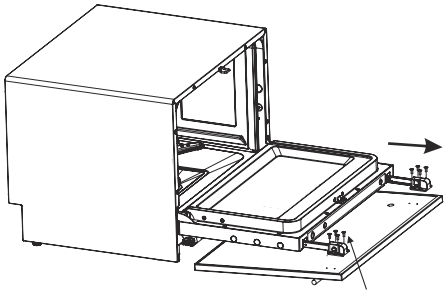


Krok 5: Zamontuj śrubę regulacyjną w podstawie

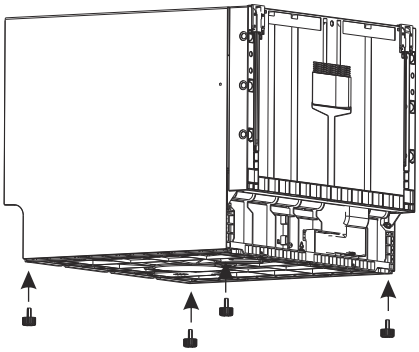

Krok 6:

Zamontuj zmywarkę w otworze, ale nie do końca, jak pokazano na rysunku; wyreguluj śrubę, aby jej spód zrównał się z podstawą otworu, a następnie wsuń zmywarkę do końca.

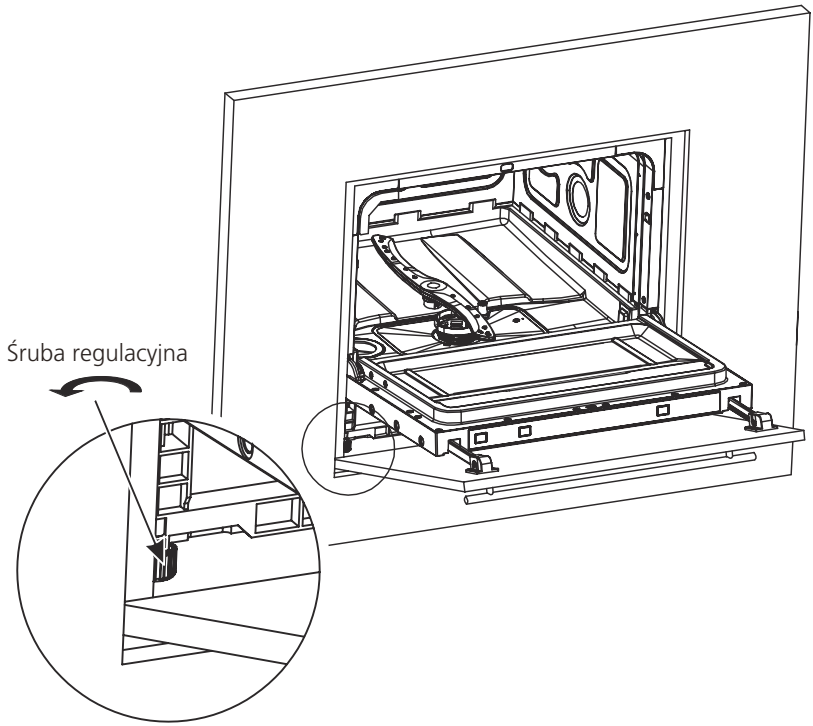

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Zapoznanie się z tabelami na kolejnych stronach może sprawić, że wezwanie serwisu będzie niepotrzebne.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Zmywarka się nie uruchamia	Przepalony bezpiecznik lub zadziałanie wyłącznika automatycznego.	Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik automatyczny. Odłączyć wszystkie inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu, co zmywarka.
	Zasilacz nie jest włączony.	Sprawdzić, czy zmywarka jest włączona i czy drzwi są dokładnie zamknięte. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka ściennego.
	Drzwi zmywarki nie są prawidłowo zamknięte.	Należy pamiętać o prawidłowym zamknięciu drzwi i zablokowaniu ich.
Woda nie jest wypompowywana ze zmywarki	Zagięcie węża odpływowego	Sprawdź wąż odpływowy.
	Filtr jest zatkany.	Sprawdź filtr zgrubny. (patrz sekcja zatytułowana „Pielęgnacja wewnętrzna")
	Zatkany zlew kuchenny.	Upewnić się, że zlew kuchenny prawidłowo odprowadza wodę. Jeśli problemem jest zlew kuchenny, który nie odprowadza wody, być może potrzebny będzie hydraulik, a nie serwisant zmywarek.
Piana w komorze	Niewłaściwy detergent	Aby uniknąć tworzenia się piany, należy używać wyłącznie specjalnego detergentu do zmywania naczyń. Jeżeli do tego dojdzie, należy otworzyć zmywarkę i pozwolić pianie odparować. Dodaj 1 gallon zimnej wody do komory. Zamknij i zatrzaśnij zmywarkę, a następnie uruchom dowolny cykl zmywania, aby spuścić wodę. W razie konieczności powtórzyć tę czynność.
	Rozlany płyn nabłyszczający.	Należy zawsze natychmiast spłukiwać plamy płynu nabłyszczającego.
Zaplamione wnętrze komory	Być może użyto detergentu z barwnikiem.	Upewnić się, że detergent nie zawiera barwników.
Biały osad na powierzchni wewnętrznej	Minerały wody twardej.	Aby wyczyścić wnętrze, użyj wilgotnej miękkiej ściereczki z płynem do mycia naczyń i załóż gumowe rękawice. Nigdy nie używaj żadnego innego środka czyszczącego niż detergent do zmywarek ze względu na ryzyko pienienia.

Problem	Możliwe przyczyny	Co zrobić
Na sztućcach są plamy rdzy	Dotknięte tym problemem naczynia nie są odporne na korozję.	Unikać mycia w zmywarce naczyń i sztućców, które nie są odporne na korozję.
	Po dodaniu soli do zmywarki nie uruchomiono programu. Do cyklu mycia dostały się śladowej ilości soli.	Po dodaniu soli do zmywarek zawsze uruchamiaj program szybkiego mycia bez żadnych naczyń w zmywarce i bez wybierania funkcji Turbo (jeśli występuje).
	Pokrywa zmiękczacza jest luźna.	Sprawdź krawędź. Upewnij się, że mocowanie jest prawidłowe.
Stukanie w komorze zmywania	Ramię spryskujące uderza o przedmiot w koszu.	Przerwać program i ułożyć ponownie przedmioty, które blokują dyszę.
Grzechotanie w komorze zmywania	Elementy zastawy są luźne w komorze zmywania.	Przerwać program i ponownie ułożyć naczynia i sztućce.
Stukanie w rurach wodnych	Przyczyną może być instalacja na miejscu lub przekrój rurociągu.	To nie ma wpływu na działanie zmywarki. W razie wątpliwości skontaktować się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
Naczynia nie są czyste	Naczynia nie zostały prawidłowo załadowane.	Zobacz CZĘŚĆ II „Przygotowanie i ładowanie naczyń".
	Program nie był wystarczająco wydajny.	Wybrać bardziej intensywny program.
	Wlano za mało detergentu.	Użyć więcej detergentu lub zmienić go na inny.
	Przedmioty blokują drogę ramion spryskujących.	Ułożyć naczynia tak, aby dysza mogła się swobodnie obracać.
	Zestaw filtrów w podstawie komory zmywania nie jest czysty lub nie jest prawidłowo zamontowany. To może zablokować strumienie dysz.	Wyczyścić filtr lub zamontować go prawidłowo. Wyczyścić otwory dysz.

Problem	Możliwe przyczyny	Co zrobić
Zmętnienie na wyrobach szklanych.	Miękka woda i zbyt duża ilości detergentu.	Należy użyć mniejszej ilości detergentu w przypadku miękkiej wody i wybrać krótszy cykl, by dobrze umyć wyroby szklane.
Czarne lub szare plamy na naczyniach	Aluminiowe utensylia ocierały się o naczynia.	Użyj łagodnego ściernego środka czyszczącego, aby usunąć te ślady.
Detergent pozostał w komorach dozownika	Naczynia blokują komory dozownika detergentu	Należy prawidłowo załadować naczynia.
Naczynia nie schną	Nieprawidłowo załadowane naczynia.	Jeśli na naczyniach znajdują się resztki detergentu, należy używać rękawiczek, aby uniknąć podrażnień skóry.
	Wyjęto naczynia zbyt wcześnie.	Nie opróżniać zmywarki od razu po myciu. Lekko uchyl drzwi, aby para mogła się wydostać. Rozpocznij rozładowywanie zmywarki dopiero wtedy, gdy naczynia są ledwie ciepłe w dotyku. Najpierw opróżnij dolny kosz. Zapobiega to skapowaniu wody z naczyń w górnym koszu.
	Wybrano niewłaściwy program.	W krótkich programach temperatura zmywania jest niższa. Obniża to również skuteczność czyszczenia. Należy wybrać program z długim czasem mycia.
	Używanie sztućców z powłoką niskiej jakości.	Te naczynia utrudniają odpływ wody. Sztućce i naczynia tego typu nie nadają się do mycia w zmywarce.

⚠OSTRZEŻENIE


Samodzielne lub nieprofesjonalne naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz skutkować naruszeniem gwarancji.

ZAŁADUNEK KOSZY ZGODNIE Z NORMĄ EN60436:

Pełne załadowanie zmywarki pozwoli zaoszczędzić energię i wodę.

1.Kosz:


z półką na filiżanki **bez półki na filiżanki**

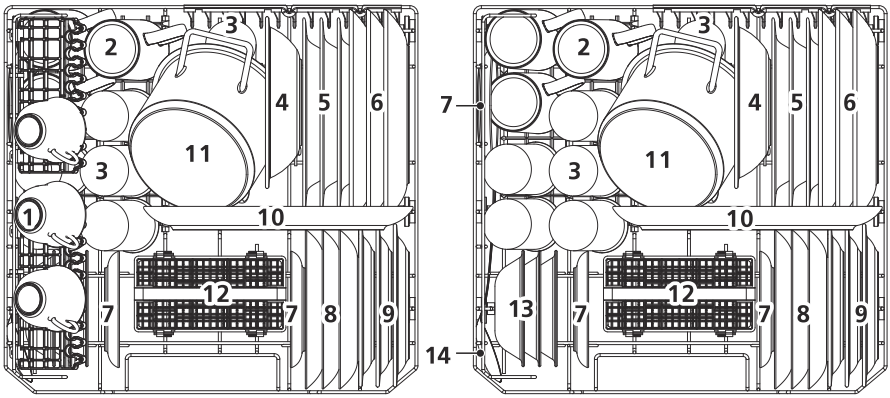


Numer	Wyrób
1	Filiżanki
2	Kubki
3	Szklanki
4	Miska melaminowa
5	Talerze do zupy
6	Talerze obiadowe
7	Spodki

Numer	Wyrób
8	Talerze deserowe
9	Talerze deserowe z melaminy
10	Talerz owalny
11	Mały garnek
12	Kosz na sztućce
13	Miski deserowe
14	Łyżki do nakładania potraw

2. Dolny kosz:

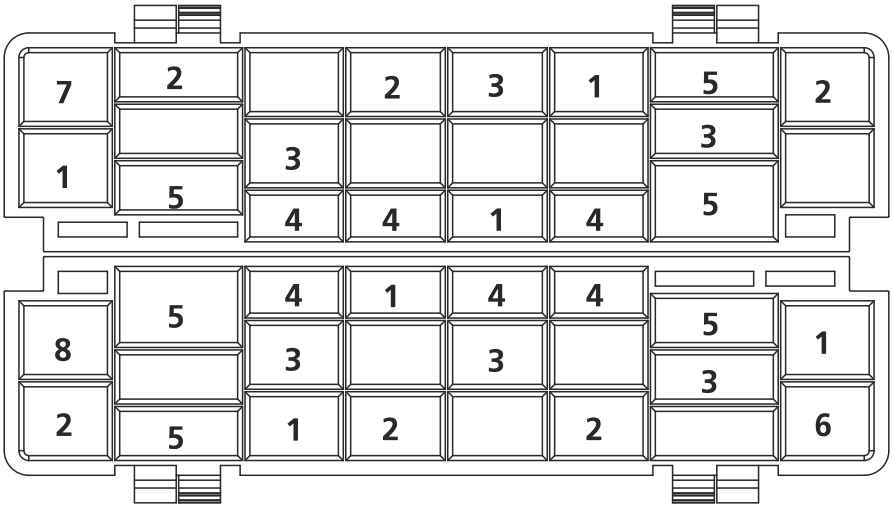


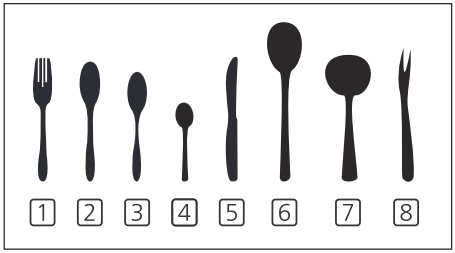

Informacje dotyczące testów porównawczych zgodnych z normą EN60436

- Pojemność: 6 kompletów naczyń
- Program: ECO
- Ustawienia płynu nabłyszczającego: Maks.
- Ustawienie zmiękczacza: H4

Numer	Wyrób
1	Widelce
2	Łyżki do zupy
3	Łyżeczki deserowe
4	Łyżeczki do herbaty
5	Noże
6	Łyżki do nakładania potraw
7	Chochle do sosu
8	Widelec do nakładania potraw

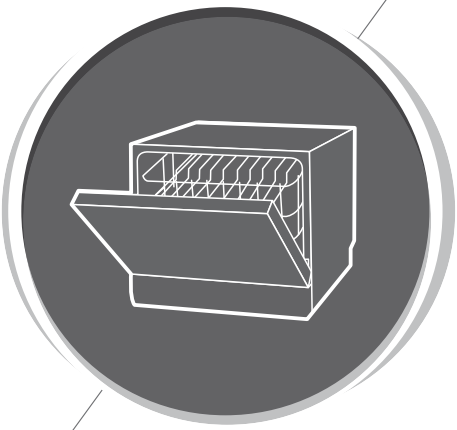

Zmywarka

Instrukcja obsługi

CZĘŚĆ II: Wersja Specjalna

Jak nawiązac połączenie z aplikacją SmartHome

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że:

1. Smartfon jest połączony z domową siecią bezprzewodową i znane jest hasło sieciowe.
2. Znajdujesz się obok urządzeń.
3. Sygnał bezprzewodowy pasma 2.4GHz jest włączony w routerze bezprzewodowym.
4. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i zezwól aplikacji na wykrywanie pobliskiego urządzenia inteligentnego.

Pobrać aplikację SmartHome

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store) wyszukać **SmartHome*** i znaleźć aplikację SmartHome. Pobrać i zainstalować aplikację w telefonie. Aplikację można również pobrać, skanując poniższy kod QR.



Rejestracja i logowanie

Otworzyć aplikację SmartHome i utworzyć nowe konto, aby rozpocząć (można również zarejestrować się za pomocą konta innej firmy). Jeśli użytkownik ma już konto, powinien zalogować się za jego pomocą.



Łączenie urzadzeń z aplikacją SmartHome

1. Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią. Jeśli nie jest, należy przejść do ustawień i włączyć sieci bezprzewodowe oraz łączność Bluetooth.
2. Włączyć urządzenia.
3. Otworzyć aplikację SmartHome na telefonie.
4. Jeśli pojawi się komunikat „Wykryto inteligentne urządzenia w pobliżu", należy kliknąć, by je dodać.



5. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, należy nacisnąć „+" na stronie, a następnie wybrać urządzenie z listy pobliskich urządzeń. Jeżeli urządzenia nie ma na liście, należy dodać je ręcznie, podając kategorię i model urządzenia.



6. Połączyć urządzenie z siecią bezprzewodową zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, aby kontynuować.



⚠ Uwaga

- Upewnić się, że urządzenia są włączone.
- Trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia podczas podłączania urządzenia do sieci.
- Sprawdź, czy router obsługuje pasmo sieci bezprzewodowej 2.4GHz, i włącz je. Jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z producentem routera.
- Wymagana jest nazwa sieci bezprzewodowej zawierająca wyłącznie litery i cyfry. Jeśli nie, zmodyfikuj ją w routerze.
- Urządzenie nie może się połączyć z siecią bezprzewodową wymagającą uwierzytelnienia. Taka sytuacja zazwyczaj dotyczy sieci w miejscach publicznych takich jak hotele, restauracje itp. Należy nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelnienia.
- Jeśli nazwa lub hasło sieci bezprzewodowej uległy zmianie, ponownie połącz urządzenia.
- Wtyczka aplikacji zostanie automatycznie zaktualizowana do najnowszej wersji w środowisku sieci bezprzewodowej.

Rozwiązywanie problemów ze SmartHome

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów są napisane dla urządzeń Smart podczas łączenia z siecią bezprzewodową.
Ponieważ technologia sieciowa szybko się rozwija, najnowsze wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów można uzyskać, sprawdzając sekcję pomocy aplikacji SmartHome.

Problemy do rozwiązania:

Jeśli nie można połączyć się z siecią

- Nie można zobaczyć domowej sieci SSID:
  - Słaby sygnał... Duża odległość między routerem a urządzeniem lub zbyt wiele przeszkód może nadmiernie obniżyć poziom sygnału. Zmiana orientacji routera może nieznacznie poprawić sytuację. Lepszym rozwiązaniem byłby wzmacniacz sieci bezprzewodowej lub router wyższej jakości, który ma bardziej czułe odbiorniki, aby lepiej radzić sobie ze słabymi sygnałami.

- Sieć SSID widoczna, ale nie można się z nią połączyć:
  - Sieci wymagające uwierzytelniania... często używane w sieciach publicznych w restauracjach lub hotelach. Produkty nie mogą zaakceptować umowy prawnej wymaganej do połączenia się z siecią. Przełącz się na sieć, która nie wymaga uwierzytelniania.
  - Niewystarczające szyfrowanie... ze względów cyberbezpieczeństwa nie zalecamy łączenia produktów z sieciami nieszyfrowanymi lub niewystarczająco szyfrowanymi (np. szyfrowanie WEP).
  - Długość hasła... ze względów cyberbezpieczeństwa zalecamy, aby sieci miały silne hasła, ale maksymalna obsługiwana długość hasła wynosi 32 znaki.
  - Nieprawidłowe hasło... Jeśli próbujesz połączyć się z inną siecią niż ta, z której obecnie korzysta telefon, zawsze istnieje możliwość, że hasło sieci zapisane w telefonie nie jest już prawidłowe. W takim przypadku konieczne będzie podanie nowych danych uwierzytelniających.
  - Niedozwolona nazwa SSID... Aplikacja akceptuje każdą nazwę SSID, ale może wyświetlić ostrzeżenie podczas próby połączenia się z siecią zawierającą określone znaki niealfanumeryczne lub znaki języków obcych.
- Funkcje WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) są włączone, wyłącz je i ponownie połącz się z internetem

Jeśli można połączyć się z siecią, ale połączenie jest niestabilne

- Sprawdź, czy odległość między routerem a urządzeniem nie jest zbyt duża lub czy zbyt wiele przeszkód nie powoduje słabego sygnału
- Sprawdź, czy sieć bezprzewodowa działa prawidłowo i jest stabilna.

Częstotliwość pracy produktu:

RF	Częstotliwość nadawania	Maksymalna moc nadawania
BLE	2402-2480MHz	< 10dBm
2.4G	2412-2472MHz	< 20dBm
Uwaga: Produkt nadaje się do pracy w środowisku 4-40 °C		

SPIS TREŚCI

01

3 **KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI**
4 **UŻYTKOWANIE ZMYWARKI**
4 Panel sterowania
6 Zmiękczacz wody
7 Przygotowywanie i wkładanie naczyń
10 Działanie płynu nabłyszczającego i detergentu
11 Uzupełnianie pojemnika na płyn nabłyszczający
12 Napełnianie dozownika detergentu
13 Tabela Programów Prania
14 Oszczędzanie energii
14 Uruchamianie programu
15 Zmiana programu w połowie cyklu
15 Musisz dodać naczynie?

02 16 **KODY BŁĘDÓW**


03 17 **INFORMACJE TECHNICZNE**

UWAGA:


- Jeśli nie możesz samodzielnie rozwiązać problemów, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.
- Producent, kierując się polityką ciągłego rozwoju i unowocześniania swoich produktów, ma prawo dokonywać zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
- W przypadku zagubienia lub nieaktualności instrukcji obsługi, możesz otrzymać nową od producenta lub odpowiedzialnego sprzedawcy.

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI


Szczegółowe informacje na temat metody obsługi znajdują się we właściwych częściach instrukcji obsługi.

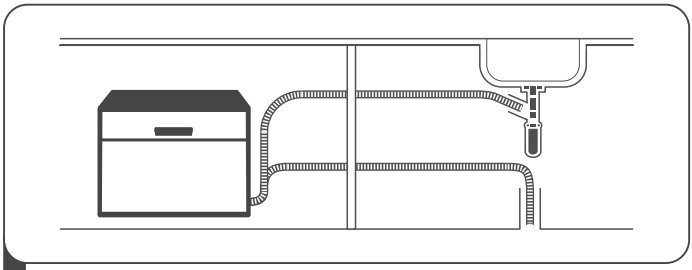


1 Zamontować zmywarkę
(Proszę sprawdzić sekcję 5 „INSTRUKCJA MONTAŻU" w CZĘŚCI I: Wersja ogólna.)

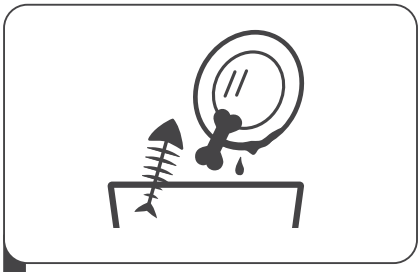


2 Usunąć większe resztki z naczyń. Należy unikać wstępnego płukania.

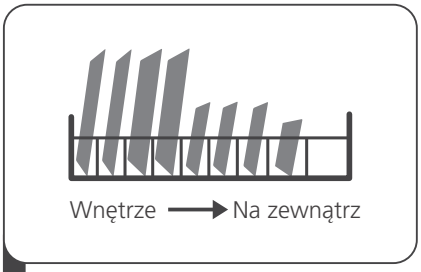

3 Załadować kosze.

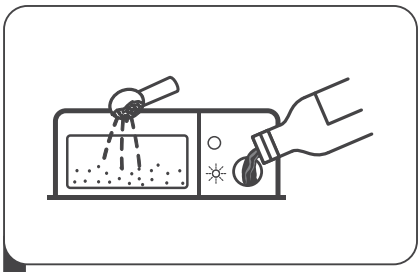


4 Napełnić dozownik detergentem i płynem nabłyszczającym.

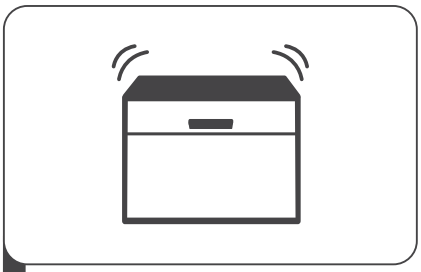


5 Wybrać odpowiedni program i uruchomić zmywarkę.

UŻYTKOWANIE ZMYWARKI

Panel sterowania

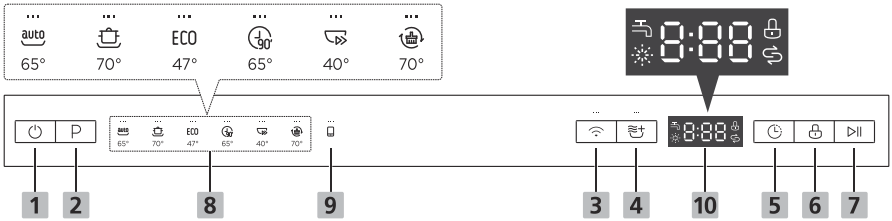

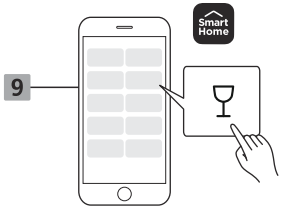

Obsługa (Przycisk)

1 Zasilanie	Należy nacisnąć ten przycisk, by włączyć zmywarkę.
2 Program	Naciśnij ten przycisk, aby wybrać odpowiedni program mycia – zaświeci się wskaźnik programu.
3 WIFI	Należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez ponad 3 sekundy. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i ikony zacznie powoli migać – oznacza to, że urządzenie jest w stanie łączenia się z aplikacją
4 Dodatkowe suszenie	Funkcja ta pozwala dokładniej osuszyć naczynia. (Można używać tylko z programami Intensive, Eco, Glass, 90min)
5 Opóźnienie	Naciśnij przycisk, aby ustawić czas opóźnienia; odpowiedni wskaźnik zaświeci się.
6 Blokada dziecięca	Funkcja ta umożliwia zablokowanie przycisków na panelu sterowania, by zapobiec przypadkowemu uruchomieniu zmywarki przez dzieci. Aktywny pozostaje tylko przycisk zasilania. Aby zablokować lub odblokować przyciski na panelu sterowania, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
7 Start/Pauza	Za pomocą tego przycisku można rozpocząć wybrany program mycia lub wstrzymać go podczas pracy zmywarki.

Wyświetlacz

8 Kontrolki programu	**Auto** Automatyczne wykrywanie lekkiego, średniego lub mocnego zabrudzenia naczyń z zaschniętymi resztkami jedzenia bądź bez. **Intensywny** Tryb do mycia bardzo zabrudzonych sztućców oraz normalnie zabrudzonych garnków, patelni, talerzy itp. z zaschniętymi resztkami jedzenia. **ECO** Jest to standardowy program, który nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń stołowych i jest najbardziej wydajnym programem pod względem całkowitego zużycia energii i wody dla tego typu zastawy stołowej. **90 min** Do naczyń normalnie zabrudzonych wymagających szybkiego mycia. **Szybkie mycie** Krótsze mycie przeznaczone do lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia. **Samoczyszczenie** Program ten umożliwia skuteczne czyszczenie samej zmywarki.
9 Opcje tylko w aplikacji	**Szkło** Do lekko zabrudzonych naczyń stołowych i szkła.
10 Ekran	8:88 Aby wyświetlać czas przypomnienia i czas opóźnienia, kody błędów itp. **Kran** Gdy kontrolka „ ” się świeci, oznacza to, że kran jest zamknięty. **Płyn nabłyszczający** Gdy kontrolka „ ” się świeci, oznacza to, że poziom płynu nabłyszczającego w zmywarce jest niski i trzeba go uzupełnić. **Sól** Gdy kontrolka „ ” się świeci, oznacza to, że poziom nabłyszczacza w zmywarce jest niski i trzeba go uzupełnić.

Zmiękczacz wody

Zmiękczacz wody należy ustawić ręcznie za pomocą pokrętła ustawienia twardości wody. Zadaniem zmiękczacza wody jest usuwanie z wody minerałów i soli, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na działanie urządzenia.
Im więcej minerałów, tym twardsza jest woda.
Zmiękczacz należy dostosować do twardości wody w okolicy.
Informacje na temat twardości wody w okolicy można uzyskać od właściwego lokalnego organu.

Regulacja zużycia soli

Zmywarka została zaprojektowana tak, aby umożliwić regulację ilości zużywanej soli w zależności od twardości używanej wody. Celem jest optymalizacja i dostosowanie poziomu zużycia soli.

Aby dostosować zużycie soli, należy wykonać poniższe kroki:

1. Zamknąć drzwi i wyłączyć urządzenie;
2. W ciągu 60 sekund od włączenia się urządzenia nacisnąć przycisk programowy i przytrzymać go przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu ustawień zmiękczacza wody;
3. Naciśnij ponownie przycisk programowy, aby wybrać odpowiedni zestaw zgodnie z lokalnymi warunkami. Ustawienia będą zmieniać się w następującej kolejności: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Tryb konfiguracji zamknie się po 5 sekundach bezczynności; ewentualnie można nacisnąć przycisk zasilania, by zakończyć ustawienia.

TWARDOŚĆ WODY		Ustawienie zmiękczacza wody	Poziomy wyświetlacza cyfrowego	Regeneracja następuje co X sekwencji programu [3]
°dH [1]	Mmol/l [2]			
0 - 5	0 - 0,9	1	H1	Brak regeneracji
6 - 11	1,0 - 2,0	2	H2	10
12 - 17	2,1 - 3,0	3	H3	5
18 - 22	3,1 - 4,0	4 *	H4	3
23 - 34	4,1 - 6,1	5	H5	2
35 - 45	6,2 - 8,0	6	H6	1

1) Niemiecka jednostka pomiaru twardości wody
2) milimol, międzynarodowa jednostka twardości wody
3) Każdy cykl z operacją regeneracji zużywa dodatkowe 2,0 litry wody, pobiera o 0,02 kWh więcej prądu i wydłuża program o 4 minuty.

***** ustawienie fabryczne

Proszę sprawdzić sekcję 3 „Ładowanie soli do zmiękczacza" w CZĘŚCI I: Wersja ogólna, jeśli w zmywarce brakuje soli.

UWAGA:

Jeśli posiadany model nie jest wyposażony w zmiękczacz wody, można pominąć tę sekcję.

Zmiękczacz wody

Twardość wody różni się w zależności od miejsca. Jeżeli w zmywarce używana jest twarda woda, na naczyniach i sztućcach będą gromadzić się osady.
Urządzenie wyposażone jest w specjalny zmiękczacz, który wykorzystuje pojemnik na sól zaprojektowany specjalnie w celu usuwania kamienia i minerałów z wody.

Przygotowywanie i wkładanie naczyń

- Warto rozważyć zakup naczyń, które są oznaczone jako przeznaczone do mycia w zmywarce.
- W przypadku niektórych produktów należy wybrać program z najniższą możliwą temperaturą.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy wyjmowac wyrobów ze szkła ani sztućców ze zmywarki natychmiast po zakończeniu programu.

Mycie niżej wymienionych sztućców/naczyń

Nie nadają się do mycia w zmywarce

- Sztućce z rękojeściami z drewna, porcelany rogowej lub masy perłowej
- Przedmioty plastikowe, które nie są odporne na ciepło
- Starsze sztućce z klejonymi częściami, które nie są odporne na temperaturę
- Zitegrowane sztućce lub naczynia
- Naczynia i stućce z cyny lub miedzi
- Kryształ
- Elementy stalowe narażone na rdzewienie
- Drewniane półmiski
- Przedmioty wykonane z włókien syntetycznych

W ograniczonym stopniu nadającsię do mycia w zmywarce

- Niektóre rodzaje szklanek mogą zmatowieć po wielu myciach
- Części srebrne i aluminiowe mają tendencję do odbarwiania się podczas mycia
- Wzory szkliwione mogą blaknąć, jeśli są często myte w zmywarce

Zalecenia dotyczące załadunku zmywarki

Usunąć wszelkie większe ilości resztek jedzenia. Zmiękczyć resztki przypalonego jedzenia na patelniach. Nie trzeba płukać naczyń pod bieżącą wodą.
By zmywarka pracowała optymalnie, należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących załadunku.
(Funkcje i wygląd koszy i koszyków na sztućce mogą różnić się w zależności od modelu.)
Naczynia należy ułożyć w zmywarce w następujący sposób:

- Naczynia takie jak kubki, szklanki, garnki, patelnie itp. należy ułożyć dnem do góry.
- Naczynia zakrzywione lub z wgłębieniami należy ładować ukośnie, aby umożliwić odpływ wody.
- Wszystkie przybory kuchenne muszą być prawidłowo ułożone tak, aby się nie przewróciły.
- Wszystkie naczynia należy umieścić w taki sposób, aby dysze mogły się swobodnie obracać w trakcie mycia.
- Naczynia z wgłębieniem, takie jak kubki, szklanki, patelnie itp., należy ładować otworem skierowanym w dół, aby zapobiec gromadzeniu się wody w pojemniku lub głębokim dnie.
- Naczynia i sztućce nie mogą znajdować się jedno w drugim ani zakrywać się nawzajem.
- Szklanki nie powinny się ze sobą stykać, aby nie doszło do ich uszkodzenia.
- Górny kosz jest przeznaczony do przechowywania delikatniejszych i lżejszych naczyń, takich jak szklanki, filiżanki do kawy i herbaty.
- Długie noże przechowywane w pozycji pionowej stanowią potencjalne zagrożenie!
- Długie i/lub ostre sztućce, np. noże, należy umieścić poziomo w górnym koszu.
- Nie należy wkładać zbyt dużej liczby naczyń do zmywarki. W przeciwnym wypadku wynik mycia może być niesatysfakcjonujący i może wzrosnąć zużycie energii.

UWAGA:

Nie wolno myć w zmywarce bardzo małych naczyń, gdyż mogą one łatwo wypaść z kosza.


⚠OSTRZEŻENIE



Naczynia będą gorące! Aby zapobiec uszkodzeniom, wyroby ze szkła i sztućce należy wyjąć ze zmywarki po około 15 minutach od zakończenia programu.

Załadunek kosza


Nie należy układać naczyń powierzchnią do góry; aby zwiększyć obszar mycia i skuteczność zmywania, zaleca się umieszczanie brudnej strony w kierunku ramienia spryskującego.
Nie pozwól, aby naczynia wystawały poza dno kosza, aby nie blokowały ruchu ramienia spryskującego.
Maksymalna średnica talerzy umieszczanych przed dozownikiem detergentu powinna wynosić 19 cm, aby nie utrudniać jego otwierania.

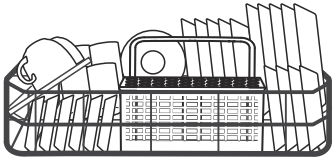

Załadunek koszyka na sztućce

Dla bezpieczeństwa osobistego i najwyższej jakości mycia umieść sztućce w koszu, upewniając się, że:

- Nie przylegają do siebie.
- Sztućce są umieszczone uchwytami w dół.
- Noże i inne potencjalnie niebezpieczne przybory należy jednak umieszczać uchwytami do góry.

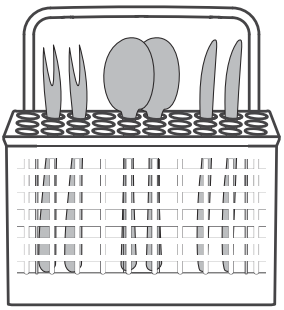

⚠OSTRZEŻENIE



Nie dopuścić, aby jakikolwiek przedmiot wystawał poza dolną część.
Należy zawsze wkładać ostre przybory kuchenne zaostrzonym końcem do dołu!

Aby uzyskać optymalną skuteczność mycia, załaduj kosze zgodnie z opisem w ostatniej sekcji części I: Wersja Ogólna

Działanie płynu nabłyszczającego i detergentu

Płyn nabłyszczający wypuszczany jest podczas ostatniego płukania, zapobiegając tworzeniu się na naczyniach kropel wody, które mogą pozostawiać plamy i smugi. Poprawia również suszenie, pozwalając wodzie spływać z naczyń. W zmywarce należy używać wyłącznie płynnych środków nabłyszczających.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno wlewać innych substancji (np. płynu do czyszczenia zmywarek, płynnego detergentu) do dozownika płynu nabłyszczającego. To może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Kiedy uzupełnić dozownik nabłyszczacza

Jeśli lampka ostrzegawcza płynu do płukania ( ) na panelu sterowania nie świeci, ilość płynu można zawsze oszacować na podstawie koloru optycznego wskaźnika poziomu znajdującego się obok nakrętki. Gdy pojemnik na płyn do płukania jest pełny, wskaźnik będzie całkowicie ciemny. Rozmiar ciemnej kropki zmniejsza się wraz z ubywaniem płynu do płukania. Nigdy nie należy dopuścić, aby poziom płynu do płukania spadł poniżej 1/4 pojemności zbiornika.
Gdy płyn do płukania się zmniejsza, rozmiar czarnej kropki na wskaźniku poziomu płynu zmienia się, jak pokazano poniżej.

● Pełny ◉ 3/4 pełne ◉ 1/2 pełne ◉ 1/4 pełne ○ Pusty

Działanie detergentu


Związki chemiczne wchodzące w skład detergentu są niezbędne do kruszenia i usuwania wszelkich zabrudzeń ze zmywarki. Do tego celu można używać większości detergentów dostępnych w sprzedaży.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Prawidłowe stosowanie detergentu
  Należy używać wyłącznie detergentów przeznaczonych do zmywarek. Należy dbać o to, by detergent był świeży i suchy.
  Po wlaniu detergentu do dozownika należy natychmiast uruchomić zmywarkę.

- 
  Płyn do mycia naczyń jest żrący! Detergent do zmywania naczyń należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Uzupełnianie pojemnika na płyn nabłyszczający

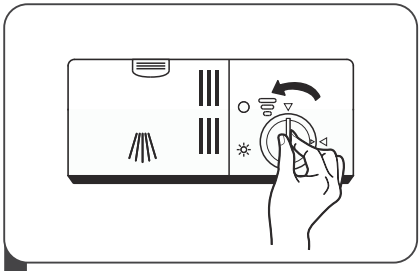

1 Zdejmij korek zbiornika nabłyszczacza, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

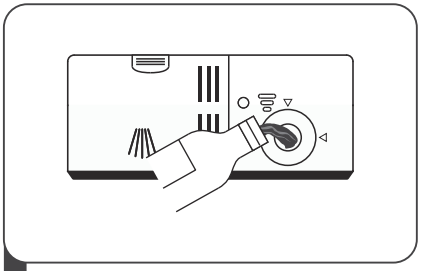

2 Ostrożnie wlej płyn do płukania do dozownika, unikając przepełnienia.

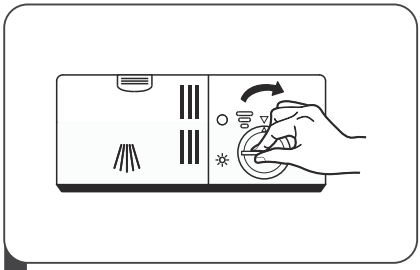


3 Zamknij korek zbiornika nabłyszczacza, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA:

Wyczyść rozlany nabłyszczacz chłonną szmatką, aby uniknąć nadmiernego pienienia podczas następnego mycia.

Regulacja pojemnika na płynu nabłyszczającego

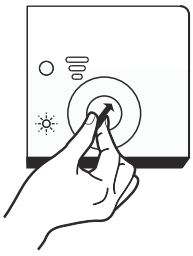


Zdejmij korek zbiornika nabłyszczacza. Obróć pokrętło wskaźnika płynu do płukania na wybraną cyfrę. Im wyższa liczba, tym więcej płynu nabłyszczającego zużywa zmywarka.
Jeśli naczynia nie są odpowiednio suche lub mają plamy, należy pokrętło ustawić na kolejną wyższą pozycję, aż naczynia będą całkowicie suche i bez zacieków. Zmniejsz ilość, jeśli na naczyniach pojawią się lepkie białe osady lub niebieskawy nalot na szkłach lub ostrzach noży.


Napełnianie dozownika detergentu



1 Naciśnij zatrzask zwalniający na dozowniku detergentu, aby otworzyć pokrywę.

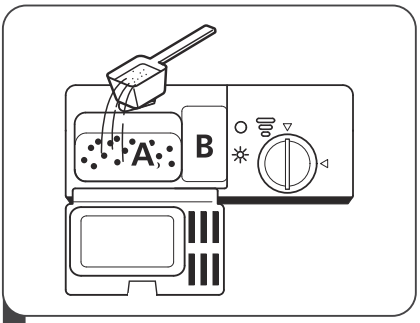

2 By przeprowadzić mycie główne (A), należy wlać detergent do większej wnęki. W przypadku bardziej zabrudzonej bielizny należy również dodać niewielką ilość detergentu do mniejszej komory (B), aby został uwolniony podczas wstępnego prania.

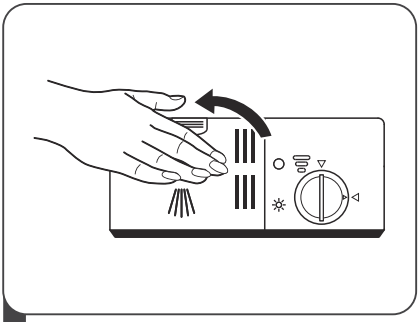

3 Zamknij pokrywę i dociśnij ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

UWAGA:

Należy przestrzegać zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu detergentu.

Tabela Programów Prania

Poniższa tabela wskazuje, które programy są najlepsze w zależności od ilości resztek jedzenia na naczyniach, a także pokazuje ilość potrzebnego detergentu. Zawiera ponadto różne informacje o programach. Wskazane wartości zużycia i czasu trwania programu mają charakter orientacyjny, z wyjątkiem programu ECO.

(●) oznacza, że program używa płynu nabłyszczającego podczas ostatniego płukania.

Program	Opis cyklu	Detergent do mycia wstępnego/ głównego	Czas trwania (min)	Energia (kWh)	Woda (L)	Płyn nabłyszczający
auto **Auto**	Mycie wstępne (45°C) Mycie(50-65°C) Płukanie Płukanie Płukanie (70°C) Suszenie	4/10 1 tabletka	100-175	0,700~0,900	6,0~10,0	●
Intensywny	Wstępne płukanie (50°C) Mycie(70°C) Płukanie Płukanie Płukanie (70°C) Suszenie	4/10 1 tabletka	140	0,894	9,6	●
ECO **(*EN60436)**	Mycie wstępne Mycie (45°C) Płukanie (65°C) Suszenie	4/10 1 tabletka	230	0,613	6,5	●
90' **90 Min**	Pranie (65°C) Płukanie Płukanie Płukanie (70°C) Suszenie	14 1 tabletka	90	0,785	6,6	●
Szybkie mycie	Mycie(40°C) Płukanie Płukanie	12 1 tabletka	30	0,244	5,8	○
Samoczyszczenie	Mycie(70°C) Płukanie Płukanie (65°C) Suszenie	14 1 tabletka	80	0,700	5,6	●

Program	Opis cyklu	Detergent do mycia wstępnego/ głównego	Czas trwania (min)	Energia (kWh)	Woda (L)	Płyn nabłyszczający
Smart Home  **Szkło**	Mycie (45°C) Płukanie Płukanie (60°C) Suszenie	14 tabletka	75	0,435	5,8	●

UWAGA:

ECO **(*EN60436)** : Program ECO nadaje się do czyszczenia normalnie zabrudzonych naczyń stołowych. Jest to najbardziej wydajny program pod względem całkowitego zużycia energii i wody. Jest on używany do oceny zgodności z przepisami EU w zakresie ekoprojektu.

Oszczędzanie energii

1. Wstępne płukanie zastawy stołowej wiąże się ze zwiększonym zużyciem wody i energii, dlatego nie jest zalecane.

2. Mycie zastawy stołowej w zmywarce zazwyczaj wiąże się z mniejszym zużyciem energii i wody w fazie użytkowania niż mycie ręczne pod warunkiem, że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją.

Uruchamianie programu

1. Wysuń kosz, załaduj naczynia i wsuń go z powrotem.

2. Wlać detergent.

3. Włożyć wtyczkę do gniazdka. Informacje dotyczące zasilania znajdują się na ostatniej stronie „Karty produktu".
Należy upewnić się, że dopływ wody jest ustawiony na pełne ciśnienie.

4. Zamknij drzwi, naciśnij przycisk Power, aby włączyć urządzenie.

5. Wybrać program; zaświeci się kontrolka. Następnie naciśnij przycisk Start/Pause, a zmywarka rozpocznie cykl.

Zmiana programu w połowie cyklu

Zmiana programu jest możliwa wyłącznie pod warunkiem, że był on uruchomiony przez krótki czas, zanim doszło do wypuszczenia detergentu lub spuszczenia wody z detergentem. Jeśli tak się stanie, zmywarkę należy zresetować i ponownie napełnić dozownik detergentu. Aby zresetować zmywarkę, należy wykonać poniższe kroki:

1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby wstrzymać mycie.
2. Naciśnij przycisk Program przez ponad 3 sekundy, a urządzenie przejdzie w tryb wyboru programu.
3. Naciśnij przycisk Program, aby wybrać żądany program.
4. Naciśnij przycisk Start/Pause, po 1 sekundzie zmywarka uruchomi się.



Musisz dodać naczynie?

Naczynie można dodać w dowolnym momencie przed otwarciem dozownika detergentu. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby wstrzymać mycie.
2. Odczekaj 5 sekund, a następnie otwórz drzwi.
3. Należy dodać naczynia.
4. Zamknąć drzwi.
5. Naciśnij przycisk Start/Pause po 10 sekundach, a zmywarka uruchomi się.



⚠OSTRZEŻENIE



Otwarcie drzwiczek w trakcie cyklu jest niebezpieczne, ponieważ gorąca para może spowodować oparzenia.

KODY BŁĘDÓW


Jeśli wystąpi usterka, zmywarka wyświetli kod błędu. Poniższa tabela przedstawia możliwe kody błędów i ich przyczyny.

Kody	Znaczenia	Możliwe przyczyny
E1	Dłuższy czas wlotu.	Krany nie są otwarte, dopływ wody jest ograniczony lub ciśnienie wody jest zbyt niskie.
E3	Nie osiągnięto wymaganej temperatury.	Awaria elementu grzejnego.
E4	Przelew.	Jakiś element zmywarki przecieka.
Ed	Brak komunikacji między główną płytką obwodu drukowanego a płytą wyświetlacza.	Otwarty obwód lub awaria przewodów komunikacji.

⚠ OSTRZEŻENIE

- W przypadku przepełnienia należy zamknąć dopływ wody przed wezwaniem serwisu.
- Jeśli na spodzie zmywarki znajduje się woda z powodu przepełnienia lub niewielkiego wycieku, należy ją usunąć przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
- Jeśli pojawi się kod błędu, którego nie można rozwiązać, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.

INFORMACJE TECHNICZNE

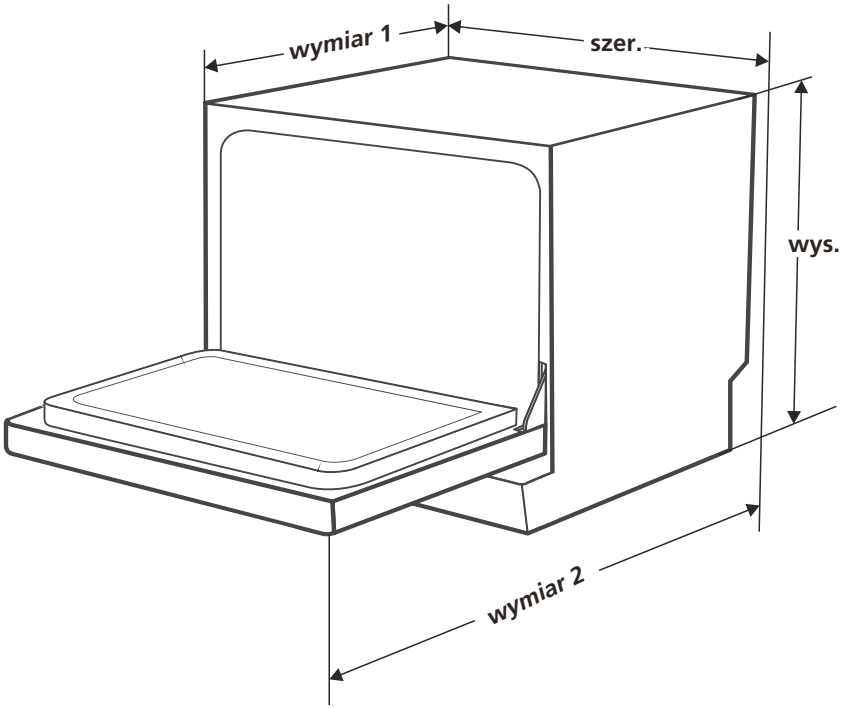

Wysokość (wys.)	438mm
Szerokość (szer.)	550mm
Głębokość (wymiar 1)	500mm (przy zamkniętych drzwiach)
Głębokość (wymiar 2)	812 mm (przy drzwiach otwartych pod kątem 90°)

Karta informacyjna produktu (EN60436)

Nazwa lub znak handlowy dostawcy: MIDEA

Adres dostawcy ([b]): FG Europe AE, Λεωφ. Βουλιαγμένης 128, 16674 Γλυφάδα, Αθήνα

Identyfikator modelu: MTD55S400W-GR

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa ([a]) (ps)	6	Wymiary w cm	Wysokość	44
			Szerokość	55
			Głębokość	50
EEI ([a])	61,9	Klasa efektywności energetycznej ([a])	F ([c])	
Wskaźnik skuteczności czyszczenia ([a])	1,125	Wskaźnik skuteczności suszenia ([a])	1,065	
Zużycie energii w kWh [na cykl], gdy używany jest program ekologiczny wykorzystujący zimną wodę. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,613	Zużycie wody w litrach [na cykl], gdy używany jest program ekologiczny. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	6,5	
Czas trwania programu ([a]) (h:min)	3:50	Typ	Wolnostojący	
Poziom emitowanego hałasu ([a]) (dB(A) re 1 pW)	49	Klasa emisji hałasu ([a])	C ([c])	
Tryb wyłączony (W)	0,49	Tryb czuwania (W)	Nie dot.	
Opóźnione uruchomienie (W) (jeśli dotyczy)	1,00	Tryb czuwania po podłączeniu do sieci elektrycznej (W) (jeśli dotyczy)	Nie dot.	

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę ([b]): 24 miesiące

Dodatkowe informacje:

Link do strony internetowej dostawcy, na której można znaleźć informacje zawarte w pkt 6 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (EU) 2019/2022 ([1]) ([b]): www.midea.com

(a) dla programu ekologicznego.
(b) zmian w tych pozycjach nie uznaje się za istotne dla celów ust. 4 art. 4 rozporządzenia (EU) 2017/1369.
(c) jeżeli baza danych produktów automatycznie wygeneruje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie będzie wprowadzał tych danych.

(1) Rozporządzenie Komisji (EU) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń przeznaczonych do użytku domowego, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC, zmieniające rozporządzenie Komisji (EC) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (EU) nr 1016/2010 (patrz str. 267 niniejszego Dziennika Urzędowego).


Midea