Instrukcja obsługi

Dyktafon

Model: V11 32GB/64GB

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór dyktafonu **V11**.

Urządzenie umożliwia szybkie nagrywanie dźwięku za pomocą jednego przełącznika, odtwarzanie nagrań przez przewodowe słuchawki oraz przesyłanie plików na komputer lub kompatybilny telefon z systemem Android.

Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z całą instrukcją, w szczególności z informacjami dotyczącymi formatowania pamięci, podłączania urządzeń zewnętrznych oraz ustawień nagrywania.

---


2. Zawartość opakowania

- 1x Dyktafon V11
- 1x Kabel MicroUSB
- 1x Słuchawki przewodowe
- 1x Przejściówka do słuchawek
- 2x Srebrne kółko do breloku
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy urządzenia

1. **Przycisk zasilania** / **nagrywania** - **ON** – włączenie urządzenia i rozpoczęcie nagrywania, - **OFF** – zakończenie nagrywania, zapis pliku i wyłączenie urządzenia.
2. **Wskaźnik** / **otwór dźwiękowy**
3. **Port połączeniowy**

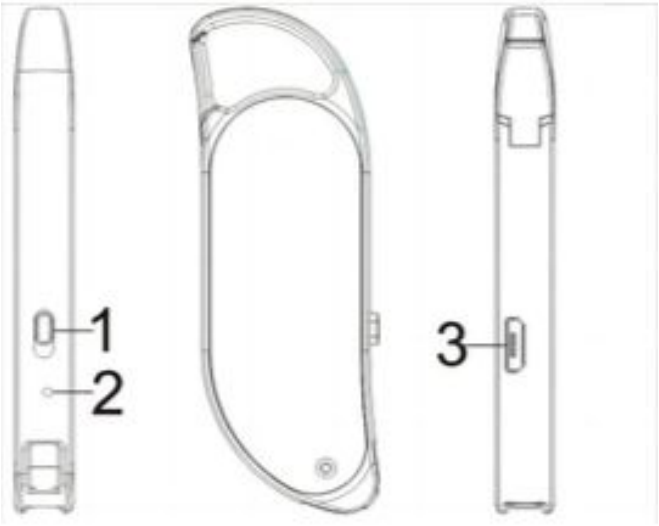

Urządzenie współpracuje z komputerami z systemem Windows i macOS oraz z kompatybilnymi telefonami z systemem Android obsługującymi funkcję OTG.

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Pamięć wewnętrzna	32GB/64GB (zmieści się ok. 572 godzin nagrań w jakości 128 kbps)
Format zapisu plików	WAV/MP3/WMA
Wbudowany akumulator	150 mAh
Materiał obudowy	Metal - Stop cynku
Format obsługiwanych plików	WMA/WAV/MP3/OGG
Czas pracy	Do 30 godzin
Czas ładowania	2 godziny
Tryb aktywacji głosem (VOR)	Tak
Jakość nagrania	Od 32 kbps do 1536 kbps
Kolor	Czarny
Wymiary	24 x 7 x 71 mm
Waga	34 g

5. Obsługa urządzenia

5.1. Nagrywanie i zapisywanie

Obsługa nagrywania odbywa się za pomocą jednego przełącznika:

- przesuń przełącznik na **ON**, aby rozpocząć nagrywanie,
- przesuń przełącznik na **OFF**, aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik.




Ważne: podłączenie podczas nagrywania słuchawek, telefonu, komputera, ładowarki lub innego urządzenia może przerwać nagrywanie.

Po podłączeniu urządzenia do ładowarki USB upewnij się, że nagrywanie zostało ponownie uruchomione, jeśli chcesz je kontynuować.

5.2. Odtwarzanie przez przewodowe słuchawki

Przed podłączeniem słuchawek wyłącz dyktafon. Następnie podłącz słuchawki i ponownie włącz urządzenie.

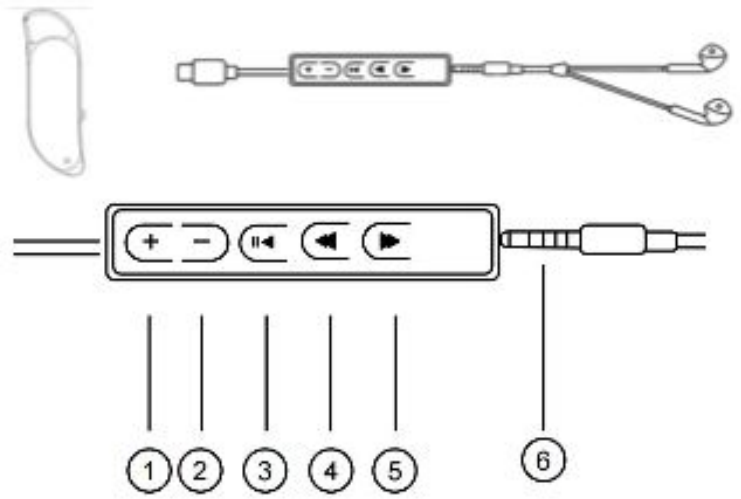

Sterowanie:

1. Głośność +
2. Głośność –
3. Odtwarzanie / Pauza
4. Poprzedni utwór – krótkie naciśnięcie
5. Szybkie przewijanie do tyłu – długie naciśnięcie
6. Następny utwór – krótkie naciśnięcie
7. Szybkie przewijanie do przodu – długie naciśnięcie
8. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Szybkie przewijanie działa wyłącznie w trybie odtwarzania.

Urządzenie automatycznie wyłącza się po około **5 minutach bezczynności**.


Obsługiwane formaty odtwarzania to **MP3, WMA i WAV**.

5.3. Odtwarzanie na komputerze Windows/Mac

Przed podłączeniem dyktafonu do komputera:

1. Wyłącz dyktafon.
2. Podłącz urządzenie bez naciskania przycisków.
3. Poczekaj, aż komputer rozpozna pamięć urządzenia.
4. Otwórz:

USB DISK → RECORD

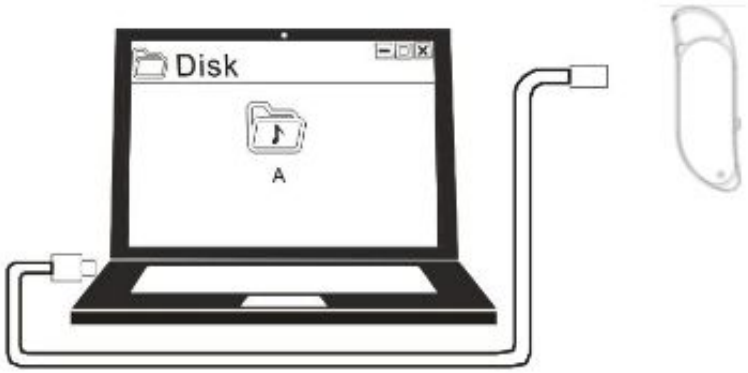


Nie formatuj pamięci urządzenia na komputerze.

Pamięć dyktafonu obsługuje system plików **FAT32**. Sformatowanie jej do innego systemu plików może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

5.4. Odtwarzanie na telefonie z Androidem

Telefon musi obsługiwać funkcję **OTG**.

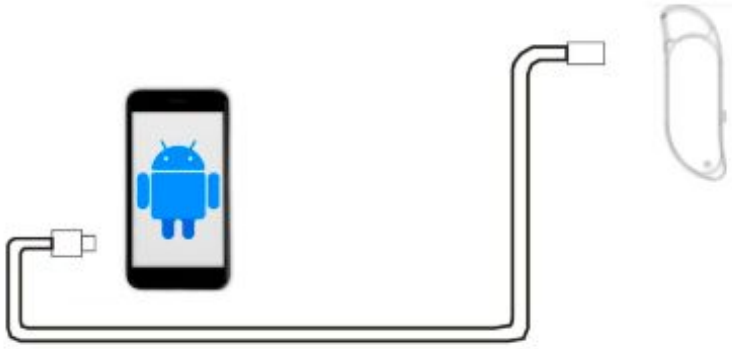

Aby uzyskać dostęp do nagrań:

1. Otwórz **Ustawienia** telefonu.
2. Wyszukaj funkcję **OTG** lub **USB**.
3. Włącz obsługę OTG.
4. Wyłącz dyktafon.
5. Podłącz go do telefonu bez naciskania przycisków.
6. Otwórz menedżer plików.
7. Przejdź do:

Urządzenie USB → RECORD

Ze względu na różnice pomiędzy modelami telefonów producent nie gwarantuje prawidłowego działania połączenia z każdym urządzeniem z systemem Android.

5.5. Problemy z połączeniem

Jeżeli komputer lub telefon nie rozpoznaje dyktafonu:

1. Wyłącz dyktafon przed podłączeniem.
2. Podłącz urządzenie bez naciskania przycisków.

3. Odczekaj chwilę – odczyt pamięci może wymagać więcej czasu.
4. Użyj kabla USB obsługującego transmisję danych. Niektóre przewody służą wyłącznie do ładowania.
5. Uruchom ponownie komputer, telefon lub dyktafon.
6. Jeśli kabel dołączony do zestawu nie działa prawidłowo, sprawdź połączenie przy użyciu innego przewodu.
7. W przypadku telefonu z Androidem upewnij się, że funkcja OTG jest aktywna.
8. W przypadku komputera Mac sprawdź używany adapter USB-C.
9. Spróbuj użyć innego portu USB lub innego komputera.

W systemie Windows można również usunąć urządzenie **HS USB FlashDisk** z listy urządzeń, a następnie ponownie podłączyć dyktafon.



---


6. Ustawienia urządzenia na komputerze

Ustawienia dyktafonu można modyfikować za pomocą pliku **2159-RECSET** znajdującego się w pamięci urządzenia.

6.1. Ustawienia w systemie Windows

Otwórz plik **2159-RECSET**, a następnie zmodyfikuj odpowiednie wartości znajdujące się pomiędzy dwukropkiem `:` a podwójnym ukośnikiem `//`.

Po wprowadzeniu zmian zapisz plik.

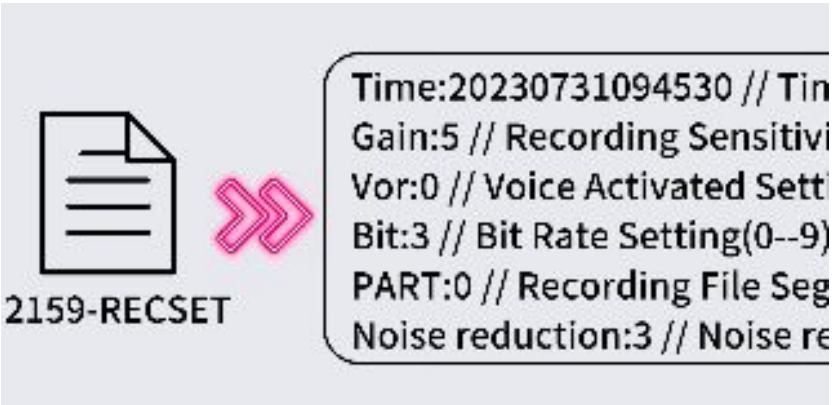

Kod QR prowadzący do instrukcji wideo dla systemu Windows:

6.2. Ustawienia w systemie macOS

1. Skopiuj plik **2159-RECSET** na pulpit.
2. Usuń plik **2159-RECSET** znajdujący się w pamięci dyktafonu.
3. Zmodyfikuj plik znajdujący się na pulpicie.
4. Zapisz zmiany.
5. Skopiuj zmodyfikowany plik ponownie do pamięci dyktafonu.

Kod QR prowadzący do instrukcji wideo dla systemu macOS:

6.3. Znaczenie parametrów

W pliku **2159-RECSET** dostępne są następujące ustawienia:

Parametr	Znaczenie
Time	Data i godzina
Gain	Czułość nagrywania
Vor	Aktywacja głosowa
Bit	Szybkość transmisji bitów
PART	Nagrywanie segmentowe
Noise reduction	Redukcja szumów

Nie zaleca się zmiany parametrów, których działania użytkownik nie zna.

6.4. Ustawienie daty i godziny

Ustawienie prawidłowej daty i godziny umożliwia zapis informacji czasowej w nazwie pliku nagrania.

1. Otwórz plik **2159-RECSET**.
2. Odszukaj parametr **Time**.
3. Zmień wartość znajdującą się pomiędzy `:` a `//`.


Przykład:

Dla daty **31 sierpnia 2023 r., godz. 10:30:00** należy ustawić:

```
20230831103000
```

6.5. Aktywacja głosowa VOR

Funkcja **VOR** umożliwia automatyczne rozpoczęcie nagrywania po wykryciu dźwięku.

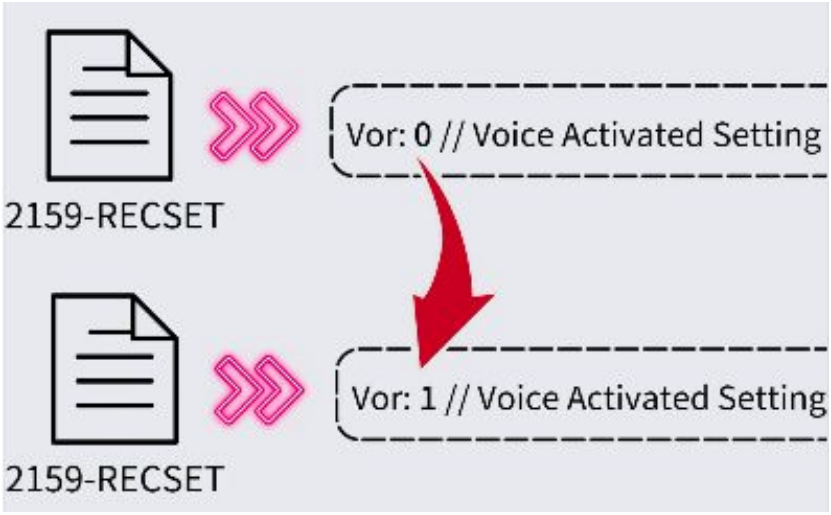

Dostępne wartości:

- **0** – funkcja wyłączona,
- **1–7** – funkcja włączona.

Producent zaleca stosowanie wartości **1 lub 2**. Wyższe wartości nie są zalecane.

Aby aktywować funkcję:

1. Otwórz plik **2159-RECSET**.
2. Odszukaj parametr **Vor**.
3. Ustaw wartość **1** lub **2**.
4. Zapisz plik.
5. Przesuń przełącznik nagrywania na **ON**.

Jeżeli nazwa utworzonego pliku rozpoczyna się literą **„V”**, oznacza to, że tryb VOR został aktywowany.

Ważne: nie należy korzystać z VOR podczas szczególnie ważnych nagrań. Jeżeli poziom dźwięku będzie zbyt niski, urządzenie może nie rozpocząć nagrywania i część materiału może zostać pominięta.

Jeżeli po włączeniu VOR urządzenie nie nagrywa prawidłowo, wyłącz tę funkcję.

6.6. Redukcja szumów

Parametr **Noise reduction** umożliwia regulację funkcji redukcji szumów.

Wartość	Działanie
0	Redukcja szumów wyłączona
1–7	Redukcja szumów włączona
3	Ustawienie domyślne i zalecane

Producent nie zaleca zmiany wartości domyślnej **3**.

Ustawienie wartości **0** może obniżyć jakość dźwięku, ale jednocześnie pozwolić na wydłużenie dostępnego czasu zapisu.

---

7. Czas przechowywania nagrań

Im wyższy bitrate nagrania, tym większy rozmiar utworzonego pliku.

WAV

Bitrate	16 GB	32 GB	64 GB
1536 kbps	24 h	48 h	96 h
512 kbps	72 h	144 h	288 h
256 kbps	144 h	288 h	576 h

MP3

Bitrate	16 GB	32 GB	64 GB
160 kbps	227 h	454 h	912 h
128 kbps	290 h	580 h	1128 h
64 kbps	580 h	1160 h	2320 h
32 kbps	1160 h	2320 h	4640 h

Uwaga: podane wartości określają maksymalny czas nagrań możliwy do zapisania w pamięci urządzenia. Nie oznaczają ciągłego czasu pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Rzeczywiste wartości mogą się różnić.

---

8. Opis świateł wskaźników

Stan urządzenia	Zachowanie wskaźnika
Włączenie	Fioletowy wskaźnik miga raz, następnie czerwony miga 3 razy
Nagrywanie	Wskaźniki nie migają
Wyłączenie	Fioletowy wskaźnik miga raz
Tryb czuwania	Niebieski wskaźnik świeci światłem ciągłym
Ładowanie	Czerwony wskaźnik miga

Pełne naładowanie	Niebieski wskaźnik świeci światłem ciągłym
Nagrywanie podczas ładowania	Wskaźniki nie migają
Niski poziom akumulatora	Czerwony wskaźnik szybko miga przez około 10 sekund, następnie urządzenie wyłącza się
Odtwarzanie przez słuchawki	Niebieski wskaźnik miga
Szybkie przewijanie	Niebieski wskaźnik szybko miga

---

9. Ważne informacje i ostrzeżenia

- **Nie formatuj pamięci urządzenia na komputerze.**
- Pamięć dyktafonu obsługuje system plików **FAT32**.
- Sformatowanie pamięci do innego systemu plików może spowodować nieprawidłowe działanie dyktafonu.
- Podłączanie słuchawek, telefonu, komputera, ładowarki lub innego urządzenia podczas nagrywania może przerwać zapis.
- Przed podłączeniem urządzenia do komputera lub telefonu wyłącz dyktafon.
- Do transmisji danych używaj przewodu USB obsługującego przesyłanie plików.
- Nie zaleca się modyfikowania zaawansowanych parametrów pliku **2159-RECSET**, jeżeli nie jest to konieczne.
- Funkcji VOR nie należy używać w sytuacjach, w których pominięcie nawet fragmentu nagrania byłoby problemem.

---

10. FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Jak zmniejszyć poziom szumów w nagraniu?

Aby uzyskać możliwie czyste nagranie:

- umieść dyktafon stabilnie
- unikaj pocierania urządzenia o dłonie, ubranie lub inne przedmioty
- trzymaj urządzenie z dala od klimatyzacji, klawiatur komputerowych i innych źródeł hałasu
- ustaw dyktafon w odległości co najmniej około **30 cm od źródła dźwięku**
- w miarę możliwości nagrywaj w cichym otoczeniu

W bardzo hałaśliwym miejscu całkowite usunięcie dodatkowych dźwięków może nie być możliwe.

---

2. Dlaczego po podłączeniu słuchawek nie słychać dźwięku?

Sprawdź, czy:

1. dyktafon był wyłączony podczas podłączania słuchawek
2. słuchawki zostały prawidłowo podłączone
3. w pamięci znajduje się co najmniej jeden plik nagrania
4. poziom głośności nie jest ustawiony zbyt nisko

5. plik jest zapisany w obsługiwanym formacie **MP3, WMA lub WAV**

---

3. Dlaczego rzeczywista pojemność pamięci jest mniejsza od podanej?

Producenci pamięci obliczają pojemność według wartości:

1000 MB = 1 GB

Komputer może natomiast wyświetlać pojemność według przeliczenia opartego na jednostkach binarnych, przez co wskazywana dostępna pojemność może być mniejsza od wartości podanej na urządzeniu.

---

4. Dlaczego komputer nie wykrywa dyktafonu?

Upewnij się, że:

- urządzenie zostało wyłączone przed podłączeniem
- używany kabel umożliwia transmisję danych
- port USB działa prawidłowo
- komputer miał wystarczająco dużo czasu na rozpoznanie pamięci

W razie potrzeby uruchom ponownie urządzenia lub wypróbuj inny port USB i przewód.

---

5. Dlaczego telefon z Androidem nie wykrywa dyktafonu?

Sprawdź, czy telefon obsługuje funkcję **OTG** oraz czy została ona włączona w ustawieniach.

Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi modelami telefonów kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami nie jest gwarantowana.

---

6. Dlaczego nagrywanie zostało przerwane?

Nagrywanie może zostać przerwane po podłączeniu do dyktafonu innego urządzenia, np.:

- słuchawek
- telefonu
- komputera
- ładowarki USB

Po wykonaniu połączenia sprawdź stan urządzenia i w razie potrzeby ponownie uruchom nagrywanie.

---

7. Czy można korzystać z aktywacji głosowej VOR podczas ważnych nagrań?

Nie jest to zalecane. Przy zbyt niskim poziomie dźwięku urządzenie może nie rozpocząć nagrywania, co może doprowadzić do pominięcia fragmentu rozmowy lub innego ważnego materiału.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.