Instrukcja obsługi

Dyktafon w kluczu

Model: Q5 16GB

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup dyktafonu w kluczu Q5. Urządzenie umożliwia nagrywanie wysokiej jakości dźwięku, odtwarzanie plików audio oraz wygodne przechowywanie nagrań w pamięci wewnętrznej.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Dyktafon w kluczu Q5 16 GB
- 1x Przewód USB Jack
- 1x Słuchawki
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy urządzenia



1. **Przycisk „+”** - Regulacja głośności, zmiana utworów.
2. **Przycisk „–”** - Regulacja głośności, przełączanie trybów.
3. **Przełącznik ON/OFF** - Włączanie urządzenia, rozpoczynanie i kończenie nagrywania.
4. **Dioda LED** - Sygnalizacja pracy urządzenia.

5. **Port USB Jack** - Ładowanie urządzenia oraz transfer danych. / Gniazdo słuchawkowe - Odtwarzanie muzyki i nagrań.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Pamięć wewnętrzna	16 GB
Format nagrań	WAV
Obsługiwane formaty odtwarzania	MP3 / WMA / WAV
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Przepływność nagrania	Do 1536 Kbps (domyślnie ustawione 192 kb/s)
Bateria	120 mAh litowo-polimerowa, ładowanie przez USB
Czas ładowania	Do 1 godz, 5 V USB
Czas pracy	Do 24 godzin (w trybie nagrywania ciągłym), do 192 godzin (w trybie nagrywania po wykryciu dźwięku)
Tryb aktywacji głosem (VOR)	Tak
Systemy operacyjne	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, MacOS
Zasilanie	5 V DC
Wymiary	30 x 10 x 60 mm
Waga	22 g

---

5. Nagrywanie

5.1. Rozpoczęcie nagrywania

1. Upewnij się, że do urządzenia nie są podłączone słuchawki.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON**.
3. Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb nagrywania.

5.2. Zapisanie nagrania

1. Po zakończeniu nagrywania przesuń przełącznik do pozycji **OFF**.
2. Nagranie zostanie zapisane automatycznie.
3. Urządzenie wyłączy się.

5.3. Sprawdzenie statusu nagrywania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**+**” lub „**–**”.
2. Dioda LED zamiga kilkukrotnie.

Miganie diody oznacza prawidłową pracę urządzenia.

Uwaga: Podczas nagrywania nie należy podłączać urządzenia do komputera, ponieważ może to spowodować utratę aktualnie nagrywanego pliku.

---

6. Odtwarzanie muzyki i nagrań

6.1. Uruchamianie odtwarzania

1. Podłącz słuchawki do urządzenia.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON**.
3. Urządzenie przejdzie do trybu odtwarzania.

6.2. Przełączanie między muzyką a nagraniami

- Krótko naciśnij przycisk **„–”**, aby przełączać się pomiędzy plikami muzycznymi a nagraniami.

6.3. Wznawianie odtwarzania

- Delikatnie naciśnij przycisk **„+”** lub **„–”**.

6.4. Regulacja głośności

- Przytrzymaj przycisk **„+”**, aby zwiększyć głośność.
- Przytrzymaj przycisk **„–”**, aby zmniejszyć głośność.

6.5. Zmiana utworu


- Krótko naciśnij przycisk **„+”**, aby przejść do następnego utworu.

---

7. Usuwanie plików

Usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików

1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Po kilku sekundach dyktafon powinien być widoczny przez komputer jako nośnik pamięci.

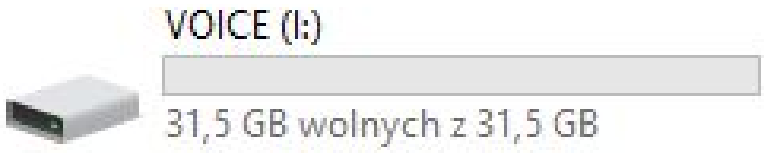

3. Wejdź w niego.
4. Zaznacz plik, który chcesz usunąć (bądź wszystkie).

8. Synchronizacja czasu i daty

1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Otwórz pamięć urządzenia.
3. Odszukaj folder **Recorder Time Synchronization Tool**.
4. Skopiuj folder na pulpit.
5. Uruchom program **Recorder Time Synchronization Tool**.
6. Sprawdź poprawność daty i godziny w komputerze.
7. Kliknij przycisk **SetTime**.


8. Po wyświetleniu komunikatu synchronizacja zostanie zakończona.

Zaleca się wykonanie kopii zapasowej folderu synchronizacji czasu przed formatowaniem pamięci urządzenia.

---


9. Podłączanie do komputera i konfiguracja pracy urządzenia

Uwaga: przed podłączeniem dyktafonu do komputera prosimy upewnić się czy jest wyłączony i nie nagrywa. W innym przypadku, pliki mogą zostać uszkodzone. 1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB. Po kilku sekundach dyktafon powinien być widoczny przez komputer jako

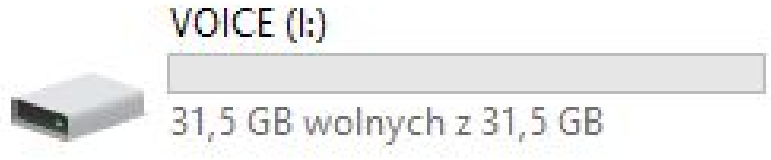

nośnik pamięci.

2. Kliknij dwukrotnie , aby wybrać plik "Factory.txt" i otwórz go.

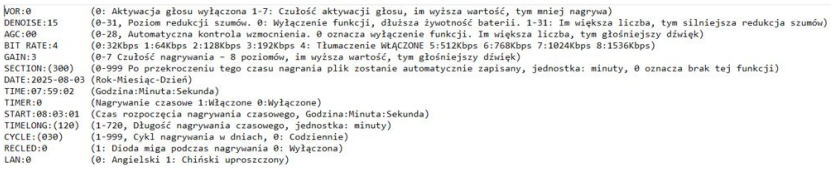

Powyżej znajduje się lista opcji które można skonfigurować oraz krótki opis każdej z nich według zdjęcia powyżej.

Ustawienie	Przykładowa Wartość	Opis
VOR	0	Aktywacja głosu wyłączona (0: wyłączona, 1–7: czułość aktywacji głosu; im wyższa wartość, tym mniej nagrywa)
DENOISE	15	Poziom redukcji szumów (0–31; 0 = wyłączone, 31 = maksymalna redukcja szumów)
AGC	0	Automatyczna kontrola wzmocnienia (0–28; 0 = wyłączona, im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)
BIT RATE	4	Jakość nagrań (0: 32 Kbps, 1: 64 Kbps, 2: 128 Kbps, 3: 192 Kbps, 4: tłumaczenie WŁĄCZONE, 5: 512 Kbps, 6: 768 Kbps, 7: 1024 Kbps, 8: 1536 Kbps) **W przypadku ustawienia większej wartości nagrania zajmują więcej miejsca w pamięci.**
GAIN	3	Czułość nagrywania (0–7; im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)
SECTION	300	Po przekroczeniu tego czasu nagrany plik zostanie automatycznie zapisany (0–999 minut, 0 = wyłączone)
DATE	2025-08-03	Data w formacie Rok-Miesiąc-Dzień
TIME	07:59:02	Godzina w formacie Godzina:Minuta:Sekunda
TIMER	0	Nagrywanie czasowe wyłączone (1 = włączone, 0 = wyłączone)
START	08:03:01	Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego (Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG	120	Długość nagrywania czasowego (1–720 minut)

CYCLE	030	Cykl nagrywania w dniach (1–999 dni, 0 = codziennie)
RECLED	0	Dioda nagrywania wyłączona (1 = miga podczas nagrywania, 0 = wyłączona)
LAN	0	Język: Angielski (0 = Angielski, 1 = Chiński uproszczony)

9.1. Konfiguracja planowego nagrywania

Urządzenie ma możliwość nagrywania w podanym przez użytkownika harmonogramie.

```
TIMER:0         (Nagrywanie czasowe 1:Włączone 0:Wyłączone)
START:08:03:01  (Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego, Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG:(120)  (1-720, Długość nagrywania czasowego, jednostka: minuty)
CYCLE:(030)     (1-999, Cykl nagrywania w dniach, 0: Codziennie)
```

| Ustawienie | Przykładowa Wartość | Opis | | ---------- | -------- | ---------- | | **TIMER** | 0 | Nagrywanie czasowe wyłączone (1 = włączone, 0 = wyłączone) | | **START** | 08:03:01 | Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego (format: Godzina:Minuta:Sekunda) | | **TIMELONG** | 120 | Długość nagrywania czasowego: 120 minut (zakres 1–720 minut) | | **CYCLE** | 030 | Cykl nagrywania co 30 dni (zakres 1–999 dni, 0 = codziennie) |

Na powyższym przykładzie, w momencie, w którym zmienimy wartość **TIMER:0** na **TIMER:1**, urządzenie będzie nagrywać przez 120 minut od 8:03:01 co 30 dni.

---

10. Środki ostrożności

Ładowanie

- Używaj wyłącznie ładowarek **5 V**.
- Nie używaj szybkich ładowarek **9 V**.

Podłączanie do komputera

- Przed podłączeniem zakończ nagrywanie.
- Ustaw przełącznik w pozycji **OFF**.

Przewód USB

- Zalecane jest korzystanie z oryginalnego przewodu USB.

Sygnalizacja ładowania

- Czerwona dioda LED – ładowanie.
- Niebieska dioda LED – pełne naładowanie.

11. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Urządzenie nagle przestało nagrywać

Wykonaj kopię zapasową danych i sformatuj pamięć urządzenia.

---

2. Komputer nie wykrywa urządzenia

- Odłącz i podłącz urządzenie ponownie.
- Użyj innego portu USB.
- Sprawdź działanie na innym komputerze.

---

3. Dioda LED świeci stale lub urządzenie nie reaguje

Wykonaj kopię danych i przeprowadź szybkie formatowanie pamięci.

4. Słuchawki są podłączone, ale odtwarzanie nie działa

Wykonaj procedurę ponownego uruchomienia opisaną w instrukcji.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.