Instrukcja obsługi

Dyktafon zawieszka

Model: S26 8GB

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup dyktafonu zawieszka S26 8GB. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

---


2. Zawartość opakowania

- 1x Dyktafon zawieszka S26 8GB
- 1x Słuchawki
- 1x Zawieszka
- 1x Kabel USB-C
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy urządzenia

3.1. Przełącznik trzyfunkcyjny

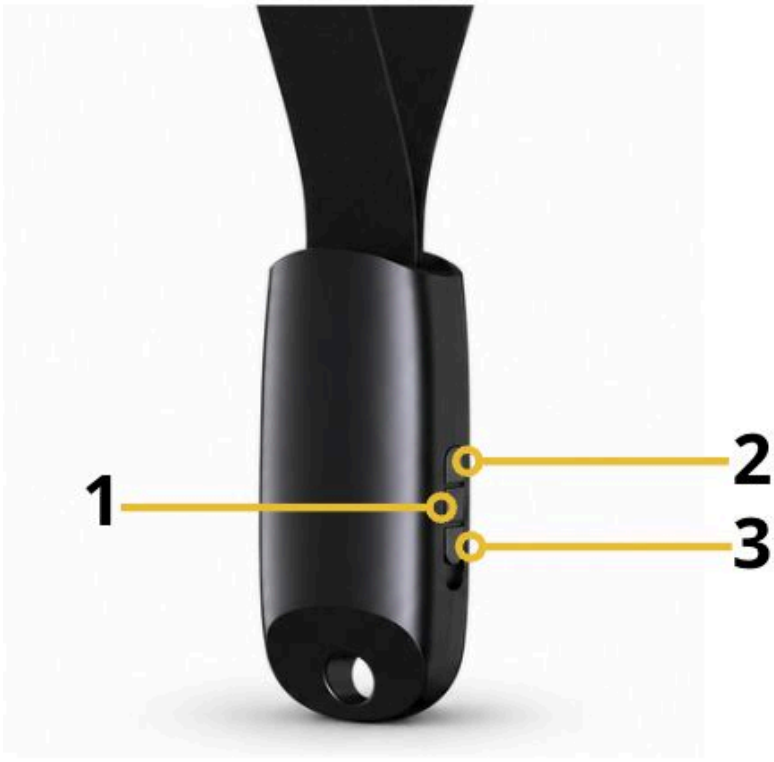

Urządzenie posiada przełącznik z trzema pozycjami.

Pozycja przełącznika	Funkcja
1. Środek	Nagrywanie aktywowane głosem
2. Góra	Włączenie urządzenia / automatyczne nagrywanie
3. Dół	Wyłączenie urządzenia / zapis nagrania

3.2. Adapter słuchawkowy — przyciski sterowania

Adapter słuchawkowy posiada trzy przyciski sterujące.

Przycisk	Krótkie naciśnięcie	Długie naciśnięcie
+	Następny utwór lub nagranie	Zwiększenie głośności
Play/ Pause	Odtwarzanie / pauza / przełączanie między muzyką a nagraniami	Wejście do trybu pauzy i funkcji dodatkowych
–	Poprzedni utwór lub nagranie	Zmniejszenie głośności

Krótkie naciśnięcie oznacza pojedyncze kliknięcie przycisku.
Długie naciśnięcie oznacza przytrzymanie przycisku przez około **3 sekundy**.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Pojemność pamięci	8 GB
Format nagrywania	WAV
Obsługiwane formaty odtwarzania	MP3 / WMA / WAV
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Przepływność nagrania	Do 1536 kb/s (domyślnie ustawione 192 kb/s)
Bateria	Litowo-polimerowa, ładowanie przez USB-C
Czas ładowania	Do 3 godz, 5 V USB-C
Czas pracy	Do 44 godzin (w trybie nagrywania ciągłym), do 2 miesięcy (w trybie nagrywania po wykryciu dźwięku)
Tryb aktywacji głosem (VOX)	Tak
Systemy operacyjne	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, MacOS
Sposób nagrywania	Automatyczny start po włączeniu
Zasilanie	5 V DC
Wymiary	25 x 14 x 59 mm
Waga	17 g

5. Funkcje i obsługa urządzenia

5.1. Tryby pracy urządzenia

Praca bez podłączonych słuchawek z adapterem

Jeżeli słuchawki z adapterem nie są podłączone, po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb nagrywania.

Praca z podłączonymi słuchawkami z adapterem

Jeżeli słuchawki z adapterem są podłączone, po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb odtwarzania muzyki lub zapisanych nagrań.

5.2. Funkcja nagrywania

Normalne nagrywanie

1. Upewnij się, że słuchawki z adapterem nie są podłączone.
2. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji **górnej**.
3. Urządzenie włączy się i automatycznie rozpocznie normalne nagrywanie.

Nagrywanie aktywowane głosem

1. Upewnij się, że słuchawki z adapterem nie są podłączone.
2. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji **środkowej**.
3. Urządzenie rozpocznie nagrywanie aktywowane głosem.

W trybie aktywacji głosem urządzenie nagrywa automatycznie po wykryciu dźwięku. Gdy dźwięku nie ma, pozostaje w trybie czuwania i nie nagrywa, co pozwala oszczędzać miejsce w pamięci.

Zapisywanie nagrania

1. Aby zakończyć nagrywanie, przesuń przełącznik zasilania do pozycji **dolnej** / **OFF**.
2. Urządzenie zapisze plik nagrania.
3. Po zapisaniu pliku urządzenie wyłączy się.

Uwaga: Nie należy podłączać urządzenia do komputera podczas nagrywania.
W przeciwnym razie aktualnie nagrywany plik może zostać utracony.

5.3. Funkcja odtwarzania

Odtwarzanie muzyki lub nagrań

1. Podłącz słuchawki z adapterem do urządzenia.
2. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji **górnej**.
3. Urządzenie włączy się i przejdzie w tryb odtwarzania muzyki lub zapisanych nagrań.

5.4. Sterowanie odtwarzaniem

Przełączanie między muzyką a nagraniami

W trybie odtwarzania krótko naciśnij przycisk `Play/Pause`, aby przełączyć między:

- odtwarzaniem muzyki

- odtwarzaniem zapisanych nagrań

Regulacja głośności

Podczas odtwarzania:

Przycisk	Działanie
Długie naciśnięcie +	Zwiększenie głośności
Długie naciśnięcie −	Zmniejszenie głośności

Zmiana utworu lub nagrania

Podczas odtwarzania:

Przycisk	Działanie
Krótkie naciśnięcie +	Następny utwór lub następne nagranie
Krótkie naciśnięcie −	Poprzedni utwór lub poprzednie nagranie

Pauza/Play

Przytrzymanie powoduje przejście do trybu pauzy, z którego dostępne są funkcje dodatkowe (np. usuwanie plików i tryb długiego nagrywania). Po wejściu w tryb pauzy urządzenie sygnalizuje ten stan naprzemiennym miganiem czerwonej i niebieskiej diody.

5.5. Tryb długiego nagrywania

Tryb długiego nagrywania pozwala oszczędzać miejsce w pamięci. W tym trybie jakość próbkowania nagrania jest niższa, ale urządzenie może nagrywać dłużej.

Włączanie trybu długiego nagrywania

1. Przejdź do trybu pauzy.
2. Przytrzymaj przycisk + przez około **3 sekundy**.
3. Niebieska dioda zacznie szybko migać.
4. Tryb długiego nagrywania zostanie włączony.

Wyłączanie trybu długiego nagrywania

1. Przejdź do trybu pauzy.
2. Przytrzymaj przycisk + przez około **3 sekundy**.
3. Czerwona dioda zacznie szybko migać.
4. Tryb długiego nagrywania zostanie wyłączony.

Uruchamianie nagrywania w trybie długiego nagrywania

Po włączeniu trybu długiego nagrywania:

1. Nie podłączaj słuchawek do urządzenia.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Niebieska dioda zamiga kilka razy.
4. Urządzenie rozpocznie nagrywanie w trybie długiego nagrywania.

5.6. Usuwanie plików

Usuwanie przez słuchawki


1. Przejdź do trybu pauzy.
2. Przytrzymaj przycisk –.
3. Gdy fioletowa dioda zacznie migać, puść przycisk.
4. Urządzenie przejdzie do trybu usuwania plików.

Przycisk	Działanie	Sygnalizacja
Krótkie naciśnięcie `Play/Pause`	Usunięcie aktualnie odtwarzanego pliku	Miga niebieska dioda
Długie naciśnięcie `Play/Pause`	Usunięcie wszystkich plików	Miga czerwona dioda
Krótkie naciśnięcie +	Wyjście z trybu usuwania	—

Uwaga: Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania nagrań, funkcja usunięcia wszystkich plików usuwa wszystkie nagrania.
Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania muzyki, funkcja usunięcia wszystkich plików usuwa wszystkie pliki muzyczne.

Usuwanie przez komputer

1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Po kilku sekundach dyktafon powinien być widoczny przez komputer jako nośnik pamięci.

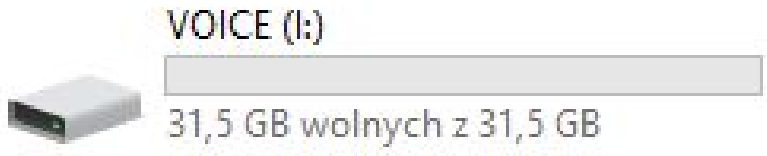

3. Wejdź w niego.
4. Zaznacz plik, który chcesz usunąć (bądź wszystkie) i zaznacz usuń.

5.7. Ładowanie urządzenia

1. Podłącz kabel USB do portu słuchawek / ładowania / transmisji danych w urządzeniu.
2. Drugi koniec kabla podłącz do komputera lub ładowarki USB.
3. Zaleca się ładowanie urządzenia przez podłączenie go do komputera za pomocą kabla USB.


Uwaga: Do ładowania należy używać zasilacza o napięciu **5 V** i prądzie ładowania **1 A lub mniejszym**.
Użycie mocniejszego zasilacza może uszkodzić urządzenie lub spowodować zagrożenie.
Produkt nie jest wyposażony w zasilacz sieciowy.

Sygnalizacja ładowania

Stan urządzenia	Sygnalizacja diodą
Ładowanie	Miga czerwona dioda
Pełne naładowanie	Świeci niebieska dioda


6. Podłączanie do komputera i konfiguracja pracy urządzenia

Uwaga: przed podłączeniem dyktafonu do komputera prosimy upewnić się czy jest wyłączony i nie nagrywa. W innym przypadku, pliki mogą zostać uszkodzone. 1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB. Po kilku sekundach dyktafon powinien być widoczny przez komputer jako

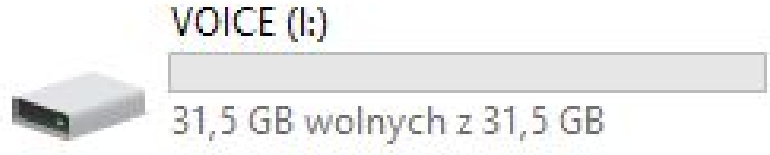

nośnik pamięci.

2. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać plik "Factory.txt" i otwórz go.

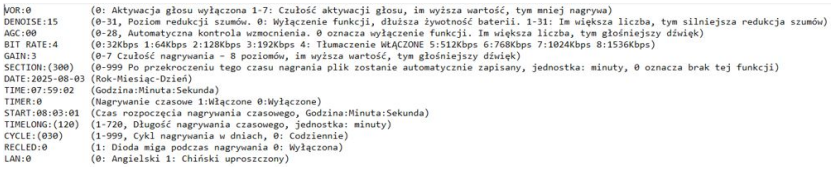

Powyżej znajduje się lista opcji które można skonfigurować oraz krótki opis każdej z nich według zdjęcia powyżej.

Ustawienie	Przykładowa Wartość	Opis
VOR	0	Aktywacja głosu wyłączona (0: wyłączona, 1–7: czułość aktywacji głosu; im wyższa wartość, tym mniej nagrywa)
DENOISE	15	Poziom redukcji szumów (0–31; 0 = wyłączone, 31 = maksymalna redukcja szumów)
AGC	0	Automatyczna kontrola wzmocnienia (0–28; 0 = wyłączona, im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)
BIT RATE	4	Jakość nagrań (0: 32 kb/s, 1: 64 kb/s, 2: 128 kb/s, 3: 192 kb/s, 4: tłumaczenie WŁĄCZONE, 5: 512 kb/s, 6: 768 kb/s, 7: 1024 kb/s, 8: 1536 kb/s) **W przypadku ustawienia większej wartości nagrania zajmują więcej miejsca w pamięci.**
GAIN	3	Czułość nagrywania (0–7; im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)
SECTION	300	Po przekroczeniu tego czasu nagrany plik zostanie automatycznie zapisany (0–999 minut, 0 = wyłączone)
DATE	2025-08-03	Data w formacie Rok-Miesiąc-Dzień
TIME	07:59:02	Godzina w formacie Godzina:Minuta:Sekunda
TIMER	0	Nagrywanie czasowe wyłączone (1 = włączone, 0 = wyłączone)
START	08:03:01	Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego (Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG	120	Długość nagrywania czasowego (1–720 minut)
CYCLE	030	Cykl nagrywania w dniach (1–999 dni, 0 = codziennie)
RECLED	0	Dioda nagrywania wyłączona (1 = miga podczas nagrywania, 0 = wyłączona)

LAN	0	Język: Angielski (0 = Angielski, 1 = Chiński uproszczony)

6.1. Konfiguracja planowego nagrywania

Urządzenie ma możliwość nagrywania w podanym przez użytkownika harmonogramie.

```
TIMER:0         (Nagrywanie czasowe 1:Włączone 0:Wyłączone)
START:08:03:01  (Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego, Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG:(120)  (1-720, Długość nagrywania czasowego, jednostka: minuty)
CYCLE:(030)     (1-999, Cykl nagrywania w dniach, 0: Codziennie)
```

| Ustawienie | Przykładowa Wartość | Opis | | ---------- | -------- | ---------- | | **TIMER** | 0 | Nagrywanie czasowe wyłączone (1 = włączone, 0 = wyłączone) | | **START** | 08:03:01 | Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego (format: Godzina:Minuta:Sekunda) | | **TIMELONG** | 120 | Długość nagrywania czasowego: 120 minut (zakres 1–720 minut) | | **CYCLE** | 030 | Cykl nagrywania co 30 dni (zakres 1–999 dni, 0 = codziennie) |

Na powyższym przykładzie, w momencie, w którym zmienimy wartość **TIMER:0** na **TIMER:1**, urządzenie będzie nagrywać przez 120 minut od 8:03:01 co 30 dni.

---

7. Środki ostrożności

1. Podczas ładowania lub podłączania urządzenia do komputera przełącznik powinien znajdować się w pozycji **OFF**.
2. Po odłączeniu urządzenia od komputera lub ładowarki należy poczekać, aż dioda zgaśnie. Dopiero wtedy można ponownie używać urządzenia.
3. Po zakończeniu nagrywania zawsze należy najpierw przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**, aby zapisać plik nagrania.
4. Jeżeli po nagrywaniu urządzenie nie zostanie przełączone do pozycji **OFF**, plik nagrania może zostać utracony.
5. Nie należy podłączać urządzenia do komputera podczas aktywnego nagrywania.
6. Nie należy używać szybkich ładowarek 9 V ani ładowarek o zbyt wysokim prądzie ładowania.

---

8. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Urządzenie nagle nie nagrywa

Jeżeli urządzenie nagle przestało nagrywać:

1. Najpierw wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
2. Sformatuj pamięć urządzenia na komputerze.
3. Po formatowaniu sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo.
4. Jeżeli po formatowaniu urządzenie działa normalnie, przeskanuj komputer programem antywirusowym i usuń ewentualne wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie.

Taka sytuacja może być spowodowana zainfekowaniem urządzenia przez wirusa z komputera. Może to uniemożliwić prawidłowe działanie dyktafonu. Długotrwałe używanie urządzenia w takim stanie może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

---

2. Urządzenie nie reaguje lub dioda świeci stale

Jeżeli urządzenie nie reaguje albo dioda świeci stale:

1. Najpierw wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
2. Podłącz urządzenie do komputera.
3. Otwórz **Mój komputer** / **Ten komputer**.
4. Znajdź dysk przenośny odpowiadający urządzeniu.
5. Kliknij go prawym przyciskiem myszy.
6. Wybierz opcję **Formatuj**.
7. Wybierz opcję **Szybkie formatowanie**.
8. Rozpocznij formatowanie.
9. Po zakończeniu formatowania sprawdź działanie urządzenia.

Po wykonaniu szybkiego formatowania zostaną przywrócone ustawienia pamięci urządzenia, co może usunąć większość problemów.

> **Uwaga:** Formatowanie usuwa wszystkie pliki znajdujące się w pamięci urządzenia. Przed wykonaniem tej czynności należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

---

3. Komputer nie wykrywa urządzenia

Jeżeli komputer nie wykrywa urządzenia po podłączeniu kablem USB:

1. Sprawdź, czy wtyczka kabla jest prawidłowo i stabilnie włożona.
2. Upewnij się, że używany jest odpowiedni kabel USB do transmisji danych.
3. Użyj oryginalnego kabla USB.
4. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB.
5. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego komputera.
6. Jeżeli urządzenie nadal nie jest rozpoznawane, problem może wynikać z braku odpowiednich sterowników lub niezgodności z danym komputerem.
7. W przypadku dalszych problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem posprzedażowym.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.