Instrukcja obsługi

Dyktafon 32 GB

Model: C18

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór dyktafonu C18 marki Spreest. Jest to kompaktowe, przenośne urządzenie do nagrywania dźwięku, wyposażone w funkcję nagrywania sterowanego głosem (VOR), możliwość odtwarzania plików przez słuchawki oraz obsługę funkcji OTG, dzięki której urządzenie można podłączyć bezpośrednio do telefonu. Dyktafon pozwala na elastyczną konfigurację parametrów nagrywania, takich jak przepływność, czułość czy segmentacja plików.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

---

2. Zawartość opakowania


- 1x Dyktafon C18 32 GB
- 1x Kabel USB-C
- 1x Słuchawki przewodowe
- 1x Smycz z zawieszką
- 1x Adapter
- 1x Instrukcja obsługi

Urządzenie posiada folię ochronną, którą przed użyciem produktu należy usunąć.

---


3. Elementy produktu

3.1. Elementy dyktafonu

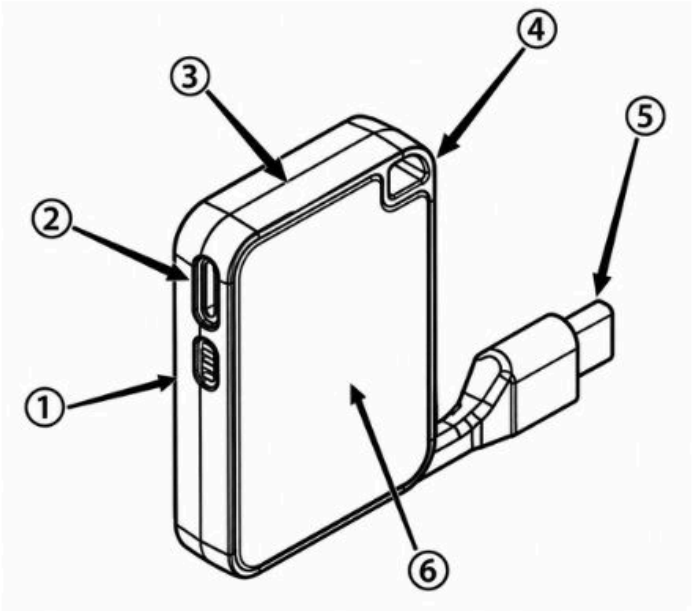

1. **Przełącznik zasilania (ON/OFF)** – Włączanie nagrywania / wyłączanie i zapisywanie nagrania.
2. **Port słuchawkowy** / **port USB** / **port ładowania**
3. **Otwór resetowania** / **wejście źródła dźwięku**
4. **Otwór na smycz**
5. **Kabel OTG typu C** – Pozwala na podłączenie urządzenia do telefonu z funkcją OTG (*On-The-Go* – w podróży).
6. **Lampka kontrolna**

3.2. Sterowanie słuchawkami

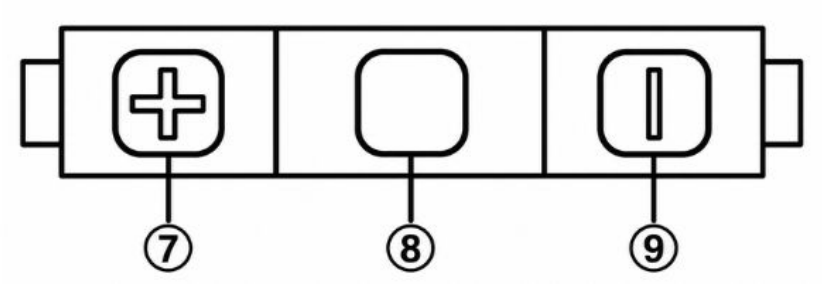

7. **Poprzedni plik** / **zwiększenie głośności**
8. **Przycisk odtwarzania** / **pauzy**
9. **Następny plik** / **zmniejszenie głośności**

3.3. Lampka kontrolna

- **Włączanie zasilania**: Czerwona lampka zapala się raz, następnie wyświetlany jest niebieski wskaźnik poziomu naładowania (4 niebieskie lampki oznaczają pełne naładowanie, każda lampka to 25% mocy). Po zgaśnięciu wszystkich lampek urządzenie rozpoczyna nagrywanie.
- **Wyłączanie**: Czerwona lampka świeci, podczas gdy plik nagrania zostaje zapisany.
- **Ładowanie**: Czerwona lampka miga podczas ładowania i świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest w pełni naładowane (pełne ładowanie trwa około 1,5 godziny).

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Pamięć wewnętrzna	32 GB (zmieści się ok. 572 godzin nagrań w jakości 128kbps)
Jakość nagrywania domyślnie	192 kbps
Jakość nagrania	Od 32 kbps do 1536 kbps
Format nagrywanego pliku	WAV
Format odtwarzania	MP3 / WAV
Tryb aktywacji głosem (VOR)	Tak
Fukcja OTG	Tak (Android)
Zasilanie	USB-C, 5 V
Wbudowany akumulator	300 mAh

Czas ładowania	Do 1,5 godzin
Czas pracy	Do 43 godzin
Odtwarzanie	Do 30 godzin
Kolor	Czarny
Wymiary	36 x 11 x 57 mm
Waga	61 g

---

5. Obsługa nagrywania i ładowanie

(Długie naciśnięcie przycisku oznacza przytrzymanie go bez puszczania, krótkie naciśnięcie to szybkie naciśnięcie przycisku raz.)

5.1. Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania

- **Rozpoczęcie nagrywania**: bez podłączania słuchawek przesuń przełącznik zasilania w pozycję **ON**. Czerwona lampka kontrolna zapala się, następnie miga niebieska lampka, po czym gaśnie. Nagrywanie zostaje rozpoczęte.
- **Zakończenie i zapis nagrania**: przesuń przełącznik zasilania z powrotem do pozycji **OFF**, aby automatycznie zapisać plik nagrania i wyłączyć urządzenie.

UWAGA! Nie podłączaj ani nie odłączaj słuchawek, gdy urządzenie jest włączone.

5.2. Ładowanie

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania urządzenia znajduje się w pozycji **OFF**.
2. Podłącz kabel USB (w zestawie) do portu słuchawkowego / USB / ładowania urządzenia, a następnie podłącz go do komputera lub ładowarki (niedołączonej), aby naładować urządzenie.
3. Podczas ładowania czerwona lampka miga. Po pełnym naładowaniu zapala się niebieska lampka. Czas ładowania wynosi około 1,5 godziny.

UWAGA! Używaj ładowarki o natężeniu prądu ≤ 1 A, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia. Produkt nie zawiera standardowej ładowarki.

5.3. Sprawdzanie poziomu naładowania

Nie podłączaj słuchawek do urządzenia, a następnie włącz urządzenie. Czerwona lampka kontrolna świeci się przez 2 sekundy, następnie miga niebieska lampka. Liczba mrugnięć niebieskiej lampki wskazuje poziom naładowania baterii (4 mrugnięcia oznaczają pełne naładowanie, 1 mrugnięcie oznacza 25% naładowania).

---

6. Odtwarzanie plików nagrania

6.1. Odtwarzanie plików na komputerze

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Otwórz dysk wymienny, znajdź i otwórz folder o nazwie **RECORD**.
3. Znajdziesz w nim wszystkie pliki nagrań. Kliknij na plik nagrania, który chcesz odtworzyć.
4. Upewnij się, że głośność na komputerze jest ustawiona na odpowiedni poziom.

W systemie Windows można używać odtwarzacza Windows Media Player do odtwarzania plików. W systemie macOS można pobrać i zainstalować odtwarzacz VLC Media Player z App Store.

6.2. Odtwarzanie plików przez słuchawki

1. Podłącz słuchawki do urządzenia.
2. Przesuń przełącznik zasilania w pozycję **ON**, aby odtwarzać nagrania lub pliki muzyczne.
3. Długie naciśnięcie przycisku **Odtwarzaj/Pauza** przełącza między trybem odtwarzania nagrań a odtwarzaniem muzyki.

Regulacja głośności i przełączanie plików

- **Regulacja głośności**: podczas odtwarzania nagrań lub muzyki długie naciśnięcie przycisku **+** lub **-** pozwala zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Urządzenie będzie migać na czerwono i niebiesko.
- **Przełączanie plików**: krótkie naciśnięcie przycisku **+** lub **-** umożliwia przełączanie między poprzednim a następnym plikiem.

Odtwarzanie i pauza


- **Pauza**: podczas odtwarzania krótkie naciśnięcie przycisku **Odtwarzaj/Pauza** wprowadza urządzenie w tryb pauzy; czerwona lampka świeci się stale.
- **Wznawianie odtwarzania**: naciśnij ponownie przycisk **Odtwarzaj/Pauza**, aby kontynuować odtwarzanie; czerwona lampka zacznie migać.
- **Przełączanie trybów**: długie naciśnięcie przycisku **Odtwarzaj/Pauza** przełącza między trybem odtwarzania nagrań a odtwarzaniem muzyki; czerwona i niebieska lampka migną dwukrotnie.

6.3. Użycie funkcji OTG do połączenia z telefonem

Ta funkcja jest odpowiednia wyłącznie dla telefonów z portem USB typu C i obsługą funkcji OTG (*On-The-Go* – w podróży). Upewnij się, że Twój telefon obsługuje funkcję OTG.

1. Wyłącz dyktafon przed połączeniem.
2. Użyj kabla OTG typu C (w zestawie), aby połączyć urządzenie z telefonem.
3. Włącz funkcję OTG w ustawieniach systemowych telefonu (może być konieczne jej aktywowanie).
4. Gdy na ekranie pojawi się informacja o połączeniu, kliknij ją, aby wyświetlić wszystkie pliki.
5. Otwórz folder **RECORD**, aby odtworzyć lub usunąć nagrane pliki.

UWAGA! Nie odłączaj kabla podczas połączenia, ponieważ plik może zostać uszkodzony.

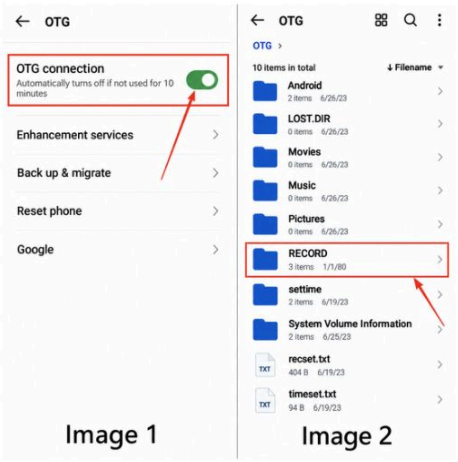

7. Nagrywanie sterowane głosem i ustawienia pliku TXT

7.1. Ustawienia pliku TXT

1. Przy wyłączonym urządzeniu podłącz je do komputera.
2. Znajdź plik tekstowy (TXT) o nazwie **recset**.
3. Otwórz ten plik – zobaczysz zawartość podobną do tej przedstawionej na poniższym obrazku.
4. Możesz w nim ustawić przepływność (*bitrate*), czułość nagrywania, segmentację nagrań oraz funkcję nagrywania sterowanego głosem.

7.2. Ustawienie przepływności (bitrate)

- Wpisz cyfrę od „1” do „9” po słowie **BIT:**, aby ustawić przepływność (*bitrate*):
- „1” – 32 kbps
- „2” – 64 kbps
- „3” – 128 kbps
- „4” – 192 kbps
- „5” – 384 kbps
- „6” – 512 kbps
- „7” – 768 kbps
- „8” – 1024 kbps
- „9” – 1536 kbps
- Cyfry od 1 do 3 ustawiają format pliku MP3, natomiast cyfry od 4 do 9 ustawiają format WAV.
- Zalecane jest ustawienie formatu WAV dla lepszej jakości nagrania.

7.3. Regulacja czułości


- Wpisz cyfrę od „1” do „7” po słowie **GAIN:**, aby ustawić czułość nagrywania. Im większa liczba, tym wyższa czułość i głośniej nagrywany dźwięk.

7.4. Ustawienia segmentacji nagrania

- Wpisz wartość od „10” do „240” minut po słowie **PART:**, aby ustawić maksymalną długość jednego pliku nagrania. Jest to przydatne przy długotrwałym nagrywaniu, ponieważ urządzenie podzieli nagranie na segmenty o ustalonej długości.

7.5. Włączanie/wyłączanie nagrywania sterowanego głosem

- Wpisz cyfrę od „1” do „7” po słowie **VOR:** (*Voice Operated Recording* – nagrywanie sterowane głosem), aby włączyć tę funkcję. Im większa liczba, tym wyższa czułość aktywacji nagrywania przez dźwięk.
- Wpisz „0” po **VOR:**, aby wyłączyć funkcję nagrywania sterowanego głosem.

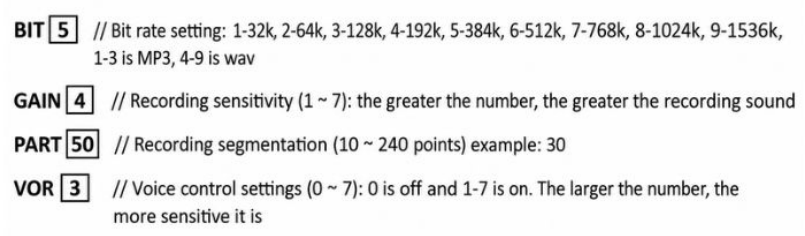


Parametry można ustawić wyłącznie na komputerze. Po dokonaniu zmian w pliku TXT należy go zapisać – jeśli tego nie zrobisz, ustawienia nie zostaną zastosowane. W razie potrzeby sformatowania urządzenia należy wykonać kopię zapasową pliku TXT, aby go nie utracić.

---

8. Ustawianie znacznika czasu

8.1. System Windows – ustawienie znacznika czasu w folderze „settime”

1. Podłącz urządzenie do komputera i otwórz dysk wymienny.
2. Znajdź folder o nazwie **settime**. Otwórz go.
3. W folderze znajdziesz plik **SetTime.exe**.
4. Dwukrotnie kliknij plik **SetTime.exe**, aby go uruchomić.
5. W oknie **SetUDiskTime** pojawi się aktualna data i godzina.
6. Kliknij przycisk **SetTime**, a następnie **OK**, aby zapisać ustawienia.

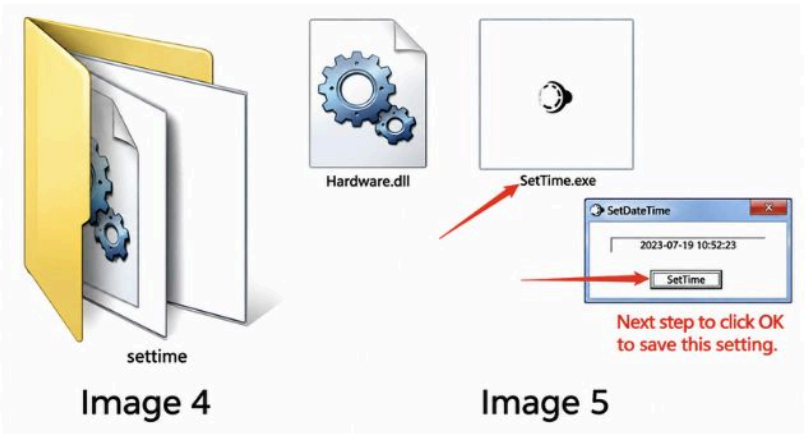

8.2. System Mac OS – modyfikowanie pliku „timeset.txt”

1. Znajdź plik tekstowy o nazwie **timeset.txt** na urządzeniu.
2. Otwórz plik i zmodyfikuj datę i godzinę zgodnie z aktualnym czasem. Upewnij się, że format daty i godziny jest prawidłowy i nie zmieniaj formatu pliku.
3. Zapisz zmiany w pliku **timeset.txt**.
4. Odłącz urządzenie od komputera.

W systemie macOS mogą wystąpić problemy z modyfikacją plików na urządzeniach USB. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia do zapisu, lub sformatuj urządzenie w zgodnym formacie (np. exFAT).

---

9. Zarządzanie plikami nagrania

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania urządzenia jest w pozycji **OFF**.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
3. Po podłączeniu możesz przeglądać, odtwarzać, przenosić, kopiować i usuwać pliki nagrania jak zwykłe pliki na dysku.

---

10. Resetowanie urządzenia

W przypadku zawieszenia się urządzenia:

1. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest w pozycji **ON**.
2. Za pomocą cienkiego narzędzia (np. spinacza) wciśnij przycisk resetowania przez około 2 sekundy (otwór resetowania znajduje się na urządzeniu).
3. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione.

Funkcja resetowania działa tylko, gdy urządzenie jest włączone i zawieszone. Po resetowaniu wszystkie ustawienia urządzenia mogą zostać przywrócone do domyślnych – konieczne może być ponowne skonfigurowanie ustawień.

---

11. Rozwiązywanie problemów

11.1. Nagłe problemy z nagrywaniem

1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
3. Sformatuj urządzenie.
4. Jeśli problem nadal występuje, urządzenie może być uszkodzone.
5. Skontaktuj się z nami przez e-mail podany w sklepie lub z naszym działem obsługi klienta. Postaramy się rozwiązać problem jak najszybciej.

11.2. Lampka kontrolna nie reaguje lub świeci się nienormalnie

1. Wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
2. Po podłączeniu do komputera znajdź dysk wymienny.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dysk i wybierz **Formatuj**.
4. Wybierz opcję **Szybkie formatowanie** i potwierdź.
5. Jeśli to nie pomoże, urządzenie może być uszkodzone.
6. Skontaktuj się z nami przez e-mail podany w sklepie lub z naszym działem obsługi klienta.

11.3. Brak odpowiedzi po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB

1. Sprawdź, czy przełącznik dyktafonu jest w pozycji **OFF**.
2. Upewnij się, że używasz oryginalnego kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
3. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB w komputerze (najlepiej bezpośrednio do portu w komputerze, a nie przez hub USB).
4. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj na innym komputerze.

11.4. Nie mogę odtworzyć nagranych plików po podłączeniu do komputera

1. Po podłączeniu słuchawek włącz urządzenie i sprawdź, czy dyktafon może odtwarzać pliki przez słuchawki.
2. Jeśli dyktafon odtwarza przez słuchawki, problem może dotyczyć odtwarzacza na komputerze. Zainstaluj odtwarzacz obsługujący pliki WAV (np. VLC Media Player) lub upewnij się, że Windows Media Player jest zaktualizowany.
3. Jeśli nie można odtwarzać przez słuchawki, możliwe, że urządzenie nie zostało wyłączone podczas nagrywania, co spowodowało uszkodzenie pliku. Usuń uszkodzone pliki z urządzenia i nagraj nowe, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
4. Jeśli powyższe kroki nie pomogły, skontaktuj się z nami przez e-mail podany w sklepie.

---

12. Zasady bezpieczeństwa

- Nie podłączaj ani nie odłączaj słuchawek, gdy urządzenie jest włączone.
- Używaj ładowarki o natężeniu prądu ≤ 1 A, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia.
- Nie odłączaj kabla OTG podczas połączenia z telefonem – plik może zostać uszkodzony.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych ani w gorącym środowisku.
- Regularnie wykonuj kopie zapasowe danych na komputerze lub innym urządzeniu pamięci masowej – w przypadku uszkodzenia urządzenia lub niemożności odczytania danych producent nie odpowiada za ich utratę.
- Po zapełnieniu pamięci urządzenie nie może zostać włączone normalnie – wykonaj kopię zapasową ważnych plików, usuń niepotrzebne pliki z urządzenia, aby zwolnić miejsce, a następnie ponownie włącz urządzenie.

---

13. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak długo trwa pełne ładowanie dyktafonu?

Pełne naładowanie urządzenia trwa około **1,5 godziny**. Podczas ładowania czerwona lampka miga, a po zakończeniu świeci na niebiesko.

---

2. Jak sprawdzić poziom naładowania baterii?

Bez podłączonych słuchawek włącz urządzenie – czerwona lampka świeci przez 2 sekundy, a następnie miga niebieska lampka. Liczba mrugnięć wskazuje poziom naładowania: **4 mrugnięcia** oznaczają pełne naładowanie, **1 mrugnięcie** – 25%.

---

3. Jak długo dyktafon może nagrywać na jednym ładowaniu?

Urządzenie może nagrywać do **43 godzin** lub odtwarzać pliki przez do **30 godzin** na jednym pełnym naładowaniu.

---

4. Jaki format nagrywania wybrać – MP3 czy WAV?

Ustawienia „BIT:" od 1 do 3 zapisują pliki w formacie MP3, a od 4 do 9 w formacie **WAV**. Zalecany jest format **WAV** dla lepszej jakości nagrania.

---

5. Jak włączyć nagrywanie sterowane głosem (VOR)?

W pliku **recset.txt** wpisz cyfrę od „1" do „7" po słowie **VOR:** – im wyższa wartość, tym większa czułość aktywacji nagrywania przez dźwięk. Aby wyłączyć tę funkcję, wpisz „0".

---

6. Czy mogę podłączyć dyktafon bezpośrednio do telefonu?

Tak, pod warunkiem, że telefon posiada port USB typu C i obsługuje funkcję **OTG** (*On-The-Go*). Połączenie wykonuje się za pomocą dołączonego kabla OTG typu C.

---

7. Gdzie znajdę nagrane pliki po podłączeniu do komputera?

Pliki nagrań znajdują się w folderze **RECORD** na dysku wymiennym widocznym po podłączeniu urządzenia do komputera.

---

8. Co zrobić, jeśli nie mogę odtworzyć nagranego pliku?

Sprawdź, czy plik odtwarza się przez słuchawki bezpośrednio na urządzeniu. Jeśli tak, zainstaluj na komputerze odtwarzacz obsługujący format **WAV** (np. VLC Media Player). Jeśli plik nie odtwarza się nawet przez słuchawki, może być uszkodzony – usuń go i nagraj ponownie.

---

9. Jak zresetować zawieszone urządzenie?

Upewnij się, że przełącznik zasilania jest w pozycji **ON**, a następnie za pomocą cienkiego narzędzia wciśnij przycisk resetowania przez około **2 sekundy**.

---

10. Jak zmienić ustawienia znacznika czasu nagrań?

W systemie Windows użyj programu **SetTime.exe** z folderu **settime**. W systemie Mac OS zmodyfikuj ręcznie plik **timeset.txt**, zachowując prawidłowy format daty i godziny.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.