Instrukcja obsługi

Dyktafon

Model: Q1

1. Wstęp

Dyktafon Q1 marki Spreest to kompaktowe i praktyczne urządzenie stworzone z myślą o codziennym nagrywaniu dźwięku oraz słuchaniu muzyki. Niewielkie rozmiary i forma breloczka sprawiają, że możesz mieć go zawsze pod ręką. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.

---

2. Zawartość opakowania



- 1x Dyktafon Q1
- 1x Kabel USB-C do ładowania
- 1x Słuchawki przewodowe
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Opis produktu

Dyktafon Q1 jest przeznaczony do rejestrowania dźwięku oraz odtwarzania nagranych plików.

Urządzenie umożliwia między innymi:

- nagrywanie dźwięku w formacie WAV

- odtwarzanie plików MP3, WMA i WAV
- odsłuchiwanie nagrań przez komputer lub słuchawki
- regulację parametrów nagrywania
- ustawienie nagrywania według harmonogramu
- zarządzanie nagraniami z poziomu komputera
- synchronizację czasu
- przechowywanie nagrań w pamięci wewnętrznej urządzenia

Dyktafon jest obsługiwany za pomocą przełącznika znajdującego się na urządzeniu oraz przycisków umieszczonych na przewodzie słuchawek.


---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Pamięć wewnętrzna	8GB (zmieści się ok. 160 godzin nagrań w jakości 128kbps)
Pamięć wewnętrzna	16GB (zmieści się ok. 320 godzin nagrań w jakości 128kbps)
Pamięć wewnętrzna	32GB (zmieści się ok. 576 godzin nagrań w jakości 128kbps)
Jakość nagrywania	128kbps
Jakość nagrania	32 kbps - 320 kbps
Format zapisu plików	WAV
Format odtwarzania	MP3/WMA/WAV
Rozmiar nagrania	1min ~ 1.3MB
Obsługiwane systemy	Windows, Mac OS, Linux
Czas ładowania	Do 2 godzin
Czas pracy	Do 13 godzin
Tryb aktywacji głosem (VOR)	Tak
Kolor	Czarny
Wymiray	22 x 5 x 74 mm
Waga	8 g


---

5. Elementy sterujące i części urządzenia

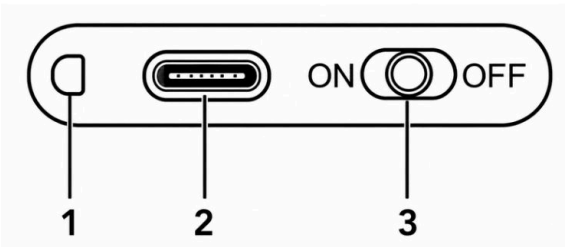

Elementy urządzenia

1. Otwór na smycz
2. Złącze słuchawek / port USB / gniazdo ładowania
3. Przełącznik zasilania ON/OFF

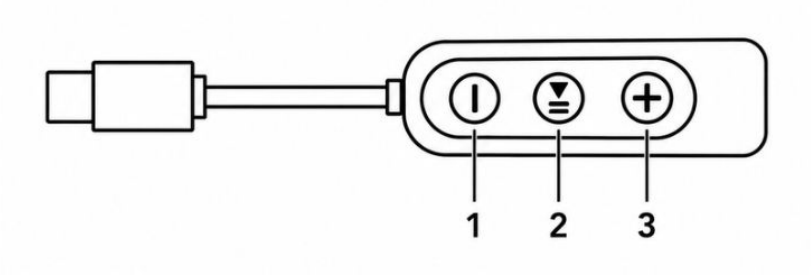

Przyciski na przewodzie słuchawek

1. **„–”** – zmniejszenie głośności / poprzedni utwór lub nagranie
2. **Play**/**Pause** – odtwarzanie / pauza
3. **„+”** – zwiększenie głośności / następny utwór lub nagranie

---

6. Odtwarzanie nagranych plików

Nagrania można odtwarzać na dwa sposoby.

6.1. Odtwarzanie za pomocą komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla **USB**.
2. Otwórz dysk **VOICE**.
3. Przejdź do folderu **RECORD** lub **VOICE**.
4. Wybierz plik, który chcesz odsłuchać.
5. Otwórz nagranie w odtwarzaczu multimedialnym.
6. W razie potrzeby wyreguluj głośność komputera.

Do odtwarzania można wykorzystać domyślny odtwarzacz multimedialny systemu operacyjnego.

6.2. Odtwarzanie za pomocą słuchawek

1. Podłącz przewód lub adapter słuchawek do urządzenia.
2. Podłącz słuchawki.
3. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji **ON**.
4. Aby przełączać się pomiędzy nagraniami a muzyką, **dwukrotnie naciśnij przycisk Play**/**Pause**.

---

7. Regulacja głośności i przełączanie nagrań

Podczas odtwarzania:


- **długie naciśnięcie „+”** – zwiększa głośność
- **długie naciśnięcie „–”** – zmniejsza głośność
- **krótkie naciśnięcie „+”** – przełącza na następny plik
- **krótkie naciśnięcie „–”** – przełącza na poprzedni plik

- **długie naciśnięcie Play/Pause** – włącza tryb pauzy
- ponowne naciśnięcie **Play/Pause** – wznawia odtwarzanie

W trybie pauzy czerwona i niebieska kontrolka migają naprzemiennie.

---

8. Synchronizacja czasu

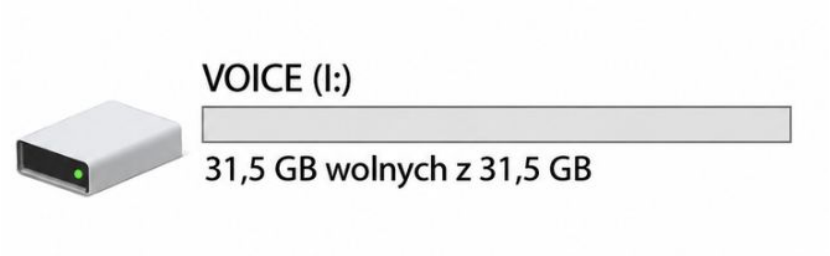

Aby zsynchronizować czas urządzenia z komputerem:

1. Podłącz dyktafon do komputera.
2. Otwórz dysk **VOICE**.
3. Znajdź folder zawierający narzędzie **Time Sync Tool**.
4. Uruchom program.
5. Kliknij **Set PC Time**.
6. Następnie wybierz **Set Time**.
7. Poczekaj na komunikat potwierdzający zakończenie synchronizacji.

---

9. Podłączanie do komputera i konfiguracja urządzenia

Uwaga: przed podłączeniem dyktafonu do komputera upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie trwa nagrywanie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia plików.

1. Ustaw przełącznik urządzenia w pozycji **OFF**.
2. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą przewodu USB.
3. Po kilku sekundach urządzenie powinno zostać rozpoznane jako nośnik pamięci.
4. Otwórz pamięć dyktafonu.
5. Znajdź plik **Factory.txt**.
6. Otwórz plik, aby wyświetlić dostępne ustawienia urządzenia.

---

10. Konfiguracja parametrów nagrywania

W pliku **Factory.txt** można zmieniać parametry pracy urządzenia.

Ustawienie	Przykładowa wartość	Opis
VOR	0	Aktywacja głosem. 0 = wyłączona, 1–7 = poziom czułości
DENOISE	15	Poziom redukcji szumów: 0–31
AGC	0	Automatyczna kontrola wzmocnienia: 0–28

BIT RATE	4	Ustawienie trybu / jakości zgodnie z wartościami obsługiwanymi przez urządzenie
GAIN	3	Czułość nagrywania: 0–7
SECTION	300	Czas automatycznego podziału i zapisu nagrania: 0–999 minut
DATE	2025-08-03	Data w formacie RRRR-MM-DD
TIME	07:59:02	Czas w formacie GG:MM:SS
TIMER	0	Nagrywanie czasowe: 0 = wyłączone, 1 = włączone
START	08:03:01	Godzina rozpoczęcia nagrywania czasowego
TIMELONG	120	Czas trwania nagrywania czasowego: 1–720 minut
CYCLE	030	Cykl nagrywania: 1–999 dni, 0 = codziennie
RECLED	0	Kontrolka nagrywania: 0 = wyłączona, 1 = aktywna
LAN	0	Język: 0 = angielski, 1 = chiński uproszczony

Zmiana ustawień

1. Upewnij się, że dyktafon jest **wyłączony**.
2. Podłącz urządzenie do komputera.
3. Otwórz pamięć dyktafonu.
4. Znajdź i otwórz plik **Factory.txt** / **Factory Settings**.
5. Zmień wybrane wartości zgodnie z potrzebą.
6. Zapisz plik.

Uwaga: w zależności od wersji urządzenia liczba dostępnych funkcji w pliku konfiguracyjnym może się różnić.

---

11. Konfiguracja nagrywania według harmonogramu

```
TIMER:0          (Nagrywanie czasowe 1:Włączone 0:Wyłączone)
START:08:03:01   (Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego, Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG:(120)   (1-720, Długość nagrywania czasowego, jednostka: minuty)
CYCLE:(030)      (1-999, Cykl nagrywania w dniach, 0: Codziennie)
```

Urządzenie umożliwia rozpoczęcie nagrywania zgodnie z harmonogramem określonym przez użytkownika.

Do ustawienia harmonogramu wykorzystywane są następujące parametry:

Ustawienie	Przykładowa wartość	Opis
TIMER	0	0 = funkcja wyłączona, 1 = funkcja włączona
START	08:03:01	Godzina rozpoczęcia nagrywania
TIMELONG	120	Czas trwania nagrania w minutach

CYCLE	030	Cykl powtarzania nagrywania w dniach

Przykład

Jeżeli ustawienia mają następującą postać:

- **TIMER: 1**
- **START: 08:03:01**
- **TIMELONG: 120**
- **CYCLE: 030**

urządzenie rozpocznie nagrywanie o godzinie **08:03:01**, będzie nagrywać przez **120 minut**, a cykl zostanie powtórzony co **30 dni**.

---

12. Zarządzanie nagranymi plikami

Aby zarządzać nagraniami:

1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji **OFF**.
2. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB.
3. Otwórz dysk **VOICE**.
4. Przejdź do folderu **RECORD**.
5. Nagrania można kopiować, przenosić lub usuwać w taki sam sposób jak standardowe pliki komputerowe.

Przed usunięciem lub sformatowaniem pamięci zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych nagrań.

---

13. Wskazówki i ostrzeżenia

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Do ładowania używaj źródła zasilania o natężeniu **nie większym niż 1 A**.
- Przed podłączeniem dyktafonu do komputera upewnij się, że komputer jest wolny od złośliwego oprogramowania.
- Regularnie wykonuj kopie zapasowe ważnych nagrań.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z uszkodzenia urządzenia lub błędów użytkownika.

---

14. FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Nie mogę nagrywać. Co zrobić?

1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych plików znajdujących się w pamięci urządzenia.
2. Podłącz dyktafon do komputera.
3. Sformatuj pamięć urządzenia.
4. Do pamięci dyktafonu dodaj wymagane pliki udostępnione przez producenta/dystrybutora: `https://drive.google.com/drive/folders/1EVrhWiDgyzGT30Mncta23UGy9MS79lFE?usp=sharing`
5. Po zakończeniu operacji sprawdź ponownie działanie funkcji nagrywania.

Uwaga: formatowanie usuwa dane zapisane w pamięci urządzenia. Przed rozpoczęciem wykonaj kopię zapasową ważnych plików.

---

2. Kontrolka nie reaguje lub świeci się stale. Co zrobić?

1. Zabezpiecz wszystkie ważne pliki.
2. Podłącz dyktafon do komputera.
3. Otwórz **Mój komputer** / **Ten komputer**.
4. Wybierz dysk przenośny odpowiadający dyktafonowi.
5. Wybierz opcję **Formatuj**.
6. Wykonaj **szybkie formatowanie**.
7. Po zakończeniu odłącz urządzenie i sprawdź jego działanie.

---

3. Jak odsłuchać nagrane pliki?

Nagrania można odtworzyć bezpośrednio przez słuchawki albo po podłączeniu dyktafonu do komputera i otwarciu plików znajdujących się w folderze **RECORD** lub **VOICE**.

---

4. Jak zmienić głośność podczas odtwarzania?

Przytrzymaj przycisk **„+”**, aby zwiększyć głośność, lub przycisk **„–”**, aby ją zmniejszyć.

---

5. Jak przejść do następnego lub poprzedniego nagrania?

Krótko naciśnij **„+”**, aby przejść do następnego pliku, lub **„–”**, aby wrócić do poprzedniego.

---

6. Jak ustawić nagrywanie o określonej godzinie?

Podłącz urządzenie do komputera, otwórz plik konfiguracyjny **Factory.txt** i ustaw parametry **TIMER**, **START**, **TIMELONG** oraz **CYCLE**.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.