Instrukcja obsługi pralki Mijia

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Dotyczy modelu:
WM070MJA07EU

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1
Przegląd produktu 4
Jak zainstalować 5
Jak używać 8
Dbanie o urządzenie i konserwacja 15
Rozwiązywanie problemów 18
Łączenie z aplikacją Xiaomi Home 21
Dane techniczne 21
Obsługa klienta 23

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać rozdział „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa" i zachować ostrożność w oparciu o zdrowy rozsądek.
Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Pierwsze użycie:
- Upewnij się, że nie doszło do uszkodzenia urządzenia w transporcie.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby transportowe zostały odkręcone.
- Usuń wszystkie elementy opakowania i przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie jest bardzo ciężkie. Zaleca się przenosić urządzenie przy udziale przynajmniej dwóch osób.

OSTRZEŻENIE: urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

Codzienne użytkowanie:

- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Dzieci poniżej 3. roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są stale nadzorowane.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań:
  – kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  – domy w gospodarstwach rolnych;
  – klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
  – obiekty oferujące zakwaterowanie ze śniadaniem.
- Zmiękczacze do tkanin lub podobne produkty należy używać zgodnie z instrukcjami dla zmiękczaczy do tkanin.
- Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty takie jak zapalniczki i zapałki.

- Nie pozwalać dzieciom ani zwierzętom zbliżać się do urządzenia, gdy drzwiczki są otwarte.
- Wszystkie detergenty do prania, zmiękczacze i wybielacze trzymać z dala o dzieci.
- Należy sprawdzać wszystkie kieszenie w ubraniach i upewnić się, że są puste. Przedmioty takie jak gwoździe, spinki do włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić zarówno urządzenie jak i ubrania. Należy zapiąć zamki błyskawiczne, haczyki i związać sznurki, aby uniknąć splątania z innymi ubraniami. Delikatne rzeczy (pończochy, biustonosze z fiszbinami) prać w siatce do prania.
- Nie należy zasłaniać ani zabudowywać urządzenia podczas pracy ani po jej zakończeniu, aby umożliwić odparowanie wilgoci.
- Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów, elektromagnetycznych urządzeń grzewczych ani wilgotnych przedmiotów, takich jak kuchenki mikrofalowe, kuchenki indukcyjne, elektryczne suszarki do włosów, żelazka elektryczne i kuchenki.
- Nie stosować łatwopalnych aerozoli w pobliżu urządzenia.
- Podłączając i odłączając urządzenie, należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne materiały łatwopalne.
- Nie stosować gorącej wody do mycia materiałów z gumy piankowej lub gąbki.
- W czasie trwania cyklu nie otwierać szuflady dozującej detergent.
- Podczas cyklu prania drzwiczki urządzenia mogą się nagrzewać. Aby uniknąć poparzeń, nie należy ich dotykać.
- Nie otwierać drzwiczek, gdy poziom wody znajduje się widocznie nad dolną krawędzią okienka w drzwiczkach.
- Nie otwierać drzwiczek na siłę. Drzwiczki wyposażono w mechanizm samoczynnej blokady i otworzą się krótko po zakończeniu cyklu prania.
- Nigdy nie odłączać urządzenia, pociągając za przewód zasilania. Zawsze chwytać za wtyczkę zasilania mocno i wyciągać ją z gniazdka w linii prostej.

Konserwacja i czyszczenie:

- Jeśli czyszczenie i konserwacja wykonywane są przez dzieci, należy upewnić się, że znajdują się pod nadzorem opiekuna.
- Przed każdą codzienną konserwacją należy odłączyć urządzenie.
- Jeśli pralka nie jest używana, należy w porę otworzyć jej drzwiczki i szufladę dozującą detergent, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać wody w rozpylaczu ani pary.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowanego agenta lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Napraw może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany specjalista.
- Usunąć wszystkie przedmioty obce z urządzenia takie jak, metal, środki chemiczne, przedmioty delikatne, zapalone świece i zapalone papierosy.


Środki ostrożności:


- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić miękką ściereczką i nieżrącym środkiem do czyszczenia w gospodarstwie domowym.
- Po zakończonym cyklu prania zakręcić dopływ wody.
- Jeśli na wtyczce zasilania jest kurz, wytrzeć do czysta przed użyciem.
- Przed otworzeniem drzwiczek pralki należy zawsze upewnić się, że jest całkowicie opróżniona z wody. Nie otwierać drzwiczek, jeśli w środku znajduje się woda.
- Podłączyć do kraniku wody, używając nowego węża wlewu wody dostarczonego w opakowaniu i regularnie sprawdzać wąż pod kątem wybrzuszeń, skręceń, pęknięć, śladów zużycia i przecieków.
- Nie należy podejmować prób naprawy pralki samodzielnie ani z pomocą niewykwalifikowanego personelu, ponieważ może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia i do obrażeń ciała.
- Nie pozwalać dzieciom ani zwierzętom wchodzić do wnętrza pralki. Nie należy dopuszczać dzieci w pobliżu działającego urządzenia.

Montaż:

- Umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i upewnić się, że dostępna jest odpowiednia przestrzeń na otwarcie jego drzwiczek.
- Nie montować urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne ani w pobliżu źródeł ciepła (takich jak piecyki lub grzejniki).
- Upewnić się, że zasilacz jest zgodny z informacjami elektrycznymi na tabliczce znamionowej.
- Nie używać przedłużacza ani rozgałęziacza.
- Upewnić się, że używany jest wyłącznie przewód zasilania i wąż wlewu wody dostarczone wraz z urządzeniem.
- Upewnić się, że przewód zasilania i wtyczka nie są uszkodzone.
- Urządzenie musi zostać uziemione przed użyciem. Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do dedykowanego, uziemionego gniazdka.

Przegląd produktu


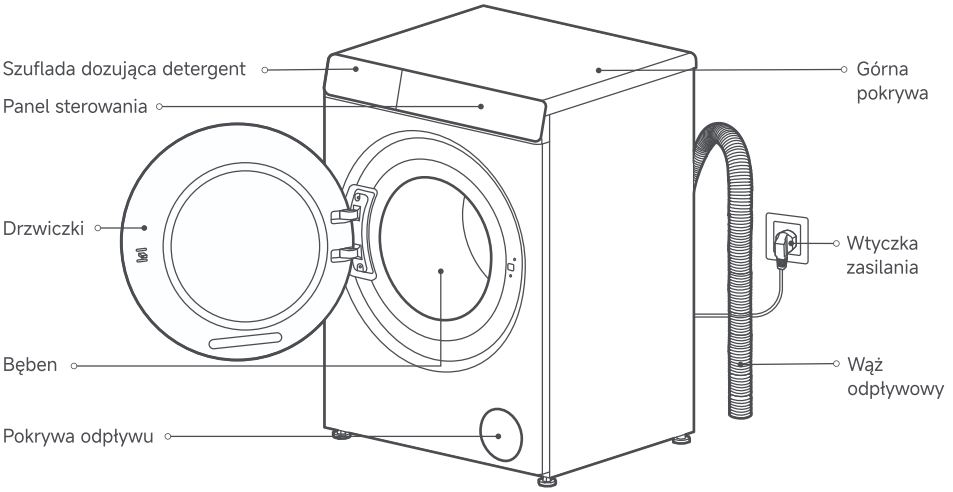


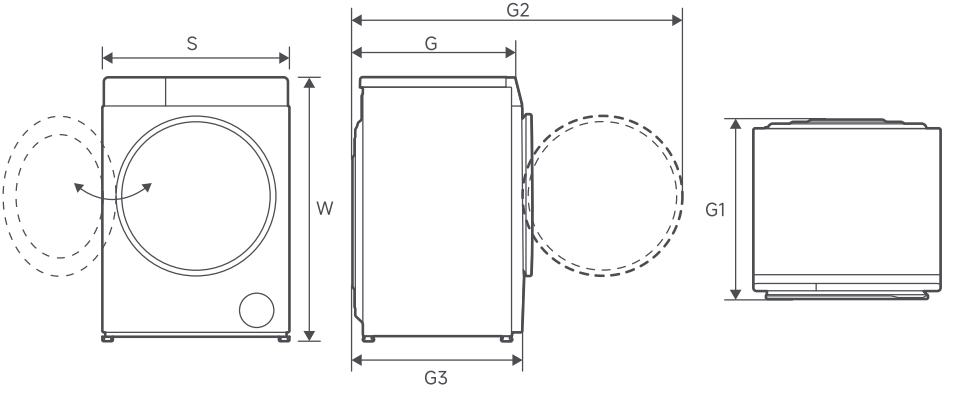

Wymiary produktu	S	598 mm	G1	450 mm
	W	850 mm	G2	960 mm
	G	400 mm	G3	421 mm

Uwaga: ilustracje produktu i akcesoriów przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Wykaz akcesoriów

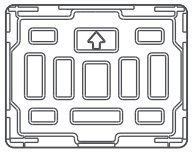			
Instrukcja obsługi	Wąż wlewu wody	Zaślepka otworu śruby transportowej × 4	
			
Uchwyt mocujący wąż odpływowy	Klucz do regulacji nóżek	Śruba × 8	Płyta podstawy

Uwagi:
- Po rozpakowaniu sprawdzić, czy dołączono wszystkie wymienione wyżej akcesoria. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w transporcie lub brakuje któregokolwiek z akcesoriów, niezwłocznie skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
- Urządzenie jest sprawdzane przed opuszczeniem fabryki i obecność niewielkiej ilości wody jest normalnym zjawiskiem.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia zaleca się uruchomienie trybu czyszczenia bębna z wykorzystaniem czystej wody. Przy pierwszym użyciu pralka wydziela specyficzny zapach i jest to normalne zjawisko. Zapach będzie stopniowo zanikał wraz z użytkowaniem.
- Dla zachowania bezpieczeństwa należy odłączyć i zakręcić wlew wody, jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas.

Jak zainstalować


Wymagania dotyczące zasilacza
- Chronić przewód zasilania. Nie umieszczać przewodu zasilania w miejscu, w którym będzie narażony na nadepnięcie lub zmiażdżenie przez inne przedmioty.
- Zachować ostrożność w pobliżu przewodu zasilania, gniazda zasilania i miejsca, w którym przewód zasilania łączy się z pralką, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Wymagania dotyczące wody
- Ciśnienie robocze wody dla pralki wynosi od 0,05 MPa do 0,8 MPa. Gdy ciśnienie wody jest mniejsze niż 0,05 MPa, zawór wlewu wody może nie wpuszczać wody, lub czas napełniania wodą może być dłuższy i może nastąpić nieprawidłowe rozprowadzenie zmiękczacza do tkanin lub może on pozostawiać ślady.
- Urządzenie powinno znajdować się możliwie najbliżej kraniku.
- Przed użyciem urządzenia sprawdzić, czy wszystkie połączenia w zaworze wlewu wody i kraniku są prawidłowo zamocowane, aby uniknąć wycieku wody.
- Używać nowych węży dostarczonych z urządzeniem. Nie używać ponownie elementów starych węży.
- Nie podłączać do źródeł gorącej wody.

Wymagania dotyczące środowiska montażu
- Montować na twardym, płaskim, czystym i równym podłożu, wolnym od wody i substancji oleistych.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego i zapewnić odpowiednią wentylację.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła takich jak piece na węgiel i kuchenki gazowe; trzymać z dala od urządzeń mogących wywoływać zakłócenia, jak na przykład płyty indukcyjne.
- Robocza temperatura otoczenia dla urządzenia wynosi od 0°C do 40°C. Nie umieszczać w temperaturach poniżej 0°C. W zaworze wody, pompie odpływowej lub wężu do wody urządzenia może znajdować się woda, a jeśli zamarznie, będzie to miało wpływ na normalne działanie urządzenia.


Montaż płyty podstawy

Przechylić pralkę i położyć ją na miękkiej tkaninie, aby uniknąć zadrapań. Dopasować pozycję płyty podstawy i dokręcić 8 śrub za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Podnieść pralkę i ustawić ją ponownie pionowo.

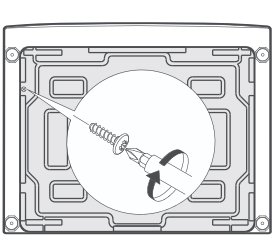


Usuwanie śrub transportowych


Rozpakować produkt i usunąć 4 śruby transportowe.

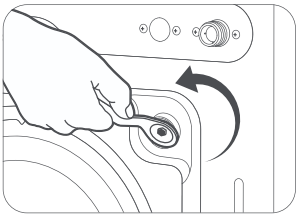

❶ Za pomocą klucza odkręcić wszystkie śruby transportowe z tyłu urządzenia.

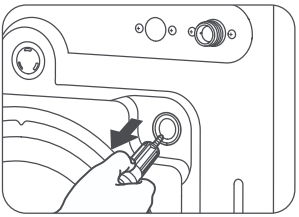


❷ Przytrzymać główki śrub i wyciągnąć śruby z otworów. Trzymać śruby transportowe w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

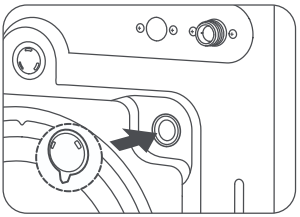


❸ Uszczelnić 4 otwory na śruby za pomocą zaślepek transportowych dostarczonych w worku z akcesoriami, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do środka.

Regulowanie nóżek poziomujących


Po ustawieniu urządzenia na miejscu sprawdzić, czy jest ono stabilne. Obiema rękoma naciskać naprzemiennie na dwóch końcach po przekątnej na górze urządzenia, aby sprawdzić, czy się kołysze. W ten sam sposób sprawdzić pozostałe dwa końce po drugiej przekątnej. Jeśli urządzenie kołysze się, wyregulować nóżki poziomujące i upewnić się, że stoi stabilnie.

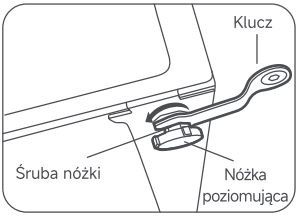

❶ Za pomocą klucza przekręcić śrubę nóżki w lewo, aby ją poluzować.

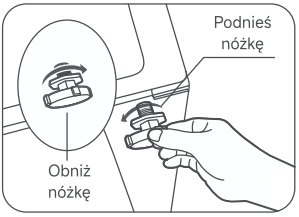


❷ Przekręcić nóżkę poziomującą i ustawić ją na odpowiednią wysokość. Przekręcić w lewo, aby podnieść nóżkę lub w prawo, aby obniżyć nóżkę.

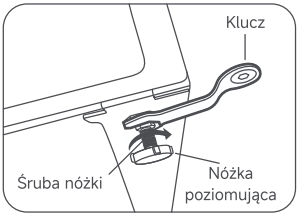


❸ Za pomocą klucza dokręcić śrubę nóżki. Wyregulować pozostałe nóżki poziomujące tą samą metodą, aby upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane i stabilne.

Uwaga: nie umieszczać elementów drewnianych ani innych przedmiotów pod nóżkami, ponieważ może to spowodować nadmierne wibracje i hałas podczas działania.


Podłączanie węża wlewu wody

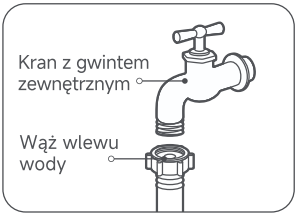

❶ Podłączyć dostarczony wąż wlewu wody bezpośrednio do 6-punktowego (3/4 cala) kranu z gwintem zewnętrznym i upewnić się, że połączenie jest szczelne.

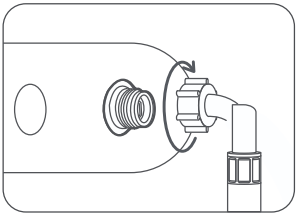

❷ Podłączyć drugi koniec węża wlewu wody do zaworu wlewu wody pralki (z tyłu urządzenia) i dokręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć.

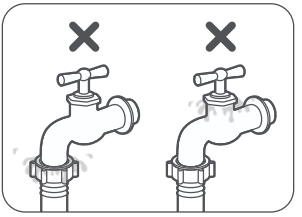

❸ Odkręcić kran i sprawdzić wszystkie połączenia pod kątem wycieków. Jeśli pojawi się wyciek, dokręcić odpowiedni łącznik, postępując zgodnie z wcześniejszymi krokami. Jeśli kran przecieka, wymienić go niezwłocznie.


Instrukcje dotyczące wyboru kranu

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
a) Połączenia węża wody będą poddawane pełnemu ciśnieniu wody. Upewnić się, że kran jest całkowicie otwarty podczas sprawdzania szczelności połączeń.
b) Aby zapobiec wyciekom wody, zakręcić kran gdy pralka nie jest używana.
c) Wąż wlewu wody ma gwint wewnętrzny i wymaga kranu z przynajmniej 3 zewnętrznymi gwintami.




Podłączanie węża odpływowego

Podłączając wąż odpływowy, upewnić się, że jest mocno zamontowany, aby nie poruszał się i nie odpadł podczas odprowadzania wody, co pozwoli uniknąć strat materialnych na skutek wycieku wody. Wąż odpływowy można podłączyć na dwa sposoby:

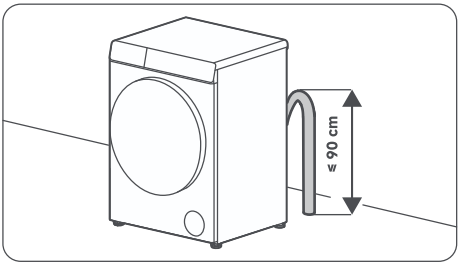


❶ **Wsuwając go bezpośrednio do odpływu w podłodze**
- Aby uniknąć zjawiska syfonowania (woda wpływa ponownie do wnętrza urządzenia), upewnić się, że wysokość pionowego węża nad odpływem w podłodze nie przekracza 90 cm i zaleca się stosowanie węża pionowego o długości 65 cm.
- Podczas montażu upewnić się, że wąż odpływowy jest podłączony do węża pionowego ukośnie, a koniec węża odpływowego znajduje się nad poziomem wody w odpływie.

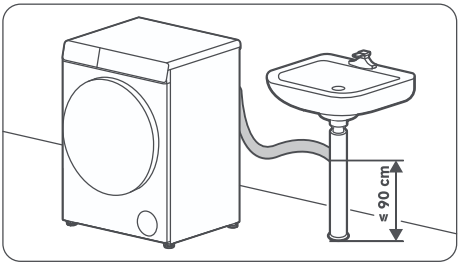

❷ **Podłączenie do odnogi zestawu odpływowego**
- Podłączyć koniec węża odpływowego do odnogi zlewozmywakowego zestawu odpływowego i upewnić się, że wysokość od punku połączenia do podłoża nie jest większa niż 90 cm.

Jak używać

Przegląd działania

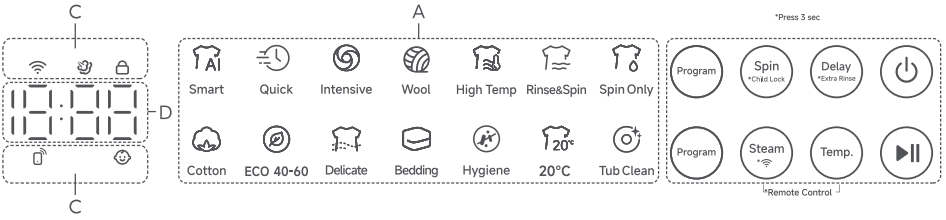

Uwaga: funkcje oznaczone gwiazdką (*) są aktywowane za pomocą naciśnięcia przez 3 sekundy.

Panel sterowania

A: Obszar wyświetlania programu

Programy (w panelu)	Maks. pojemność prania	Opis programu
Smart (Inteligentne pranie)	6 kg	Odpowiednie do prania mieszanego wsadu bawełny, lnu i tkanin syntetycznych codziennego użytku.
Quick (Szybkie)	2 kg	Odpowiedni do prania cienkich, lekko zabrudzonych tkanin.
Intensive (Intensywne)	7 kg	Odpowiedni do prania średnio lub mocno zabrudzonych tkanin. Przed praniem w pralce zaleca się wstępne zastosowanie detergentu do prania na uciążliwe plamy.
Wool (Wełna)	2 kg	Odpowiedni do tkanin wełnianych, które można prać w pralce.
High Temp (Wysoka temperatura)	6 kg	Odpowiedni do prania tkanin, które można prać w wysokiej temperaturze.
Rinse & Spin (Płukanie i wirowanie)	7 kg	Odpowiedni do ubrań, które wymagają jedynie płukania lub wymagają dodatkowego cyklu płukania ze zmiękczaczami do tkanin.
Spin Only (Tylko wirowanie)	7 kg	Usuwa nadmiar wody z prania za pomocą tylko wirowania.
Cotton (Bawełna)	7 kg	Odpowiedni do prania tkanin z bawełny i lnu.
ECO 40-60 (ECO 40–60)	7 kg	Odpowiedni do czyszczenia prania bawełnianego o normalnym stopniu zabrudzenia, oznaczonego jako do prania w 40°C lub 60°C.
Delicate (Delikatne)	4 kg	Odpowiedni do prania ubrań podatnych na zniekształcenia takich jak dzianiny i sukienki.
Bedding (Pościel)	2 kg	Odpowiedni do prania kompletów pościeli i lekkich poszewek. Zalecane jest pranie jednego rodzaju poszewek w danym cyklu.
Hygiene (Higiena)	3 kg	Odpowiedni do prania rzeczy bawełnianych takich jak odzież i pościel, które można prać w wysokich temperaturach i z dużymi wymaganiami dotyczącymi sterylizacji.
20°C (20°C)	7 kg	Odpowiedni do prania tkanin bawełnianych o lekkim stopniu zabrudzenia, które nie są odpowiednie do prania w wysokiej temperaturze.
Tub Clean (Czyszczenie bębna)	-	Usuwa plamy z wnętrza bębna. Można środek do czyszczenia bębna, jednak nie należy dodawać prania.

Programy (w aplikacji)	Maks. pojemność prania	Opis programu
Mixture (Mieszane)	7 kg	Odpowiedni do prania większości ubrań, których nie trzeba segregować.
Baby Care (Ubranka dziecięce)	6 kg	Odpowiedni do prania ubranek dziecięcych, które można prać w wysokiej temperaturze.
Heavy Wash (Pranie dużych elementów)	6 kg	Odpowiedni do prania pościeli, na przykład narzuty, prześcieradła i poszewki.
Down (Puch)	2 kg	Odpowiedni do prania ubrań wypełnionych puchem (nieodpowiedni do poduszek lub pościeli).
Synthetic (Syntetyczne)	4 kg	Odpowiedni do prania tkanin syntetycznych.
Underwear (Bielizna)	4 kg	Odpowiedni do prania bielizny.
Waterproof (Wodoodporne)	4 kg	Odpowiedni do prania kurtek, które można prać w pralce.
Shirt (Koszula)	4 kg	Do prania koszul.
Sports (Sportowe)	4 kg	Do prania odzieży sportowej, na przykład ubrań szybkoschnących lub ubrań do jogi.
New Clothes (Nowa odzież)	2 kg	Odpowiedni do pierwszego prania nowej odzieży, szybko usuwa kłaczki, nadmiar barwnika, pozostałości chemiczne, itp.
Silk (Jedwab)	2 kg	Odpowiedni do prania tkanin z jedwabiu.
Jeans (Dżins)	4 kg	Odpowiedni do prania ubrań dżinsowych
My Time (Mój czas)	5 kg	Pozwala dowolnie ustawić czas prania; odpowiedni do prania bielizny wykonanej z bawełny, włókien syntetycznych lub mieszanej.
Cold Wash (Pranie w zimnej wodzie)	6 kg	Do ubrań z bawełny, lnu lub włókien syntetycznych, które zaleca się prać w zimnej wodzie, oszczędność energii, konstrukcja z trzykrotnym przepływem wody do prania ubrań.
Favourite (Ulubione)	/	Domyślnie przełącza w pralce na tryb Mieszane, a użytkownicy mogą określić inny cykl w aplikacji.

Uwaga: powyższa lista może nie zawierać wszystkich programów w aplikacji. W przyszłości mogą zostać wprowadzone nowe programy.

B: Grupa przycisków	
① ⏻	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć pralkę; naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby ją wyłączyć.
② **Start/Pause** (Start/Wstrzymaj) ⏯	Aby uruchomić lub wstrzymać program, należy nacisnąć przycisk. Naciśnięcie przycisku w trakcie trwania programu spowoduje wstrzymanie działania pralki; ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wznowienie działania.
③ **Program** (Program)	Po włączeniu urządzenia należy nacisnąć przycisk programu, aby wybrać wymagany program. Wskaźnik wybranego programu na wyświeltaczu będzie migał, a na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu.
④ **Spin** (Wirowanie)	Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać prędkość wirowania. Na wyświetlaczu widoczna będzie aktualnie wybrana opcja.
⑤ **Delay** (Opóźnienie)	Nacisnąć przycisk opóźnienia, aby przejść w tryb opóźnienia, a następnie naciskać przycisk, aby przełączać się między dostępnymi opcjami opóźnienia. Każde naciśnięcie dodaje 1 godzinę, maksymalnie do 24 godzin. Kolejne naciśnięcia powodują przełączenie między minimalnym czasem opóźnienia, 24 godzinami oraz aktualnym pozostałym czasem.
⑥ **Steam** (Para)	W trybie gotowości nacisnąć przycisk pary, aby aktywować funkcję pary, która może skutecznie usuwać bakterie z prania. Jeśli funkcja pary jest aktywowana, jej ikona będzie świecić w trakcie trwania programu i zgaśnie po jego zakończeniu. Jeśli ustawiona w programie temperatura wody to 40°C, 60°C lub 80°C, pozostanie bez zmian; jeśli ustawiona temperatura wody jest niższa niż 40°C, program automatycznie ustawi temperaturę 40°C.
⑦ **Temp.** (Temp.)	Nacisnąć przycisk temp., aby wybrać odpowiednią temperaturę wody na podstawie rzeczy do uprania: zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C lub 80°C. Opcje mogą różnić się w zależności od programu. Zimna woda wyświetlana jest jako „--". Temperaturę wody można ustawić tylko przed uruchomieniem programu lub w stanie wstrzymania przed rozpoczęciem podgrzewania. Po rozpoczęciu podgrzewania nie można regulować temperatury wody.
⑧ **Child Lock** (Blokada rodzicielska)	Nacisnąć i przytrzymać przycisk wirowania, a ikona blokady rodzicielskiej zapali się lub zgaśnie wskazując włączenie lub wyłączenie blokady rodzicielskiej.
⑨ **Extra Rinse** (Dodatkowe płukanie)	Nacisnąć i przytrzymać przycisk opóźnienia, aby dodać kolejny cykl płukania. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ponownie, aby przywrócić domyślną liczbę płukań.
⑩	Po włączeniu nacisnąć i przytrzymać przycisk pary, aby włączyć sieć bezprzewodową. Ikona sieci bezprzewodowej będzie migać. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji Xiaomi Home, aby dodać urządzenie do sieci.
⑪ **Remote Control** (Zdalne sterowanie)	Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk pary i przycisk temp., a ikona zdalnego sterowania zapali się lub zgaśnie wskazując na włączenie lub wyłączenie zdalnego sterowania. Jeśli zdalne sterowanie jest wyłączone, interakcje z innymi urządzeniami nie są obsługiwane.

C: Ikony funkcji	
① **Wireless Network** (Sieć bezprzewodowa)	To urządzenie obsługuje tylko sieci bezprzewodowe 2,4 GHz. Zapalona ikona sieci bezprzewodowej wskazuje, że pralka jest połączona z Internetem, co umożliwia zdalne sterowanie i sprawdzanie statusu za pomocą aplikacji Xiaomi Home. Migająca powoli ikona sieci bezprzewodowej wskazuje, że pralka oczekuje na konfigurację sieci. Migająca szybko ikona sieci bezprzewodowej wskazuje błąd konfiguracji sieci i wymagany jest reset. Aby zresetować sieć bezprzewodową: w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać przez 7 sekund przycisk ▶II do czasu, aż ikona sieci bezprzewodowej zamiga wskazując na zakończenie.
② **Steam** (Para)	Zapalona ikona pary wskazuje, że funkcja pary jest aktywna, a do czasu trwania cyklu dodano 30 minut.
③ **Door Lock** (Blokada drzwiczek)	Zapalona ikona blokady drzwiczek oznacza, że drzwi są zablokowane i nie można ich otworzyć. Gdy ikona zgaśnie oznacza to, że drzwiczki są odblokowane.
④ **Remote Control** (Zdalne sterowanie)	Zapalona ikona zdalnego sterowania wskazuje, że zdalne sterowanie jest włączone. Gdy ikona zgaśnie oznacza to, że zdalne sterowanie jest wyłączone.
⑤ **Child Lock** (Blokada rodzicielska)	Zapalona ikona blokady rodzicielskiej oznacza, że blokada rodzicielska jest włączona. Gdy ikona zgaśnie oznacza to, że blokada rodzicielska jest wyłączona.

D: Wyświetlacz cyfrowy			
1) Pozostały czas cyklu		4) Prędkość wirowania	
2) Czas opóźnienia		5) Liczba płukań	
3) Temperatura wody		6) Kod błędu	

Testowy program energooszczędny

Program ECO 40–60 jest w stanie wyczyścić bawełniane pranie o normalnym stopniu zabrudzenia, przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub 60°C, w ramach tego samego cyklu i jest to program używany do oceny zgodności z przepisami w ramach ekoprojektu Unii Europejskiej.

Program ECO 40–60 może być używany do określania wartości na etykiecie energetycznej zgodnie z (UE) 2019/2023.

Program 20°C jest w stanie wyczyścić bawełniane pranie o lekkim stopniu zabrudzenia w nominalnej temperaturze 20°C, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.

1. Resztki wilgoci po cyklu prania w wartości procentowej zawartości wody i prędkości wirowania, przy której to osiągnięto.

2. Program ECO 40–60 jest w stanie wyczyścić bawełniane pranie o normalnym stopniu zabrudzenia, przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub 60°C, w ramach tego samego cyklu. Ten program jest używany do oceny zgodności z przepisami (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341. Najwydajniejsze programy w kontekście zużycia energii to zwykle te działające przy niższych temperaturach i trwające dłużej.

Załadowywanie urządzenia gospodarczego do pojemności wskazanej dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Hałas i pozostała wilgoć zależą od szybkości wirowania: im większa szybkość wirowania w fazie wirowania tym większy hałas i mniej pozostałej wilgoci.

Arkusz danych produktów dla urządzenia można znaleźć online.

Przejdź do https://eprel.ec.europa.eu i wprowadź identyfikator modelu dla urządzenia, aby pobrać arkusz danych. Identyfikator modelu dla urządzenia można znaleźć w rozdziale Dane techniczne.


Uwaga: tryb gotowości/tryb oszczędzania energii: włączone urządzenie przejdzie w tryb gotowości, jeśli będzie nieaktywne przez 10 minut przed rozpoczęciem cyklu lub po zakończeniu cyklu. Wyświetlacz zgaśnie w celu zaoszczędzenia energii. Aby wyjść z trybu gotowości, nacisnąć przycisk start/wstrzymaj.

Informacje orientacyjne (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023):


Uwaga: wartości podane dla programów innych niż ECO 40–60 i cykl prania mają charakter wyłącznie orientacyjny.

Programy / Parametry	ECO 40–60	ECO 40–60	ECO 40–60	20°C	Bawełna 60°C	Mieszane	Szybkie
Pojemność znamionowa (kg)	7,0	3,5	2,5	7,0	7,0	7,0	2,0
Czas trwania programu (godz.:min)	3:28	2:42	2:42	1:53	2:53	0:55	0:15
Zużycie energii (kWh/cykl)	0,604	0,242	0,125	0,141	0,949	0,260	0,019
Zużycie wody (l/cykl)	58,3	40,4	32,2	67,2	64,2	65,2	29,9
Maks. temperatura (°C)	36	27	24	20	60	30	-
RMC (%)	62,9	62,9	62,9	60	60	65	90
Prędkość wirowania (obr./min)	1150	1150	1150	1200	1200	1000	800

Użytkowanie szuflady dozującej detergent

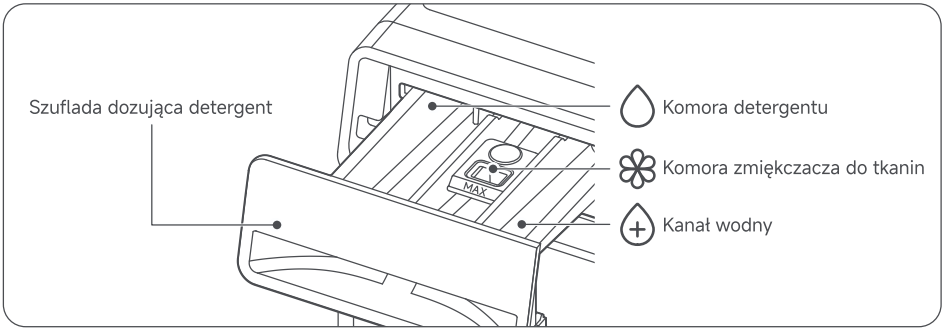


Komora detergentu
Przed praniem dodać detergent do prania (proszek lub płyn)
- Na początku cyklu prania dodać detergent do prania do komory detergentu.
- Uwaga: nie używać zbyt dużej ilości detergentu, ponieważ może to spowodować wytworzenie nadmiernej ilości piany, co może uniemożliwić dokładne płukanie.

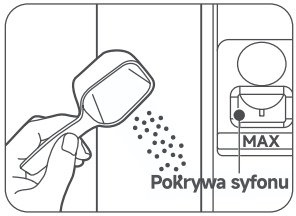

Komora zmiękczacza do tkanin
Przed praniem dodać zmiękczacz do tkanin
- Jeśli używany jest skoncentrowany zmiękczacz do tkanin, rozcieńczyć go równomiernie w wodzie w odpowiednich proporcjach.
- Nie przekraczać linii Maks.
- Nie dodawać detergentu do prania (proszku ani płynu) do komory zmiękczacza do tkanin.

Kanał wodny
Woda wpływa w tym miejscu w celu spłukania szkła drzwiczek i spryskania odzieży podczas cyklu wirowania.
- Nie dodawać detergentu do prania (proszku ani płynu) ani zmiękczacza do tkanin do kanału wodnego.

Uwagi
- Nie otwierać szuflady dozującej detergent w czasie pracy urządzenia.
- Stosować niskopieniący proszek do prania.
- Jeśli detergent do prania uległ zbryleniu, przed dodaniem go do komory detergentu należy rozpuścić go w niewielkiej ilości wody, aby uniknąć zablokowania wlotu wody.
- Nie dodawać detergentu do prania ani zmiękczacza do tkanin, jeśli używany jest cykl Tylko wirowanie lub Czyszczenie bębna.
- Nacisnąć na lewą stronę szuflady, aby wysunąć ją całkowicie.
- Dodając detergent nie przekraczać linii MAX.
- Jeśli po cyklu prania pozostaną mydliny, zaleca się zmniejszenie ilości stosowanego detergentu lub zmianę na detergent niskopieniący.

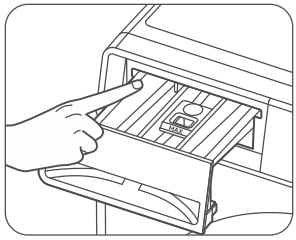

Przewodnik po typach detergentów i dozowanie

Skuteczność i wydajność prania zależy od jakości detergentu. Zawsze stosować detergenty zatwierdzone do prania w pralce. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy wybierać detergenty specjalistyczne (np. do tkanin syntetycznych lub wełnianych) gdy to konieczne i postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Unikać suszenia rozcieńczalników takich jak trichloroetylen i podobne substancje chemiczne.

Program	Rodzaje detergentów		
	Uniwersalny	Specjalistyczny	Zmiękczacz
Inteligentne pranie	L/P	—	O
Szybkie	L/P	—	O
Intensywne	L/P	—	O
Bawełna	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Delikatne	—	L/P	O
Pościel	—	L/P	O
Higiena	L/P	—	O
20°C	L/P	—	O
Mieszane	L/P	—	O
Ubranka dziecięce	—	L/P	—
Pranie dużych elementów	L/P	—	O
Płukanie i wirowanie	—	—	O
Wełna	—	L/P	O
Puch	—	L/P	—
Syntetyczne	L/P	—	O
Bielizna	—	L/P	—
Wysoka temperatura	L/P	—	O
Wodoodporne	—	L/P	—
Koszula	L/P	—	O
Sportowe	—	L/P	—
Nowa odzież	L/P	—	O
Jedwab	—	L/P	O
Dżins	—	L/P	—
Mój czas	L/P	—	O
Pranie w zimnej wodzie	L/P	—	O
Chustka na głowę	—	L/P	O


Uwagi:
L=Żel/detergent w płynie P=Detergent w proszku O=Opcjonalnie —=Niezalecane
Zalecane detergenty i temperatury:
- Proszek do prania: od 20°C do 80°C
- Detergent do wełny: od 20°C do 30°C
- Temperatura prania 80°C: tylko do specjalnych wymagań higienicznych
- Jeśli wybrano temperaturę wody 60°C lub wyższą, zalecamy użycie mniejszej ilości detergentu.

Należy stosować środek dezynfekujący przeznaczony do danego urządzenia, odpowiedni dla tkanin bawełnianych i syntetycznych.

Środki ostrożności dotyczące prania

Przed praniem ubrań uważnie zapoznać się z metką z informacjami o pielęgnacji!

- Nie prać ubrań oznaczonych którymkolwiek z poniższych symboli w pralce; w przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia:

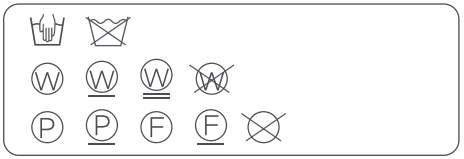

- Nie prać ubrań poplamionych substancjami łatwopalnymi takimi jak benzyna, ropa, benzen i alkohol.
- Nie prać ubrań zanieczyszczonych chemikaliami.
- Nie prać rzeczy ciężkich lub bardzo chłonnych, takich jak dywany ponieważ może to spowodować zachwianie równowagi i nadmierne wibracje urządzenia.
- Nie prać ubrań podatnych na poplamienie lub pęknięcia takich jak te z nadrukami i wielokolorowymi szwami.
- Nie prać ubrań z koronki, z jedwabiu ani z innych materiałów, które łatwo się zaciągają lub prują.
- Nie prać garniturów, wełnianych płaszczy, futer, odzieży skórzanej, tradycyjne chińskie sukienki, sukni wieczorowych, itp.
- Nie prać biustonoszy z metalowymi fiszbinami.
- Nie prać ubrań z metalowymi lub plastikowymi ozdobami, których nie można usunąć.
- Nie prać tkanin z metalowymi drutami.
- Nie prać płaszczy przeciwdeszczowych, osłon samochodowych ani innych przedmiotów wodoodpornych, które nie są przeznaczone do prania w pralce.
- Przed praniem sprawdzić metkę z informacjami o pielęgnacji ubrań i wybrać odpowiednią metodę prania:



- Rzeczy kolorowe prać oddzielnie, aby uniknąć poplamienia.
- Piorąc duże rzeczy, dodać dwie lub trzy mniejsze, aby uniknąć błędu wirowania w czasie cyklu wirowania z uwagi na nierównomierne rozłożenie wagi.
- Sprawdzić wszystkie kieszenie przed praniem, aby zapobiec uszkodzeniu ubrań przez przedmioty takie jak spinki do włosów, monety i klucze.
- W przypadku mocno poplamionego prania użyć niewielką ilość detergentu bezpośrednio na silne plamy i wetrzeć delikatnie przed włożeniem do pralki.
- Przed uruchomieniem cyklu prania upewnić się, że w uszczelce drzwiczek pralki nie znajdują się żadne przedmioty, aby zapobiec uszkodzeniu prania i uszczelki.
- Przed włożeniem prania do pralki związać paski, zapiąć guziki i zasunąć suwaki błyskawiczne. Usunąć ozdoby metalowe. Za pomocą szczotki usunąć z ubrań i szwów cząsteczki takie jak piasek. Ubrania podatne na mechacenie wywrócić na lewą stronę.
- Przed praniem zasłon usunąć akcesoria takie jak haczyki i kółka.
- Małe rzeczy (takie jak chusteczki, rękawiczki, skarpety i biustonosze) oraz rzeczy podatne na splątanie i zużycie umieścić w worku na pranie przed praniem.
- Nie przekraczać maks. pojemności prania podczas prania ubrań (maks. pojemność prania różni się w zależności od cyklu); w przeciwnym razie wydajność prania może być inna od spodziewanej.
- Urządzenie automatycznie rozkłada wsad w trakcie cyklu, aby zapewnić równomierne obciążenie przed wirowaniem. W związku z tym różnica między rzeczywistym czasem trwania prania a czasem wyświetlanym może wynieść do 30 minut.

Dbanie o urządzenie i konserwacja


Utrzymywanie czystości urządzenia może poprawić jego wydajność, uniknąć zbędnych napraw i wydłużyć okres jego eksploatacji.

Czyścić pokrywę filtra pompy odpływowej co najmniej 5 lub 6 razy w roku, najlepiej raz w miesiącu lub gdy na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „E1".


PRZESTROGI:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia odłączyć przewód zasilania od gniazdka.
- Nie otwierać pokrywy filtra pompy odpływowej w czasie pracy urządzenia lub wydalania gorącej wody.
- Upewnić się, że po czyszczeniu zamontowano pokrywę filtra pompy odpływowej na miejscu; w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy lub wyciek wody.


Czyszczenie pokrywy filtra pompy odpływowej

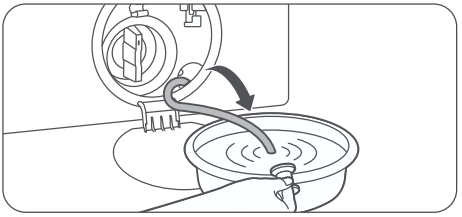


❶ Otworzyć pokrywę filtra w dolnej części urządzenia, wyciągnąć awaryjny wąż odpływowy i wyciągnąć zatyczkę, aby umożliwić wypływ wody.

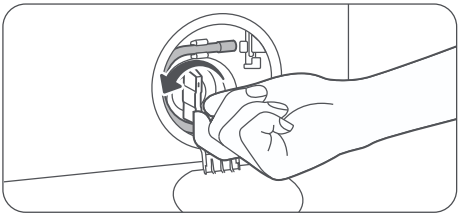


❷ Po całkowitym opróżnieniu z wody ponownie zamontować zatyczkę i umieścić awaryjny wąż odpływowy w jego pierwotnym miejscu. Obrócić filtr odpływowy w lewo, aby go otworzyć.

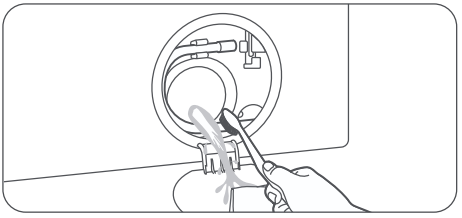


❸ Sprawdzić i upewnić się, że wnętrze pompy odpływowej nie jest niedrożne.

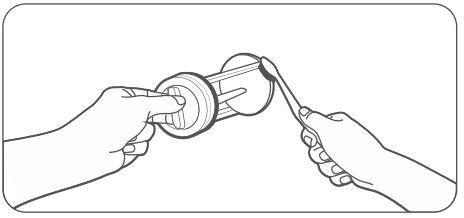

❹ Wyczyścić zabrudzenia i plamy z pokrywy filtra pompy odpływowej.

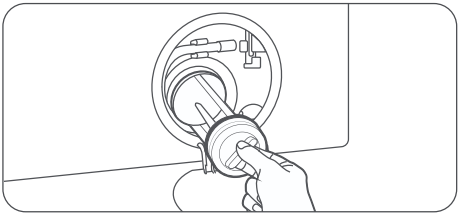


❺ Założyć ponownie pokrywę filtra pompy odpływowej w pierwotnym miejscu.

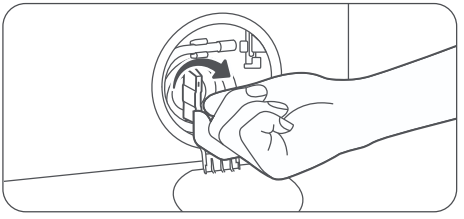

❻ Obrócić pokrywę filtra pompy odpływowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamocować i ponownie zamontować pokrywę odpływu.


Otwieranie drzwiczek w sytuacji awaryjnej

W przypadku niestandardowej awarii zasilania można otworzyć drzwiczki pralki, pociągając za przewód zwalniania awaryjnego za pomocą narzędzia; w sytuacjach bezpiecznych i nieawaryjnych zaleca się zaczekanie na automatyczne zwolnienie blokady drzwiczek.

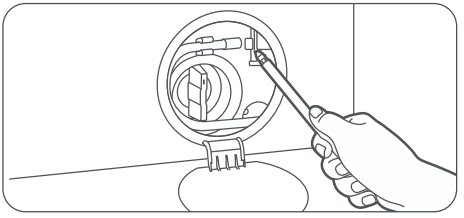


Czyszczenie filtra zaworu wlewu wody


Czyścić filtr zaworu wlewu wody co najmniej 5 lub 6 razy w roku lub gdy na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „E4":

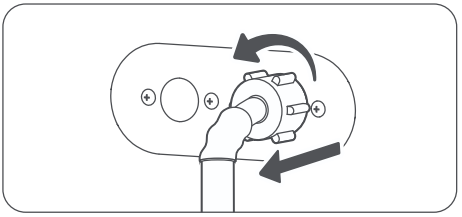


❶ Zakręcić kranik wody i odłączyć przewód zasilania. Poluzować i usunąć wąż wlewu wody z tyłu pralki. Zasłonić port ściereczką, aby zapobiec rozchlapaniu wody.

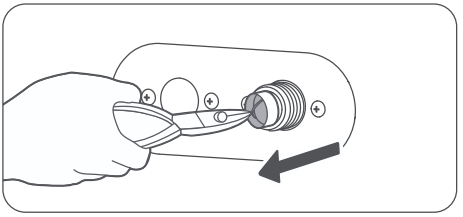

❷ Wyciągnąć pokrywę filtra z otworu zaworu wlewu wody za pomocą szczypiec i dokładnie wyczyścić.

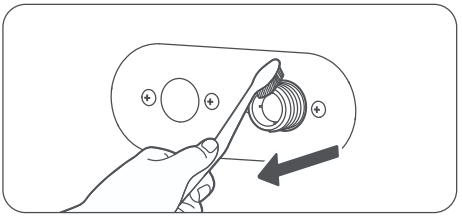

❸ Za pomocą szczotki wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię gwintowanego złącza.

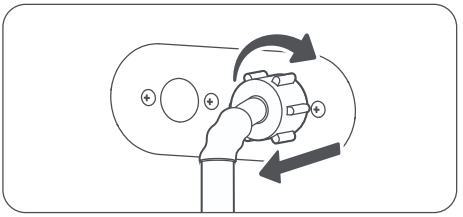

❹ Ponownie zamontować pokrywę filtra zaworu wlewu wody. Odkręcić kranik wody i upewnić się, że na połączeniu nie występuje wyciek wody.

Uwaga: urządzenie należy użytkować w środowiskach o temperaturze otoczenia powyżej 0°C.

Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia

Utrzymywanie czystości urządzenia może poprawić jego wydajność, uniknąć zbędnych napraw i wydłużyć okres jego eksploatacji.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- Zewnętrzną część urządzenia i panel sterowania czyścić miękką ściereczką oraz nieściernym i nieżrącym środkiem do czyszczenia w gospodarstwie domowym.
- Nie spłukiwać zewnętrznych powierzchni urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia.
- Po cyklu prania kłaczki mogą przyczepić się do wewnętrznej części drzwiczek bębna. Wyczyścić je miękką ściereczką lub szczotką, nie zdejmując uszczelki drzwiczek podczas czyszczenia. Regularnie czyścić uszczelkę drzwiczek. Po każdym praniu otworzyć drzwiczki bębna w celu przewietrzenia i uniknięcia powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Przechowywanie urządzenia

Jeśli istnieje konieczność przechowywania urządzenia przez długi czasu, opróżnić je z resztek wody, detergentu do prania i zmiękczacza do tkanin.

❶ Uruchomić program Tylko wirowanie, aby opróżnić urządzenie z resztek wody.

❷ Zakręcić kranik i odłączyć wąż wlewu wody.

❸ Odłączyć urządzenie i zostawić otwarte drzwiczki, aby umożliwić cyrkulację powietrza i zapobiec rozwojowi pleśni.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwe przyczyny/rozwiązania
Urządzenie nie uruchamia się	• Upewnić się, że urządzenie podłączono do zasilania. • Upewnić się, że drzwiczki urządzenia są zamknięte. • Upewnić się, że źródło wody jest włączone. • Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. • Upewnić się, że blokada rodzicielska jest wyłączona. • Sprawdzić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik. • Sprawdzić, czy zasilacz działa prawidłowo. • Sprawdzić, czy napięcie jest zbyt niskie. • Sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. • Upewnić się, że w drzwiczkach nie utknęło pranie.
Niewystarczająca ilość lub brak dopływu wody	• Całkowicie odkręcić kranik. • Upewnić się, że drzwiczki są zamknięte prawidłowo. • Upewnić się, że wąż wlewu wody nie jest zamarznięty. • Upewnić się, że wąż wlewu wody nie jest zagięty lub zatkany. • Zapewnić wystarczające ciśnienie wody. • Upewnić się, że kranik wody zimnej i kranik wody gorącej podłączono prawidłowo. • Wyczyścić wąż wlewu wody lub filtr zaworu wlewu wody, które mogą być niedrożne.
Detergent pozostaje w szufladzie na detergent	• Upewnić się, że pralka działa przy wystarczającym ciśnieniu wody (zalecane ciśnienie wody: 0,05 MPa do 0,8 MPa). • Upewnić się, że pokrywa syfonu jest włożona prawidłowo. • Regularnie czyścić szufladę dozująca detergent.
Brak suszenia lub wirowania	• Upewnić się, że rura między wężem odpływowym a wyjściem odpływowym nie jest zgięta. • Upewnić się, że filtr pompy odpływowej nie jest niedrożny i czyścić go regularnie. • Upewnić się, że drzwiczki są zamknięte. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie nie rozpocznie obrotów ani wirowania, dopóki drzwiczki nie zostaną zamknięte. • Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zamarznięty lub niedrożny. • Upewnić się, że wąż odpływowy jest podłączony do drożnego odpływu. • Upewnić się, że urządzenie otrzymuje wystarczające zasilanie; w przeciwnym razie zatrzyma tymczasowo odpompowywanie lub wirowanie. Pralka działa normalnie przy wystarczającym zasilaniu. • Upewnić się, że wąż odpływowy jest zamontowany prawidłowo. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu.
Drzwiczki nie otwierają się	• Nacisnąć przycisk start/wstrzymaj, aby zatrzymać pralkę. Drzwiczki można otworzyć wyłącznie po wstrzymaniu pracy pralki oraz gdy poziom wody i temperatura spełniają warunki do odblokowania. • Jeśli w bębnie znajduje się woda, musi zostać całkowicie opróżniona zanim możliwe będzie otworzenie drzwiczek. • Ikona blokady drzwiczek zapala się, gdy temperatura jest zbyt wysoka i drzwiczki nie mogą być obecnie otworzone. Drzwiczki zostaną automatycznie odblokowane gdy temperatura spadnie.
Nadmierna ilość piany	• Upewnić się, że stosowane są zalecane rodzaje detergentów. • Zaleca się stosowanie detergentu niskopieniącego, aby uniknąć nadmiernej ilości piany. • Zaleca się stosowanie mniejszej ilości detergentu do lekko zabrudzonego prania.

Problemy	Możliwe przyczyny/rozwiązania
Urządzenie zatrzymuje pracę w trakcie działania	• Upewnić się, że w gniazdku jest zasilanie przed podłączeniem przewodu zasilania. • Ze względów bezpieczeństwa pralka nie będzie działać, jeśli drzwiczki nie są całkowicie zamknięte. • W trakcie cyklu mogą występować przerwy lub okresy namaczania. Odczekać chwilę na automatyczne wznowienie pracy przez pralkę. • Upewnić się, że filtr siatkowy w wężu wlewu wody nie jest zatkany. • Upewnić się, że pralka otrzymuje wystarczające zasilanie; w przeciwnym razie zatrzyma tymczasowo odpompowywanie lub wirowanie. Pralka działa normalnie przy wystarczającym zasilaniu.
Niewystarczające wirowanie	• Użyć większej prędkości wirowania. • Jeśli stosowany jest detergent wysokopieniący, zmniejszyć ilość. • Zbyt mały wsad. Małe wsady (jedna lub dwie rzeczy) mogą prowadzić do zachwiania równowagi i gorszej wydajności wirowania. Zaleca się pranie wielu rzeczy razem. • Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zgięty lub zablokowany.
Wyciek wody	• Upewnić się, że drzwiczki bębna są prawidłowo zamknięte. • Upewnić się, że wszystkie węże wlewu wody i odpływowe są szczelnie podłączone. • Upewnić się, że koniec węża odpływowego jest prawidłowo włożony i zamocowany w rurze odpływowej. • Unikać przeładowywania urządzenia. • Jeśli stosowany jest detergent wysokopieniący, zmniejszyć ilość, aby uniknąć przelewania się nadmiaru piany. • Sprawdzić, czy wąż odpływowy jest uszkodzony. • Upewnić się, że koniec węża odpływowego jest podłączony do rury odpływowej i nie leży na podłodze. • Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zablokowany. • Upewnić się, że między drzwiczkami bębna i uszczelką drzwiczek nie ma uwięzionych przedmiotów. Przedmioty obce lub ubrania mogą uszkodzić uszczelkę drzwiczek i spowodować wycieki.
Zapach	• Nadmierna ilość piany gromadząca się w szczelinach pralki może tworzyć nieprzyjemny zapach. Regularnie czyścić i dezynfekować pralkę. • Czyścić uszczelkę drzwiczek urządzenia.
Brak widocznej piany	• Jeśli pralka jest przeładowana, piana może nie być widoczna. • Mocno zabrudzone pranie może nie wytwarzać piany. • Jeśli stosowany jest detergent niskopieniący, piana może nie być widoczna.
Czas prania jest dłuższy niż zwykle	• Jest to normalne, ponieważ czas trwania cyklu może różnić się w zależności od czynników takich jak wielkość wsadu, czas napełniania wodą i czas wymagany do równomiernego rozłożenia wsadu. • Ciśnienie wody jest zbyt niskie. Upewnić się, że urządzenie działa przy wystarczającym ciśnieniu wody (zalecane ciśnienie wody: 0,05 MPa do 0,8 MPa). • Pioąc ciężką rzecz, która wchłania duże ilości wody, zaleca się dodanie większej liczby rzeczy do wsadu.
Ubrania nie są czyste	• Dodać detergent i zmiękczacz do tkanin do odpowiednich komór szuflady dozującej detergent. Nie dodawać ich bezpośrednio do bębna. • Zaleca się wstępne czyszczenie uporczywych plam na kołnierzykach, mankietach i w innych miejscach przed włożeniem prania do bębna w celu wyprania.

Opis kodu błędu

Kody błędu	Opis kodu	Rozwiązania
	Upłynął limit czasu odprowadzania wody	• Sprawdzić, czy wąż odpływowy jest zablokowany. • Oczyścić pokrywę filtra pompy odpływowej. • Sprawdzić, czy wąż odpływowy jest zamontowany prawidłowo. • Skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Niezamknięte drzwiczki	• Sprawdzić, czy drzwiczki urządzenia nie są zamknięte. Upewnić się, że są prawidłowo zamknięte. • Skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Niewyważony wsad	• Pranie jest bardzo niewyważone lub splątane. Ułożyć pranie w inny sposób i spróbować ponownie. • Jeśli we wsadzie znajduje się jedna ciężka rzecz, zaleca się dodanie kolejnych rzeczy i ponowne pranie.
	Upłynął limit czasu napełniania wodą	• Sprawdzić, czy kranik wody jest odkręcony. • Wyczyścić pokrywę filtra zaworu wlewu wody. • Sprawdzić, czy ciśnienie wody jest zbyt niskie lub używać urządzenia poza godzinami szczytowego zużycia wody. • Sprawdzić, czy uchwyt węża odpływowego został zdjęty lub czy wąż odpływowy jest nieprawidłowo umieszczony, co prowadzi do zjawiska syfonowania. • Skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Zbyt wysoki poziom wody	• Zakręcić kranik i skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Błąd temperatury wody	• Skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Błąd poziomu wody	• Zaczekać na zanik zakłócenia, wyłączyć urządzenie i odłączyć ją. Odczekać kilka minut, a następnie podłączyć urządzenie i uruchomić ponownie. • Skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Błąd komunikacji płytki komputera	• Zaczekać na zanik zakłócenia, wyłączyć urządzenie i odłączyć ją. Odczekać kilka minut, a następnie podłączyć urządzenie i uruchomić ponownie. • Skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.
 **: numer	Błąd zatrzymania silnika	• Wyciągnąć wtyczkę zasilania i ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z posprzedażowym działem serwisowym.

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Xiaomi Home. Używaj aplikacji Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home" w sklepie z aplikacjami.
Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+" w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

2892531F

Uwaga: wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.
Jeśli miały miejsce zmiany strukturalne lub danych związanych z tym produktem, zastrzegamy prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniego zawiadomienia.

Instrukcje dotyczące zdalnego sterowania

1. Upewnij się, że pralka jest połączona z siecią bezprzewodową (ikona sieci bezprzewodowej na wyświetlaczu będzie świecić stale).
2. Włóż pranie do bębna i zamknij drzwiczki.
3. Włącz „Zdalne sterowanie" w pralce. Drzwiczki zostaną automatycznie zablokowane, po czym możliwe będzie sterowanie maszyną z telefonu.

Uwagi:

1. Jeśli w ciągu 10 minut od włączenia zdalnego sterowania nie nastąpi żadne działanie, pralka przejdzie w tryb oszczędzania energii. Funkcja zdalnego sterowania pozostanie aktywna do 24 godzin, po czym wyłączy się automatycznie. Naciśnięcie dowolnego przycisku na maszynie lub obsługa z poziomu aplikacji w tym czasie spowoduje wyjście z trybu oszczędzania energii.
2. Po zakończeniu cyklu prania zdalne sterowanie zostanie automatycznie wyłączone, a drzwiczki zostaną odblokowane. Jeśli pralka zostanie wyłączona lub odłączona od zasilania, zdalne sterowanie również zostanie automatycznie wyłączone.

Dane techniczne

Nazwa	Pralka Mijia
Model	WM070MJA07EU
Wymiary elementu	598 × 450 × 850 mm
Masa netto	52 kg
Masa brutto	56 kg
Znamionowa moc wejściowa dla prania	1200–1450 W
Napięcie znamionowe/Częstotliwość znamionowa	220–240 V~/50 Hz
Maks. prąd	7 A
Ciśnienie robocze wody	0,05 MPa–0,8 MPa

Zgodność z Dyrektywą WEEE i utylizacją produktów odpadowych:
Ten produkt jest zgodny z wymogami Dyrektywy WEEE UE (2012/19/UE). Ten produkt nosi symbol selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Ten symbol oznacza, że produktu nie należy utylizować razem z innymi odpadami gospodarczymi po zakończeniu okresu eksploatacji. Zużyte urządzenie musi zostać oddane do oficjalnego punktu zbiórki w celu przeprowadzenia recyklingu elektrycznych urządzeń elektronicznych. W celu zlokalizowania tych systemów zbiórki należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub ze sprzedawcą, od którego produkt został nabyty. Każde gospodarstwo pełni ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Prawidłowa utylizacja zużytego urządzenia pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.



Zgodność z Dyrektywą RoHS
Zakupiony produkt jest zgodny z Dyrektywą RoHS UE (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zabronionych materiałów określonych przez Dyrektywę.

Informacje o opakowaniu
Opakowanie produktu wytworzono z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi środowiska. Nie utylizować opakowań razem z odpadami domowymi lub innymi. Należy dostarczyć je do punktów zbiórki opakowań wyznaczonych przez władze lokalne.

Przedstawione poniżej oznaczenie CE może być wykorzystane, na odpowiedzialność producenta, po wypełnieniu Deklaracji zgodności UE oraz zapewnienia zgodności ze wszystkimi stosownymi Dyrektywami WE i zharmonizowanymi normami.

CE

Urządzenie zapisze i wykorzysta SSID i hasło sieci bezprzewodowej w celu nawiązania połączenia z siecią. Porty sieci bezprzewodowej, Bluetooth i UDP 54321 służą do komunikacji w sieci lokalnej.

Deklaracja zgodności
Xiaomi niniejszym oświadcza, że to urządzenie z funkcją łączenia z Xiaomi Home spełnia zasadnicze wymagania oraz inne odpowiednie postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE.
Szczegółowa treść deklaracji zgodności UE znajduje się na stronie https://www.mi.com/global/support/terms/declaration, a dodatkowe dokumenty na stronie produktu w zakładce urządzenia.

	Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
Sieć bezprzewodowa	2412–2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	10 dBm

Obsługa klienta

Części wymienione w poniższej tabeli są dostępne u oficjalnego dostawcy usług. W razie konieczności wymiany dowolnego z elementów skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Zamówione części	Minimalny wymagany okres dostaw
Silnik	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Pompy	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Amortyzatory	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Bęben pralki, pająk bębna i powiązane łożyska kulkowe (oddzielnie lub w zestawie)	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Nagrzewnice i elementy grzejne (oddzielnie lub w zestawie)	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Zawias i uszczelka drzwiczek (oddzielnie lub w zestawie)	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Zespół blokady drzwiczek oddzielny od powiązanych komponentów składowych	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Orurowanie i powiązany sprzęt, w tym wszystkie węże, zawory i filtry	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Wyświetlacze ciekłokrystaliczne	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Termostaty	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Płytki drukowane	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek

Producent: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Adres: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com
Importer/Przedstawiciel w UE: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Adres: Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Toren E, 5e etage, 2595BM 's-Gravenhage.
contact@support.mi.com

Xiaomi Global Service
Adres e-mail: support.global@support.mi.com
Witryna serwisowa: https://www.mi.com/global/support/contact/
Więcej informacji: www.mi.com