Instrukcja obsługi

Dyktafon 16 GB

Model: S30

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup dyktafonu S30 marki Spreest.

Jest to przenośne, kompaktowe urządzenie przeznaczone do nagrywania dźwięku oraz odtwarzania plików muzycznych i głosowych.

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę urządzenia.

---

2. Zawartość opakowania



- 1x Dyktafon S30 16 GB
- 1x Kabel MikroUSB
- 1x Słuchawki przewodowe
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy produktu

- **Przełącznik ON/OFF** – Włącza i wyłącza urządzenie; w jednej z wersji mechanizmu pozycja lewa odpowiada włączeniu (**ON**), a prawa wyłączeniu (**OFF**).

- **Dioda czerwona** – Sygnalizuje trwające nagrywanie oraz proces ładowania urządzenia.
- **Dioda niebieska** – Sygnalizuje zakończenie ładowania oraz (migając naprzemiennie z diodą czerwoną) aktywną pauzę odtwarzania.
- **Gniazdo słuchawkowe/Port MicroUSB**

Elementy słuchawek:

- **Przycisk „▶❚❚”** – steruje odtwarzaniem i pauzą, a także pozwala przełączać się między plikami muzycznymi a nagraniami głosowymi.
- **Przyciski „+” i „–”** – długie naciśnięcie reguluje głośność, krótkie naciśnięcie zmienia utwór (w trybie odtwarzania) lub uruchamia szybkie przewijanie (w trybie zaawansowanym).

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Pamięć wewnętrzna	16 GB (zmieścimy ok. 192 godzin nagrań w jakości 192 kbps)
Jakość nagrywania domyślnie	192 kbps
Format zapisu plików	WAV/MP3/WMA
Format nagrywania	WAV
Rozmiar nagrania	1 min ~ 1.3 MB
Tryb aktywacji głosem (VOR)	Tak
Materiał	Stop cynku
Zasilanie	MicroUSB, 5 V
Wbudowany akumulator	120 mAh
Czas ładowania	Do 1,5 godzin
Czas pracy	Do 24 godzin
Czas czuwania	30 dni
Kolor	Czarny
Wymiary	45 x 8 x 77 mm
Waga	31 g

---

5. Ładowanie urządzenia

- **Napięcie ładowania:** 5 V.
- **Zalecany prąd:** do 1 A.
- **Kabel USB:** używaj oryginalnego kabla dołączonego do urządzenia.
- **Wskaźnik ładowania:**
- Czerwona dioda miga – ładowanie w toku.
- Po zakończeniu ładowania świeci się niebieska dioda.

UWAGA! Użycie ładowania 9 V (szybkie ładowanie) grozi uszkodzeniem urządzenia.

---

6. Włączanie i wyłączanie urządzenia

Urządzenie występuje w wariancie mechanizmu przełącznika:

- Pozycja lewa → **ON** (włącz).
- Pozycja prawa → **OFF** (wyłącz).

---

7. Tryby pracy

- **Bez słuchawek** (gniazdo słuchawkowe niepodłączone) – po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb **nagrywania**.
- **Ze słuchawkami** (adapter słuchawek podłączony) – po włączeniu urządzenie przechodzi w tryb **odtwarzania** muzyki lub nagrań.

---

8. Nagrywanie

8.1. Rozpoczęcie nagrywania

1. Upewnij się, że adapter słuchawek **nie** jest podłączony.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON**.
3. Czerwona dioda zamiga kilkukrotnie, a następnie zgaśnie – oznacza to, że nagrywanie trwa.

8.2. Zakończenie i zapis nagrania

1. Przesuń przełącznik do pozycji **OFF**.
2. Urządzenie automatycznie zapisze nagranie i się wyłączy.

UWAGA! Nie podłączaj urządzenia do komputera podczas nagrywania – grozi to utratą pliku.

---

9. Odtwarzanie

9.1. Podstawowe sterowanie

1. Podłącz adapter słuchawek.
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON**.
3. Urządzenie przejdzie w tryb odtwarzania.

9.2. Przełączanie między muzyką a nagraniami

Krótkie naciśnięcie przycisku ▶▮▮ pozwala wybierać między plikami muzycznymi a nagraniami głosowymi.

9.3. Regulacja głośności i zmiana utworów

- **Głośność:** długie naciśnięcie przycisku **„+”** lub **„–”**.
- **Zmiana utworów:** krótkie naciśnięcie przycisku **„+”** (następny utwór) lub **„–”** (poprzedni utwór).

---

10. Funkcje zaawansowane

10.1. Pauza

- Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶▮▮ przez 3 sekundy, aby włączyć pauzę – czerwona i niebieska dioda będą migać na przemian.
- Krótkie naciśnięcie przycisku ▶▮▮ wznawia odtwarzanie.

10.2. Przewijanie do przodu i do tyłu

1. Podłącz słuchawki z pilotem.
2. Przytrzymaj przycisk **„+”**, a następnie włącz urządzenie (**ON**).
3. Zwolnij przycisk **„+”** po uruchomieniu odtwarzania.
4. W trybie odtwarzania: - Przytrzymaj **„+”** – szybkie przewijanie do przodu. - Przytrzymaj **„–”** – szybkie przewijanie do tyłu.

UWAGA! W tym trybie nie można regulować głośności. Funkcję trzeba aktywować za każdym razem od nowa.


---

11. Podłączanie do komputera i konfiguracja pracy urządzenia


11.1. Podłączenie do komputera

UWAGA! Przed podłączeniem dyktafonu do komputera upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie nagrywa. W przeciwnym razie pliki mogą zostać uszkodzone.

1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB. Po kilku sekundach dyktafon powinien zostać rozpoznany przez komputer jako nośnik pamięci.

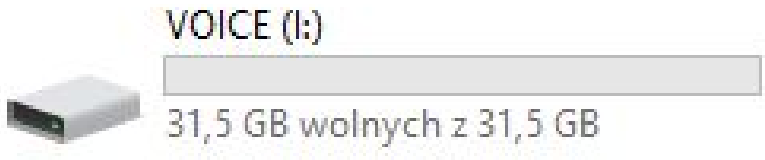

2. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać plik „Factory.txt”, i otwórz go.

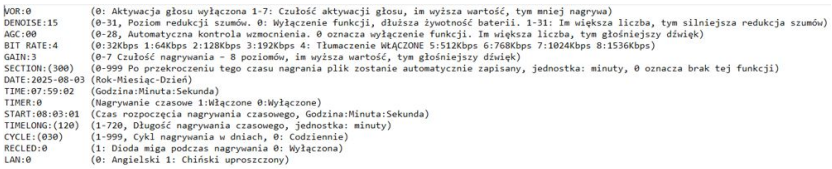

Poniżej znajduje się lista opcji, które można skonfigurować, wraz z krótkim opisem każdej z nich.

11.2. Konfiguracja ustawień (plik „Factory.txt”)

Ustawienie	Przykładowa wartość	Opis
VOR	0	Aktywacja głosu wyłączona (0: wyłączona, 1–7: czułość aktywacji głosu; im wyższa wartość, tym mniej nagrywa)
DENOISE	15	Poziom redukcji szumów (0–31; 0 = wyłączone, 31 = maksymalna redukcja szumów)
AGC	0	Automatyczna kontrola wzmocnienia (0–28; 0 = wyłączona, im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)

- Podczas ładowania lub podłączania do komputera przełącz urządzenie na pozycję **OFF**.
- Po zakończeniu nagrywania zawsze wyłącz urządzenie (**OFF**), aby plik został poprawnie zapisany.
- Używaj zasilaczy o prądzie do 1 A – wyższy prąd może uszkodzić urządzenie.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnego kabla USB dołączonego do urządzenia.
- Unikaj obciążania urządzenia podczas ładowania – odczekaj na zgaśnięcie diody wskazującej koniec ładowania.
- Nie stosuj ładowania 9 V (szybkie ładowanie) – grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- Nie podłączaj urządzenia do komputera podczas nagrywania – grozi to utratą pliku.
- Przed podłączeniem do komputera upewnij się, że dyktafon jest wyłączony i nie nagrywa, aby uniknąć uszkodzenia plików.
- Zależnie od wersji urządzenia liczba dostępnych dodatkowych funkcji może się różnić.

---

13. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Co zrobić, gdy nagrywanie przestało działać?

Wykonaj kopię zapasową ważnych plików, a następnie **sformatuj urządzenie** na komputerze. Jeśli to nie pomoże, przeskanuj komputer programem antywirusowym.

---

2. Dioda sygnalizacyjna nie reaguje lub świeci się bez przerwy – co robić?

Wykonaj kopię zapasową danych i przeprowadź **szybkie formatowanie** dysku urządzenia. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

---

3. Urządzenie nie reaguje po podłączeniu do komputera kablem USB – jak postąpić?

Sprawdź, czy kabel i port USB działają poprawnie, oraz przetestuj urządzenie na innym komputerze. Upewnij się, że nie są wymagane dodatkowe sterowniki. Jeśli dioda świeci, ale komputer nie wykrywa dysku, skontaktuj się z serwisem.

---

4. Jak rozpocząć nagrywanie?

Upewnij się, że adapter słuchawek nie jest podłączony, a następnie przesuń przełącznik do pozycji **ON**. Czerwona dioda zamiga kilkukrotnie i zgaśnie, co oznacza, że **nagrywanie trwa**.

---

5. Jak przełączyć urządzenie w tryb odtwarzania?

Podłącz adapter słuchawek i przesuń przełącznik do pozycji **ON** – urządzenie automatycznie przejdzie w tryb odtwarzania muzyki lub nagrań.

---

6. Jakie formaty plików obsługuje dyktafon?

Urządzenie nagrywa w formacie **WAV** (z bitrate 192 Kbps), a odtwarza pliki w formatach **MP3, WMA i WAV**.

---

7. Jak skonfigurować planowe (harmonogramowe) nagrywanie?

Zmień wartość ustawienia **TIMER** z 0 na 1 w pliku „Factory.txt”, a następnie ustaw parametry **START** (czas rozpoczęcia), **TIMELONG** (długość nagrania) oraz **CYCLE** (cykl w dniach) zgodnie z potrzebami.

---

8. Jakiego sposobu ładowania należy unikać?

Nie należy stosować ładowania **9 V** (tzw. szybkie ładowanie), ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia – zalecane napięcie to **5 V** przy prądzie do **1 A**.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.