Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: WF-WJ50 WiFi

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Urządzenie o unikalnej, **ultra-przenośnej** konstrukcji zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i urozmaicenie codziennego życia.

Poniższa instrukcja pomoże Ci poprawnie skonfigurować i obsługiwać kamerę.

2. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Aplikacja	CareCam
Wbudowana pamięci	32 GB
Obiektyw kamerki	5 megapikseli CMOS
Rozdzielczość	4K, 1080P,
Format wideo	AVI
Liczba klatek	25
Kąt widzenia	90°
Format kompresji	H.264
Czas pracy kamery	Do 9 godzin
Czas ładowania kamery	3-4 godziny
Zasilanie	Kabel USB-C
Pojemność baterii	3000 aMh

3. Instrukcja obsługi kamery

Cała elektronika znajduję się w środku pudełka (książki) Pod książką znajduje się port USBC do ładowania, przełącznik ON/OFF, przycisk RESET. Przy pierwszym uruchomieniu prosimy **naładować kamerę**. Następnie przy łączeniu się z aplikacją przytrzymać **przycisk RESET** przez 5 sekund aż dioda sygnalizacyjna zacznie migać **szybko**. Dioda sygnalizująca znajduję się **z tyłu książki** w małej dziurce.



4. Łączenie kamery z aplikacją CareCAM

Instalacja aplikacji


Pobierz i zainstaluj aplikację **„CareCam”** ze sklepu **Google Play** lub **App Store**.

App Store:
[image]

Sklep Play:
[image]


Rejestracja konta w aplikacji

Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i wybierz **Sign up (rejestracja konta)**.
Wprowadź wymagane dane, a następnie potwierdź adres e-mail.
Po zakończeniu rejestracji zaloguj się do aplikacji.

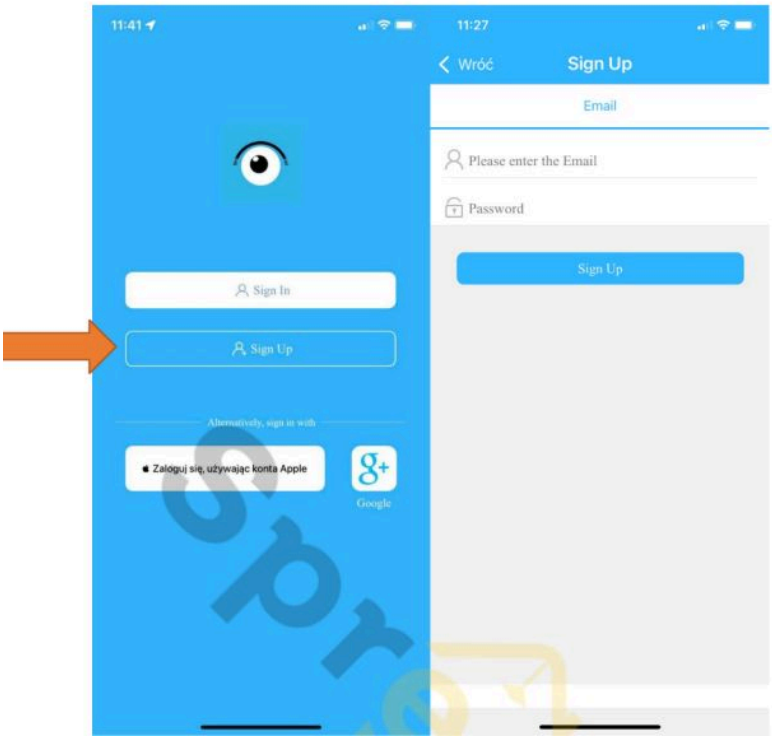


Dodawanie kamery do aplikacji

1. Podłącz kamerę do źródła zasilania.
2. W aplikacji kliknij przycisk **„+”**, aby dodać nowe urządzenie.
3. Wybierz **„AP Connection (połączenie przez punkt dostępowy)”**.
4. Jeżeli kamera była wcześniej używana, wciśnij przycisk **reset** na 5 sekund, aby ją zrestartować.
5. Kliknij **„Next Step (następny krok)”**.

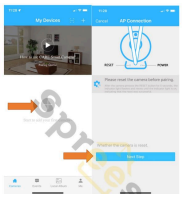


Parowanie kamery

1. Otwórz ustawienia Wi-Fi w telefonie.
2. Połącz się z siecią o nazwie **“Care-Apxxxxxxxx”** (sieć generowana przez kamerę).
3. Następnie wróć do aplikacji **CareCam**.

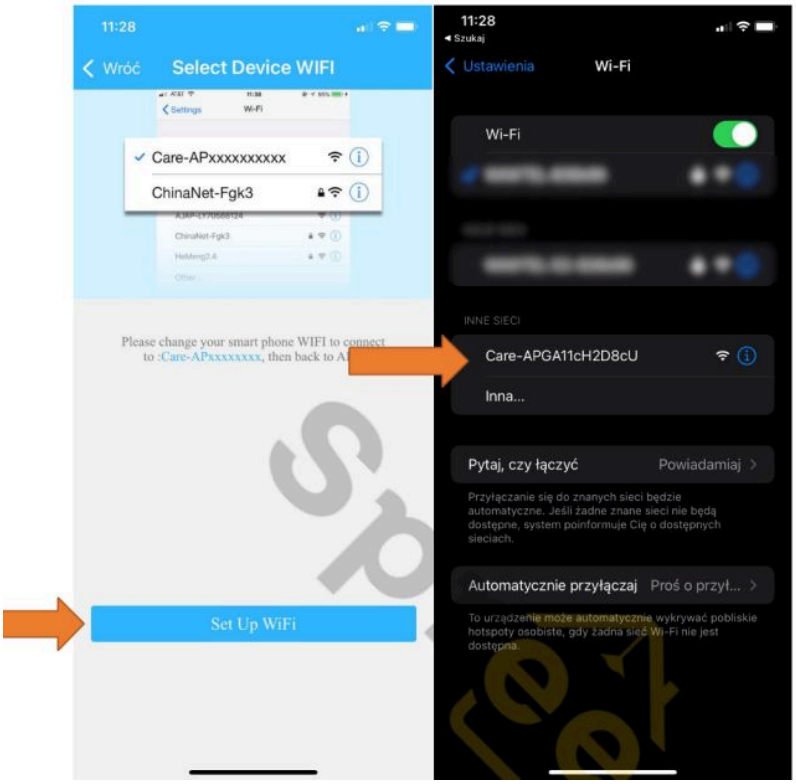

Konfiguracja połączenia Wi-Fi


1. W aplikacji wybierz **„Set up camera Wi-Fi (konfiguracja Wi-Fi kamery)”**.
2. Wybierz swoją domową sieć Wi-Fi (tylko 2.4GHz) i wprowadź hasło.
3. Poczekaj, aż kamera zakończy proces konfiguracji.

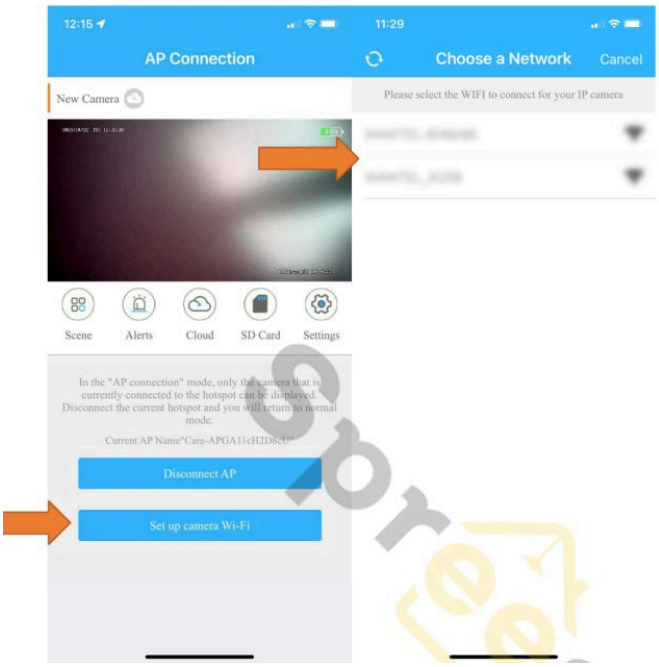

Po zakończeniu połączenia kamera przejdzie w tryb online.

Nadawanie nazwy kamerze

Podczas końcowej konfiguracji wpisz nazwę urządzenia w polu **Camera Name (nazwa kamery)**.
- Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych ani emotikon.
- Musi zaczynać się i kończyć literą lub cyfrą.
Po wprowadzeniu kliknij **„Next Step (następny krok)”**.

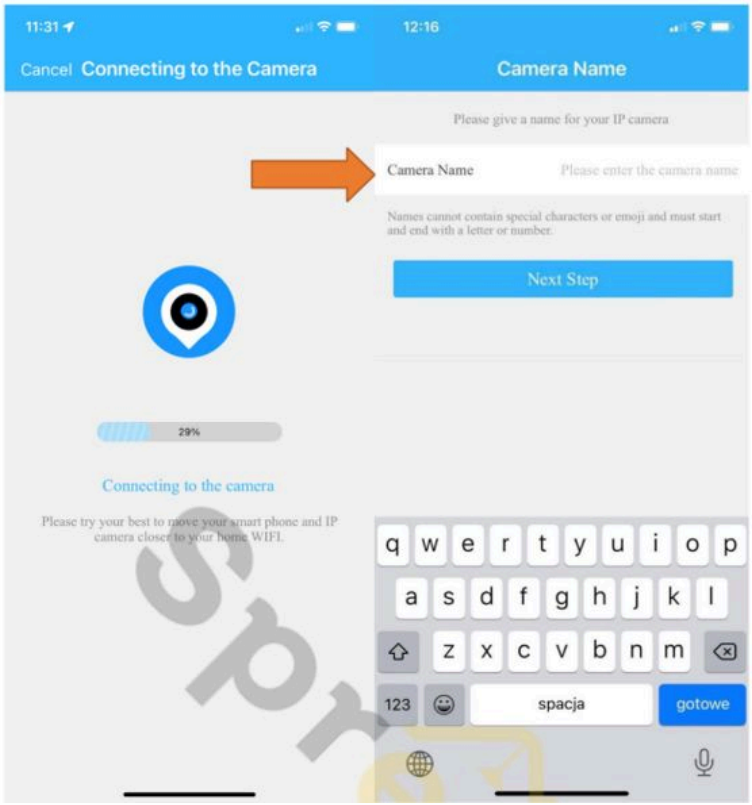

Podstawowe operacje

Włączanie

Naciśnij przycisk **WŁ./WYŁ. (Power)**.
Zielona i niebieska lampka zapalą się na 15 sekund, po czym pozostanie tylko zielona — kamera jest gotowa do pracy.

Wyłączanie

Naciśnij przycisk **WŁ./WYŁ.**, aż kontrolka zgaśnie.

Reset / Ustawienia fabryczne

Przy włączonej kamerze naciśnij przycisk **reset** (za pomocą dołączonej szpilki) i przytrzymaj 5–10 sekund.
Kamera zrestartuje się i powróci do ustawień fabrycznych (proces trwa około 15 sekund).
Po udanym resecie diody niebieska i zielona migną jednocześnie.

Ładowanie

Podłącz kamerę do zasilania przy użyciu kabla USB (**DC 5V lub niższe**).
- Pełne ładowanie: ok. **4 godziny**
- Czas pracy: **5–7 godzin**

Po podłączeniu kamery do aplikacji można sprawdzić poziom baterii.

Instalacja karty Micro SD

1. **Wyłącz kamerę.**
2. Włóż kartę SD chipem do dołu, aż kliknie.
3. Aby wyjąć, naciśnij delikatnie — karta wysunie się automatycznie.

Przechowywanie danych

Pamięć lokalna (na telefonie)

Bez karty SD pliki zapisywane są lokalnie w pamięci telefonu.

Pamięć na karcie SD

Po włożeniu karty kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie.
Dane zapisywane są cyklicznie — po zapełnieniu karty starsze pliki są nadpisywane.
Pliki można przeglądać w aplikacji.

> **Uwaga:** Czas nagrania synchronizuje się dopiero po połączeniu z Wi-Fi.

Przechowywanie w chmurze (Cloud Storage)

Kamera obsługuje zapis w chmurze.

> Jest to **usługa płatna (paid service)** — producent nie oferuje darmowego miejsca.

Udostępnianie urządzenia większej liczbie użytkowników

Po zakończeniu konfiguracji sieć hotspot kamery znika, dzięki czemu nikt niepożądany nie może się z nią połączyć.
Aby dodać innych użytkowników, kliknij **„Udostępnij (Share)”** w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Ustawienia alarmu wykrywania ruchu

1. W aplikacji wejdź w **Ustawienia (Settings)**.
2. Wybierz **„Ustawienia alarmu (Alarm Settings)”**.
3. Włącz **„Wykrywanie ruchu (Motion Detection)”**.
4. Ustaw czułość, czas oraz częstotliwość alarmu według potrzeb.

5. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. **Obraz nie jest płynny**
   - Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.
2. **Brak połączenia z Wi-Fi**
   - Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.
3. **Komputer nie widzi dysku z plikami kamery** - Pliki wideo z wbudowanej pamięci są widoczne w aplikacji mobilnej.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**