Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: GTW217 WiFi

1. Wkładanie baterii

1. Ustaw przełącznik alarmu w pozycji **OFF (wyłączony)**.
2. Otwórz pokrywę komory baterii.
3. Włóż baterię typu **AA (1,5 V)**, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację zgodnie z oznaczeniami **"+" i "-"** umieszczonymi na pokrywie komory baterii.
4. Zamknij pokrywę komory baterii.

---

2. Ustawianie godziny

1. Obracaj pokrętło oznaczone jako **TIME SETTING BUTTON (przycisk/pokrętło ustawiania czasu)** w kierunku wskazanym przez strzałki.
2. Ustaw wskazówki zegara na żądaną godzinę.

---

3. Ustawianie alarmu

1. Obracaj pokrętło oznaczone jako **ALARM SETTING BUTTON (przycisk/pokrętło ustawiania alarmu)** w kierunku wskazanym przez strzałki.
2. Ustaw wskazówkę alarmu na wybraną godzinę budzenia.
3. Przełącz przycisk **ALARM ON/OFF BUTTON (przycisk włącz/wyłącz alarm)** w pozycję **ON (włączony)**.

---

4. Podświetlenie

- Wciśnij **LIGHT BUTTON (przycisk światła)**, aby włączyć podświetlenie tarczy zegara.
- Podświetlenie działa tylko przy wciśniętym przycisku – nie świeci się cały czas.

---


5. Uwagi i zalecenia

- Zawsze ustawiaj godzinę oraz alarm zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki na pokrętłach.
- Wymień baterię, gdy:
- zegar zaczyna chodzić wolniej,
- dźwięk alarmu staje się cichszy,
- podświetlenie działa słabiej.
- Unikaj wycieku baterii – nie zostawiaj zużytej baterii w zegarze.
- Nie uderzaj i nie potrząsaj zegarem, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Chroń zegar przed:

- nadmiernym ciepłem,
- wilgocią,
- kurzem,
- agresywnym powietrzem (np. dym papierosowy, opary chemiczne).
- Używaj wyłącznie baterii **1,5 V typu AA** i wkładaj je zgodnie z oznaczeniami polaryzacji.

---

6. Opis elementów

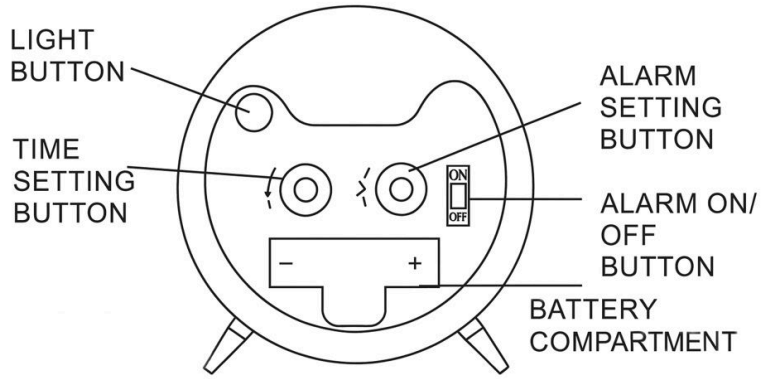

- **LIGHT BUTTON** – Przycisk pozwalający na reset kamery.
- **TIME SETTING BUTTON** – pokrętło ustawiania godziny *(lewy dolny regulator)*
- **ALARM SETTING BUTTON** – pokrętło ustawiania alarmu *(prawy dolny regulator)*
- **ALARM ON/OFF BUTTON** – przełącznik włączania/wyłączania kamery - **BATTERY COMPARTMENT** – komora baterii dla zegarka analogowego.

---

7. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Aplikacja	HDLiveCam
Typ karty pamięci	Micro SD card (maksymalnie 128GB)
Pixl	5 megapixel CMOS
Rozdzielczość	4K, 1080P,
Format wideo	AVI
Liczba klatek	25
Kąt widzenia	90°
Format kompresji	H.264
Czas pracy kamery	2-3 godziny
Czas ładowania kamery	1,5-2 godziny

Pojemność baterii kamery	1000 mAh
Zasilanie	Budzik: 2x Bateria AA 1.5V / Opcjonalnie kamera: Stałe

8. Instrukcja obsługi kamery



Pod numerem 1 znajduje się przycisk do resetowania kamery. **Pod numerem 2** znajduje się przycisk odpowiadający za włączanie i wyłączanie kamery.

UWAGA

Zależnie od nazwy emitowanej sieci WiFi będzie trzeba pobrać odpowiednią aplikację: - **W przypadku emitowania sieci WiFi o nazwie zaczynającej się od "allcam..."** należy zainstalować aplikację allcam365. - **W przypadku emitowania sieci WiFi o nazwie zaczynającej się od "CareAP..."** należy zainstalować aplikację CareCam.

9. Aplikacja allcam365

Aplikacja na android:

Aplikacja na iOS:


UWAGA: Poniższa instrukcja została oparta na na działaniu aplikacji w systemie Android. W przypadku urządzenia iOS (IPad, IPhone) aplikacja może się lekko różnić.

Rejestracja


Prosimy o zarejestrowanie za pomocą dostępnego adresu e-mail. Aplikacja w celu weryfikacji przed rejestracją wyśle kod do potwierdzenia adresu mailowego.

Dodanie pierwszej kamery


1. W celu dodania pierwszej kamery należy wybrać wskazany znak + widoczny w prawym górnym rogu aplikacji.

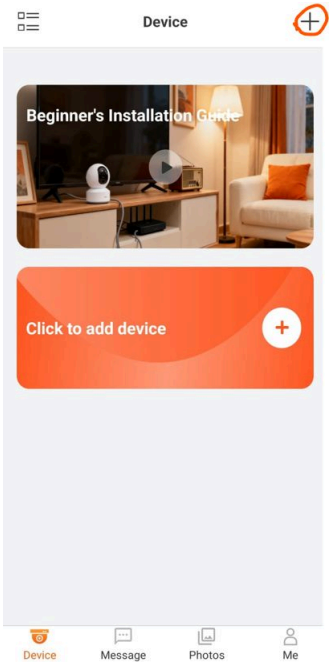

2. Wybieramy opcję "Setup camera by AP Hotspot.

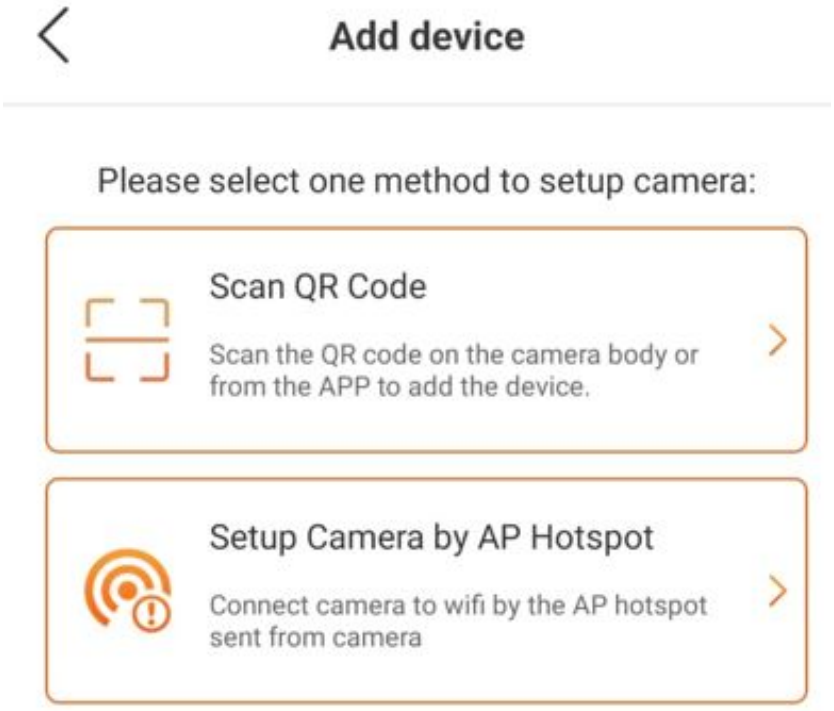


3. Jeżeli nie jesteśmy połączeni z hotspotem kamerki, aplikacja poinformuje nas o tym.

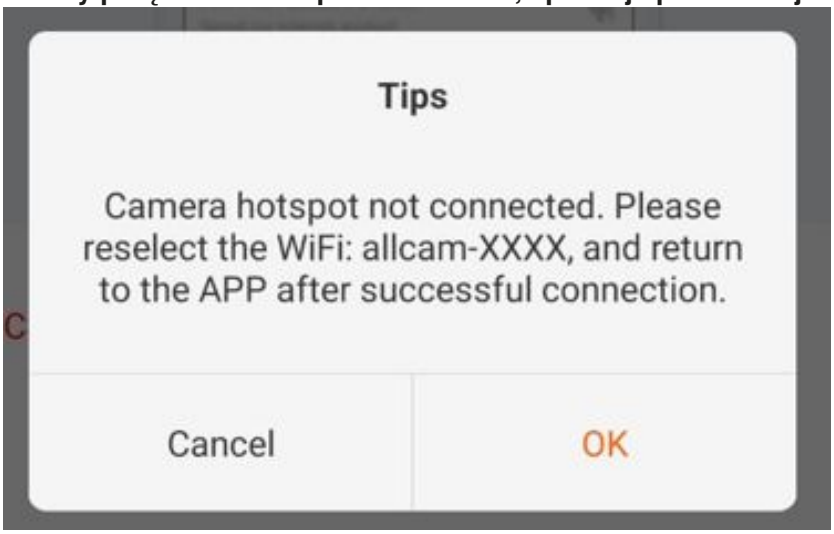


Wciskamy OK


4. Z widocznych sieci wybieramy sieć zaczynającą się od frazy "allcam"

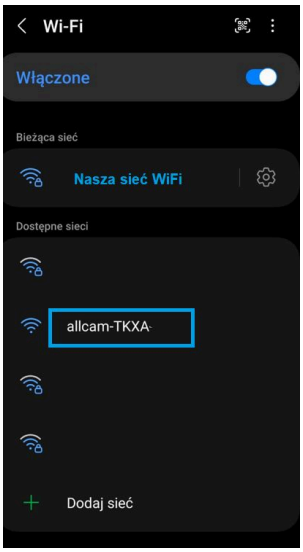

5. W niektórych sytuacjach, nasze urządzenie poinformuje nas o tym że WiFi (w tym przypadku hotspot kamerki) z którym się łaczymy nie ma dostępu do internetu. Wybieramy opcję "Łącz zawsze"

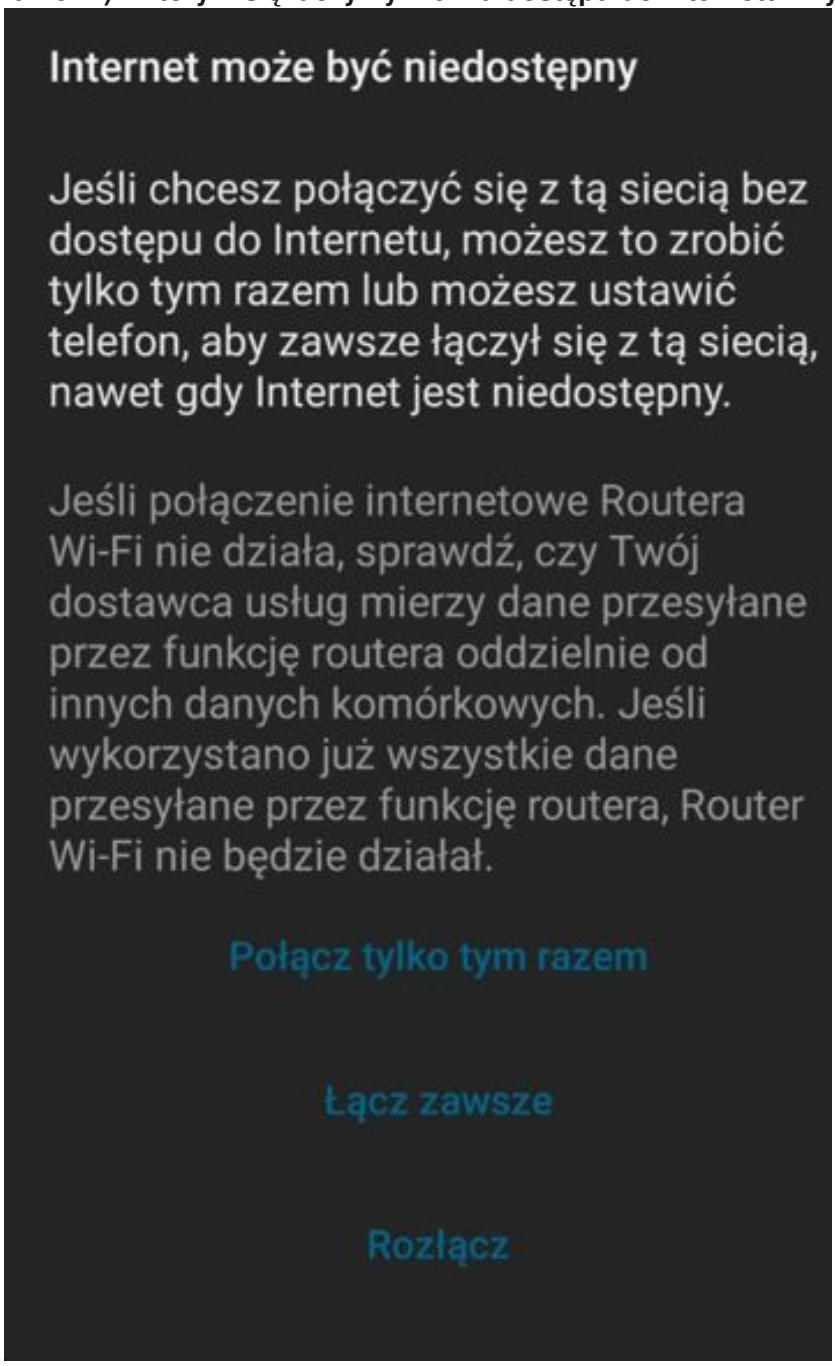

W ten sposób połączyliśmy się z kamerką. Poniżej opiszemy jak kamerkę dodać do lokalnej sieci WiFi. Jeżeli nie chcemy dodawać kamerki do lokalnej sieci WiFi, można ominąć poniższą

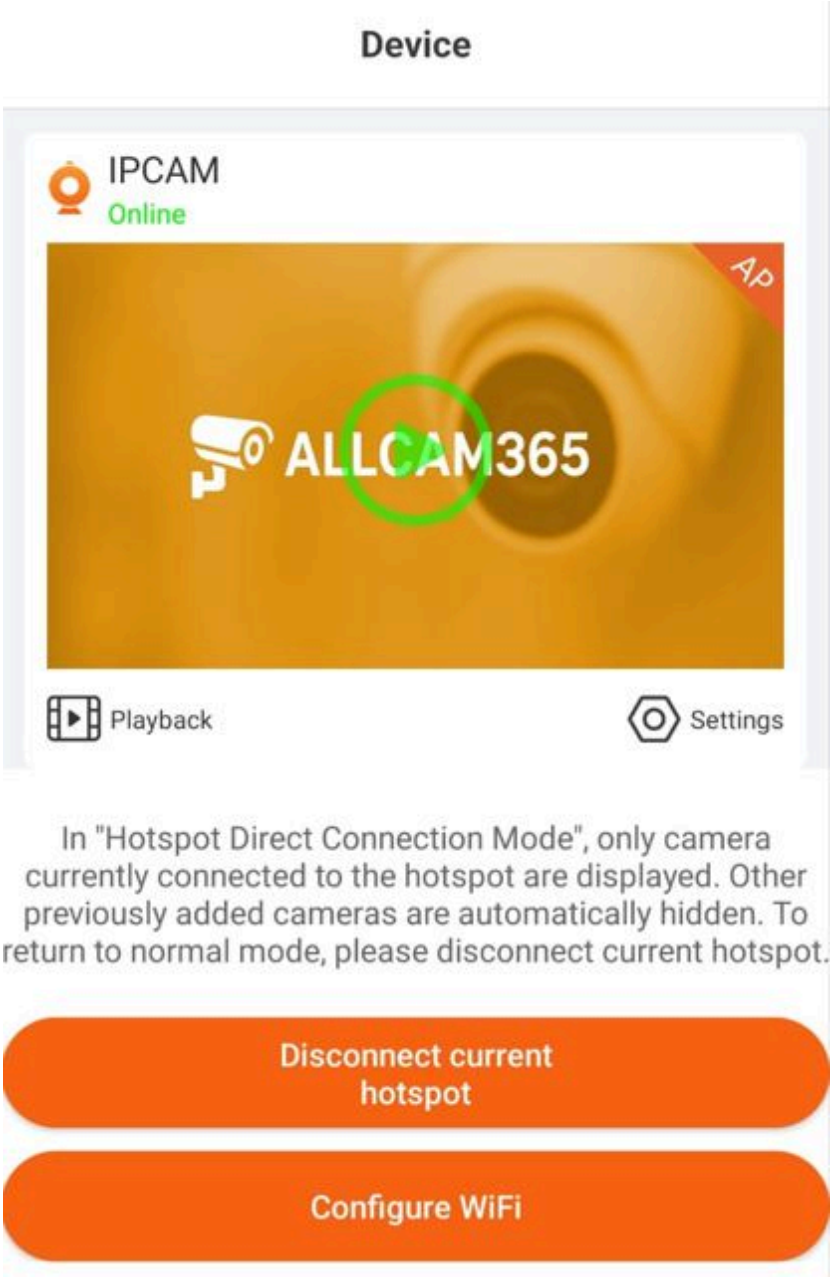


sekwencję.


Dodawanie kamerki do lokalnej sieci WiFi

UWAGA: Prosimy upewnić się, czy sieć do której próbują Państwo podłączyć swoją kamerkę, działa w paśmie 2,4 GHz.


1. Wybieramy opcję "Configure WiFi"

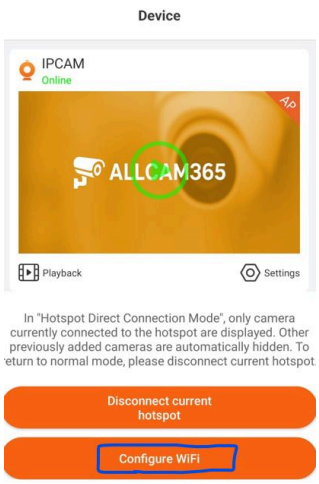


2. Wybieramy sieć do której chcemy podłączyć kamerkę.

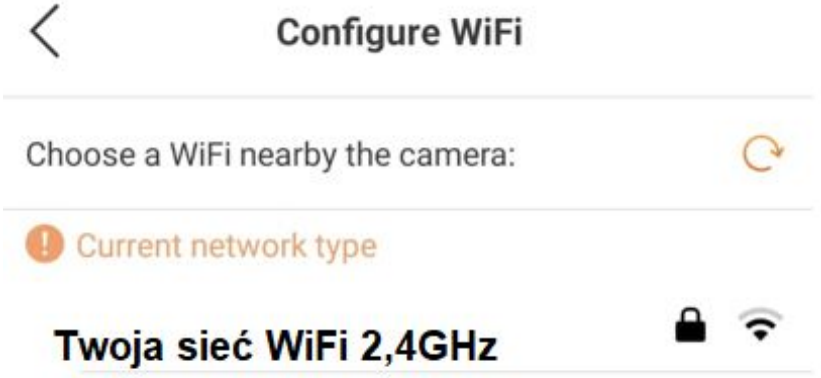


3. W następnym okienku należy wprowadzić poprawne hasło do sieci WiFi.

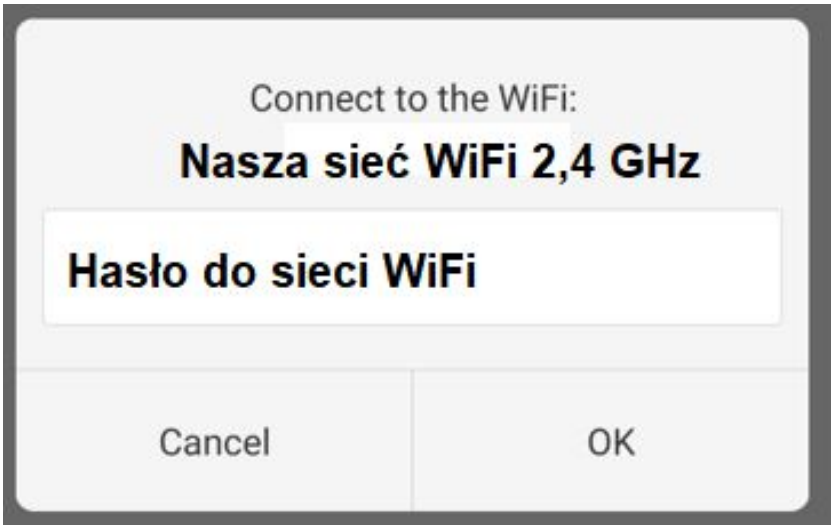

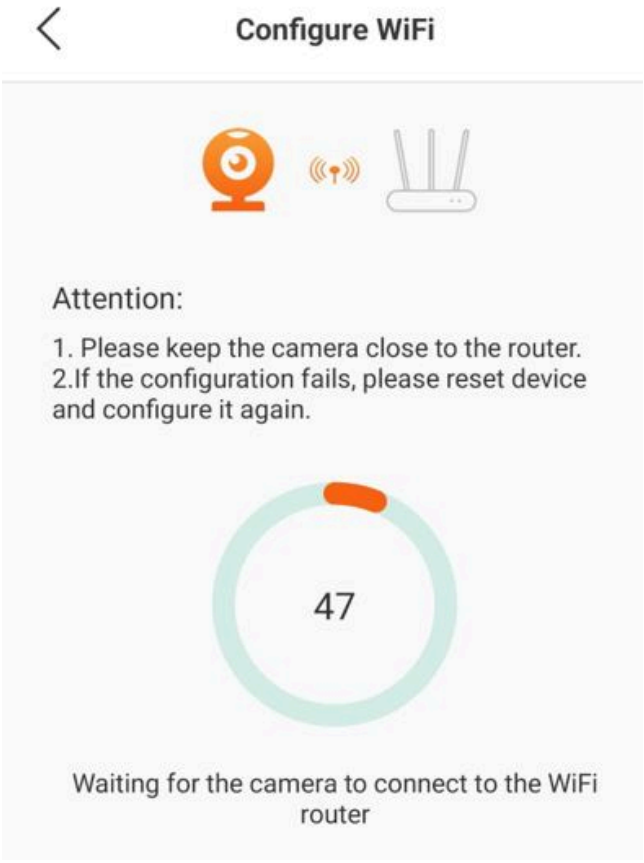

4. Kamerka paruje się z naszą siecią WiFi.

Po poprawnym wprowadzeniu danych naszej sieci WiFi, kamerka powinna pomyślnie dodać się do naszej lokalnej sieci WiFi. Dopóki jesteśmy zalogowaniu do aplikacji allcam365, będziemy mieli możliwość zdalnego podglądu.

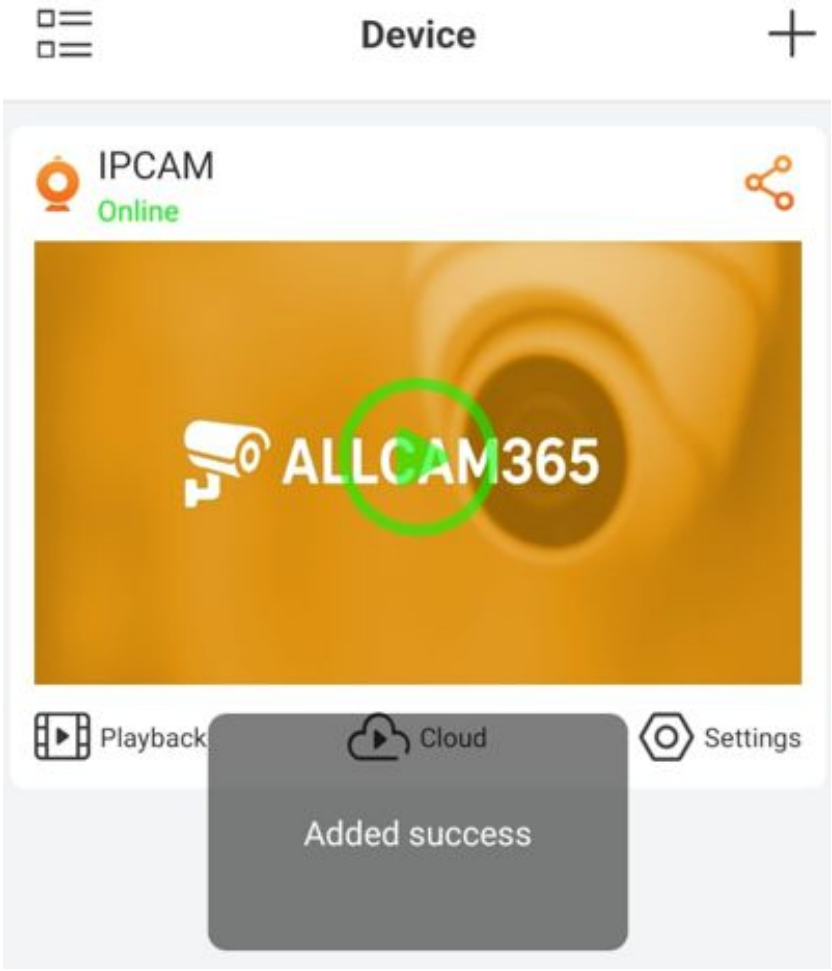


Opis głównego widoku kamerki



Na górnym widoku samego podglądu kamerki widać takie informacje jak: - Stan naładowania baterii - Siłę sygnału sieci WiFi - Aktualny stan podglądu (jakość aktualnego podglądu oraz liczbę klatek na sekundę aktualnego podglądu)

Opcje widoczne pod podglądem samej kamerki: - **Listen** - Po kliknięciu oprócz podglądu wideo mamy podgląd audio. - **Speak** - Pozwala na komunikację poprzez głośnik w kamerze ***(Opcja dostępna w przypadku wybranych produktów)*** - **Status LED** - Przełączanie pracy diody LED kamerki - **Infrared** - Tryb pracy diody IR odpowiedzialnej za pracę w ciemności - **Motion Detect** - W momencie w którym opcja ta będzie włączona, alerty o wykryciu ruchu będą pojawiać się w ramach powiadomień na naszym smartfonie po za aplikacją ***(Oprócz tej funkcji musimy aktywować alerty z poziomu ustawień co opisujemy w sekcji "Opis ustawienia Alarm setting")*** - **Video Effect** - Opcja odpowiedzialna za regulację widocznego podglądu ***(Opcja dostępna w przypadku wybranych produktów)*** - **Mirror Flip** - Opcja która pozwala na ustawienie odbicia lustrzanego widocznego obrazu - **Local Playback** - Bezpośredni dostęp do nagrań na karcie pamięci urządzenia


Opis ustawień

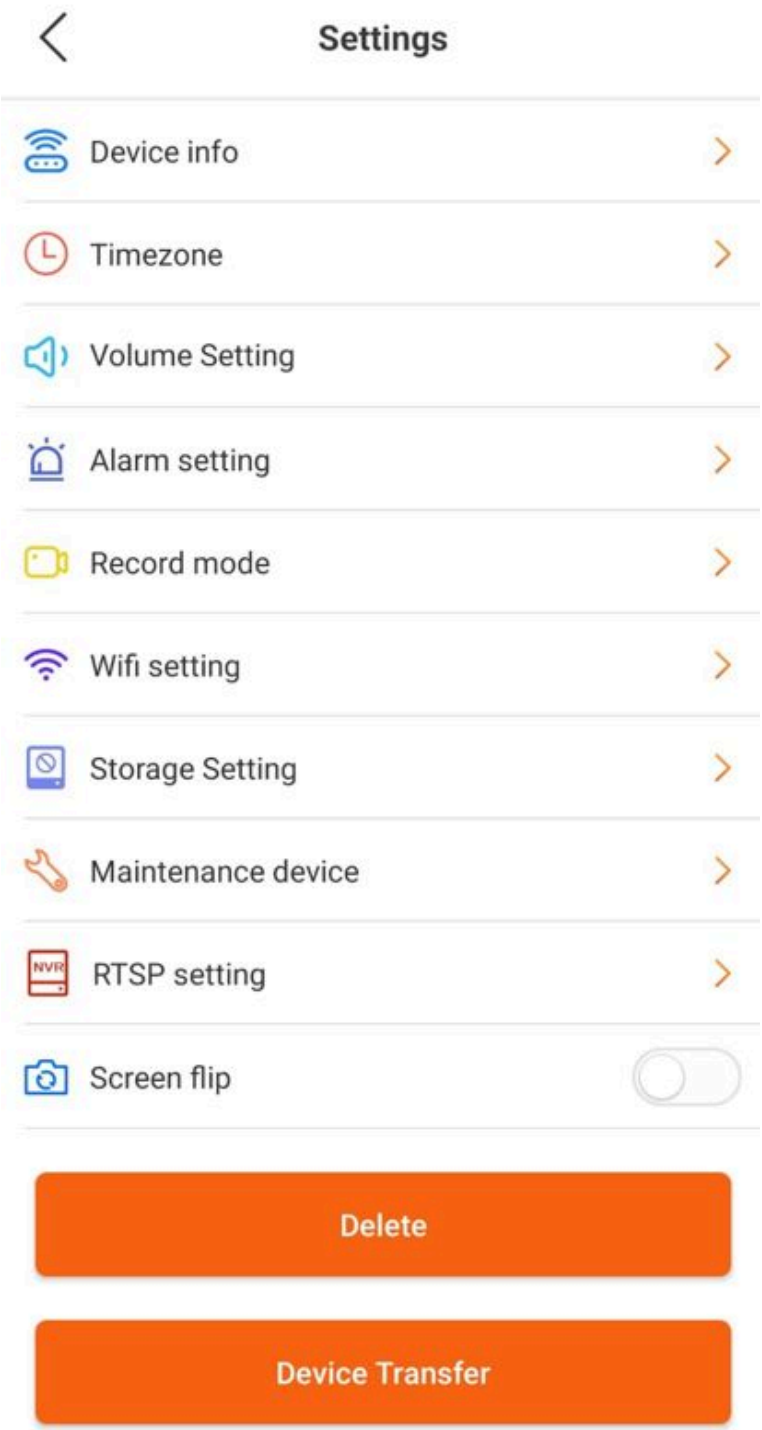

- **Device info** - Informacje o urządzeniu takie jak nazwa w aplikacji, numer MAC - **Timezone** - Strefa czasowa kamerki ***(Strefa czasowa***

powinna ustawić się automatycznie przy połączeniu z lokalnym WiFi) - **Volume Setting** - Ustawienie czułości mikrofonu kamerki - **Alarm setting** - Ustawienie alarmu na podstawie wykrycia ruchu - **Record mode** - Ustawienie sposobu nagrywania na kartę pamięci - **Wifi setting** - Ustawienia sieci WiFI - **Storage setting** - Ustawienia dot. zamontowanej karty pamięci - **Maintenance device** - Ustawienia pozwalające na ponowne uruchomienie lub reset kamerki - **RTSP setting** - Ustawienia które pozwalają na strumieniowanie obrazu z kamerki w ramach urządzeń działających NVR - **Screen flip** - Ustawienie które pozwala na odwrócenie obrazu z kamerki

Opis ustawienia Alarm setting

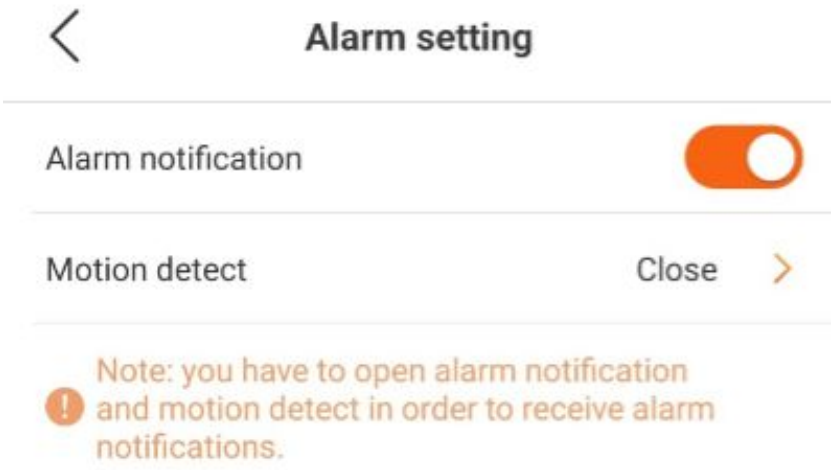

- **Alarm notification** - Ustawienie odpowiadające za aktywację alertu wykrycia ruchu - **Motion detect** - Ustawienie progu czułości od którego wykryty ruch ma aktywować alert

> **UWAGA** - Jeżeli chcemy dostawać powiadomienia o ruchu po za aplikację, oprócz włączenia alertów z tego poziomu, musimy włączyć funkcję "Motion Detect" widoczną na bezpośrednim podglądzie wideo kamerki.


Opis ustawienia Record mode



- **Close** - Wyświetla aktualną czułość wykrywania ruchu w przypadku aktywacji nagrywania alertów - **Full time record** - Opcja nagrywająca cały czas w pętli. - **Alarm record** - Opcja nagrywająca dopiero po wykryciu ruchu. Próg ruchu od którego kamera będzie nagrywać jest zależna od ustawień "Alarm setting" opisanych wyżej. - **Record duration** - Opcja segmentacji nagrań.

Na przykładzie ze zrzutu ekranu, Jeżeli kamera będzie nagrywać przez 30 minut, nagra 15 2-minutowych plików. W przypadku ustawienia 5 minut, nagra 6 5-minutówych plików.

Opis ustawienia Storage setting

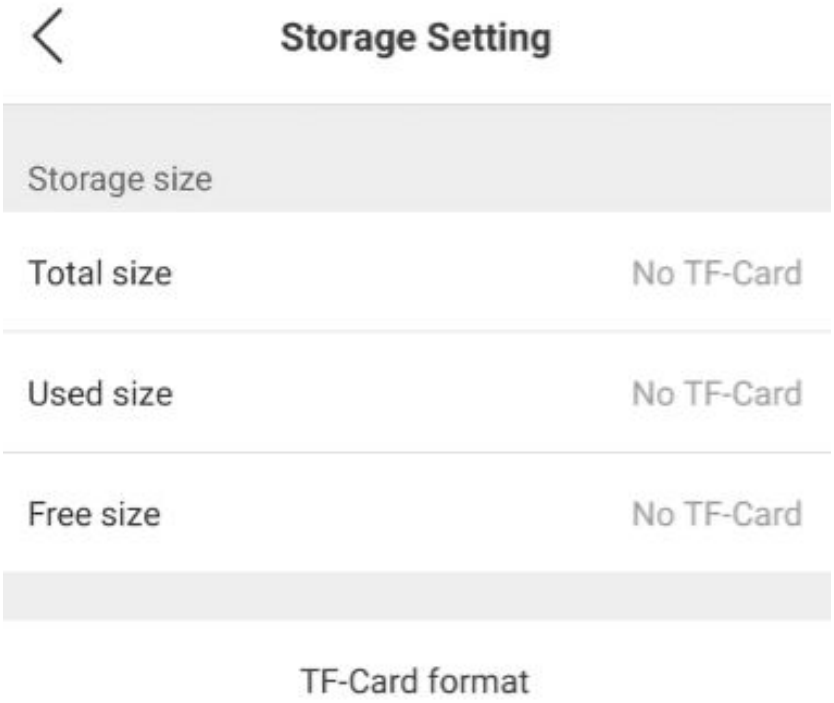

Z tego poziomu widoczna będzie specyfikacja zamontowanej karty pamięci. - **Total size** - Całkowita pojemność karty pamięci - **Used size** - Pamięć użyta w ramach dotychczasowych nagrań. - **Free size** - Wolna pamięć karty pamięci

10. Łączenie kamery z aplikacją CareCAM

Instalacja aplikacji


Pobierz i zainstaluj aplikację **„CareCam”** ze sklepu **Google Play** lub **App Store**.

App Store:
[image]

Sklep Play:
[image]


Rejestracja konta w aplikacji

Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją i wybierz **Sign up (rejestracja konta)**.
Wprowadź wymagane dane, a następnie potwierdź adres e-mail.
Po zakończeniu rejestracji zaloguj się do aplikacji.

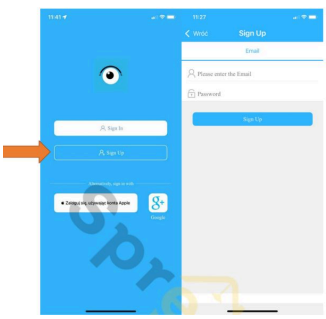


Dodawanie kamery do aplikacji

1. Podłącz kamerę do źródła zasilania.
2. W aplikacji kliknij przycisk **„+”**, aby dodać nowe urządzenie.
3. Wybierz **„AP Connection (połączenie przez punkt dostępowy)”**.
4. Jeżeli kamera była wcześniej używana, wciśnij przycisk **reset** na 5 sekund, aby ją zrestartować.
5. Kliknij **„Next Step (następny krok)”**.

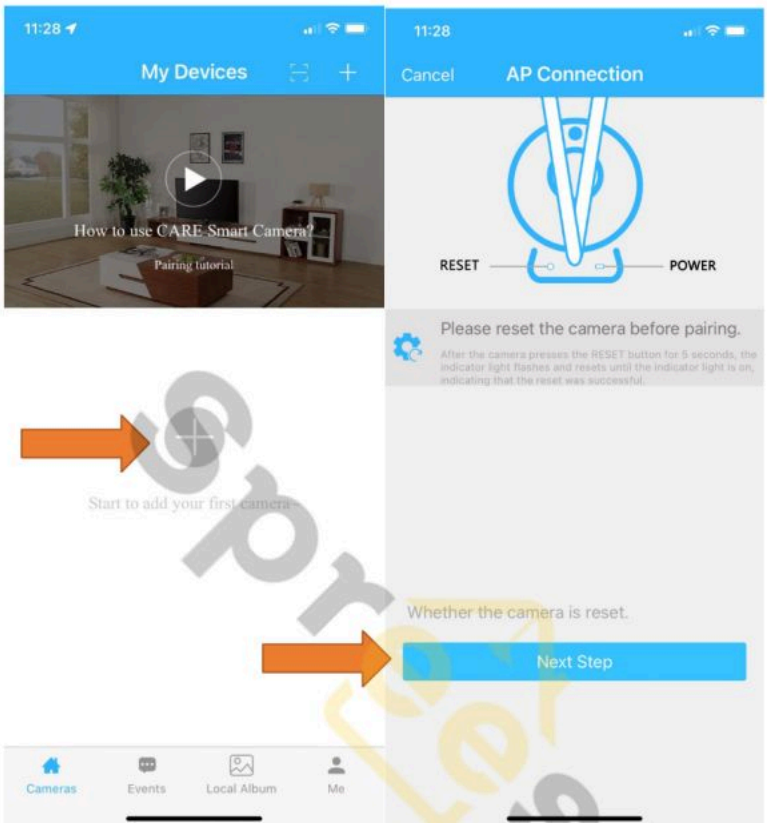


Parowanie kamery

1. Otwórz ustawienia Wi-Fi w telefonie.
2. Połącz się z siecią o nazwie **“Care-Apxxxxxxxx”** (sieć generowana przez kamerę).
3. Następnie wróć do aplikacji **CareCam**.

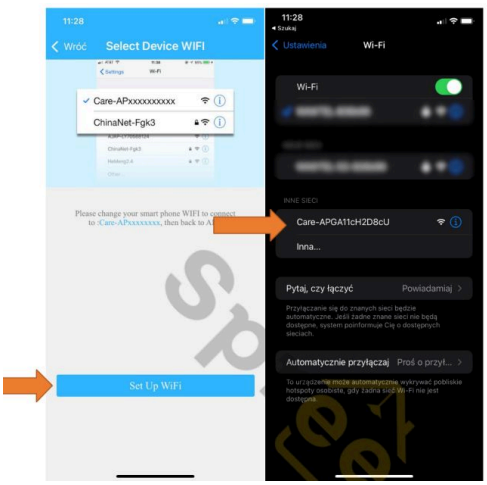

Konfiguracja połączenia Wi-Fi


1. W aplikacji wybierz **„Set up camera Wi-Fi (konfiguracja Wi-Fi kamery)”**.
2. Wybierz swoją domową sieć Wi-Fi (tylko 2.4GHz) i wprowadź hasło.
3. Poczekaj, aż kamera zakończy proces konfiguracji.

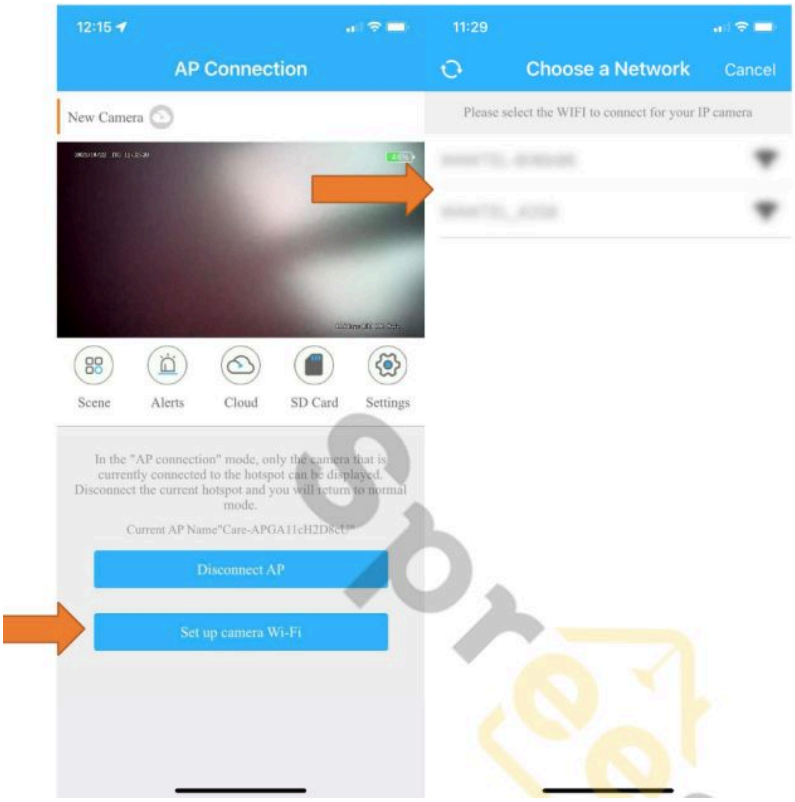

Po zakończeniu połączenia kamera przejdzie w tryb online.

Nadawanie nazwy kamerze

Podczas końcowej konfiguracji wpisz nazwę urządzenia w polu **Camera Name (nazwa kamery)**.
- Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych ani emotikon.
- Musi zaczynać się i kończyć literą lub cyfrą.
Po wprowadzeniu kliknij **„Next Step (następny krok)”**.

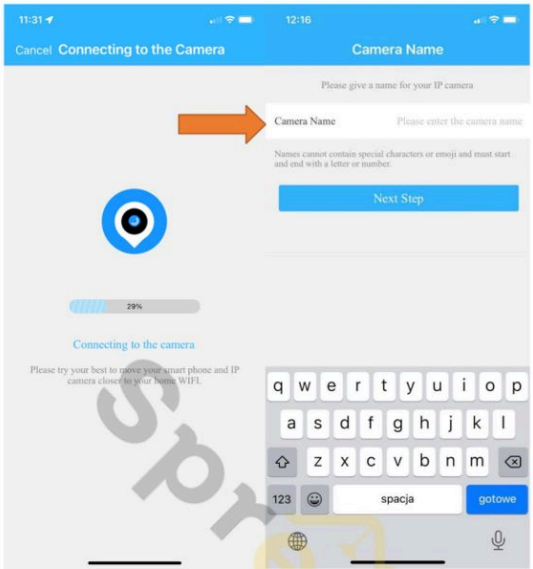

Podstawowe operacje

Włączanie i wyłaczanie

Gdy czerwony przycisk zasilania zostanie przełączony do pozycji w której będzie świecić, kamerka będzie działać.

Reset / Ustawienia fabryczne

Przy włączonej kamerze naciśnij przycisk **reset** i przytrzymaj 5–10 sekund.
Kamera zrestartuje się i powróci do ustawień fabrycznych (proces trwa około 15 sekund).

Przechowywanie danych

Pamięć na wbudowanej pamięci

Kamera automatycznie rozpoczyna nagrywanie.
Dane zapisywane są cyklicznie — po zapełnieniu pamięci starsze pliki są nadpisywane.
Pliki można przeglądać w aplikacji.

> **Uwaga:** Czas nagrania synchronizuje się dopiero po połączeniu z Wi-Fi.

Przechowywanie w chmurze (Cloud Storage)

Kamera obsługuje zapis w chmurze.

> Jest to **usługa płatna (paid service)** — producent nie oferuje darmowego miejsca.

Udostępnianie urządzenia większej liczbie użytkowników

Po zakończeniu konfiguracji sieć hotspot kamery znika, dzięki czemu nikt niepożądany nie może się z nią połączyć.
Aby dodać innych użytkowników, kliknij **„Udostępnij (Share)”** w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Ustawienia alarmu wykrywania ruchu

1. W aplikacji wejdź w **Ustawienia (Settings)**.
2. Wybierz **„Ustawienia alarmu (Alarm Settings)”**.
3. Włącz **„Wykrywanie ruchu (Motion Detection)”**.
4. Ustaw czułość, czas oraz częstotliwość alarmu według potrzeb.