

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



mod. G40012

Żelazko parowe

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

TRZYMAJ Z DALA OD WODY.

UWAGA: w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**

UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:

1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
6. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
7. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE: To urządzenie posiada funkcję ogrzewania. Powierzchnie inne niż powierzchnie funkcjonalne mogą osiągać wysokie temperatury. Ponieważ temperatury są różnie postrzegane przez różne osoby, urządzenie to powinno być używane z funkcją OSTROŻNOŚCIĄ. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za powierzchnie do tego przeznaczone i należy stosować takie środki ochrony cieplnej, jak rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub uchwyty na garnki.

Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.

Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Przy pierwszym użyciu należy zdjąć folię ochronną ze stopy; ze względu na obecność oleju ochronnego i pozostałości po folii, stopa może wydzielać dym. Po kilku użyciach dym zniknie.

Przy pierwszym użyciu produktu należy wielokrotnie używać pary (z dala od ubrań) i próbować użyć żelazka na bezwartościowym kawałku tkaniny, aby usunąć wszelkie pozostałości produkcyjne, które mogą zabrudzić lub porysować tkaninę.

Kiedy żelazko nie jest używane, musi być przechowywane w pozycji pionowej.

Należy zapobiegać plątaniu się przewodu..

Nie owijaj kabla zasilającego wokół żelazka, ani przed, ani po użyciu.

Nie ciągnąć za przewód odłączając urządzenie.

Nie zaleca się zbyt częstego używania przycisku "uderzenie pary", ponieważ obniża on temperaturę żelazka, co może powodować kapanie wody zamiast pary.

Nie narażać produktu na silne uderzenia, może to spowodować poważne uszkodzenia.

Nie należy używać żelazka jako urządzenia grzewczego.

Przed napełnieniem lub opróżnieniem zbiornika należy zawsze odłączać urządzenie od sieci elektrycznej.

Nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnej pojemności i nie wprowadzaj do zbiornika mieszanin do usuwania plam, octu, środków do usuwania kamienia lub ogólnie środków chemicznych.

Zawsze wybieraj najbardziej odpowiednią temperaturę w zależności od prasowanej tkaniny.

Żelazko musi być używane i umieszczane na stabilnej powierzchni.

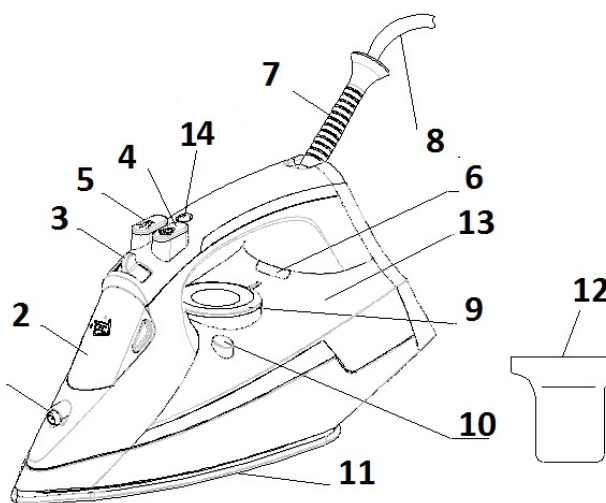
Umieszczając żelazko na stojaku żelazka, upewnij się, że powierzchnia jest stabilna.

Żelazko nie powinno być używane po upadku, gdy widoczne są oznaki uszkodzenia lub gdy traci wodę podczas używania.

⚠ UWAGA: stopa żelazka bardzo się nagrzewa podczas użytkowania, należy uważać, aby jej nie dotknąć, poważne ryzyko poparzeń. Nie należy umieszczać twarzy w pobliżu pary wydobywającej się z żelazka.

Opis G40012

- (1) Spryskiwacz
- (2) Pokrywa zbiornika wody
- (3) Regulator pary
- (4) Przycisk uderzenia pary
- (5) Przycisk spryskiwacza
- (6) Lampka kontrolna
- (7) Kabel obrotowy 360°
- (8) Kabel zasilający
- (9) Pokrętło regulacji temperatury
- (10) Przycisk samoczyszczenia
- (11) Stopa ze stali nierdzewnej z mikrootworami
- (12) Kubek do napełniania
- (13) Zbiornik wody
- (14) Kontrolka zasilania**





NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Napełnianie może być wykonywane tylko wtedy, gdy stopa została schłodzona i po odłączeniu urządzenia od gniazdka elektrycznego. Zalecamy stosowanie wody zdemineralizowanej, aby zapobiec nadmiernemu zanieczyszczeniu (nie objęte gwarancją).

- 1) Ustaw pokrętło regulacji przepływu pary (3) na "0".
- 2) Otwórz pokrywę zbiornika na wodę (2).
- 3) Podnieś końcówkę żelazka, aby uniknąć wycieku wody podczas wlewania.
- 4) Wlej wodę do maksymalnego poziomu (300ml) oznaczonego "MAX" na zbiorniku.
- 5) Zamknij pokrywę (2).

USTAWIENIA TEMPERATURY

Poniższa tabela zawiera wytyczne, w jaki sposób ustawić termostat zgodnie z międzynarodowymi symbolami drukowanymi na etykietach odzieży lub w zależności od rodzaju tkaniny.

ETYKIETA	MATERIAŁ	TEMPERATURA
	Syntetyczny (akryl, nylon)	• Niska temperatura
	jedwab - wełna	•• Średnia temperatura
	bawełna len	••• Wysoka temperatura
	Nie prasować	

- Zaleca się prasowanie najpierw odzieży, które wymagają niskich temperatur, a potem średnich i wysokich temperatur. Operacja ta pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ stopa żelazka nagrzewa się szybciej niż schładza.
- Jeśli nie znasz składu tkaniny, zaleca się rozpocząć prasowanie na niewidocznej części tkaniny zaczynając od najniższej temperatury, aby znaleźć najbardziej odpowiednią temperaturę.
- Czasem ubranie staje się błyszczące, w tym przypadku należy prasować go od wewnątrz aby go nie zniszczyć. Podczas prasowania w temperaturze maksymalnej (MAX), zaleca się umieścić szmatkę między płytą do prasowania a tkaniną.

Ustawianie temperatury

- 1) Umieść żelazko w pionie.
- 2) Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- 3) Ustaw pokrętkę temperatury (9), zgodnie z symbolami pokazanymi na poprzedniej stronie. Wybrany symbol musi być wyrównany ze znakiem umieszczonym na zbiorniku żelazka. Lampa kontrolna temperatury pokazuje, że stopa żelazka się rozgrzewa. Poczekać, aż zgaśnie kontrolka, aby rozpocząć prasowanie.

Uwaga: *Podczas prasowania, lampka kontrolna zapala się okresowo, co oznacza, że temperatura jest stała. Jeśli obniżysz temperaturę na pokrętle, nie zaczynaj prasowania dopóki lampka kontrolna nie zgaśnie.*

PRASOWANIE PAROWE

Przed użyciem należy sprawdzić, czy poziom wody zawartej w zbiorniku jest wystarczający. Dopasuj poziom pary za pomocą pokrętła (3). Ustaw pokrętło pary pomiędzy minimum i maksimum w zależności od ilości wymaganej pary i temperatury.

Uwaga: *żelazko dostarcza ciągłą parę tylko wtedy, gdy jest utrzymywane w pozycji poziomej i gdy stopa jest gorąca. Możliwe jest zatrzymanie ciągłego strumienia pary przez ustawienie żelazka w pozycji pionowej lub ustawienie regulatora pary (3) na "0". W celu uniknięcia kapania, zaleca się stosowanie pary tylko w wysokich temperaturach.*

UDERZENIE PARY - SPRYSKIWACZ

Uderzenie pary: naciśnij przycisk uderzenia pary (4), aby uzyskać energiczny strumień pary, który może wnikać we włókna i zmiękczyć nawet najbardziej uporczywe zagniecenia. Odczekaj kilka sekund przed naciśnięciem przycisku. Okresowe naciśnięcie przycisku umożliwia również odświeżanie zasłon, zawieszonych ubrań, itp....

Uwaga: *funkcja uderzenia pary może być używana tylko w wysokich temperaturach; zatrzymaj strumień, gdy zaświeci się kontrolka temperatury, uruchom ponownie, gdy zgaśnie.*

Spryskiwacz: naciśnij przycisk (5) powoli, aby uzyskać gęsty strumień wody; naciśnij szybko, aby uzyskać mgiełkę wody. **Uwaga:** *upewnij się, że w zbiorniku znajduje się woda. W przypadku delikatnych włókien zaleca się zwilżenie tkaniny przed użyciem spryskiwacza. Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy używać spryskiwacza na jedwab i włókna syntetyczne.*

PRASOWANIE SUCHE

Aby prasować bez użycia pary, ustaw regulator pary (3) do pozycji "0". W tej pozycji, emisja pary jest wyłączona.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem jakiegokolwiek części produktu, upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i stopa żelazka nie jest gorąca.

Wszelkie resztki na stopie można usunąć wilgotną szmatką lub płynem do czyszczenia. Nie czyścić stopy metalowymi przedmiotami. Części plastikowe można czyścić wilgotną szmatką z neutralnym detergentem, a następnie przetrzeć suchą szmatką. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Samoczyszczenie: zaleca się korzystanie z tej funkcji co 10-15 dni. Automatyczne czyszczenie usuwa zanieczyszczenia i osady wapienne wewnątrz otworów stopy.

Postępuj zgodnie z instrukcjami:

- Napełnij zbiornik do maksymalnego poziomu i ustaw regulator pary (3) na "0".
- Ustaw regulator temperatury (9) do maksimum (MAX) i poczekaj aż zgaśnie kontrolka (6).
- Odłącz wtyczkę zasilania od gniazdka i trzymaj żelazko poziomo nad zlewozmywakiem.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk samoczyszczenia (10), aż do momentu, gdy wypłynie cała woda i para.
- Gdy stopa ostygnie, przetrzyj ją wilgotną ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

- Odłącz urządzenie od gniazdka.
- Opróżnij zbiornik na wodę obracając żelazko i lekko potrząsając.
- Pozostaw stopę do całkowitego ostygnięcia.
- Owiń przewód zasilający na tyle żelazka.
- Postaw żelazko w pozycji pionowej.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: AC 230V~50 Hz.

Moc: 2500 W

Pojemność zbiornika: 300 ml

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęćka/podpis
1			
2			
3			

“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI, GIRMI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,
TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.
www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl