

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



mod. G40013

Żelazko tradycyjne

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

TRZYMAJ Z DALA OD WODY.

UWAGA: w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**

UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:

1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
6. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
7. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.

INFORMACJE OGÓLNE

Przy pierwszym użyciu należy zdjąć folię ochronną ze stopy; z powodu obecności oleju ochronnego i pozostałości, płyta może wydzielać dym. Po kilku użyciach dym zniknie.

Gdy żelazko nie jest używane, musi być przechowywane w pozycji pionowej.

Przewód zasilający nie może być splątany, nie należy owijać go wokół żelazka, ani przed, ani po użyciu.

Żelazko musi być używane i odstawiane na stabilnej powierzchni. Nie używaj żelazka jako urządzenia grzewczego.

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Zawsze wybieraj najbardziej odpowiednią temperaturę w zależności od tkaniny, która ma być prasowana.

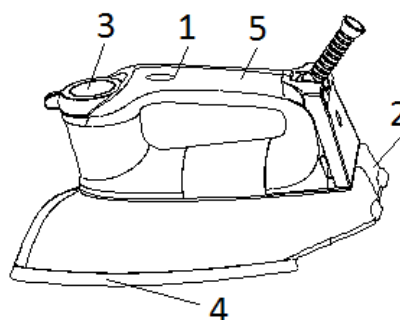
Umieszczając żelazko na podstawce żelazka, upewnij się, że powierzchnia jest stabilna.

Żelazko nie powinno być używane po upuszczeniu lub w przypadku widocznych śladów uszkodzeń.

UWAGA: stopa żelazka bardzo się nagrzewa się podczas użytkowania, należy uważać, aby jej nie dotknąć, istnieje poważne ryzyko poparzeń.




Opis G40013

- (1) Kontrolka regulacji temperatury
- (2) Podstawa
- (3) Pokrętło regulacji temperatury
- (4) Stopa żelazka
- (5) Uchwyt



USTAWIENIA TEMPERATURY

Poniższa tabela zawiera wytyczne, w jaki sposób ustawić termostat zgodnie z międzynarodowymi symbolami drukowanymi na etykietach odzieży lub w zależności od rodzaju tkaniny.

ETYKIETA	MATERIAŁ	TEMPERATURA
	Syntetyczny (akryl, nylon)	• Niska temperatura
	jedwab - wełna	•• Średnia temperatura
	bawełna len	••• Wysoka temperatura
	Nie prasować	

- Zaleca się prasowanie najpierw odzieży, które wymagają niskich temperatur, a potem średnich i wysokich temperatur. Operacja ta pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ stopa żelazka nagrzewa się szybciej niż schładza.
- Jeśli nie znasz składu tkaniny, zaleca się rozpocząć prasowanie na niewidocznej części tkaniny zaczynając od najniższej temperatury, aby znaleźć najbardziej odpowiednią temperaturę.
- Czasem ubranie staje się błyszczące, w tym przypadku należy prasować go od wewnątrz aby go nie zniszczyć. Podczas prasowania w temperaturze maksymalnej (MAX), zaleca się umieścić szmatkę między płytą do prasowania a tkaniną.

Ustawianie temperatury

- 1) Umieść żelazko w pionie.
- 2) Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- 3) Ustaw pokrętko temperatury (3), zgodnie z symbolami pokazanymi na poprzedniej stronie. Wybrany symbol musi być wyrównany ze znakiem umieszczonym na zbiorniku żelazka. Lampa kontrolna temperatury (1) pokazuje, że stopa żelazka się rozgrzewa. Poczekać, aż zgaśnie kontrolka, aby rozpocząć prasowanie.

Uwaga: *Podczas prasowania, lampka kontrolna zapala się okresowo, co oznacza, że temperatura jest stała. Jeśli obniżysz temperaturę na pokrętle, nie zaczynaj prasowania dopóki lampka kontrolna nie zgaśnie.*

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem jakiegokolwiek części produktu, upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i stopa żelazka nie jest gorąca.

Wszelkie resztki na stopie można usunąć wilgotną szmatką lub płynem do czyszczenia. Nie czyścić stopy metalowymi przedmiotami. Części plastikowe można czyścić wilgotną szmatką z neutralnym detergentem, a następnie przetrzeć suchą szmatką. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

PRZECHOWYWANIE

- Odłącz urządzenie od gniazdka.
- Pozostaw stopę do całkowitego ostygnięcia.
- Owiń przewód zasilający na tyle żelazka.
- Postaw żelazko w pozycji pionowej.

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	opis naprawy	pieczęć/podpis
1			
2			
3			
4			

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera - gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl

