Instrukcja Obsługi

Słuchawka GSM

Model: AUE01

1. Informacje ogólne

Mikro mini słuchawka GSM do ucha to urządzenie umożliwiające **dyskretną komunikację głosową** bez użycia telefonu komórkowego trzymanego w dłoni. Produkt przeznaczony jest do odbierania połączeń głosowych realizowanych przez wbudowany moduł GSM.

2. Opis urządzenia

Zestaw składa się z dwóch elementów:

- **Moduł GSM** – noszony na szyi (najczęściej pod ubraniem), odpowiedzialny za połączenie z siecią komórkową.
- **Mikro słuchawka douszna** – umieszczana w uchu, odbierająca dźwięk rozmowy.

Oba elementy **komunikują się ze sobą bezprzewodowo**, bez użycia kabli i widocznych przewodów.

3. Zastosowanie i sposób działania

1. Do modułu GSM wkładana jest **karta SIM** (bez kodu PIN).
2. Druga osoba dzwoni na numer tej karty SIM.
3. Połączenie zostaje **automatycznie odebrane** przez moduł.
4. Dźwięk rozmowy przekazywany jest bezpośrednio do mikro słuchawki w uchu.

Użytkownik słyszy rozmówcę w czasie rzeczywistym, **bez konieczności używania telefonu** i bez widocznych elementów dla otoczenia.

4. Elementy zestawu



W komplecie znajdują się:

- 1 × Mikro słuchawka do ucha
- 1 × Moduł GSM
- 2 × Bateria do słuchawki (SR416SW / 337, 1.55 V)
- 1 × Adapter Nano SIM
- 1 × Kabel Micro USB
- 1 × Instrukcja obsługi

Uwaga: Karta SIM nie jest dołączona do zestawu i musi zostać zakupiona oddzielnie.

5. Budowa modułu GSM



Moduł GSM posiada następujące elementy:

1. **ON/OFF** – włącznik / wyłącznik urządzenia
2. **Slot SIM** – wejście na kartę SIM
3. **RESET** – przycisk resetowania urządzenia
4. **Mikrofon** – wbudowany mikrofon o wysokiej czułości
5. **LED (dioda sygnalizacyjna)** – informuje o stanie pracy urządzenia
6. **– (Volume Down)** – zmniejszanie głośności
7. **Port Micro USB** – gniazdo ładowania
8. **+ (Volume Up)** – zwiększanie głośności

(Volume = głośność)

6. Pierwsze uruchomienie "krok po kroku"

1. Upewnij się, że moduł GSM **jest wyłączony.**
2. Włóż **kartę SIM** do slotu SIM:
   - karta musi być **aktywna**,

- kod PIN musi być **wyłączony**.

3. Naładuj moduł GSM przy użyciu kabla **Micro USB**.
4. Włóż baterię **SR416SW** / **337 (1.55 V)** do mikro słuchawki.
5. Załóż moduł na szyję (zalecane jest noszenie pod ubraniem).
6. Umieść mikro słuchawkę w uchu.
7. Włącz moduł przyciskiem **ON**/**OFF**.

Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie jest gotowe do pracy.


7. Obsługa połączeń i regulacja głośności

- Połączenia przychodzące są **odbierane automatycznie**.
- Głośność dźwięku w słuchawce można regulować za pomocą przycisków **+** / **–** na module GSM.
- Jakość dźwięku zależy od:
- zasięgu sieci GSM,
- jakości połączenia telefonicznego rozmówcy.

8. Ładowanie i zasilanie

- **Moduł GSM:**
- zasilany wbudowanym akumulatorem,
- ładowany przez port **Micro USB**.
- **Mikro słuchawka:**
- zasilana baterią **SR416SW** / **337 (1.55 V)**,
- w przypadku zaniku dźwięku należy wymienić baterię na nową.

9. Specyfikacja techniczna

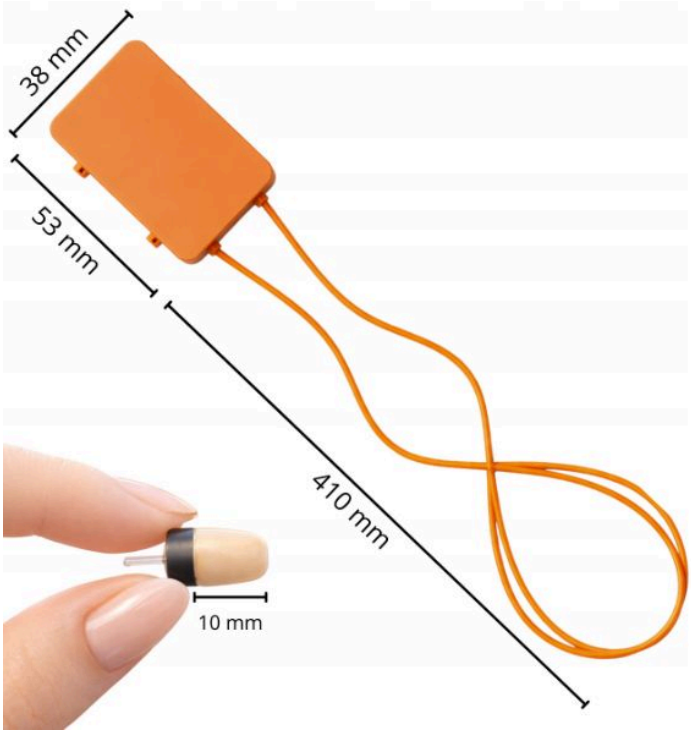

- Sieć: GSM (wszystkie sieci, karta SIM bez PIN)
- Karta SIM: standardowa karta SIM (dowolny operator, urządzenie nie obsługuje kart telemetrycznych)
- Zasięg działania: nieograniczony (zależny od zasięgu sieci GSM)
- Funkcja nasłuchu: wbudowany mikrofon o wysokiej czułości (nasłuch na żywo)
- Czas rozmów: do 4 godzin
- Sterowanie: zdalne – poprzez połączenie telefoniczne
- Ładowanie modułu: Micro USB
- Bateria słuchawki: SR416SW / 337, 1.55 V
- Wymiary: 38 × 53 × 410 mm
- Waga: 32 g
- Kolor: pomarańczowy

11. Wskazówki bezpieczeństwa i informacje prawne

- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z obowiązującymi przepisami prawa.
- Użytkowanie urządzenia jako podsłuchu może podlegać **ograniczeniom prawnym**.
- Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie produktu.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku zgodnego z lokalnymi przepisami.

Wsparcie techniczne:
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod numerem +48 459 599 448 lub napisz maila na sklep@spreest.pl