



EN ■ QUICK GUIDE

AC/DC portable radio

CZ ■ RYCHLÝ PRŮVODCE

Přenosné rádio s napájením ze sítě/z baterií

SK ■ RÝCHLY SPRIEVODCA

Prenosné rádio s napájaním zo siete/z batérií


HU ■ GYORS ÚTMUTATÓ

**Hordozható rádiókészülék hálózatról
/ elemről történő tápellátással**

PL ■ KRÓTKI PRZEWODNIK

**Przenośny odbiornik radiowy
z zasilaniem z sieci/z baterii**

LOKALIZACJA STEROWNIKÓW

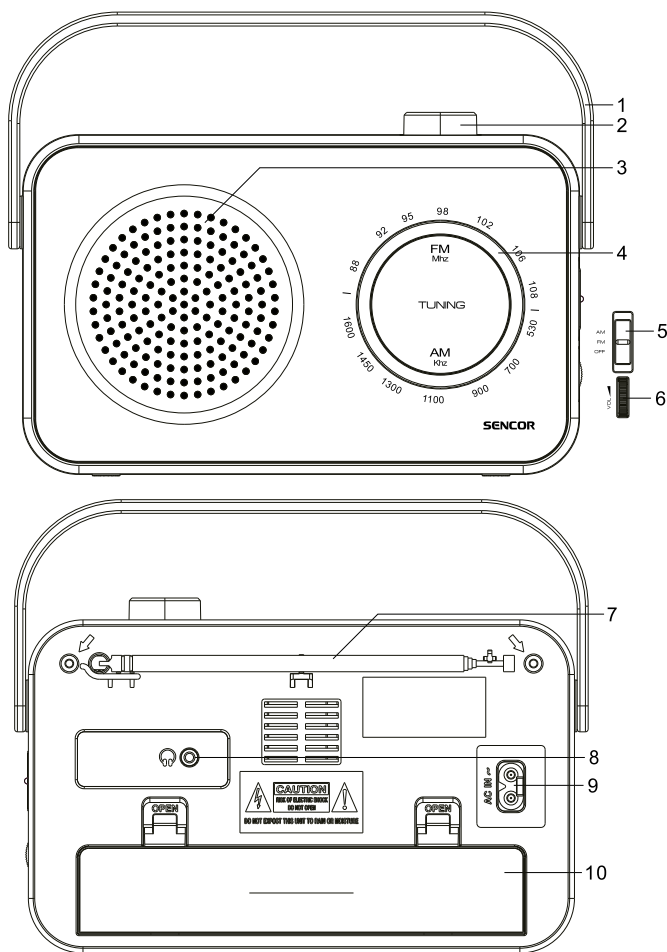

1. UCHWYT DO PRZENOSZENIA
2. POKRĘTŁO WYBORU CZĘSTOTLIWOŚCI
3. GŁOŚNIK
4. SKALA CZĘSTOTLIWOŚCI
5. PRZELĄCZNIK PASMA (AM/FM/OFF - AM/FM/Wyłączone)
6. POKRĘTŁO VOLUME (Głośność)
7. ANTENA PRĘTOWA
8. ZŁĄCZE SŁUCHAWKOWE
9. GNIAZDO AC IN (wejście zasilania sieciowego)
10. OSŁONA ZASOBNIKA NA BATERIE

ŹRÓDŁO ZASILANIA

ZASILANIE Z SIECI

Podłącz jeden koniec dołączonego kabla zasilającego do gniazda AC IN w tylnej części urządzenia, a drugi koniec do gniazdko sieciowego.

ZASILANIE Z BATERII

1. Aby korzystać z zasilania bateryjnego, należy odłączyć kabel zasilający od urządzenia i od gniazdko ściennego.
2. Włóż do pojemnika na baterie 3 baterie R14, UM2 lub C (nie znajdują się w zestawie), a następnie zamknij drzwiczki pojemnika.

Uwaga: Baterie należy regularnie kontrolować. Stare lub rozładowane baterie wymień. Jeśli nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z urządzenia lub urządzenie będzie zasilane wyłącznie z sieci, wyjmij z niego baterie, aby nie doszło do jego uszkodzenia wskutek wycieku elektrolitu.

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem urządzenia należy się upewnić, że lokalne źródło zasilania spełnia wymagania urządzenia. Nie wolno podłączać i odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), wyjmij wtyczkę z gniazdko.

RADIO

1. Włącz radio i wybierz pasmo poprzez ustawienie **PRZEŁĄCZNIKA PASMA** w położeniu AM/FM.
2. Ustaw głośność za pomocą pokrętki **VOLUME**.
3. Nastrój stację radiową za pomocą **POKRĘTKA STROJENIA CZĘSTOTLIWOŚCI**.
4. Wyłącz radio poprzez ustawienie **PRZEŁĄCZNIKA PASMA RADIA** w pozycji OFF (Wyłączone).

W CELU ULEPSZENIA ODBIORU:

- Aby odbierać w paśmie fal FM, wysuń antenę teleskopową. Aby poprawić odbiór w paśmie FM, należy przechylić i obrócić antenę; jeżeli sygnał FM jest zbyt silny (urządzenie jest zbyt blisko nadajnika), należy skrócić długość anteny.
- W celu odbioru pasma fal AM urządzenie wyposażone jest w zintegrowaną antenę, dzięki czemu nie trzeba korzystać z anteny teleskopowej. Przekręć urządzenie tak, aby odbiór był jak najlepszy.

GŁOŚNOŚĆ

Ustaw głośność za pomocą pokrętki **VOLUME**

Do 3,5mm **ZŁĄCZA SŁUCHAWKOWEGO** można podłączyć słuchawki (nie znajdują się w zestawie). Głośniki zostaną automatycznie wyciszone.

Podczas korzystania ze słuchawek nie należy słuchać dźwięku o zbyt wysokiej głośności, aby nie uszkodzić słuchu.

DANE TECHNICZNE

Głośnik:	3" głośnik dynamiczny z impedancją 8 Ohm
Moc wyjściowa:	1,0 W
Zasilanie bateryjne:	Prąd stały 4,5 V (3 × „UM-2/C”)
Zasilanie sieciowe:	230 V, ~ 50 Hz
Zużycie w trybie wyłączonym:	< 0,5 W

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. W przypadku zasilania sieciowego należy się upewnić, że napięcie jest obsługiwane. Należy zawsze używać załączonego przewodu zasilającego; nie wolno używać innych przewodów zasilających.
2. Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia, odłącz kabel zasilający od gniazdka sieciowego.
3. Nie pozostawiaj baterii w zasobniku przez długi czas. Wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniom.
4. Aby urządzenie mogło działać przez długi czas bez zarzutu, nie narażaj go na oddziaływanie skrajnych temperatur lub wilgotności.
Na przykład nigdy nie umieszczaj go w pomieszczeniach przeznaczonych do kąpieli lub w pobliżu kucharek czy kaloryferów.
5. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przekaż je do najbliższego serwisu. Nie próbuj sam naprawiać urządzenia.

UWAGA

Aby nie doszło do wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać pokrywy urządzenia. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu.

WAŻNE: PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

UWAGA

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MOŻE PROWADZIĆ DO OBRAŻEŃ CIAŁA (SPÓWODOWANYCH PORĄŻENIEM PRĄDEM) LUB TRWAŁEGO USZKODZENIA URZĄDZENIA.

NIEPRAWIDŁOWA WYMIANA BATERII GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWEM WYBUCHU. WYMIEN BATERIĘ WYŁĄCZNIE NA BATERIĘ TEGO SAMEGO LUB PORÓWNYWALNEGO TYPU.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi przeróbkami.

- Unikaj umieszczania urządzenia w podanych poniżej miejscach:
 1. Miejsca narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub znajdujące się w pobliżu urządzeń emitujących ciepło takich jak np. elektryczne jednostki grzewcze lub inne urządzenia emitujące zbyt dużo ciepła.
 2. Miejsca narażone na ciągłe wibracje.
 3. Miejsca nie wentylowane lub zakurzone.
 4. Miejsca wilgotne lub mokre.

UWAGA

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE USUWAJ POKRYWY ANI TYLNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA. NIE OTWIERAJ URZĄDZENIA. WSZELKIE NAPRAWY NALEŻY POWIERZYĆ WYKVALIFIKOWANYM SERWISANTOM.

UWAGA

- Jeżeli baterie są rozładowane lub jeśli nie będziesz ich przez dłuższy czas używać, wyjmij je z urządzenia.
- Niewłaściwe korzystanie z baterii może spowodować wyciek elektrolitu lub pęknięcie obudowy baterii, przez co może dojść do uszkodzenia komory baterii. Dlatego:
- Nie łącz różnych typów baterii, np. baterii alkalicznych z cynkowo-węglowymi.
- Jeżeli wymieniasz baterie na nowe, wymień je wszystkie jednocześnie.
- Przechowuj nowe i zużyte baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Jeśli zasobnika na baterię nie można bezpiecznie zamknąć, przestań korzystać z produktu i przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w strefie klimatu umiarkowanego.
- Nie wolno wystawiać baterii na działanie zbyt wysokiej temperatury, na przykład na skutek działania promieni słonecznych, ognia itp.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie kapiącej lub tryskającej wody i nie stawiaj na nim przedmiotów napełnionych cieczą, na przykład wazonów.
- Tam, gdzie do wyłączania stosowane jest gniazdko sieciowe albo złącze w urządzeniu, należy zapewnić łatwy dostęp do tego urządzenia.

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie wolno w krajach UE wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady zmieszane. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska naturalnego lub zagrożeniu dla zdrowia na skutek nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy poddać go odpowiedniemu recyklingowi, umożliwiając w ten sposób ponowne wykorzystanie surowców. Zużyty produkt należy oddać do punktu skupu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Sprzedawca może odebrać ten produkt i zapewnić jego ekologiczną utylizację.



Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych np. gazetami, obrusem, zasłonami itp. Nie wolno kłaść na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. Przy likwidacji baterii należy zachować ostrożność ze względu na ochronę środowiska naturalnego.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zanieś materiał opakowaniowy do punktu skupu w celu recyklingu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol na produkcie, akcesorium lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno traktować jak zwykłych odpadów domowych. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić stary produkt do lokalnego sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego produktu. Pozbywając się tego produktu w sposób prawidłowy, pomagasz chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegasz potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogą wynikać z niewłaściwej utylizacji. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów można zostać ukaranym grzywną.

Dla firm w krajach Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Informacje na temat prawidłowej utylizacji tego produktu można uzyskać u władz lokalnych lub u sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. , niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu SRD 2100 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełną wersję deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej: www.sencor.cz

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania takich zmian.

Wersją oryginalną jest wersja czeska.

Producent: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Republika Czeska

Autoryzowane punkty serwisowe: Szczegółowe informacje na temat autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie www.sencor.com.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, poczynwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, Říčany CZ-251 01
info@sencor.com

Distributor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.