


Zmywarka

Instrukcja Obsługi

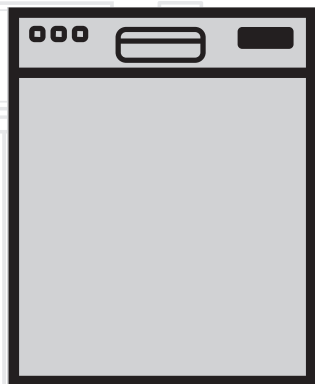

PL

Document Number : 1873831400_AC_BEKO_E8P_PL/13-09-19.(13:45)

beko

Należy najpierw zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi!

Szanowni Klienci,

Mamy nadzieję, że to wysokiej jakości urządzenie wyposażone w nowoczesne rozwiązania spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją oraz zachować je do użytku w przyszłości. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, powinna ona także otrzymać tę instrukcję obsługi. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w instrukcji obsługi.

Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także kilku innych modeli zmywarki. Różnice między modelami podano w instrukcji obsługi.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

	Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
	Ostrzeżenie dotyczące sytuacji niebezpiecznych dla życia lub mienia.
	Ostrzeżenie dotyczące porażenia prądem.
	Opakowanie produktu jest wytwarzane z surowców wtórnych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w danym kraju.


Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.



Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.

Zmywarka

Instrukcja Obsługi

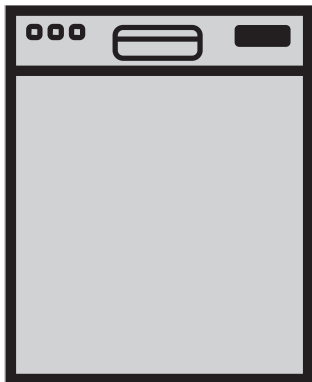

PL

Należy najpierw zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi!

Szanowni Klienci,

Mamy nadzieję, że to wysokiej jakości urządzenie wyposażone w nowoczesne rozwiązania spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją oraz zachować je do użytku w przyszłości. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, powinna ona także otrzymać tę instrukcję obsługi. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w instrukcji obsługi.

Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także kilku innych modeli zmywarki. Różnice między modelami podano w instrukcji obsługi.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

	Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
	Ostrzeżenie dotyczące sytuacji niebezpiecznych dla życia lub mienia.
	Ostrzeżenie dotyczące porażenia prądem.
	Opakowanie produktu jest wytwarzane z surowców wtórnych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w danym kraju.

Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.

1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 4

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa ..	4
Przeznaczenie	5
Informacje na temat bezpieczeństwa dzieci	5
Utylizacja opakowania	5
Transport zmywarki	6
Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zmywarki po zakończeniu eksploatacji	6
Zgodność z dyrektywą RoHS	6
Informacje o opakowaniu	6

2 ZMYWARKA DO NACZYŃ 7

Opis urządzenia	7
System suszenia wspomagane go wentylatorem	8
Dane techniczne	8

3 MONTAŻ 9

Odpowiednie miejsce montażu	9
Podłączenie dopływu	9
Podłączenie odpływu	10
Regulacja nóżek	10
Aquasafe+	11
Podłączenie zasilania	11
Pierwsze uruchomienie	12

4 PRZYGOTOWANIE 13

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ..	13
System zmiękczenia wody	13
Regulacja systemu zmiękczenia wody	13
Dodawanie soli	15
Detergent	15
Dodawanie detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania	16
Deterenty w proszku	19
Deterenty w tabletkach	20
Koszyk na sztućce	23
Koszyk na sztućce	23
Składane drabinki w dolnym koszu	24
Składane drabinki w dolnym koszu	24
Podpórki do mycia tac	25
Wkładka SoftTouch	25
Stojak na kieliszki w dolnym koszu	25
Wielofunkcyjny stelaż dolnego kosza z regulacją wysokości	26
Stojak na butelki w dolnym koszu	27
Składane półki w górnym koszu	27

Wielofunkcyjna półka w górnym koszu	27
Regulacja wysokości górnego kosza	28
Składane drabinki w górnym koszu	29
Ustawianie wysokości pustego kosza	29
Taca na sztućce	30
Taca na sztućce	30

5 OBSŁUGA ZMYWARKI 31

Przycisk wyboru programu / anulowania programu	32
Przyciski funkcji	32
Przygotowanie urządzenia	32
Wybieranie programu	32
Funkcje pomocnicze	35
Zaprogramowanie uruchomienia zmywarki ..	38
Uruchamianie programu	38
Anulowanie programu	39
Wskaźnik soli (S)	39
Wskaźnik nabłyszczacza (✱)	39
Zakończenie programu	39
Regulacja ilości nabłyszczacza	39
Ostrzeżenie o braku dopływu wody	40
Ostrzeżenie o przepełnieniu	40

6 FUNKCJA HOMEWHIZ 41

Konfiguracja funkcji HomeWhiz i ustawienia konta użytkownika	41
---	----

7 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 45

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni zmywarki	45
Czyszczenie wnętrza zmywarki	45
Czyszczenie filtrów	45
Czyszczenie filtra węża	46
Czyszczenie wirników	47
Zespół dolnego wirnika	47
Górne ramię myjące	47

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 48

Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, których przestrzeganie ograniczy ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub powstania szkód materialnych. Niestosowanie się do tych instrukcji spowoduje unieważnienie wszystkich gwarancji.

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

- Nie wolno ustawiać zmywarki na dywanie; w przeciwnym wypadku brak przepływu powietrza pod nią spowoduje przegrzanie podzespołów elektrycznych. Zmywarka nie będzie działać prawidłowo.
- Nie wolno korzystać ze zmywarki, jeżeli kabel lub wtyczka kabla zasilania są uszkodzone! Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Zmywarkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka chronionego przez bezpiecznik o parametrach zgodnych z podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Instalację uziemiającą powinien wykonać wykwalifikowany elektryk – nie należy lekceważyć tego zalecenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze zmywarki bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.
- Wąż dopływowy i odpływowy muszą być dokładnie przymocowane i nieuszkodzone.
- Jeżeli zmywarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania.
- Nie wolno myć zmywarki, spryskując ją lub polewając wodą! Może to spowodować porażenie prądem!
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma! Nie wolno odłączać zmywarki od gniazdka, ciągnąc za kabel – należy zawsze trzymać za wtyczkę.
- Zmywarka musi być odłączona od źródła zasilania podczas montażu, konserwacji, czyszczenia i naprawy.
- Montaż i naprawę zmywarki może wykonywać tylko autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonywaniem czynności przez osoby nieupoważnione.
- Nie wolno stosować w zmywarce rozpuszczalników chemicznych. Powodują one ryzyko wybuchu.
- Po całkowitym wysunięciu górnego i dolnego kosza ich ciężar będzie spoczywał na drzwiach zmywarki. Nie należy dodatkowo obciążać drzwi, ponieważ może to doprowadzić do przewrócenia się zmywarki.
- Drzwi zmywarki mogą być otwarte tylko podczas wkładania i wyjmowania naczyń.

- Nie należy otwierać drzwi zmywarki w trakcie mycia naczyń, chyba że jest to konieczne. Należy pamiętać, że po otwarciu drzwi ze zmywarki wydostanie się gorąca para.

Przeznaczenie

- Zmywarka została zaprojektowana do użytku w gospodarstwach domowych.
- Należy jej używać wyłącznie do mycia naczyń stołowych.
- To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych, a także podobnych miejscach takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- gospodarstwa agroturystyczne;
- hotele, motele i inne budynki mieszkalne (do użytku klientów);
- kwatery prywatne.

- Należy stosować wyłącznie środki myjące, nabłyszczacze i dodatki bezpieczne dla zmywarki.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową obsługę lub transport.
- Okres użytkowania zmywarki wynosi 10 lat. W tym czasie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłowe działanie zmywarki.
- To urządzenie może być używane przez dzieci

w wieku co najmniej 8 lat, osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub umysłowo, a także osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować tego urządzenia.

Informacje na temat bezpieczeństwa dzieci

- Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Podczas pracy zmywarki dzieci nie mogą się do niej zbliżać. Nie należy pozwalać im na zabawę zmywarką.
- Należy pamiętać o zamknięciu drzwi zmywarki przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym się znajduje.
- Wszystkie środki myjące i dodatki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utylizacja opakowania

Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci. Należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie zmywarki jest wytwarzane z surowców wtórnych. Materiały opakowania

należy posortować i zutylizować zgodnie z instrukcjami przetwarzania surowców wtórnych. Nie wolno wyrzucać ich z odpadami komunalnymi.

Transport zmywarki



Jeżeli konieczne jest przemieszczenie zmywarki, należy ustawić ją pionowo i trzymać z tyłu. Przechylenie zmywarki do przodu może spowodować zamoczenie i uszkodzenie części elektronicznych.

1. Przed transportem odłączyć zmywarkę od zasilania.
2. Odłączyć wąż dopływowy i odpływowy.
3. Całkowicie spuścić wodę ze zmywarki.

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zmywarki po zakończeniu eksploatacji



Ta zmywarka jest zgodna z dyrektywą WEEE (2012/19/UE) Unii Europejskiej.

Umieszczono na niej symbol klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zmywarka została wyprodukowana z wysokiej jakości części i materiałów, które

nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać zmywarki z odpadami komunalnymi lub podobnymi. Należy oddać ją do punktu utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informacje o punktach utylizacji odpadów można uzyskać w lokalnych urzędach. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zgodność z dyrektywą RoHS


Zakupiona zmywarka jest zgodna z dyrektywą RoHS (2011/65/UE) Unii Europejskiej. Nie zawiera szkodliwych ani niedozwolonych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu


Opakowanie produktu jest wytwarzane z surowców wtórnych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w danym kraju. Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.

2 Zmywarka do naczyń

Opis urządzenia

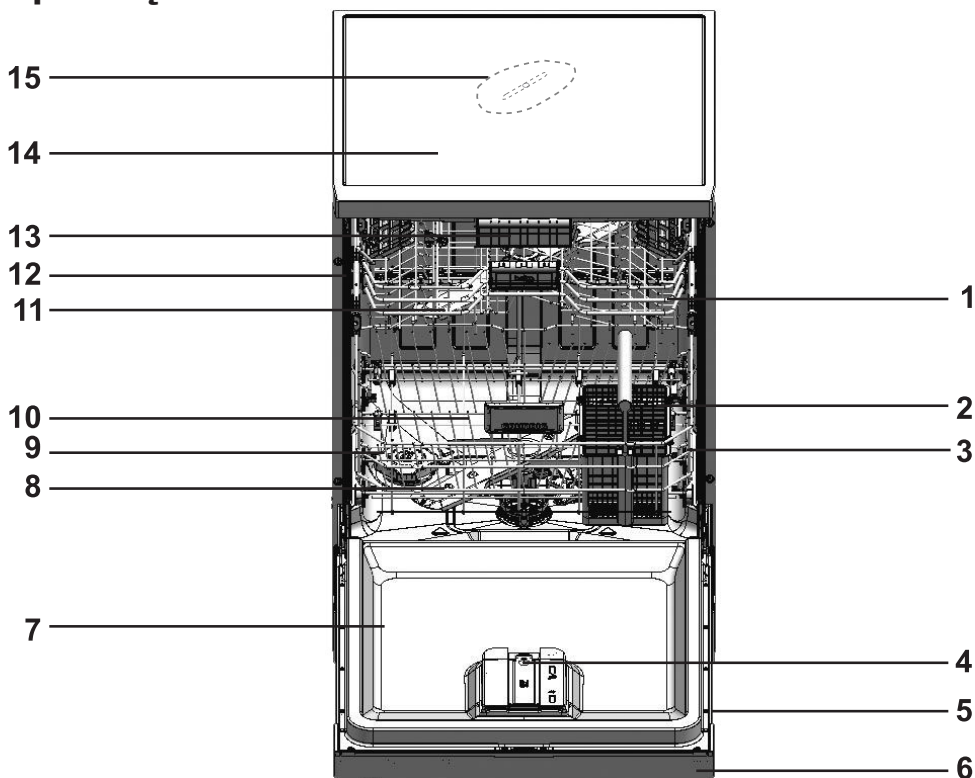

16

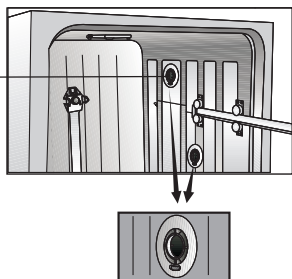

1. Górny kosz
2. Kosz na sztućce
3. Dolny kosz
4. System automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania
5. Etykieta typu
6. Panel sterowania
7. Drzwiczki
11. Dolny wirnik
9. Pokrywka zbiornika soli
10. Filtry
11. Górny wirnik
12. Prowadnica górnego kosza
13. Górny kosz na sztućce (zależnie od modelu)
14. Górny stół (zależnie od modelu)
15. Wirnik sufitowy (zależnie od modelu)
16. Układ suszenia z wentylatorem (zależnie od modelu)

Dane techniczne

Zgodność z normami i danymi testowymi / deklaracja zgodności WE

Ta zmywarka jest zgodna z wymienionymi poniżej dyrektywami Unii Europejskiej; projektowanie, produkcja i sprzedaż tej zmywarki są zgodne z zasadami bezpieczeństwa zawartymi we wszystkich odpowiednich przepisach Wspólnoty Europejskiej. 2014/35/WE, 2014/30/WE, 93/68/WE, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Zasilanie	220 V, 60 Hz (patrz tabliczka znamionowa)
Całkowity pobór mocy	1800-2100 W (patrz tabliczka znamionowa)
Pobór mocy grzałki	1800 W (patrz tabliczka znamionowa)
Całkowite natężenie (w zależności od modelu)	10 A (patrz tabliczka znamionowa)
Pobór mocy pompy odpływowej	30 W (patrz tabliczka znamionowa)
Ciśnienie wody	0,3-10 bar (= 3-100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z modernizacją konstrukcji urządzenia.



Rysunki w tej instrukcji mają charakter schematyczny i mogą nie być zgodne z rzeczywistym wyglądem urządzenia.



Wartości podane na oznaczeniach zmywarki lub w dostarczonej z nią dokumentacji zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami. W zależności od warunków pracy i środowiska, w których używana jest zmywarka, wartości te mogą być inne.

System suszenia wspomaganego wentylatorem

(w zależności od modelu)

System suszenia wspomaganego wentylatorem umożliwia skuteczne suszenie naczyń. Podczas pracy wentylatora słychać inny dźwięk niż w czasie cyklu mycia.

Uwaga dla urzędu certyfikacyjnego

Dane wymagane do testów działania zostaną udostępnione na żądanie. Wnioski można przysłać na następujący adres e-mail:

standard.test@arcelik.com

W wiadomości e-mail z wnioskiem należy pamiętać o podaniu kodu, numeru katalogowego i seryjnego testowanej zmywarki oraz informacji kontaktowych. Kod, numer katalogowy i numer seryjny zmywarki znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku drzwi.

3 Montaż

Montaż zmywarki przeprowadza najbliższy autoryzowany serwis. Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy się upewnić, że instalacja elektryczna, dopływ wody i instalacja odpływowa działają prawidłowo w celu umożliwienia eksploatacji zmywarki. Jeżeli tak nie jest, należy wezwać wykwalifikowanego technika i hydraulika w celu wykonania niezbędnych napraw.



Użytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca eksploatacji, instalacji elektrycznej, dopływu bieżącej wody i instalacji odpływowej.



Montaż i podłączenie zasilania muszą zostać wykonane przez autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonywaniem tych prac przez osoby nieupoważnione.



Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy zmywarka nie jest uszkodzona. Jeżeli tak jest, nie należy jej montować. Uszkodzona zmywarka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.



Podczas przesuwania zmywarki na miejsce po zakończeniu montażu lub czyszczenia należy sprawdzić, czy wąż dopływowy i odpływowy nie zostały zagięte, przedziurawione ani przygniecione.

Podczas ustawiania zmywarki należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić podłogi, ścian, rur itp. Nie należy przesuwać zmywarki, trzymając ją za drzwi lub panel sterowania.

Odpowiednie miejsce montażu

- Należy ustawić zmywarę na stabilnej i płaskiej podłodze o odpowiedniej nośności! Zmywarę należy ustawić na płaskiej powierzchni, aby można było wygodnie i dokładnie zamknąć drzwi.
- Nie należy ustawiać zmywarki w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Zmywarę należy ustawić co najmniej 1 cm od krawędzi innych mebli.
- Zmywarę należy ustawić na stabilnym podłożu. Nie należy ustawiać jej na dywanie o długim włosiu ani podobnych powierzchniach.



Nie należy ustawiać zmywarki na kablu zasilania.

- Należy wybrać miejsce umożliwiające szybkie i wygodne wkładanie oraz wyjmowanie naczyń.
- Zmywarę należy zainstalować blisko kranu i otworu odpływowego. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby nie zmieniać go po podłączeniu zmywarki.

Podłączenie dopływu



Zalecamy zamontowanie filtra na wlocie wody w domu/mieszkaniu, aby uchronić zmywarę przed uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniami (piasek, brud, rdza itp.) z wodociągów lub własnego źródła wody, a także uniknąć problemów, takich jak żółte smugi lub gromadzenie się osadów po zakończeniu mycia.



Dozwolona temperatura wody: maks. 25°C

Zmywarki do naczyń nie można podłączać do otwartych urządzeń wykorzystujących ciepłą wodę ani przepływowych podgrzewaczy wody.

- Do nowej zmywarki nie należy podłączać starego ani zużytego węża dopływowego. Należy użyć nowego węża dopływowego dostarczonego ze zmywarką.
- Wąż dopływowy należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie wody powinno wynosić od 0,3 do 10 barów. Jeżeli ciśnienie wody przekracza 10 barów, między zmywarką a kranem należy zamontować zawór bezpieczeństwa.
- Po wykonaniu połączeń należy całkowicie odkręcić kran, aby sprawdzić, czy nie występują wycieki wody.







W celu podłączenia węża dopływowego do zaworu należy użyć wkręcanego złącza z gwintem zewnętrznym o średnicy $\frac{3}{4}$ cala. Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować wkładkę z filtrem, aby odfiltrować osady z rur.

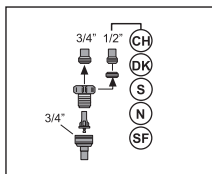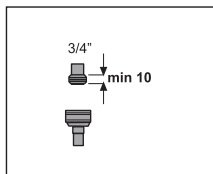

Ze względów bezpieczeństwa po zakończeniu programu mycia należy całkowicie zakręcić zawór dopływu wody.

Podłączenie odpływu

Wąż odpływowy może być podłączony bezpośrednio do otworu odpływowego lub syfonu zlewozmywaka. Długość tego połączenia musi wynosić co najmniej 50 cm, a maks. 100 cm od podłogi. Jeżeli wąż odpływowy będzie dłuższy niż 4 metry, naczynia nie zostaną wymyte prawidłowo. Wąż odpływowy należy podłączyć do instalacji odpływowej tak, aby nie był zgięty. Należy przymocować go dokładnie, aby podczas pracy zmywarki nie doszło do jego przemieszczenia.

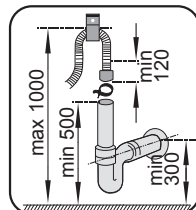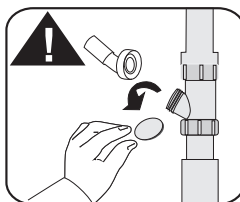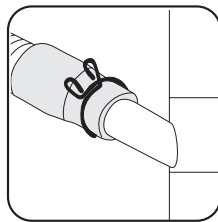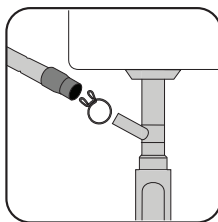

Rura odpływowa musi być podłączona do systemu kanalizacji i nie może być podłączona do źródła wód powierzchniowych.

Regulacja nóżek

Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć drzwi lub zmywarka nie zachowuje stabilności po lekkim popchnięciu, należy wyregulować nóżki zmywarki. Nóżki zmywarki należy wyregulować zgodnie z ilustracjami w instrukcji montażu dostarczonej ze zmywarką.


Aquasafe+

(w zależności od modelu)

System Aquasafe+ chroni przed wyciekami wody, które mogą występować przy wlocie węży. Należy unikać kontaktu obudowy zaworu z wodą, aby nie doszło do uszkodzenia układu elektrycznego. Jeżeli system Aquasafe+ zostanie uszkodzony, należy odłączyć zmywarkę od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.



Zestaw węży jest wyposażony w złącza i podzespoły elektryczne, w związku z czym nie wolno ich skracać ani przedłużać za pomocą węży przedłużających.

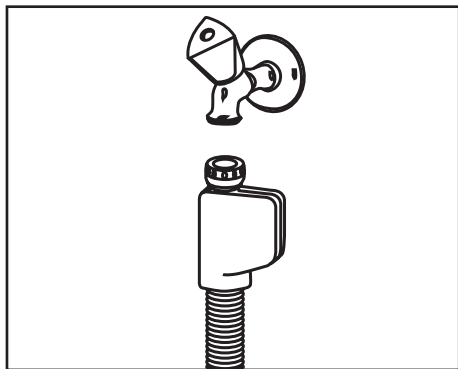

Drzwi zmywarki muszą zostać prawidłowo zamontowane, w przeciwnym razie gorąca para może wydostawać się na zewnątrz! Niebezpieczeństwo poważnych poparzeń, innych obrażeń lub uszkodzenia mebli.

Podłączenie zasilania

Zmywarkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka chronionego przez bezpiecznik o parametrach zgodnych z podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze zmywarki bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.

- Połączenie musi być zgodne z krajowymi przepisami.
- Po zamontowaniu zmywarki wtyczka kabla zasilającego musi być łatwo dostępna.



Po zakończeniu programu mycia należy odłączyć zmywarkę od zasilania.

- Informacje o napięciu i dozwolonym bezpieczniku lub wyłączniku automatycznym znajdują się w części „Dane techniczne”. Jeżeli wartość znamionowa bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego aktualnie używanego w domu wynosi mniej niż 16 amperów, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż 16-amperowego bezpiecznika.
- Podane napięcie musi być równe napięciu sieci zasilania.
- Nie należy podłączać zmywarki za pomocą przedłużacza ani rozgałęźnika.



Uszkodzony kabel zasilania należy wymienić w autoryzowanym serwisie.



Jeżeli zmywarka do naczyń jest wyposażona w oświetlenie wewnętrzne, w przypadku uszkodzenia lampy należy wymieniać tylko w autoryzowanym serwisie.



W przypadku awarii zmywarki nie należy z niej korzystać do momentu naprawy w autoryzowanym serwisie! Może to spowodować porażenie prądem!

Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem zmywarki należy się upewnić, że wykonano wszystkie przygotowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w części dotyczącej montażu oraz istotnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

- Aby przygotować zmywarę do mycia naczyń, za pierwszym razem należy ją uruchomić na najkrótszym programie z detergentem bez wsadu. Przed pierwszym uruchomieniem należy wlać do zbiornika na sól 1 litr wody, zanim zostanie napełniony solą.



Po fabrycznej kontroli jakości w zmywarce może znajdować się niewielka ilość wody. Nie spowoduje to uszkodzenia zmywarki.

4 Przygotowanie

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Poniższe informacje ułatwią korzystanie ze zmywarki w sposób ekologiczny i umożliwiający oszczędzanie energii. Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć z nich większe resztki żywności. Zmywarkę należy uruchomić po jej całkowitym napełnieniu. Przed wybraniem programu należy zapoznać się z tabelą „Dane programów oraz średnie wartości zużycia”. Nie należy używać większej ilości detergentu niż podana na opakowaniu.

System zmiękczenia wody

Zmywarka jest wyposażona w system zmiękczenia wody, który zmniejsza twardość pobieranej wody. System zmiękcza dostarczaną wodę pobieraną do zmywarki do poziomu umożliwiającego uzyskanie odpowiedniej jakości mycia naczyń. W tym celu stosuje się sól do zmywarek.

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Właściwe wyregulowanie systemu zmiękczenia wody zwiększa wydajność zmywania, płukania i suszenia. Należy ustawić poziom twardości wody w zmywarce zgodnie z instrukcjami dotyczącymi poziomu twardości wody w tej instrukcji.

Montaż

Do określenia twardości wody należy użyć dostarczonego ze zmywarką paska testowego zgodnie z poniższym opisem.



Po określeniu stopnia twardości wody:

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu.
2. Naciśnij przycisk menu przez 3 sekundy, aby wejść w menu ustawień.
3. Użyj przycisków < - i + >, aż pokaże się wskaźnik twardości wody (wyświetli się pozycja „r”).
4. Za pomocą przycisku wyboru programu ustaw poziom twardości wody odpowiedni do twardości wody zasilającej. Prawidłowe ustawienia znajdziesz w tabeli ustawień twardości wody.

Tabela ustawień poziomów twardości wody

Poziom twardości	Twardość wody w skali angielskiej °dE	Twardość wody w skali niemieckiej °dH	Twardość wody w skali francuskiej °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 □□□□□□□□	0–5	0–4	0–8	Naciśnij przycisk wyboru programu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 1 (r1).
Poziom 1 □□□□□□■	6–9	5–7	9–13	
Poziom 2 □□□□□■□	10–15	8–12	14–22	Naciśnij przycisk wyboru programu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 2 (r2).
Poziom 3 □□□■□□□	16–19	13–15	23–27	Naciśnij przycisk wyboru programu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 3 (r3).
Poziom 4 □□■□□□□	20–24	16–19	28–34	Naciśnij przycisk wyboru programu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 4 (r4).
Poziom 5 □■□□□□□	25–62	20–50	35–90	Naciśnij przycisk wyboru programu, aby przełączyć poziom twardości wody na pozycję 5 (r5).

Jeśli poziom twardości wody przekracza 90°dF lub w przypadku korzystania z wody ze studni, zaleca się zastosowanie urządzeń do oczyszczania wody i specjalnych filtrów.

Ponieważ ta zmywarka jest wyposażona w Automatyczny system wykrywania twardości wody, należy umieścić w zmywarce właściwą ilość soli po zaświeceniu wskaźnika soli.

W przypadku braku soli w zmywarce Automatyczny system wykrywania twardości wody nie zadziała poprawnie.



Jeżeli zmywarka jest wyposażona w Automatyczny system wykrywania twardości wody, dostosowanie twardości wody zostanie przeprowadzone przez serwis/użytkownika podczas pierwszej instalacji. Jeżeli przeprowadzisz się do nowego domu, zmywarka automatycznie dostosuje poziom twardości wody do twardości wody w nowym domu.




Należy odpowiednio ustawić poziom miękkości wody w zmywarce zgodnie z instrukcjami dotyczącymi poziomu twardości wody dostarczonymi ze zmywarką.

Dodawanie soli



W zmywarce należy stosować wyłącznie specjalną sól zmiękczającą przeznaczoną do tego typu urządzeń.

1. Najpierw wyjmij najniższy kosz, aby dodać sól zmiękczającą.
2. Obróć nakrętkę zbiornika na sól w lewo, aby go otworzyć (A).

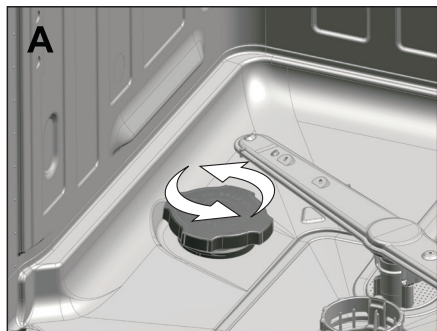

3. Przed rozpoczęciem użytkowania wlej do zbiornika na sól 1 litr wody.
4. Dodaj sól do komory na sól. Aby przyspieszyć rozpuszczanie soli w wodzie, zamieszaj ją łyżką.



Zbiornik na sól mieści ok. 2 kg soli zmiękczającej.

5. Po napełnieniu zbiornika załóż nakrętkę i dokładnie ją dokręć.



Sól należy dodać tuż przed uruchomieniem urządzenia. Dzięki temu nadmiar słonej wody zostanie natychmiast wypłukany, co zapobiega korozji urządzenia. W przypadku gdy zmywanie nie zostanie rozpoczęte natychmiast, uruchom zmywarkę na najkrótszy program bez naczyń.



Ponieważ sole różnych marek różnią się wielkością granulek i różna jest twardość wody, rozpuszczenie soli w wodzie może potrwać kilka godzin. Dlatego po wysypaniu soli do zbiornika zmywarki wskaźnik soli może świecić przez pewien czas.

Detergent

W zmywarce można stosować detergent w proszku, płynie/żelu lub w tabletkach.



W zmywarce do naczyń należy stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do tego typu urządzeń. Zalecamy unikanie detergentów zawierających chlor i fosforan, ponieważ są szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Zmywarka jest wyposażona w system automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu.

Dzięki temu systemowi ilość płynu do płukania oraz detergentu w płynie/żelu wymagana do wybranego programu zmywania jest regulowana automatycznie.



Informacje o włączaniu i wyłączaniu automatycznej regulacji dozowania detergentu w płynie/żelu zawiera rozdział „Obsługa produktu”.



Gdy funkcja automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu jest włączona, jej wskaźnik na panelu świeci się, jeśli w zbiorniku jest detergent. Jeśli detergentu jest w zbiorniku zbyt mało, wskaźnik miga.



Wskaźnik automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu zaczyna migać, gdy ilość detergentu wystarcza na 5 cykli zmywania.

- Ustawienia fabryczne systemu automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu są oparte na ilości zalecanej przez producentów detergentów.
- Jeśli stosowany jest inny detergent w płynie/żelu, w menu Ustawienia można zmienić ustawienie automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu zgodnie z nawykami lub zaleceniami producenta detergentu.



Ustawienia systemu automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania można zmienić zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Obsługa produktu”.



Oprócz zwykłych detergentów w płynie/żelu są również detergenty w płynie/żelu, które są środkami do płukania i /lub zmiękczającym wodę. Podczas korzystania z takich detergentów należy przestrzegać zaleceń producenta.

Zalecenia producenta detergentu dotyczące ilości detergentu w płynie/żelu należy stosować w następujący sposób:

Mało zabrudzone naczynia	20 ml
Umiarkowanie zabrudzone naczynia	25 ml
Bardzo zabrudzone naczynia	30 ml



Niektóre detergenty żelowe ze względu na znaczną lepkość mogą nie być odpowiednie do automatycznego dozowania. Tego typu detergenty należy nakładać na wewnętrzną powierzchnię drzwiczek zmywarki albo wprost do zmywarki, przestrzegając zaleceń producenta detergentu.


Dodawanie detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania

System automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu znajduje się na drzwiczkach zmywarki.



Przygotowanie

Po całkowitym otwarciu drzwiczek zmywarki otwórz pokrywę ozdobną wskazaną strzałkami 1 i

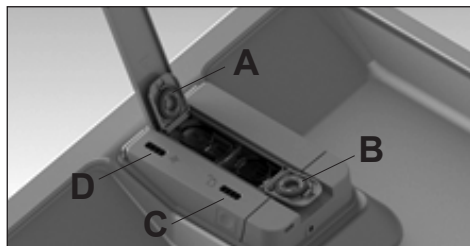

2. Otwórz pokrywę wskazaną jako (A) na ilustracji i dodaj płyn do płukania. Otwórz pokrywę wskazaną jako (B), dodaj detergent w płynie/żelu i zamknij pokrywę.



Wskaźnik (C) na zmywarce informuje o poziomie detergentu w płynie/żelu w zbiorniku.



Wskaźnik (D) na zmywarce informuje o poziomie detergentu płynu do płukania w zbiorniku.



Płyn do płukania znajdujący się poza zbiornikiem należy zetrzeć. W przeciwnym razie spowoduje utworzenie w następnym cyklu zmywania piany, zmniejszającej skuteczność zmywania.



Płyn do płukania stosowany w zmywarkach do naczyń to specjalny środek zalecany do zwiększania efektywności suszenia i zapobiegania powstawaniu plam wody i kamienia na mytych naczyniach. Dlatego należy pamiętać o napełnianiu zbiornika płynu do płukania i stosowaniu płynów do płukania przeznaczonych do stosowania w zmywarkach do naczyń.

Używanie automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu

Aby korzystać z funkcji automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu, należy wybrać ją na panelu sterowania.

Gdy funkcja jest włączona, jej wskaźnik świeci się, a system używa odpowiedniej ilości detergentu i płynu do płukania na każdym programie zmywania.



Aby anulować funkcję, należy nacisnąć przycisk ponownie.



Po wybraniu funkcji automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu nie należy używać innego rodzaju detergentów (w proszku, tabletkach itp.).

Aby użyć innego typu detergentu, gdy system automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu jest pełny, należy wyłączyć funkcję automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu na panelu sterowania. Następnie można użyć detergentu w proszku, tabletkach lub płynie/żelu.



Należy korzystać tylko z detergentu w płynie/żelu przeznaczonego do zmywarek.



Nie należy mieszać detergentów w płynie/żelu różnych marek.



Nie wolno napełniać zbiornika detergentu w płynie/żelu płynami innymi niż detergent ani chemicznymi środkami czyszczącymi (octem, wybielaczem itd.).



W systemie automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu nie można używać detergentów w płynie/żelu, które straciły płynność i stwardniały.

Detergentu w płynie/żelu należy użyć wkrótce po otwarciu opakowania. Otwarte detergenty w płynie/żelu mogą z czasem utracić płynność.



Migająca ostrzegawcza lampka detergentu wyłączy się chwilę po dodaniu detergentu w płynie / w żelu. Jeżeli światło ostrzegawcze nadal świeci po rozpoczętym cyklu prania, można wyjąć pojemnik z detergentem, kilka razy nim wstrząsnąć, a następnie włożyć z powrotem.

Może się to zdarzyć, kiedy resztki detergentu pozostały w pojemniku po długim okresie użytkowania, blokując wskaźnik ostrzegawczy.

Aby tego uniknąć, zalecamy starannie wyczyścić pojemnik na detergenty przynajmniej raz na dwa lub trzy miesiące.

Można go namoczyć w letniej wodzie; można do tego użyć wody z kranu.

W ten sposób zapobiega się problemom z dozowaniem wynikającym z nagromadzonej resztek detergentu, a także blokadzie mechanizmu ostrzegającego oraz zapewnia się prawidłową pracę systemu.




W przypadku korzystania z detergentów w płynie/żelu różnych marek należy się upewnić, że poprzedni detergent został całkowicie zużyty, a następnie wyjąć i umyć zbiornik na detergent w płynie/żelu pod bieżącą wodą.



Zbiornik płynu do płukania wolno napełniać jedynie płynem do płukania, a zbiornik detergentu – jedynie detergentem w płynie/żelu.


W razie napełnienia niewłaściwym środkiem należy natychmiast wyjąć zbiorniki, opróżnić i umyć pod bieżącą wodą.

Wijmowanie i wkładanie zbiornika detergentu w płynie/żelu i płynu do płukania
Aby wyjąć zbiorniki płynu do płukania i detergentu, naciśnij pokrywę systemu z obu stron, jak wskazuje strzałka numer 1, i podnieś ją w kierunku wskazanym strzałką numer 2.

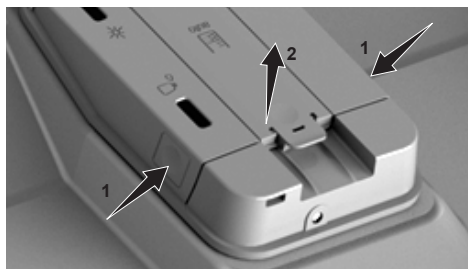

Przygotowanie

Podnieś i wyjmij zbiornik płynu do płukania (A).

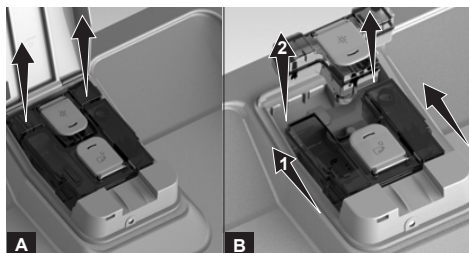

Przesuń zbiornik detergentu (B) w kierunku wskazanym strzałką (1) i podnieś w celu wyjęcia (2). Po ukończeniu procedury napełniania lub czyszczenia wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności, aby włożyć zbiorniki detergentu i płynu do płukania z powrotem do zmywarki.

PORADY DOTYCZĄCE STOSOWANIA DETERGENTU W PŁYNIE/ŻELU

Jeśli po zakończeniu programu filiżanki i spodki po wewnętrznej stronie mają plamy lub ich kolor się zmienił, może to być spowodowane jednym z następujących powodów lub kilkoma z nich:

- ślady (np. po herbacie, kawie) były na filiżance lub spodku przez dłuższy czas;
- wybrano krótki cykl mycia lub niską temperaturę;
- użyto zwietrzałego lub wilgotnego detergentu;
- użyto detergentu o złej jakości;
- do mycia używana jest twarda woda bez nabłyszczacza;
- naczynia są stare lub porysowane (jeśli na powierzchni filiżanek znajdują się jakiegokolwiek uszkodzenia, dużo bardziej prawdopodobne jest, że pozostaną na nich plamy).

Algorytm mycia w zmywarce został zoptymalizowany pod kątem zapewnienia lepszego czyszczenia. W przypadku napotkania takich problemów należy:

1. nie zostawiać śladów po napojach na naczyniach na długi czas;
2. wybrać dłuższe programy, takie jak program Eco lub Intensywny;
3. sprawdzić jakość i warunki przechowywania detergentu;
4. sprawdzić twardość wody i w razie potrzeby wprowadzić konieczne zmiany;
5. okresowo czyścić pojemnik na detergent (co 3 miesiące), aby usunąć stałe lub lepkie resztki – mogą one powodować niewystarczające dozowanie;
6. zwiększyć ilość dozowanego detergentu w ustawieniach, aby podnieść skuteczność mycia”.

Detergenty w proszku

	Informacje o ilości detergentu w proszku odpowiedniej do wybranego programu zawiera tabela „Dane programów oraz wartości zużycia”.
	Detergent w proszku można nanieść na pokrywę zmywarki lub wsypać do niej.
	Aby użyć detergentu w proszku, przejdź do menu Ustawienia i wyłącz system automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu i, w razie potrzeby, funkcję Detergent w tabletkach.
	Detergenty w proszku należy stosować na programach bez mycia wstępnego. Patrz Dane programów i wartości zużycia.



W przypadku krótkich programów bez mycia wstępnego należy stosować detergent w proszku, ponieważ rozpuszczalność detergentu w tabletkach zmienia się w zależności od temperatury i czasu.




Podczas używania detergentów w tabletkach można użyć funkcji Detergent w tabletkach w celu poprawienia skuteczności suszenia zmywarki (w zależności od modelu).

Detergenty w tabletkach

Detergenty w tabletkach oprócz środka myjącego zawierają środek zmiękczający wodę i/lub płyn do płukania. Niektóre typy tych detergentów zawierają także specjalne środki myjące, takie jak środki chroniące szkło i stal nierdzewną.



Detergenty w tabletkach umożliwiają uzyskanie odpowiednich rezultatów wyłącznie w określonych warunkach ich stosowania. Optymalne efekty mycia można uzyskać, stosując detergent, płyn do płukania i sól zmiękczającą wodę jako osobne środki.

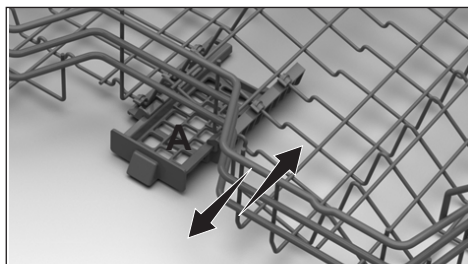

Umieść tabletkę detergentu w pojemniku detergentu w tabletkach na górnym koszu zmywarki (A).



Podczas używania detergentów w tabletkach należy przestrzegać instrukcji producenta podanych na opakowaniu.



Jeżeli po zakończeniu programu mycia z zastosowaniem detergentu w tabletkach naczynia są mokre lub widać na nich osad z kamienia (szczególnie na szklankach), należy się skontaktować z producentem detergentu.

W przypadku zmiany detergentu w tabletkach na detergent w proszku:

1. Upewnij się, że zbiorniki na sól i płyn do płukania są pełne.
2. Ustaw twardość wody na najwyższą wartość i uruchom pustą zmywarkę.
3. Po zakończeniu cyklu mycia bez naczyń zapoznaj się z instrukcją obsługi i ponownie ustaw twardość

wody odpowiednio do charakterystyki pobieranej wody.

4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dotyczące płynu do płukania.

Przedmioty nienadające się do mycia w zmywarce

- W zmywarce nie wolno myć naczyń zabrudzonych popiołem z papierosa, woskiem, środkiem do polerowania, barwnikiem, środkami chemicznymi itp.
- Nie należy też myć w zmywarce przedmiotów ze srebra ani sztućców z uchwytyami wykonanymi z drewna lub kości, przedmiotów z elementami klejonymi lub nieodpornymi na działanie ciepła, a także naczyń z miedzi lub cyny.



Po umyciu w zmywarce ozdobne nadruki na porcelanie oraz przedmiotach z aluminium i srebra mogą się odbarwić lub wyblaknąć, podobnie jak po myciu ręcznym. Elementy z delikatnego szkła i kryształu mogą z czasem zmatowieć. Przed zakupem zastawy stołowej zdecydowanie zalecane jest sprawdzenie, czy nadaje się ona do mycia w zmywarce.

- Bardzo zabrudzone i ciężkie naczynia należy ułożyć na dolnym koszu, a mniejsze i bardziej delikatne – na górnym.
- Naczynia z wgłębieniami, takie jak miski, szklani i patelnie, należy włożyć do zmywarki spodem do góry. Zapobiegnie to gromadzeniu się wody we wgłębieniach.



Aby uniknąć obrażeń ciała, ostre i szpiczaste przedmioty, takie jak widelce i noże, należy wkładać ostrym końcem w dół lub kłaść poziomo w koszu na naczynia.



Najpierw należy wyjąć naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.

Wkładanie naczyń do zmywarki


Zmywarka będzie działać w sposób optymalny pod względem zużycia energii oraz mycia i suszenia tylko w przypadku prawidłowego włożenia naczyń.

- Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć z nich większe resztki żywności (kości, pestki itp.).
- W miarę możliwości cienkie i wąskie naczynia należy ułożyć na środku kosza.





Przykłady odmiennego ustawiania koszyków

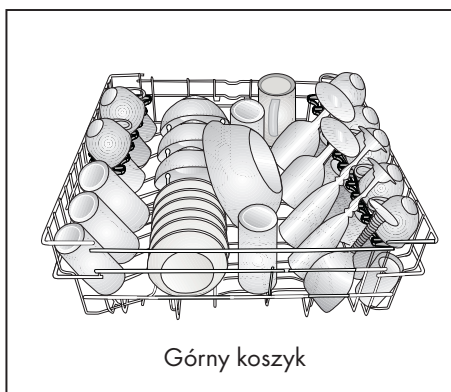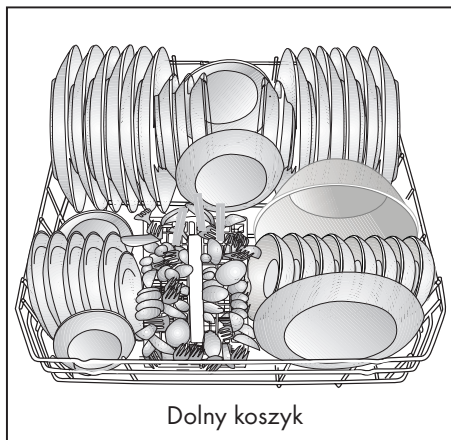

Niewłaściwe ustawianie koszyków

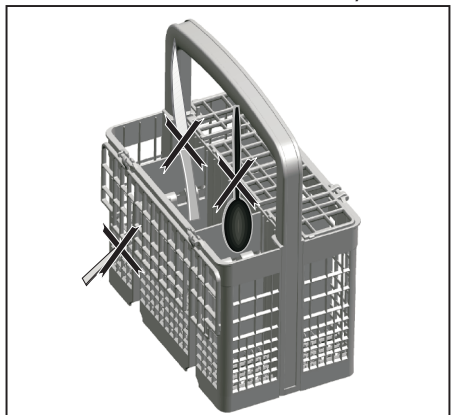

Niewłaściwe ustawianie koszyków

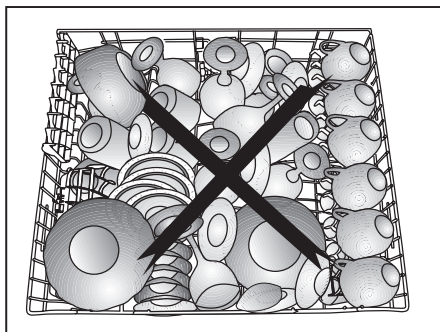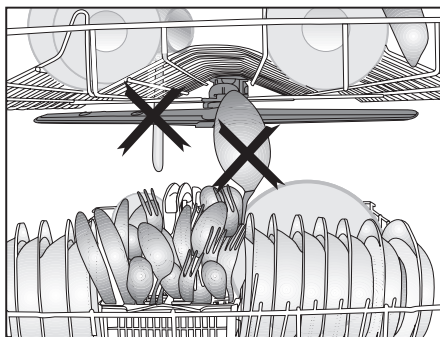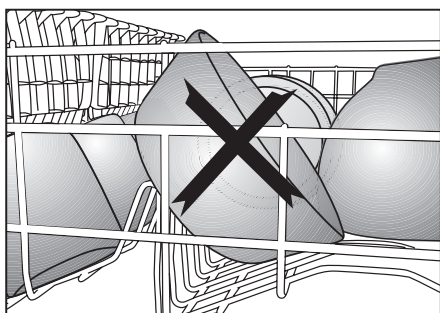
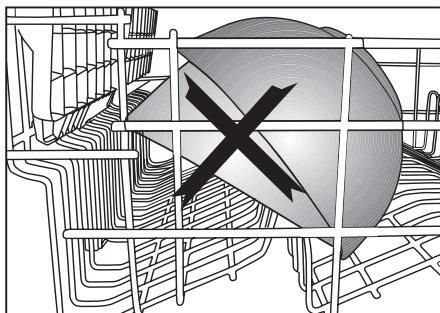


Koszyk na sztućce

(zależnie od modelu)

Koszyk na sztućce umożliwia skuteczne mycie noży, widelców, łyżek itp.

Położenie koszyka na sztućce można zmienić (A, B), uzyskując dodatkowe miejsce na różnej wielkości naczynia w dolnym koszu.

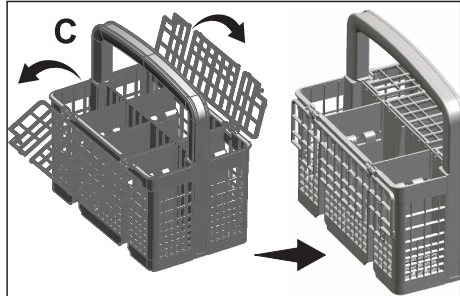
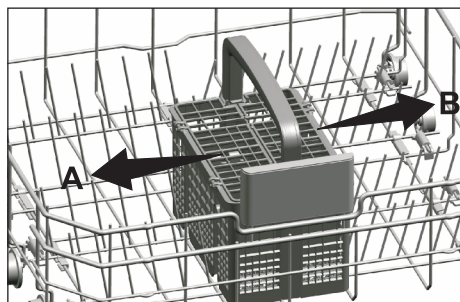


Koszyk na sztućce

(w zależności od modelu)

Koszyk na sztućce umożliwia skuteczne mycie noży, widelców, łyżek itp.


Położenie koszyka na sztućce można zmienić (A, B), uzyskując dodatkowe miejsce na różnej wielkości naczynia w dolnym koszu.

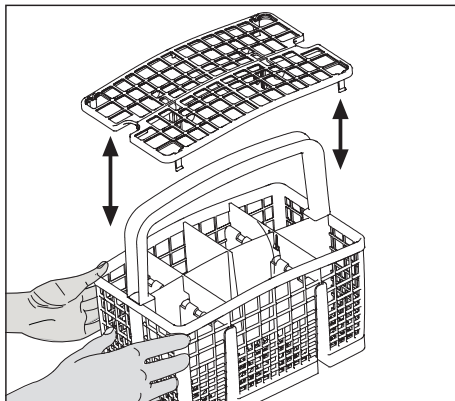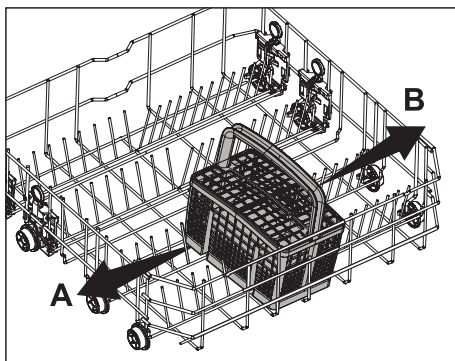


Składane drabinki w dolnym koszu

(w zależności od modelu)

Składane drabinki (A) umieszczone w dolnym koszu zmywarki ułatwiają wkładanie dużych naczyń, takich jak patelnie, miski itp. Aby uzyskać więcej miejsca, można złożyć poszczególne szczebelki lub całą drabinę.

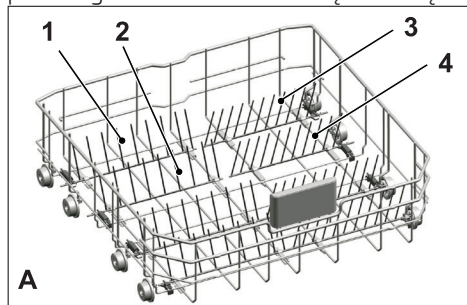

Aby złożyć drabinę, należy chwycić ją na środku i pchnąć w kierunku wskazanym przez strzałki (B). Aby ponownie ustawić drabinę pionowo, wystarczy ją podnieść. Składana drabinka zatrzaśnie się we właściwej pozycji (C).

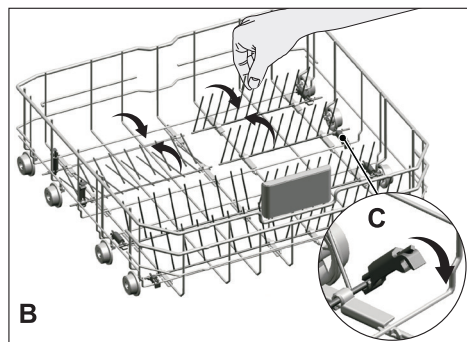


Trzymanie drabinki za końce podczas składania może spowodować jej wygięcie. Dlatego należy ustawiać drabinę w pozycji poziomej lub pionowej, trzymając za dolną część i naciskając w kierunku wskazanym przez strzałkę.


Składane drabinki w dolnym koszu

(w zależności od modelu)

Składane drabinki (A) umieszczone w dolnym koszu zmywarki ułatwiają wkładanie dużych naczyń, takich jak patelnie, miski itp. Aby uzyskać więcej miejsca, można złożyć poszczególne szczebelki lub całą drabinę.

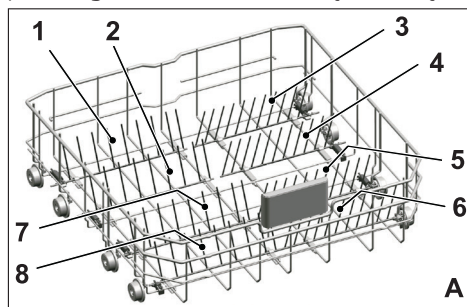

Aby złożyć drabinę, należy chwycić ją na środku i pchnąć w kierunku wskazanym przez strzałki (B). Aby ponownie ustawić drabinę pionowo, wystarczy ją podnieść. Składana drabinka zatrzaśnie się we właściwej pozycji (C).

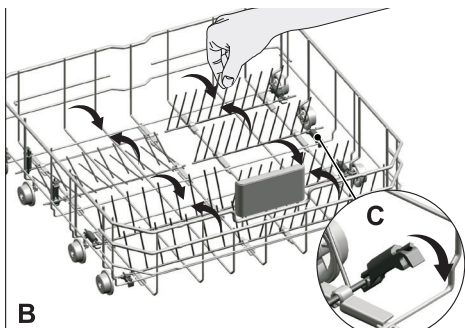

B




Trzymanie drabinki za końce podczas składania może spowodować jej wygięcie. Dlatego należy ustawiać drabinkę w pozycji poziomej lub pionowej, trzymając za dolną część i naciskając w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Podpórki do mycia tac

(w zależności od modelu)

Podpórki w dolnym koszu umożliwiają mycie blach.


Informacje o wyborze odpowiedniego programu i funkcji zawiera część „Funkcje pomocnicze”.

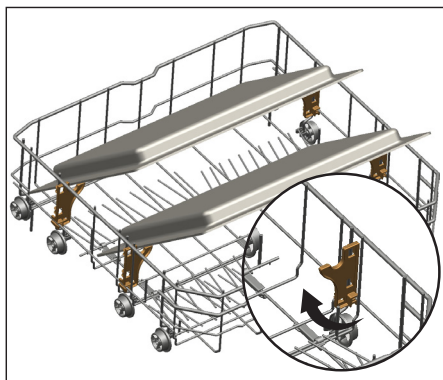

Wkładka SoftTouch

(w zależności od modelu)


Wkładka SoftTouch w dolnym koszu zmywarki służy do bezpiecznego mycia kieliszków.

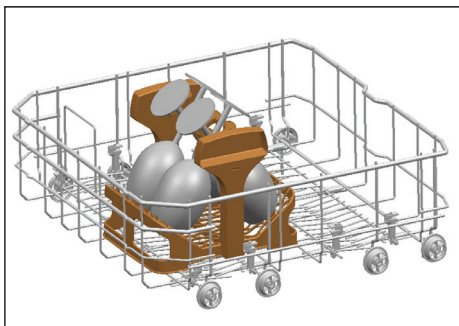

Stojak na kieliszki w dolnym koszu

(w zależności od modelu)




Stojak na kieliszki w dolnym koszu zmywarki umożliwia bezpieczne mycie dużych i wysokich kieliszków.

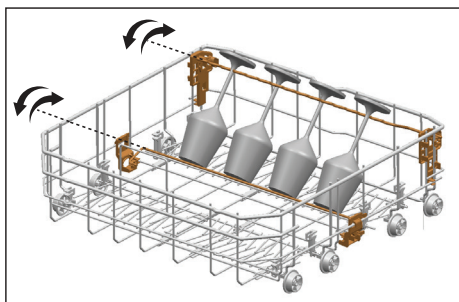

Wielofunkcyjny stelaż dolnego kosza z regulacją wysokości

(zależnie od modelu)

To akcesorium znajdujące się przy dolnym koszu ułatwia mycie takich przedmiotów jak dodatkowe szklanki, długie łyżki wazowe i noże do chleba.

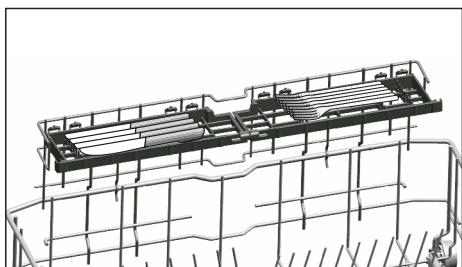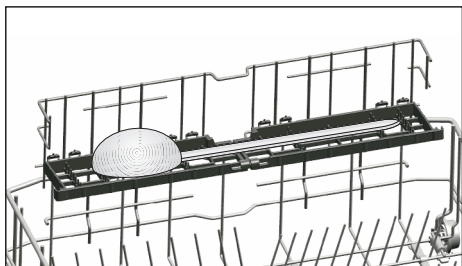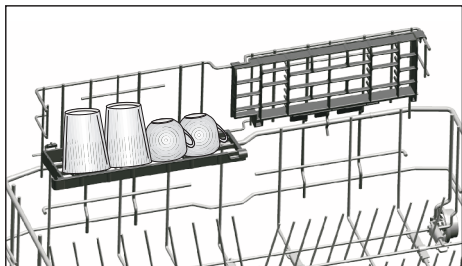


Stelaży można używać w zależności od potrzeb, ustawiając je w dolnej lub górnej pozycji, albo zamknąć je w celu uzyskania szerszego obszaru w dolnym koszu.



Należy upewnić się, że śmigło nie dotyka naczyń umieszczonych na stelażach.

Aby zamknąć stelaże:


1. Złóż stelaż (A).
2. Przesuń stelaż w górę (B).
3. Ustaw stelaż w pozycji pionowej (C).
4. Przesuń stelaż w dół i zablokuj go w wypustkach (D).

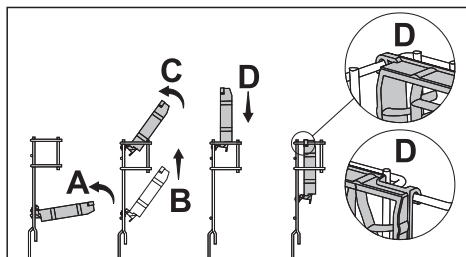

Stelaże można otworzyć, wykonując powyższą procedurę w odwrotnej kolejności.

Aby wyregulować wysokość stelaży:


1. Złóż stelaż (E).
2. Przesuń stelaż w górę (F).
3. Otwórz stelaż na odpowiednim poziomie (G).

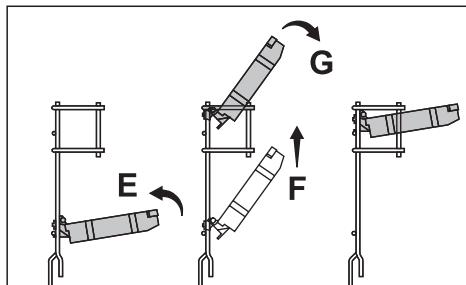

Stojak na butelki w dolnym koszu

(w zależności od modelu)


Stojak na butelki ułatwia mycie długich naczyń z szerokim otworem. Stojak na butelki można wyjąć z kosza, jeżeli nie jest używany, pociągając go z obu stron (H).

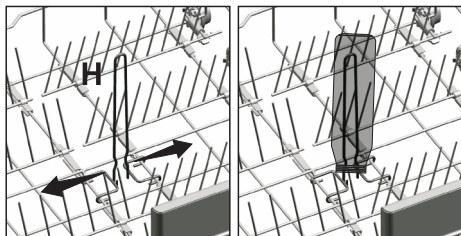

Składane półki w górnym koszu

(w zależności od modelu)


Półki można złożyć lub rozłożyć, aby dopasować ilość miejsca do wysokości kieliszków, szklanek, filiżanek itd. (A, B, C).

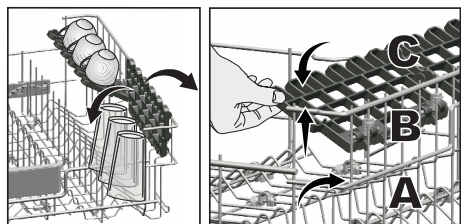

Wielofunkcyjna półka w górnym koszu

(w zależności od modelu)

Ta część znajdująca się w górnym koszu umożliwia mycie takich przedmiotów, jak bardzo długie łyżki i noże do chleba.

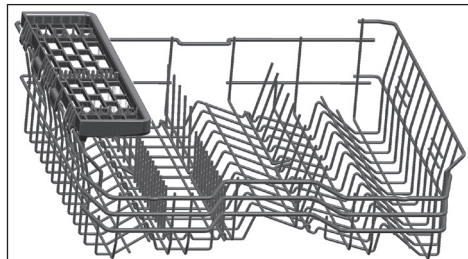

Wielofunkcyjną półkę można podnieść i wyjąć, jeśli nie będzie używana.



Jeśli chcesz ponownie użyć wielofunkcyjnej półki, z łatwością przymocujesz ją do boku górnego kosza.



Regulacja wysokości górnego kosza


(w zależności od modelu)

Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza pozwala uzyskać większą przestrzeń w górnej lub dolnej sekcji zmywarki odpowiednio do potrzeb poprzez ustawienie wysokości pełnego lub pustego kosza.

Mechanizm umożliwia ustawienie kosza w trzech położeniach: dolnym, środkowym lub górnym (1, 2, 3).

1. Aby podnieść górny kosz, przytrzymaj go obiema rękami, gdy znajduje się w najniższej pozycji, i pociągnij w górę (A).
2. Usłyszysz „kliknięcie” prawego i lewego mechanizmu oznaczające przesunięcie na kolejny poziom. Puść kosz.


Jeśli wysokość nie jest odpowiednia, powtórz czynność.

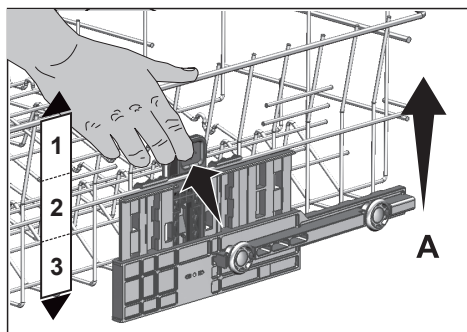

Aby opuścić kosz z najwyższej pozycji:

1. Przytrzymaj górny kosz obiema rękami, delikatnie go unieś, jednocześnie naciskając i zwalnając zatrzaski pokazane na ilustracji (B).
2. Opuść kosz z obecnej pozycji na niższą.
3. Puść kosz, gdy znajdzie się na niższym poziomie.

Jeśli wysokość nie jest odpowiednia, powtórz czynność.

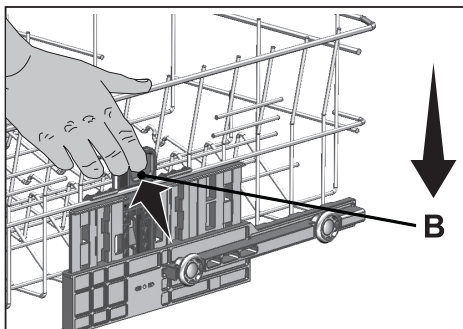

Mechanizm zmiany położenia może nie działać prawidłowo, gdy górny kosz jest przeładowany lub jego obciążenie jest nierównomiernie rozłożone. Przy dużym obciążeniu istnieje ryzyko spadnięcia kosza na niższy poziom.




Zwróć uwagę, by górny kosz był ustawiony na tej samej wysokości z obu stron.

Składane drabinki w górnym koszu

(w zależności od modelu)

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na naczynia w górnym koszu, możesz złożyć drabinkę.

Aby złożyć drabinkę, złap ją po środku i przesun w kierunku wskazanym przez strzałkę. Dzięki temu zyskasz miejsce na większe naczynia. Aby z powrotem rozłożyć drabinkę, wystarczy ją podnieść.

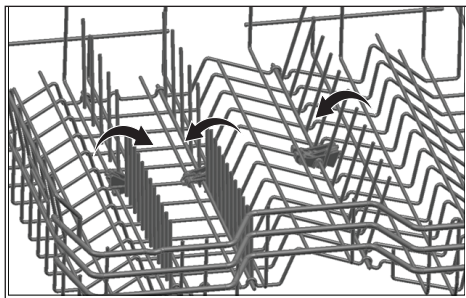

Trzymanie drabinki za końce podczas składania może spowodować jej wygięcie. Z tego względu należy składać i rozkładać drabinkę, trzymając ją u podstawy.

Ustawianie wysokości pustego kosza

(w zależności od modelu)




W tym modelu, wysokość górnego kosza można zmieniać za pomocą kółeczek umieszczonych na dwóch poziomach.

Zwolnij zabezpieczenia na prawej i lewej prowadnicy górnego kosza, pociągając je na zewnątrz.

Wyciągnij kosz do końca.

Ustaw kosz z powrotem na wybranej wysokości.



Ustaw zabezpieczenia we właściwej pozycji.

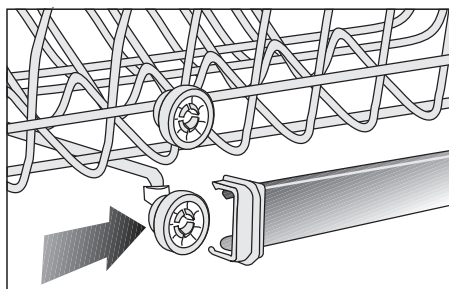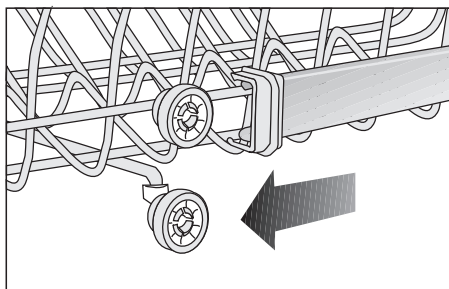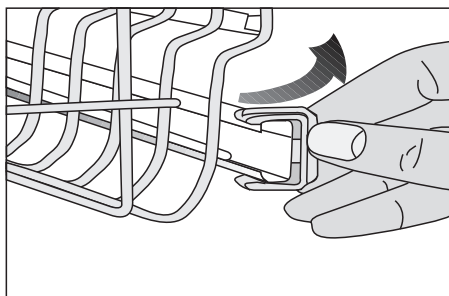



Taca na sztućce

(w zależności od modelu)

Taca na sztućce służy do mycia sztućców, np. widelców, łyżek itp., umieszczonych między przegródkami.

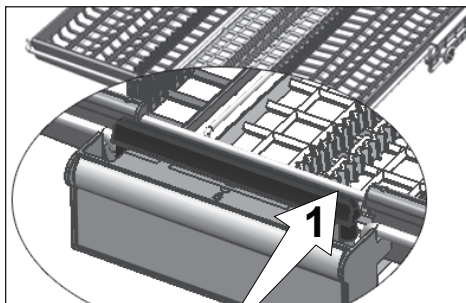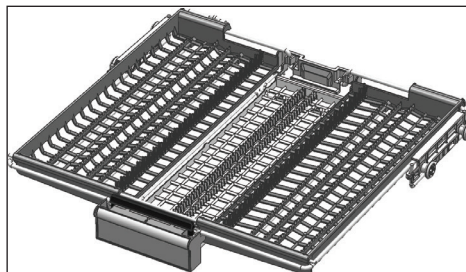

W przypadku modeli z funkcją składania popchnięcie poprzeczki (1) na uchwycie umożliwia obniżenie środkowej części tacy i odblokowanie systemu. Można wówczas zmienić położenie prawej i lewej części tacy. Przestrzeń zwolniona przez boczne części tacy umożliwia włożenie do górnego kosza długich przedmiotów.

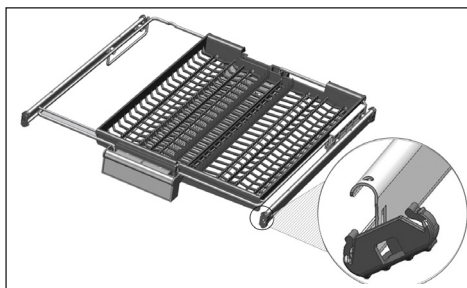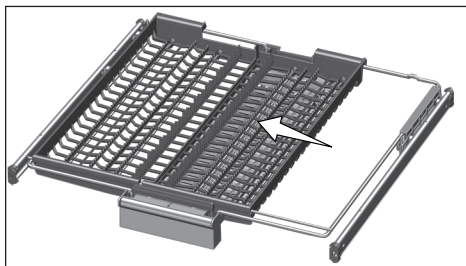


Gdy środkowa część jest obniżona, na tacy można umieszczać długie/wysokie przedmioty, takie jak filiżanki do kawy i łyżki wazowe. Gdy boczne części są rozłożone, można pociągnąć uchwyt, by podnieść część główną i zablokować system.


Taca na sztućce

(w zależności od modelu)


Taca na sztućce służy do mycia sztućców, np. widelców, łyżek itp., umieszczonych między przegródkami.

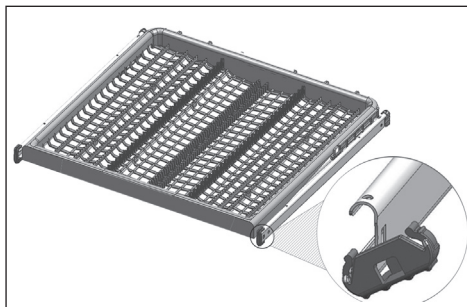

5 Obsługa zmywarki

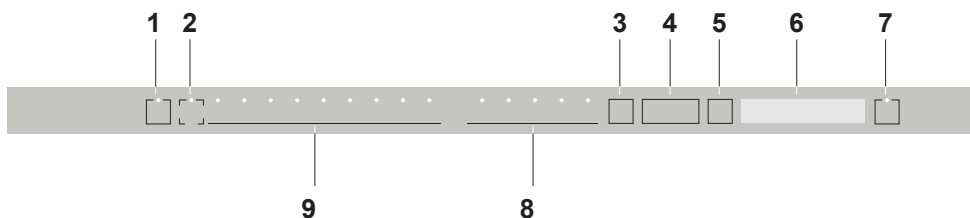

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Przycisk wyłącznika | 8. Przyciski wyboru funkcji |
| 2. Przycisk RemoteStart | F1 TrayWash Funkcja |
| 3. Przycisk Menu | F2 Funkcja Fast+ |
| 4. Wybór opóźnienia czasowego / przyciski wyboru kierunku menu | F3 Funkcja SteamGloss |
| 5. Przycisk wyboru/potwierdzenia | F4 Super Rinse Funkcja |
| 6. Wyświetlacz | F5 Funkcja połowy wsadu |
| 7. Przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania | 9. Przyciski wyboru programu |

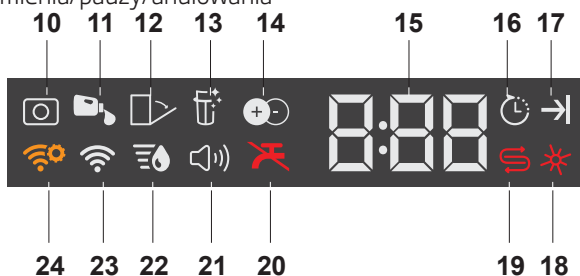

- | | |
|---|--|
| 10. Wskaźnik detergentu w tabletkach (zależy od modelu) | 15. Wskaźnik opóźnienia czasowego / czasu programu |
| 11. Wskaźnik dozowania detergentu w płynie (zależy od modelu) | 16. Wskaźnik opóźnionego uruchomienia |
| 12. Wskaźnik automatycznego otwarcia drzwiczek (zależy od modelu) | 17. Wskaźnik końca programu |
| 13. Wskaźnik funkcji czyszczenia filtra (zależy od modelu) | 18. Wskaźnik środka do płukania |
| 14. Wskaźnik funkcji IonGuard (zależy od modelu) | 19. Wskaźnik soli |
| 20. Wskaźnik odcięcia wody | 21. Wskaźnik menu ustawień dźwięku |
| 21. Wskaźnik menu ustawień dźwięku | 22. Wskaźnik menu ustawień twardości wody |
| 22. Wskaźnik menu ustawień twardości wody | 23. Wskaźnik HomeWhiz |
| 23. Wskaźnik HomeWhiz | 24. Wskaźnik ustawienia HomeWhiz |
| 24. Wskaźnik ustawienia HomeWhiz | |

Przycisk wyłącznika

Po naciśnięciu przycisku wyłącznika lampki wskaźników na wyświetlaczu świecą się w położeniu ON (WŁ.). Lampki te gasną, gdy przycisk jest w położeniu OFF (WYŁ.).

Przycisk wyboru programu / anulowania programu

Wybierz żądany program za pomocą przycisków wyboru programu i naciśnij przycisk.

Aby anulować wykonywany program, otwórz drzwiczki zmywarki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania programu przez 3 sekundy.

Po odliczaniu 3 - 2 - 1 i wyświetleniu wartości 0:01 zamknij drzwiczki zmywarki i zaczekaj, aż zakończy się spuszczenie wody. Trwa ono 2 minuty, a po jego zakończeniu rozlega się sygnał dźwiękowy.

Przyciski funkcji

Po naciśnięciu jednego z przycisków funkcji w trakcie wyboru programu lub wyboru opóźnienia czasowego odezwie się sygnał potwierdzenia, pod warunkiem że funkcja ta obsługiwana jest przez wybrany program. Funkcja jest wybrana, gdy świeci się jej wskaźnik.

Aby anulować wybraną funkcję, przytrzymaj naciśnięty przycisk funkcji do czasu, aż zgaśnie jej wskaźnik.

Przygotowanie urządzenia

1. Otwórz drzwiczki zmywarki.
2. Włóż naczynia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
3. Upewnij się, że górne i dolne wirniki swobodnie się obracają.
4. Umieść w dozowniku odpowiednią ilość detergentu.

Wybieranie programu

1. Aby włączyć zmywarkę, naciśnij przycisk wyłącznika.
2. Sprawdź, czy świecą się wskaźniki soli i płynu do płukania, a w razie potrzeby uzupełnij te środki.
3. W tabeli „Dane programów oraz średnie wartości zużycia” wyszukaj odpowiedni program zmywania.
4. Wybrany program zostanie uruchomiony po zamknięciu drzwiczek zmywarki.

Tabela programów

Numer programu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nazwa programu	Auto	AquaFlex	Intenswny	Eco *	GlassCare	Quick&Shine	Mini	Zmywanie wstępne	Downloaded Program
Temperatura zmywania	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
Stopień zabrudzenia	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.	Jest to program najbardziej odpowiedni do codziennych zmywania różnych naczyń, w tym przedmiotów plastikowych. Delikatne przedmioty szklane myje się w koszu górnym, miski i tace zaś można myć w koszu dolnym.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, gamków i patelni.	Najbardziej ekonomiczny program mycia dla średnio zabrudzonych naczyń codziennego użytku.	Specjalny program do łagodnego zmywania delikatnych naczyń szklanych.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Program do mycia delikatnie zabrudzonych naczyń, które będą uprzątnięto resztki jedzenia i myć wstępnie oczyszczono.	Zalecany do usuwania pozostałości na powierzchniach naczyń, z których oczekiwane są go znaleźć się w tabeli na następnym stronie.	Lista programów dostępnych do pobrania za pośrednictwem połączonych naczyń, bezprzewodowe go znajduje się w tabeli na następnym stronie.
Zmywanie wstępne	Średni do wysokiego	Średni	Wysoki	Średni	Niewielki	Średni	Niewielki	-	-
Zmywanie	+	+	+	+	+	-	-	+	-
Suszenie	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Czas trwania (min.)	110-173	202	170	279	120	58	30	15	#N/A
Woda (l)	9,4-12,4	19	16,8	9,9	13,6	10,6	10,8	4	#N/A
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,84	1,20	1,18	0,80	-	#N/A

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN50242 przy pełnych dozownikach soli i nabłyszczacza.

Tabela programów				
Numer programu	1	2	3	4
Nazwa programu	Baby Protect	Clean&Shine	SilentWash (Zmywanie ciche)	InnerClean
Temperatura zmywania	70 °C	65 °C	-	-
Stopień zabrudzenia	Zalecany dla naczyń , które wymagają wyższego poziomu dezynfekcji, np. artykuły dla dzieci. Zalecany również dla silnie zabrudzonych naczyń.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń.	Jest to program do codziennego zmywania normalnie zabrudzonych naczyń w najbardziej cichy sposób.	Zaleca się uruchamianie tego programu co 1 -2 miesiące w celu czyszczenia zmywarki i zapewnienia jej niezbędnej higieny. Program ten należy uruchamiać przy pustej zmywarce. Dla lepszych rezultatów zaleca się stosowanie go łącznie ze specjalnymi środkami do czyszczenia zmywarek.
	Wysoki	Średni	Średni	-
	+	-	+	-
	+	+	+	-
Zmywanie wstępnie	+	+	+	-
Zmywanie	+	+	+	-
Suszenie	+	+	+	-

Funkcje pomocnicze

Programy myjące tej zmywarki zaprojektowano tak, aby uzyskać najlepszy efekt mycia, biorąc pod uwagę rodzaj zabrudzenia, jego stopień i właściwości naczyń.

Funkcje pomocnicze pozwalają zaoszczędzić czas, wodę i energię.



Funkcje pomocnicze mogą powodować zmiany w czasie trwania programu.



Nie stosuje się ich w przypadku wszystkich programów zmywania. Wskaźnik funkcji pomocniczej, który nie jest odpowiedni do danego programu, nie będzie aktywny.

TrayWash Funkcja

Aby uruchomić tę funkcję wybierz program Intensive 70°C i naciśnij przycisk funkcji.

Funkcja połowy wsadu

Umożliwia uruchomienie zmywarki, nawet jeżeli jest w niej niewiele naczyń.

1. Włóż do zmywarki dowolną ilość naczyń.
2. Włącz zmywarkę przyciskiem Wł./Wył.
3. Wybierz program i naciśnij przycisk Połowa wsadu.

Po włączeniu tej funkcji włączy się wskaźnik wyboru naciśniętego przycisku funkcji.

4. Zamknij drzwi zmywarki, aby uruchomić ten program.



Dzięki funkcji Połowa wsadu można oszczędzać wodę i energię, korzystając z obu koszy zmywarki.

Super Rinse Funkcja

Niektóre typy detergentów słabo się rozpuszczają. W takim wypadku zabrudzenia z naczyń zostaną usunięte dzięki optymalnemu płukaniu.

Funkcja Fast+

Skraca czas trwania wybranego cyklu zmywania i zmniejsza zużycie wody poprzez mycie pod wyższym ciśnieniem.

Funkcja SteamGloss

Zapewnia lepszą wydajność suszenia.

Oświetlenie podłogowe Ostrzega, że zmywarka jest w fazie zmywania

(w zależności od modelu)

W trakcie zmywania urządzenie emituje na podłogę wiązkę światła. Światło to wyłącza się po zakończeniu zmywania.



Oświetlenie podłogowe włącza się automatycznie wraz z uruchomieniem programu zmywania i jest aktywne do jego zakończenia.



Użytkownik nie może wyłączyć oświetlenia podłogowego.

Funkcje w menu ustawień

(w zależności od modelu)

W menu ustawień produktu dostępne są pewne dodatkowe funkcje w zależności od modelu.

Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu przez 3 sekundy. Użyj przycisków < - oraz > , aby przejść do żądanej funkcji lub ustawienia.

Użyj przycisku wyboru, aby zmienić żądaną funkcję lub ustawienie, i naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu ustawień.



Wskaźnik funkcji będzie się świecić, nawet jeśli funkcje włączone w menu ustawień nie są aktywne w wybranym programie zmywania.

Funkcje podmenu:

(w zależności od modelu)

Funkcja Doormatic Off/On (Wł./Wył.)



Funkcja tabletek z detergentem Off/On (Wł./Wył.)



EverClean Funkcja Off/On (Wł./Wył.)



IonGuard Funkcja Off/On (Wł./Wył.)



Liquid Dosing Funkcja Off / On



Ustawienie funkcji stosowania płynnego detergentu:


Poziom 1: 10 cc poniżej wartości domyślnej

Poziom 2: 5 cc poniżej wartości domyślnej

Poziom 3: Stosowanie domyślnej ilości detergentu określonej przez program.

Poziom 4: 5 cc powyżej wartości domyślnej

Poziom 5: 10 cc powyżej wartości domyślnej

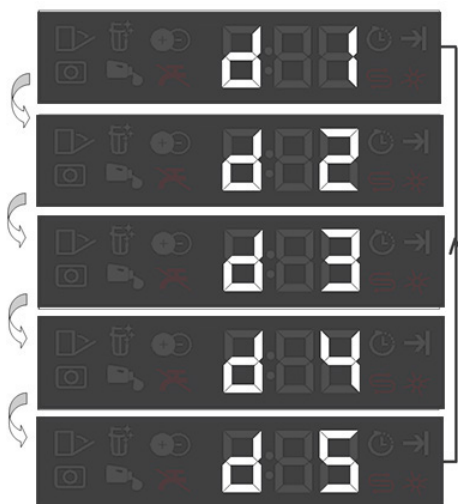

Funkcja automatycznego dozowania detergentu

Funkcja automatycznego dozowania detergentu automatycznie reguluje ilość detergentu w płynie/żelu odpowiednio do wybranego programu zmywania i ustawień.



Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, przejdź do pozycji Funkcje w menu Ustawienia i wykonaj instrukcje dotyczące funkcji automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu.

Zmiana głośności sygnału ostrzegawczego

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Menu.
2. Naciskaj przyciski < - oraz > +, aby przejść do pozycji „S:” na wyświetlaczu.
3. Każde naciśnięcie przycisku wyboru zmieni głośność dźwięku ostrzegawczego w następujący sposób: „S:0” wyłączony, „S:1” średni i „S:2” głośny.
4. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu ustawień. Wybrane ustawienie zostanie zapisane automatycznie.



Ustawienie fabryczne tego urządzenia to S:2.

Oświetlenie wnętrza

(w zależności od modelu)

Niektóre modele są wyposażone w oświetlenie wnętrza, które włącza się, gdy drzwi są otwarte.

Zmiana ustawienia oświetlenia wnętrza

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Menu.

2. Naciskaj przyciski < - oraz > +, aby przejść do pozycji „L:” na wyświetlaczu. Wybierz żądaną pozycję przyciskiem wyboru. Oświetlenie wnętrza jest wyłączone w pozycji „L:0”, a włączone w pozycji „L:1”.
3. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu ustawień. Wybrane ustawienie zostanie zapisane automatycznie.

Funkcja detergent w tabletkach

Pozwala poprawić wydajność suszenia przy zmywaniu w detergentach uniwersalnych, zwanych „wszystko w jednym”, czyli 2w1, 3w1, 4w1, 5w1 itd., w zależności od stopnia twardości wody z kranu.

Po jej wybraniu zaświeci się wskaźnik Tablett Detergent (Detergent w tabletkach).



Jeśli korzystano z funkcji detergent w tabletkach przy ostatnio stosowanym programie zmywania, pozostanie ona aktywna w następnym wybranym programie.



Funkcja detergent w tabletkach może powodować zmianę w czasie trwania programu.

Auto Door Open

(w zależności od modelu)

Dzięki funkcji "Auto Door Open" w zmywarce suszy się lepiej i oszczędza się energię. Dostępne są dwie opcje: "o:0" "OFF" oraz "o:1" "ON"

Opcje "Auto Door Open" modyfikuje się przy pomocy ustawień pod-menu.

Po włączeniu tej funkcji, drzwiczki zmywarki otwierać się będą automatycznie po zakończeniu programu.



Funkcja Auto Door Open otwiera drzwiczki przy użyciu "wałków otwierania drzwiczek".

Trwa to ok. 2 minuty. W przypadku utraty zasilania podczas wysuwania wałków nie należy zamykać drzwiczek siłą. Po przywróceniu zasilania, proces zostanie dokończony, a wałki się cofną.

Zaprogramowanie uruchomienia zmywarki

Opóźnienie

Jeśli użytkownik korzysta z obniżonej taryfy energii elektrycznej, może wybrać funkcję opóźnienia, aby uruchomić zmywarkę w godzinach jej obowiązywania.

Rozpoczęcie wybranego programu można opóźnić o maks. 24 godziny.

1. Po wybraniu programu zmywania i innych funkcji pomocniczych naciśnij przycisk opóźnienia.
2. Po naciśnięciu przycisku opóźnienia w wierszu informacji na wyświetlaczu pojawi się „0:30” i zacznie migać wskaźnik opóźnienia.
3. Ustaw wybrany czas, naciskając przycisk opóźnienia. Po każdym naciśnięciu tego przycisku czas wzrasta o 30 minut do 6 godzin, a potem o 1 godzinę do 24 godzin.
4. Po ustawieniu opóźnionego startu programu zamknij drzwi zmywarki. Po upływie określonego czasu wybrany program uruchomi się automatycznie.

Zmiana ustawień przy włączonej funkcji opóźnienia

Gdy włączona jest funkcja opóźnienia, nie można zmienić programu zmywania, funkcji pomocniczej ani ustawionego czasu.



Programu i funkcji pomocniczych nie można ustawić/zmienić po uruchomieniu programu.

Wyłączanie funkcji opóźnienia

Otwórz drzwi zmywarki, naciśnij przycisk wyboru/anulowania programu i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Po odliczaniu 3-2-1 wyświetli się 0:01. Zamknij drzwi zmywarki i poczekaj, aż zakończy się spuszczenie wody. Trwa ono 2 minuty, a po jego zakończeniu rozlega się sygnał dźwiękowy.



Po wyłączeniu funkcji opóźnienia można wybrać i uruchomić nowy program.



Funkcji opóźnienia nie można ustawić po uruchomieniu programu.

Uruchamianie programu

Po wybraniu programu i funkcji pomocniczych zamknij drzwi zmywarki, aby ją uruchomić.



Zmywarka zmękcza wodę w zależności od stopnia jej twardości. Czas zmywania może się zmienić w trakcie wykonywania programu w zależności od temperatury otoczenia w miejscu, w którym zainstalowano zmywarkę, temperatury wody zasilającej i ilości naczyń.



Pamiętaj, aby w trakcie działania nie otwierać drzwi zmywarki. Po otwarciu drzwi ze zmywarki może się nagle wydobyć strumień pary, w związku z czym należy zachować ostrożność.



W trybie pauzy zmywarka zatrzyma się na jakiś czas, aby całkowicie usunąć wodę i środek zmiękczający, po czym wznowi pracę w trybie suszenia.

Anulowanie programu

Otwórz drzwi zmywarki, naciśnij przycisk wyboru/anulowania programu i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Po odliczeniu 3-2-1 wyświetli się 0:01. Zamknij drzwi zmywarki i poczekaj, aż zakończy się spuszczenie wody. Trwa ono 2 minuty, a po jego zakończeniu rozlega się sygnał dźwiękowy.



W zależności od etapu, na którym anulowano program, w zmywarce i na mytych przedmiotach mogą pozostać resztki detergentu i nabłyszczacza.

Wskaźnik soli (S)

Sprawdź wskaźnik soli na wyświetlaczu, aby zobaczyć, czy w zmywarce jest odpowiednia ilość soli zmiękczającej. Gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik soli, należy uzupełnić zawartość jej zbiornika.



Regulację poziomu twardości wody objaśniono w części „System zmiękczenia wody”.

Wskaźnik nabłyszczacza (*)

Aby zobaczyć, czy w zmywarce jest odpowiednia ilość nabłyszczacza, należy sprawdzić wskaźnik nabłyszczacza na wyświetlaczu. Gdy na wyświetlaczu zmywarki pojawi się wskaźnik nabłyszczacza, należy uzupełnić zawartość jego zbiornika.

Regulacja ilości nabłyszczacza

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk Menu.
2. Przejdź do pozycji „P:” na ekranie za pomocą przycisków < - i + >.
3. Wybierz odpowiedni poziom za pomocą przycisku wyboru programu.
4. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu ustawień. Wybrane ustawienie zostanie zapisane automatycznie.

W pozycji mycie P:0 nie jest dozowany nabłyszczacz.

W pozycji P:1 dozowana jest 1 porcja nabłyszczacza.

W pozycji P:2 dozowane są 2 porcje nabłyszczacza.

W pozycji P:3 dozowane są 3 porcje nabłyszczacza.

W pozycji P:4 dozowane są 4 porcje nabłyszczacza.

Zakończenie programu



Po zakończeniu wybranego programu odzywa się sygnał dźwiękowy informujący, by wyłączyć zmywarkę. Sygnał ten odzywa się w pewnych odstępach czasu, a następnie się wyłącza.

Gdy program zmywania dobiegnie końca, zapali się wskaźnik zakończenia programu.

1. Otwórz drzwi zmywarki.
2. Naciśnij przycisk Wł./Wyl., aby wyłączyć urządzenie.
3. Zakręć zawór dopływu wody.
4. Wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazdka.



Aby oszczędzać energię, zmywarka automatycznie wyłączy się po zakończeniu programu lub jeśli program nie zostanie uruchomiony.



Pozostaw naczynia w zmywarce na około 15 minut, aby ostygły po umyciu. Naczynia wyschną szybciej przy uchylonych drzwiach zmywarki. Zwiększy to również skuteczność suszenia.

Ostrzeżenie o braku dopływu wody

W przypadku braku dopływu wody lub po zakręceniu zaworu zmywarka nie może pobierać wody i na wskaźniku programu migać będzie ikonka E:02. Jeśli sytuacja trwa przez pewien czas, program zostanie zatrzymany, a zmywarka będzie regularnie sprawdzać dopływ wody. Po jego przywróceniu ikonka E:02 zniknie, a program zmywania zostanie wznowiony.

Ostrzeżenie o przepełnieniu

Jeśli zmywarka nabierze zbyt wiele wody lub jeden z jej elementów przecieka, zmywarka wykryje ten stan, a na wskaźniku programu migać zacznie ikonka E:01. Na czas przepełnienia włącza się algorytm bezpieczeństwa, który stara się odprowadzić nadmiar wody. Gdy przepełnienie ustanie i możliwe będzie bezpieczne funkcjonowanie zmywarki, ikonka E:01 zniknie. Jeśli E:01 nie znika, oznacza to wystąpienie trwałej usterki. W takim przypadku trzeba wezwać autoryzowany serwis.

6 Funkcja HomeWhiz

Stan zmywarki można sprawdzić na urządzeniu inteligentnym za pomocą funkcji HomeWhiz.



Po wybraniu funkcji można sterować zmywarką za pomocą urządzenia inteligentnego. Gdy funkcja nie jest wybrana, zmywarkę można monitorować za pomocą aplikacji.



Wskaźnik na zmywarce wskazuje, czy funkcja jest włączona. Jeśli funkcja jest wyłączona, wskaźnik Wi-Fi nie świeci się albo stale szybko miga. Jest tak na przykład, gdy ustawienie połączenia bezprzewodowego jest wyłączone lub drzwiczki urządzenia są otwarte.



Funkcja zostaje wyłączona po otwarciu drzwiczek zmywarki lub włączeniu/wyłączeniu zmywarki. Można ją ponownie włączyć za pomocą przycisku zdalnego sterowania.



Ekran z włączoną funkcją HomeWhiz.

Konfiguracja funkcji HomeWhiz i ustawienia konta użytkownika

Aby skorzystać z funkcji sieci WLAN urządzenia, zainstaluj aplikację HomeWhiz ze sklepu z aplikacjami dla urządzenia inteligentnego. Aby skorzystać z aplikacji, upewnij się, że urządzenie inteligentne jest połączone z internetem.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, przejdź procedurę rejestracji z wykorzystaniem adresu e-mail w aplikacji. Po zakończeniu procesu rejestracji możesz korzystać ze wszystkich urządzeń z obsługą funkcji HomeWhiz, używając utworzonego konta.

Aby zobaczyć urządzenia powiązane z kontem, dotknij opcji „Add/Remove Appliance” („Dodaj/Usuń urządzenie”) w części „Appliances” („Urządzenia”). Na tej stronie możesz przeprowadzić procesy parowania użytkowników tych urządzeń.

Konfiguracja początkowa

1. Dotknij części „Add/Remove Appliance” („Dodaj/Usuń urządzenie”) w aplikacji HomeWhiz.
2. Dotknij pozycji „Tap here to setup a new appliance” („Dotknij tutaj, aby skonfigurować nowe urządzenie”).
3. Gdy zmywarka jest wyłączona, naciśnij równocześnie przyciski wyłącznika i uruchomienia zdalnego, aby przejść do menu ustawień. Naciśnij przycisk wyboru, aby zmywarka przeszła w stan „wireless connection setup” („konfiguracja połączenia bezprzewodowego”).
4. Następnie w części ustawień na urządzeniu inteligentnym połącz się z siecią „HomeWhiz xxx-xxxx” w obszarze ustawień Wi-Fi. Hasło sieci można zobaczyć w aplikacji HomeWhiz.
5. Podłącz urządzenie inteligentne do sieci HomeWhiz i wróć do aplikacji HomeWhiz. W aplikacji możesz zobaczyć dodawaną zmywarkę. Aby przejść do następnego kroku, dotknij pozycji Next (Dalej).

- Wybierz sieć, do której chcesz podłączyć zmywarkę, i wprowadź hasło.
- Gdy zmywarka łączy się z wybraną siecią, ikona Wi-Fi (📶) miga. Po ustanowieniu połączenia ikona przestaje migać.
- Po podłączeniu zmywarki do tej samej sieci należy podłączyć także urządzenie inteligentne. Jeśli urządzenie inteligentne nie połączy się automatycznie, przejdź do ustawień i połącz je z siecią, z którą połączona jest zmywarka.
- Wróć do aplikacji HomeWhiz i nadaj nazwę zmywarce. To już ostatni krok. Zmywarka będzie widoczna na stronie „Products” („Produkty”).
- Po skonfigurowaniu zmywarki produkt automatycznie wyświetli ekran główny i powróci do trybu używania.
- Jeśli konfiguracja się nie uda albo nie można jej będzie ukończyć w ciągu 5 minut w trybie konfiguracji, ikona Wi-Fi zgaśnie i produkt przejdzie w tryb wyłączenia. Aby ponownie wykonać konfigurację, powtórz procedurę od kroku 1.

Korzystanie ze zmywarki na więcej niż jednym urządzeniu

Korzystanie ze zmywarki jest możliwe na więcej niż jednym urządzeniu. Aby korzystać z tej możliwości, zainstaluj aplikację HomeWhiz na innym urządzeniu inteligentnym. Po uruchomieniu aplikacji musisz zalogować się na konto.



Jeśli na koncie zostały wcześniej dodane urządzenia, korzystanie ze zmywarki jest możliwe od razu po zalogowaniu.

Aby użyć wcześniej skonfigurowanej zmywarki z nowego konta, wykonaj poniższe kroki.

- Utwórz nowe konto i użyj go, aby zalogować się do aplikacji HomeWhiz. Upewnij się, że urządzenie inteligentne i zmywarka są połączone z tą samą siecią.
- Dotknij pozycji „Add/Remove Appliance” („Dodaj/Usuń urządzenie”) na stronie Products (Produkty). Urządzenie i jego właściciela można znaleźć na karcie „Other Appliances” („Inne urządzenia”).
- Dotknij pozycji (+) obok zmywarki, którą chcesz dodać, i nadaj nazwę urządzeniu.
- Prośba o dodanie urządzenia zostanie wysłana do właściciela pocztą elektroniczną. Po zatwierdzeniu prośby przez właściciela można rozpocząć wspólne użytkowanie urządzenia.




Po zakończeniu procesów konfiguracji urządzenie inteligentne i zmywarka nie muszą być połączone z tą samą siecią. Z urządzenia możesz korzystać pod warunkiem, że urządzenie inteligentne jest połączone z internetem.



Aby zobaczyć urządzenia powiązane z kontem, dotknij opcji „Add/Remove Appliance” („Dodaj/Usuń urządzenie”) w części „Appliances” („Urządzenia”). Na tej stronie możesz przeprowadzić procesy parowania użytkowników tych urządzeń.

Włączanie/wyłączanie funkcji HomeWhiz

Naciśnij przycisk uruchamiania zdalnego, aby włączyć funkcję.

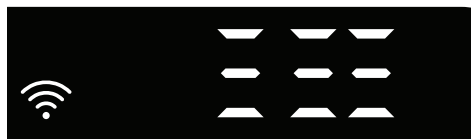

Wskaźnik produktu, gdy funkcja jest włączona.

Jeśli naciśniesz przycisk uruchamiania zdalnego, gdy funkcja jest włączona, funkcja Home Whiz zostanie wyłączona, a wskaźnik produktu powróci do wyświetlania czasu opóźnienia / czasu programu. W pozycji wyłączenia dioda LED przycisku HomeWhiz zgaśnie.



Wskaźnik na zmywarce wskazuje, czy połączenie bezprzewodowe jest włączone. Jeśli połączenie bezprzewodowe jest wyłączone, ikona Wi-Fi się nie świeci.

Jeśli ikona Wi-Fi się świeci, połączenie bezprzewodowe produktu jest włączone, a produkt jest podłączony do sieci bezprzewodowej. Jeśli ikona Wi-Fi stale miga w regularnych odstępach czasu, to znaczy, że połączenie bezprzewodowe jest włączone, ale zmywarka nie może lub próbuje połączyć się z siecią.

Połączenie bezprzewodowe można włączać i wyłączać. Gdy zmywarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Menu” przez 1 sekundę, aby przejść do menu ustawień. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie i naciśnij przyciski < - oraz + > na panelu, a następnie zaczekaj, aż zaświeci się wskaźnik

połączenia Wi-Fi. Naciśnij przycisk wyboru i jeśli połączenie Wi-Fi jest włączone, wyłącz je, a jeśli jest wyłączone, włącz je. Jeśli połączenie bezprzewodowe jest włączone, wskaźnik połączenia Wi-Fi w menu ustawień włączania/wyłączania połączenia bezprzewodowego świeci światłem stałym, a jeśli jest wyłączone, miga w krótkich odstępach czasu.

Po włączeniu połączenia bezprzewodowego urządzenie połączy się z siecią domową, używając wcześniej skonfigurowanych ustawień.

Usuwanie ustawień funkcji HomeWhiz

Gdy zmywarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk „Menu”, aby przejść do menu ustawień. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie i naciśnij przyciski < - oraz + > na panelu, a następnie kontynuuj, aż zaświeci się wskaźnik ustawienia Wi-Fi. Naciśnij i przez 5 sekund przytrzymaj przycisk wyboru. Po odliczaniu 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na wyświetlaczu zostaną usunięte ustawienia.

Rozwiązywanie problemów z funkcją HomeWhiz

W przypadku problemu ze sterowaniem lub połączeniem postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Jeśli problem nie ustąpi, wykonaj następny krok.

1. Sprawdź, czy urządzenie inteligentne jest połączone z internetem.
2. Zamknij aplikację HomeWhiz na urządzeniu inteligentnym i uruchom ją ponownie.
3. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne.
4. Sprawdź stan połączenia bezprzewodowego zmywarki. Jeśli widzisz „WLAN: Off” („Sieć WLAN wyłączona”), przełącz na „WLAN: On”

(„Sieć WLAN włączona”) i zaczekaj, aż zmywarka się połączy. Następnie zamknij aplikację HomeWhiz na urządzeniu inteligentnym i uruchom ją ponownie.

5. Jeśli nie można ustanowić połączenia wg powyższych instrukcji, powtórz początkową konfigurację ustawień urządzenia.
6. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Zmianianie pobranego programu

Pobrany program, czyli ostatni program produktu, można zmienić za pomocą aplikacji HomeWhiz.

Można sprawdzić tabelę danych programów i średnich wartości zużycia, aby sprawdzić dostępne do pobrania programy i domyślny pobrany program.

Aby zmienić pobrany program:

- Podłączyć żądany produkt do aplikacji HomeWhiz.
- Włączyć funkcję zdalnego sterowania w produkcie.
- Przejść do strony ustawień produktu w aplikacji HomeWhiz.
- Na stronie ustawień produktu przejść do strony pobierania programu.
- Na stronie pobierania programu wybrać żądany program produktu.
- Po wybraniu żadanego programu na stronie pobierania programu nacisnąć przycisk Download Programme (Pobierz program) w aplikacji HomeWhiz.
- Podczas pobierania programu w programie i aplikacji HomeWhiz wyświetlana jest animacja.
- Po ukończeniu procedury pobierania można wybrać i zainstalować pobrany program w produkcie lub aplikacji HomeWhiz.



Aby wyświetlić programy, które można pobrać na dany produkt, należy sprawdzić tabelę danych programów i średnich wartości zużycia.



W razie pobrania innego programu do produktu poprzedni wybór zostanie skasowany.



Można pobrać dowolną liczbę programów produktu i zmieniać pobrany program w każdej chwili. W tym celu trzeba jedynie podłączyć smartfon i produkt do Internetu oraz włączyć funkcję zdalnego sterowania w produkcie.

7 Konserwacja i czyszczenie

Okres użytkowania zmywarek jest coraz dłuższy, a ich regularne czyszczenie zapobiega występowaniu najczęstszych problemów.



Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zmywarkę od zasilania i zakręcić zawór.



Do czyszczenia nie należy stosować środków ściernych.



Aby zapewnić skuteczne działanie zmywarki, należy czyścić filtr i ramiona myjące co najmniej raz w tygodniu.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni zmywarki

Zewnętrzne powierzchnie i uszczelki drzwi zmywarki należy delikatnie umyć łagodnym środkiem czyszczącym i wilgotną ściereczką. Panel sterowania należy wytrzeć lekko wilgotną ściereczką.


Czyszczenie wnętrza zmywarki

- W zależności od stopnia zabrudzenia wnętrze i komorę zmywarki należy czyścić, uruchamiając program z detergentem lub bez.
- Jeżeli w zmywarce pozostała woda, należy ją spuścić, wykonując procedury zawarte w części „Anulowanie programu”. Jeżeli nie można usunąć wody, należy wyjąć filtry zgodnie z instrukcją w części „Czyszczenie filtrów” i sprawdzić, czy na spodzie zmywarki nie zgromadziły się resztki, które blokują przepływ wody. W razie potrzeby należy je usunąć.


Czyszczenie filtrów

Aby zapewnić efektywne działanie zmywarki, należy czyścić filtry co najmniej raz w tygodniu. Należy sprawdzić, czy w filtrze nie ma resztek żywności. Jeżeli na filtrach znajdują się resztki żywności, należy je wyjąć i dokładnie wyczyścić pod bieżącą wodą.


1. Obróć moduł mikrofiltra (1) i filtra wstępnego (2) w lewo i wyjmij go z gniazda.

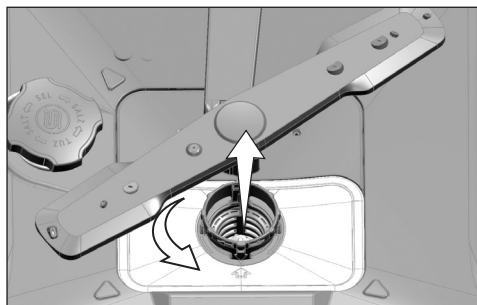

2. Wyjmij metalowy/plastikowy filtr (3) z gniazda.

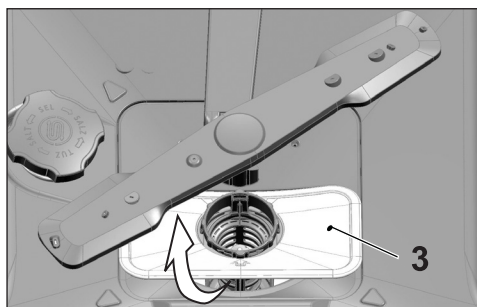

3. Wciśnij dwie zapadki filtra wstępnego do środka i wyjmij filtr wstępny z modułu.

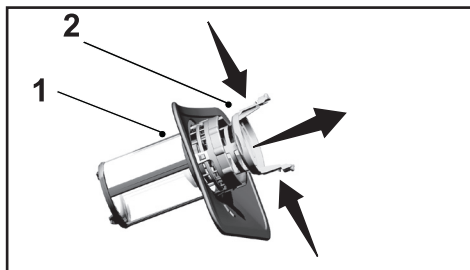

4. Wyczyść wszystkie filtry metalową szczotką pod bieżącą wodą.
5. Włóż metalowy/plastikowy filtr.
6. Włóż filtr wstępny do mikrofiltra. Sprawdź, czy jest prawidłowo włożony. Obróć filtr wstępny w prawo, aż usłyszysz „kliknięcie”.



Nie należy uruchamiać zmywarki bez filtra.




Nieprawidłowe założenie filtrów powoduje zmniejszenie efektywności mycia.

Czyszczenie filtra węży


Uszkodzenia zmywarki spowodowane przez zanieczyszczenia z sieci wodociągowej lub własnego źródła wody (takie jak piasek, ziemia, rdza itp.) można wychwycić za pomocą filtra przymocowanego do węży dopływowego. Wąż i filtr należy regularnie sprawdzać i czyścić w razie potrzeby.

1. Zakręć zawór i odłącz wąż.
2. Po wyjęciu filtra wyczyść go pod bieżącą wodą.
3. Włóż wyczyszczony filtr do gniazda w węży.
4. Podłącz wąż do kranu.
(w zależności od modelu)

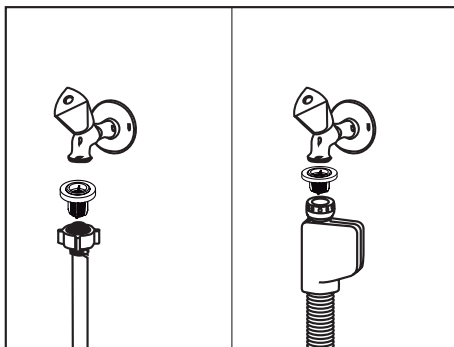

Czyszczenie wirników

Wirniki należy czyścić, żeby zapewnić wydajne działanie urządzenia.

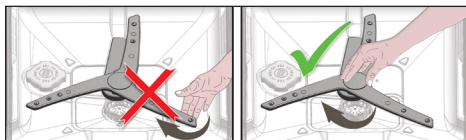


Nie należy próbować obracać wirnika, przytrzymując jego końce. Próby obracania końców wirnika może spowodować uszkodzenie układu wewnątrz wirnika.

Zespół dolnego wirnika





Jeśli skuteczność prania pogorszy się, należy sprawdzić, czy otwory na zespole dolnego wirnika nie są zapchane. Jeżeli tak, należy wyjąć i wyczyścić zespół wirnika.

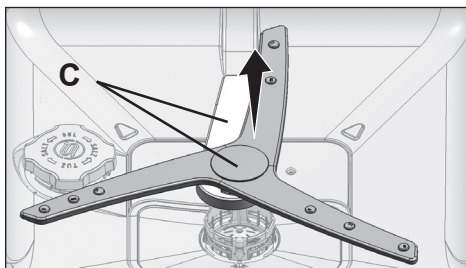

Aby wyjąć i wyczyścić zespół wirnika wraz z dolną częścią, przytrzymaj punkty pokazane na rys. (C) jedną ręką i pociągnij w górę, żeby je wyjąć. Po wyczyszczeniu wykonaj powyższe czynności w odwrotnej kolejności, aby ponownie zainstalować zespół wirnika.

Górne ramię myjące

Należy sprawdzić, czy otwory w górnym ramieniu myjącym (1) nie są zatkane. Jeżeli są zatkane, ramię myjące należy wyjąć i wyczyścić. Aby wyjąć górne ramię myjące, należy obrócić nakrętkę w lewo. Po założeniu górnego ramienia myjącego należy się upewnić, że nakrętka została dokręcona.

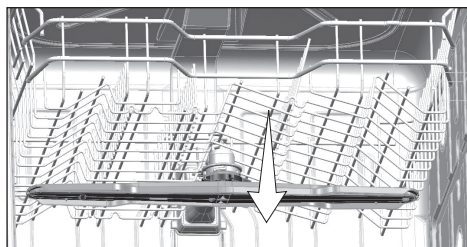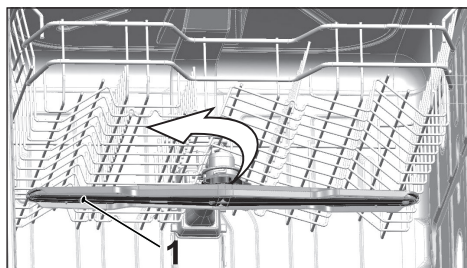

8 Rozwiązywanie problemów

Zmywarka się nie uruchamia.

- Kabel zasilający jest odłączony. > > > Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do gniazdka.
- Bezpiecznik jest przepalony. > > > Sprawdź bezpieczniki w domu.
- Dopływ wody jest odcięty. > > > Sprawdź, czy zawór dopływu wody jest odkręcony.
- Drzwi zmywarki są otwarte. > > > Sprawdź, czy drzwi zmywarki są zamknięte.
- Nie naciśnięto przycisku Wł./Wył. > > > Włącz zmywarkę, naciskając przycisk Wł./Wył.

Naczynia nie są dokładnie umyte

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. > > > Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Wybrany program jest nieodpowiedni. > > > Wybierz program z wyższą temperaturą i dłuższym czasem trwania cyklu.
- Ramiona myjące są zablokowane. > > > Przed uruchomieniem programu obróć dolne i górne ramię ręcznie i zobacz, czy obracają się swobodnie.
- Otwory w ramionach myjących są zatkane. > > > Otwory w dolnym i górnym ramieniu myjącym mogą być zatkane resztkami żywności, np. pestkami cytryny. Czyść ramiona myjące regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.
- Filtry są zatkane. > > > Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Czyść system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.
- Filtry są nieprawidłowo zamontowane. > > > Sprawdź system filtrów i upewnij się, że jest prawidłowo zamontowany.
- Kosze są przeciążone. > > > Nie przepełniaj koszy.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. > > > Jeżeli stosujesz detergent w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Przechowuj go w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.
- Za mało detergentu. > > > Jeżeli stosujesz detergent w proszku, dostosuj ilość do stopnia zabrudzenia naczyń i/lub typu programu. W celu uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.
- Niewystarczająca ilość nabłyszczacza. > > > Sprawdź wskaźnik nabłyszczacza i w razie potrzeby uzupełnij zbiornik. Zwiększ wartość ustawienia ilości nabłyszczacza, jeżeli jego ilość w zmywarce jest wystarczająca.
- Pokrywa dozownika detergentu jest otwarta. > > > Po dodaniu detergentu sprawdź, czy pokrywa dozownika detergentu jest dokładnie zamknięta.

Po zakończeniu cyklu naczynia nie są suche

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. > > > Włóż naczynia tak, aby nie zbierała się w nich woda.

- Niewystarczająca ilość nabyśszczacza. > > > Sprawdź wskaźnik nabyśszczacza i w razie potrzeby uzupełnij zbiornik. Zwiększ wartość ustawienia ilości nabyśszczacza, jeżeli jego ilość w zmywarce jest wystarczająca.
- Zmywarka została opróżniona zaraz po zakończeniu programu. > > > Nie opróżniaj zmywarki bezpośrednio po zakończeniu procesu zmywania. Otwórz lekko drzwi i poczekaj, aż para wydostanie się z wnętrza. Wyjmij naczynia po ich ostygnięciu. Rozpocznij wyjmowanie naczyń od dolnego kosza. Dzięki temu woda pozostała na naczyniach w górnym koszu nie będzie kapać na naczynia w dolnym koszu.
- Wybrany program jest nieodpowiedni. > > > Ponieważ temperatura płukania w krótkich programach jest niska, suszenie nie jest dokładne. Aby uzyskać lepszą dokładność suszenia, wybierz program o dłuższym czasie trwania.
- Powierzchnia naczyń kuchennych jest zniszczona. > > > Nie można skutecznie umyć naczyń o zniszczonej powierzchni i nie należy ich używać ze względów higienicznych. Ponadto przepływ wody po zniszczonych powierzchniach jest utrudniony. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jest zalecane.



Naczynia kuchenne z warstwą teflonową mogą nie być całkowicie suche. Jest to spowodowane strukturą teflonu. Ponieważ napięcie powierzchniowe teflonu i wody jest inne, na powierzchni teflonu mogą pozostawać krople wody.

Na naczyniach są ślady herbaty, kawy lub szminki.

- Wybrany program jest nieodpowiedni. > > > Wybierz program z wyższą temperaturą i dłuższym czasem trwania cyklu.
- Powierzchnia naczyń kuchennych jest zniszczona. > > > W zmywarce nie można zmyć plam z kawy i herbaty oraz innych przebarwień, jeżeli wniknęły w uszkodzoną powierzchnię. Nie można skutecznie umyć naczyń o zniszczonej powierzchni i nie należy ich używać ze względów higienicznych. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jest zalecane.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. > > > Jeżeli stosujesz detergent w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Przechowuj go w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.

Na naczyniach pozostaje osad z kamienia, a szkło jest zmatowione

- Niewystarczająca ilość nabyśszczacza. > > > Sprawdź wskaźnik nabyśszczacza i w razie potrzeby uzupełnij zbiornik. Zwiększ wartość ustawienia ilości nabyśszczacza, jeżeli jego ilość w zmywarce jest wystarczająca.
- Ustawienie twardości wody jest niskie lub poziom soli jest niewystarczający > > > Zmierz prawidłowo twardość wody i sprawdź ustawienie twardości.

- Rozsypana sól. > > > Uważaj, aby podczas dodawania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy jego nakrętka została dokładnie zakręcona. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod nakrętką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź ponownie dokręcenie nakrętki.

W zmywarce można wyczuć specyficzny zapach



Nowa zmywarka ma specyficzny zapach. Zniknie on po kilku cyklach mycia.

- Filtry są zatkane. > > > Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Czyść system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.
- Brudne naczynia znajdują się w zmywarce od 2–3 dni. > > > Jeżeli nie planujesz uruchomienia zmywarki zaraz po włożeniu do niej naczyń, usuń resztki jedzenia i uruchom program mycia wstępnego bez detergentu co 2 dni. Nie zamykaj całkowicie drzwi zmywarki, aby w jej wnętrzu nie powstał nieprzyjemny zapach. Można zastosować dostępne w sprzedaży środki do usuwania nieprzyjemnych zapachów lub czyszczenia zmywarek.

Na naczyniach występuje rdza, przebarwienia lub uszkodzenia powierzchni

- Rozsypana sól. > > > Sól może spowodować uszkodzenie lub utlenianie metalowych powierzchni. Uważaj, aby podczas dodawania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy jego nakrętka została dokładnie zakręcona. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod nakrętką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź ponownie dokręcenie nakrętki.
- Na naczyniach przez długi czas pozostawały resztki żywności zawierające sól. > > > Jeżeli sztuczne zabrudzone taką żywnością pozostaną w zmywarce przez dłuższy czas, należy usunąć zabrudzenia za pomocą mycia wstępnego lub umyć naczynia od razu po włożeniu do zmywarki.
- Instalacja elektryczna nie jest uziemiona. > > > Sprawdź, czy zmywarka jest podłączona do uziemionej sieci elektrycznej. W przeciwnym wypadku ładunki elektrostatyczne zgromadzone w zmywarce spowodują powstanie łuków elektrycznych na metalowych przedmiotach i tworzenie się ubytków, usunięcie warstwy ochronnej oraz powstawanie przebarwień.
- Używane są intensywnie działające środki czyszczące, na przykład wybielacz. > > > W przypadku zastosowania wybielacza warstwa ochronna na metalowych powierzchniach zostanie uszkodzona, a z czasem straci swoje właściwości. Nie należy myć naczyń, używając wybielacza.

Rozwiązywanie problemów

- Przedmioty metalowe, na przykład noże, są używane niezgodnie z przeznaczeniem. > > > Używanie noży na przykład do otwierania puszek może spowodować uszkodzenie warstwy ochronnej na ostrzu. Nie należy używać metalowych przyborów kuchennych niezgodnie z przeznaczeniem.
- Sztucze są wykonane z niskiej jakości stali nierdzewnej. > > > Korozji na takich przedmiotach nie można uniknąć; nie należy myć ich w zmywarce.
- W zmywarce są myte skorodowane przybory kuchenne. > > > Rdza na skorodowanych przedmiotach może zostać przeniesiona na inne powierzchnie ze stali nierdzewnej i spowodować ich korozję. Takich przedmiotów nie należy myć w zmywarkach do naczyń.

Detergent pozostaje w dozowniku.

- Dozownik był mokry podczas dodawania detergentu. > > > Sprawdź, czy dozownik jest zupełnie suchy przed napełnieniem go detergentem.
- Detergent dodano na długo przed rozpoczęciem procesu zmywania. > > > Dodawaj detergent na krótko przed rozpoczęciem zmywania.
- Nie można otworzyć pokrywy dozownika detergentu podczas zmywania. > > > Włóż naczynia w sposób, który nie utrudnia otwarcia pokrywy dozownika detergentu i natryskiwania wody z ramion myjących.
- Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. > > > Jeżeli stosujesz detergent w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Przechowuj go w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.
- Otwory w ramionach myjących są zatkane. > > > Otwory w dolnym i górnym ramieniu myjącym mogą być zatkane resztkami żywności, np. pestkami cytryny. Czyść ramiona myjące regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.

Z naczyń kuchennych usuwane są wzory i zdobienia.



Szklane naczynia i porcelana z wzorami nie nadają się do mycia w zmywarce. Producenci szklanych naczyń i porcelany nie zalecają mycia ich w zmywarce.

Naczynia są porysowane.



W zmywarce nie należy myć naczyń kuchennych wykonanych z aluminium ani zawierających aluminium.

- Rozsypana sól. > > > Uważaj, aby podczas dodawania soli nie rozsypywać jej wokół otworu do napełniania. Rozsypana sól może spowodować powstawanie rys. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy jego nakrętka została dokładnie zakręcona. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod nakrętką rozpuszczają się podczas mycia wstępnego i spowodują jej poluzowanie, po zakończeniu programu sprawdź ponownie dokręcenie nakrętki.

Rozwiązywanie problemów

- Ustawienie twardości wody jest niskie lub poziom soli jest niewystarczający > > > Zmierz prawidłowo twardość wody i sprawdź ustawienie twardości.
- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. > > > Podczas władania do kosza szklanek i innych szklanych naczyń nie opieraj ich o inne naczynia, ale o krawędzie kosza, półki lub drabinki. Uderzanie szklanek o siebie lub inne naczynia z powodu naporu wody podczas zmywania może spowodować powstawanie pęknięć lub rys na powierzchni.

Na szklanych naczyniach pozostają smugi przypominające plamy po mleku, których nie można zetrzeć ręcznie. Na szklanych naczyniach widać pod światło niebieskie/tęczowe smugi.

- Używana jest zbyt duża ilość nabłyszczacza. > > > Wybierz niższą wartość ustawienia nabłyszczacza. Wytrzyj nabłyszczacz rozlany podczas uzupełniania.
- Z powodu zbyt miękkiej wody na szkło występuje korozja. > > > Zmierz prawidłowo twardość używanej wody i sprawdź ustawienie twardości wody. Jeżeli używana jest miękka woda (<5 dH), nie stosuj soli. Wybierz programy umożliwiające zmywanie w wyższej temperaturze (np. 60–65°C). Można także stosować dostępne w sprzedaży detergenty chroniące szklane powierzchnie.

W zmywarce powstaje piana.

- Naczynia zostały umyte ręcznie płynem do naczyń ale nie zostały opłukane przed włożeniem do zmywarki. > > > Płyny do mycia ręcznego nie zawierają składników zapobiegających pienieniu. Przed włożeniem naczyń do zmywarki nie trzeba myć ich ręcznie. Wystarczy usunąć resztki pod bieżącą wodą, używając ściereczki lub widelca.
- Podczas uzupełniania nabłyszczacz rozlał się w zmywarce. > > > Uważaj, aby nie rozlać nabłyszczacza w zmywarce podczas wlewania go do zbiornika. Wytrzyj rozlany nabłyszczacz za pomocą chusteczki / papierowego ręcznika.
- Pokrywa zbiornika z nabłyszczaczem jest otwarta. > > > Po wlaniu nabłyszczacza sprawdź, czy pokrywa zbiornika jest zamknięta.

Naczynia kuchenne są uszkodzone.

- Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. > > > Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Kosze są przeciążone. > > > Nie przepełniaj koszy.

Po zakończeniu programu w zmywarce znajduje się woda.

- Filtry są zatkane. > > > Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Czyść system filtrów regularnie w sposób pokazany na ilustracjach w części „Konserwacja i czyszczenie”.
- Wąż odpływowy jest zatkany/zablokowany. > > > Sprawdź wąż odpływowy. W razie potrzeby odłącz wąż odpływowy, usuń blokadę i podłącz zgodnie z ilustracjami w instrukcji obsługi.



Jeżeli nie można wyeliminować problemu mimo postępowania zgodnie z instrukcjami, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdy nie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy zmywarki.

