Electrolux

electrolux.com/register



EW7F4452ACP

PL Instrukcja obsługi | **Pralka**

Witamy w świecie marki Electrolux! Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.



Z myślą o ochronie środowiska ograniczamy zużycie papieru, udostępniając pełne wersje instrukcji obsługi na naszej witrynie internetowej. Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi można uzyskać na stronie **electrolux.com/manuals**



Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu są dostępne na stronie **electrolux.com/support**



Akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia można kupić w **electrolux.com/shop**:

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....2
2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA....4
3. OPIS PRODUKTU....7
4. INFORMACJE TECHNICZNE....8
5. INSTALACJA....8
6. PANEL STEROWANIA....12
7. POKRĘTŁO I PRZYCISKI....14
8. USTAWIENIA....17
9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM....18
10. SYSTEM AUTODOSE (AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA)....19
11. PROGRAMY....26
12. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI....31
13. CODZIENNE UŻYTKOWANIE....33
14. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE....38
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW....45
16. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE....49
17. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI....51
18. OCHRONA ŚRODOWISKA....56

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
- Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego prania rzeczy nadających się do prania w pralce.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie można użytkować w biurach, pokojach hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gości w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach, gdy intensywność użytkowania nie wykracza poza typowe użytkowanie w gospodarstwie domowym.

- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Maksymalny ciężar wsadu to 10.5 kg. Nie przekraczać maksymalnego ładunku danego programu (patrz rozdział „Programy”).
- Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 10 barów (1,0 MPa).
- Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie.
- Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą dołączonego nowego zestawu węży lub innego nowego zestawu węży dostarczonego przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno ponownie używać starych węży.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

ⓘ

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania i blokady transportowe, w tym gumową tuleję z plastikowym elementem dystansowym.
- Przechowywać blokady transportowe w bezpiecznym miejscu. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba ponownego transportu urządzenia, należy zamontować blokady w celu unieruchomienia bębna, aby zapobiec wewnętrznym uszkodzeniom.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.

- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Nie instalować ani nie korzystać z urządzenia w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C lub w których mogłoby być ono narażone na działanie czynników atmosferycznych.
- Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie, stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy urządzeniem i podłogą.
- Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy za pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest prawidłowo wypoziomowane. W przeciwnym razie należy odpowiednio wyregulować jego nóżki.
- Nie instalować urządzenia bezpośrednio nad podłogową kratką ściekową.
- Nie rozpryskiwać wody na urządzenie i nie narażać go na nadmierny kontakt z wilgocią.
- Nie instalować urządzenia w miejscach uniemożliwiających całkowite otworzenie drzwi urządzenia.
- Nie umieszczać pod urządzeniem żadnych zamkniętych pojemników na wypadek ewentualnego wycieku wody. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji, jakich akcesoriów można używać.

2.2 Podłączenie elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest przeznaczone do instalacji i jednoczesnego podłączenia do złącza uziemiającego w budynku.
- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum serwisowym.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

2.3 Podłączenie do sieci wodociągowej

- Temperatura doprowadzanej wody nie może przekraczać 25°C.
- Uważać, aby nie uszkodzić węży wodnych.
- Przed podłączeniem urządzenia do nowej instalacji wodociągowej lub instalacji, z której nie korzystano przez dłuższy czas lub która była naprawiana lub do której podłączono nowe urządzenia (liczniki wody itp.), należy umożliwić wypływ wody, aż będzie ona czysta.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia i bezpośrednio po nim należy upewnić się, że nie ma widocznych wycieków wody.
- Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie stosować węży przedłużających. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, aby zamówić dłuższy wąż dopływowy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia z węża spustowego może wypływać woda. Są to pozostałości wody po testach przeprowadzanych w fabryce.
- Wąż spustowy można przedłużyć maksymalnie do 400 cm. Aby zamówić drugi wąż spustowy i przedłużacz należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

- Należy zadbać o to, aby po zainstalowaniu urządzenia zawór wody był łatwo dostępny.
- Po każdym użyciu urządzenia zamknąć zawór wody.

2.4 Sposób użytkowania

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
- Nie umieszczać produktów łatwopalnych ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w pobliżu lub na urządzeniu.
- Nie prać odzieży mocno zaplamionej olejem, smarem lub innymi tłustymi substancjami. Może to spowodować uszkodzenie gumowych części urządzenia. Przed włożeniem do urządzenia takie tkaniny należy wyprać wstępnie ręcznie.
- Nie używać zapachów do prania, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia plastikowych i gumowych części urządzenia.
- Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania programu. Szyba może być gorąca.
- Upewnić się, że w praniu nie ma żadnych metalowych przedmiotów.

2.5 Serwis

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może wpłynąć na bezpieczeństwo oraz spowodować utratę gwarancji.
- Następujące części zamienne będą dostępne przez co najmniej 10 lat po zakończeniu produkcji modelu: silnik i szczotki silnika, przeniesienie napędu między silnikiem a bębnem, pompy, amortyzatory i sprężyny, bęben piorący, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulkowe, grzałki i elementy grzejne, w tym pompy ciepła, sztywne przewody i powiązane elementy, w tym węże, zawory, filtry i elementy układu Aqua Stop, układy elektroniczne, wyświetlacze elektroniczne, przełączniki ciśnieniowe, termostaty i czujniki, oprogramowanie i oprogramowanie układowe, w tym oprogramowanie do zerowania ustawień, drzwi, zawias drzwiowy i uszczelki, inne uszczelki, zespół blokady drzwi, elementy z tworzywa, jak dozowniki detergentu. Czas ten może być dłuższy w niektórych krajach. Więcej informacji można znaleźć na naszej witrynie internetowej.
- Niektóre z tych części zamiennych będą dostępne wyłącznie dla profesjonalnych punktów serwisowych i nie wszystkie części zamienne pasują do wszystkich modeli.
- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

2.6 Utylizacja

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w bębnie.
- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie miejscowymi przepisami w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).


3. OPIS PRODUKTU

3.1 Funkcje specjalne


Zakupiona przez Państwa pralka spełnia wszystkie współczesne wymagania związane z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów, zapewniając wyjątkową wydajność prania.

- **Połączenie Wi-Fi** oraz funkcja **Zdalne uruchomienie** umożliwiają zdalne rozpoczęcie programu, obsługę pralki oraz sprawdzenie przebiegu programu.
- **SensiCare System** wykrywa wielkość wsadu i w ciągu 30 sekund określa czas trwania programu. Program prania jest indywidualnie dostosowany do wielkości ładunku i rodzaju tkanin, nie powodując przy tym wydłużenia czasu pracy ani zwiększenia zużycia energii i wody ponad wymagany poziom.
- Para to szybki i łatwy sposób na odświeżenie ubrań. Delikatne programy parowe usuwają nieprzyjemne zapachy i wygładzają zagniecenia w suchych tkaninach, co ułatwia prasowanie. Po zakończeniu wybranego programu opcja **Steam Easy Iron** dostarcza delikatną parę, która rozluźnia włókna i chroni ubrania przed zagnieceniami. Prasowanie będzie łatwiejsze!

3.2 Przegląd urządzenia

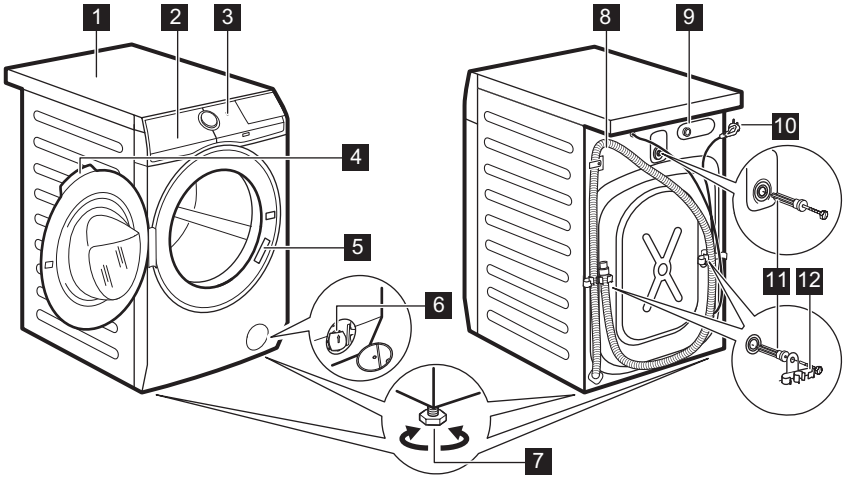

1 Blat roboczy
2 Dozownik detergentu
3 Panel sterowania
4 Uchwyt drzwi
5 Tabliczka znamionowa
6 Filtr pompy opróżniającej
7 Nóżki do poziomowania urządzenia
8 Wąż spustowy
9 Podłączenie węża dopływowego
10 Przewód zasilający
11 Blokady transportowe
12 Uchwyt węża

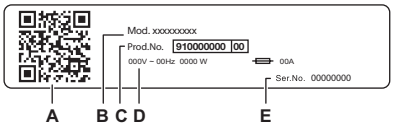

Na tabliczce znamionowej podano:

A. kod QR
B. Nazwa modelu
C. Numer produktu
D. Znamionowe dane elektryczne
E. Numer seryjny

Zeskanować **kod QR** aparatem, aby pobrać na swój smartfon lub tablet naszą aplikację ze sklepu z aplikacjami, i wykonać wymagane kroki. Aby w pełni wykorzystać produkt, prosimy go zarejestrować.

- Można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, dokumentacji i artykułów dotyczących korzystania z najlepszych funkcji (Instrukcja obsługi dostępna jest również na stronie **electrolux.com/manuals**)
- Można uzyskać porady dotyczące użytkowania, rozwiązywania problemów, serwisowania i napraw (dostępne również pod adresem **electrolux.com/support**)
- Zachęcamy do zakupu akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i oryginalnych części zamiennych do posiadanego urządzenia (dostępne również na stronie **electrolux.com/shop**)

4. INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary	Szerokość / wysokość / całkowita głębokość	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm
Podłączenie elektryczne	Napięcie Całkowita moc Bezpiecznik Częstotliwość	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Osłona zabezpieczająca chroni przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci, z wyjątkiem sytuacji, gdy urządzenie niskonapięciowe nie ma zabezpieczenia przed wilgocią.		IPX4
Ciśnienie doprowadzanej wody	Minimum Maksimum	0,5 bara (0,05 MPa) 10 barów (1,0 MPa)
Zasilanie wodą **1)**		Zimna woda
Maksymalny wsad	Bawełniane	10.5 kg

1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z 3/4" gwintem.


5. INSTALACJA

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

5.1 Rozpakowanie


1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wyjąć wszystkie elementy z bębna.

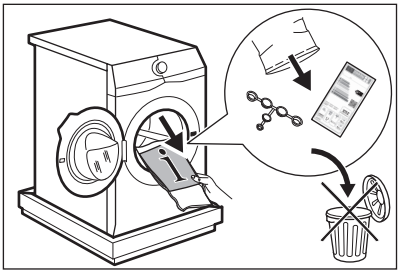

ⓘ

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą różnić się zależnie od jego modelu.


2. Położyć jeden z elementów opakowania na podłodze za urządzeniem i ostrożnie położyć urządzenie na tylnej ściance. Zdjąć zabezpieczenie ze spodu urządzenia.

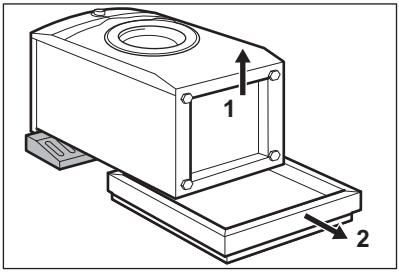

⚠ **UWAGA!**

Nie kłaść pralki na przedniej ściance.


3. Ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej. Zdjąć przewód zasilający i wąż spustowy z uchwytów.

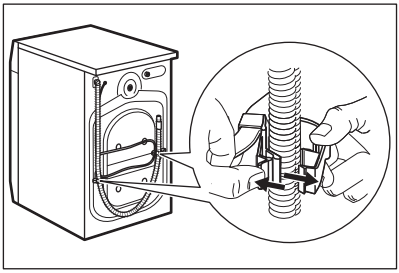

ⓘ

Z węża spustowego może wypłynąć woda. Są to pozostałości wody po testowaniu urządzenia w fabryce.


4. Usunąć trzy blokady transportowe i wyciągnąć plastikowe elementy dystansowe.

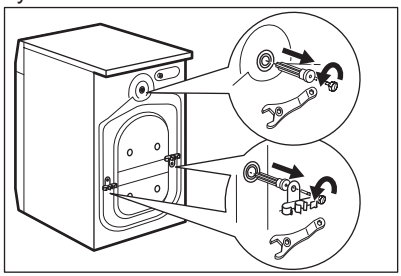

ⓘ

Zaleca się zachowanie opakowania oraz blokad transportowych na przyszłość.

5. W otwory włożyć plastikowe zatyczki znajdujące się w torebce z instrukcją.

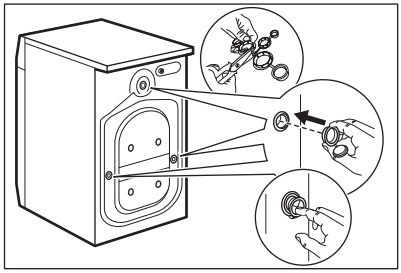

5.2 Informacje dotyczące instalacji

Umiejscowienie i poziomowanie

Należy odpowiednio wyregulować urządzenie, aby zapobiec drganiom, hałasowi i przesuwaniu się urządzenia podczas pracy.

1. Zainstalować urządzenie na płaskim, twardym podłożu. Urządzenie musi być wypoziomowane i stabilne. Upewnić się, że urządzenie nie dotyka ściany lub innych urządzeń oraz że jest zapewniony pod nim przepływ powietrza.


2. Poluzować lub dokręcić nóżki, aby wypoziomować urządzenie. Wszystkie nóżki muszą stabilnie opierać się na podłodze.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
>
> Pod nóżkami urządzenia nie umieszczać kartonu, drewna ani podobnych materiałów w celu wypoziomowania.


Wąż dopływowy

> ⚠ **UWAGA!**
>
> Upewnić się, że węże nie są uszkodzone i nie ma wycieków ze złączek. Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie stosować węży przedłużających. Aby zamówić zamienny wąż dopływowy, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

1. Jeśli trzeba przyłącz wąż dopływu wody z tyłu urządzenia. Zazwyczaj jest on już zainstalowany w fabryce.

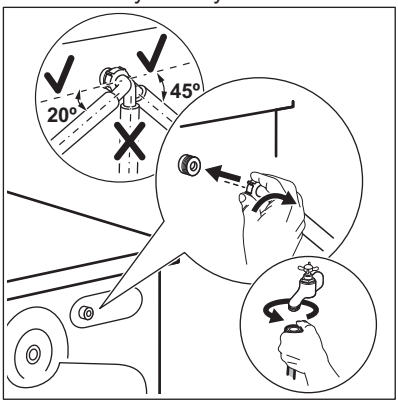

2. Skierować go w prawo lub w lewo, odpowiednio do położenia zaworu wody. Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest skierowany pionowo.
3. W razie potrzeby poluzować nakrętkę wieńcową, aby ustawić wąż w odpowiednim położeniu.
4. Niektóre modele mogą być wyposażone w wąż dopływowy z zabezpieczeniem przed zalaniem. Zabezpieczenie przed zalaniem zapobiega wyciekaniu wody. Sektor w oknie pokazuje tę usterkę A. W takim przypadku należy zamknąć zawór wody i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji na temat wymiany węża.

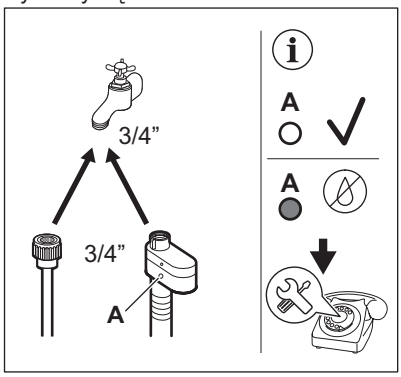

5. Podłączyć wąż dopływowy ZIMNEJ wody do zaworu zimnej wody z gwintem 3/4 cala.


> ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
>
> Temperatura doprowadzanej wody nie może przekraczać 25°C.

Odprowadzanie wody

Końcówka węża spustowego powinna znajdować się na wysokości co najmniej 60 cm i nie większej niż 100 cm od powierzchni podłogi.

> ⓘ
>
> Wąż spustowy można przedłużyć maksymalnie do 400 cm. Drugi wąż spustowy i przedłużacz można kupić w autoryzowanym centrum serwisowym.

Wąż spustowy można podłączyć na różne sposoby:

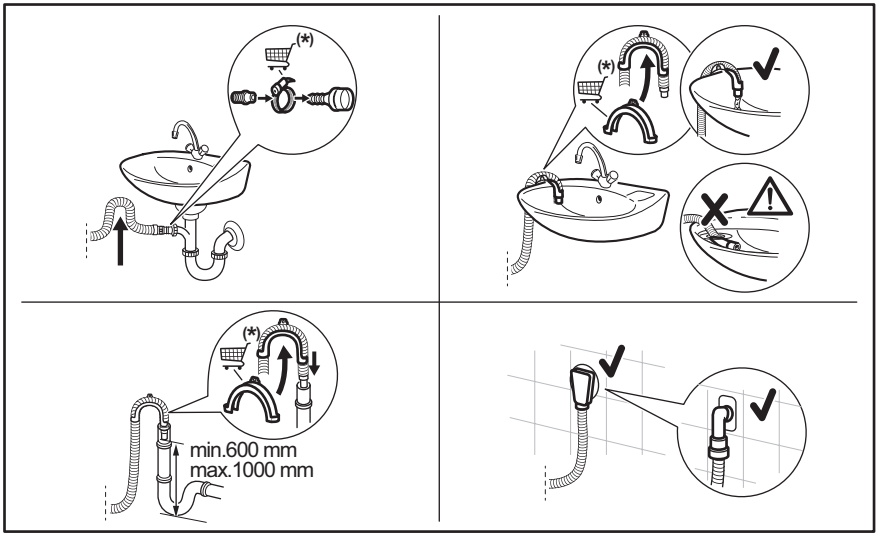

*Zastrzegamy sobie prawo do wymiany części zamiennych bez uprzedzenia.

Należy ułożyć wąż spustowy w pętlę, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ze zlewu do urządzenia.

Podłączyć wąż spustowy do króćca syfonu i zabezpieczyć zaciskiem. Należy ułożyć wąż spustowy w pętlę, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ze zlewu do urządzenia.

Włożyć wąż bezpośrednio do rury kanalizacyjnej zabudowanej w ścianie i zabezpieczyć go zaciskiem.

Bez plastikowej prowadnicy węża, do syfonu umywalki – umieścić wąż spustowy na króćcu syfonu i zabezpieczyć zaciskiem.

Wąż spustowy można wygiąć do kształtu litery U i umieścić wokół plastikowej prowadnicy. Na krawędzi umywalki – przymocować prowadnicę do zaworu wody lub do ściany.

ⓘ

Upewnić się, że plastikowa prowadnica jest nieruchoma podczas odpompowywania wody, a wąż spustowy nie jest zanurzony w wodzie. Może nastąpić cofnięcie brudnej wody do urządzenia.
Akcesoria należy zakupić u autoryzowanego sprzedawcy.

Do rury kanalizacyjnej z otworem wentylacyjnym – włożyć wąż spustowy bezpośrednio do rury odpływowej lub kanalizacyjnej.

ⓘ

Należy zawsze zapewnić wentylację końcówki węża spustowego, tj. wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej (min. 38 mm/1,5 cala) musi być większa niż zewnętrzna średnica węża spustowego.


5.3 Podłączenie elektryczne

Po zakończeniu instalacji można podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Na tabliczce znamionowej i w rozdziale „Dane techniczne” podano wymagane parametry znamionowe zasilania. Należy upewnić się, że są one zgodne z parametrami sieciowego źródła zasilania.

Należy upewnić się, że domowa instalacja elektryczna może zapewnić maksymalne wymagane obciążenie, biorąc pod uwagę również inne użytkowane urządzenia.

Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem.

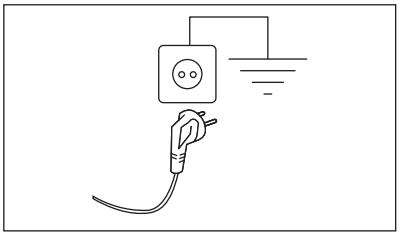


Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.

Jeśli instalacja urządzenia wymaga wykonania prac elektrycznych, należy skontaktować się autoryzowanym centrum serwisowym.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w następstwie nieprzestrzegania powyższych zaleceń bezpieczeństwa.

6. PANEL STEROWANIA

6.1 Opis panelu sterowania

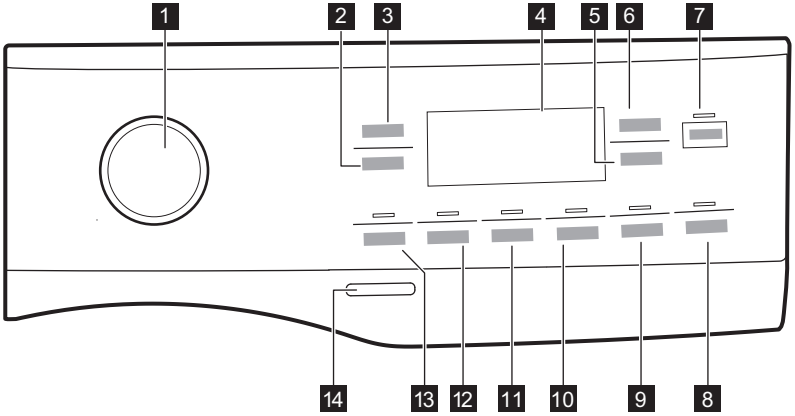


ⓘ

Opcje nie są dostępne dla wszystkich programów prania. Zgodność opcji z programami prania przedstawiono w punkcie „Zgodność funkcji i opcji z programami” w rozdziale „Programy”. Poszczególne opcje mogą wykluczać się nawzajem. W takim przypadku urządzenie uniemożliwi jednoczesny wybór niezgodnych opcji.
Ekran dotykowy i przyciski powinny być zawsze czyste i suche.

1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk Wirowanie
3 Przycisk Temperatura
4 Wyświetlacz
5 Opóźniony start i przycisk pilota zdalnego sterowania
6 Przycisk Time Manager
7 Przycisk Start/Pauza
8 Przycisk Steam Easy Iron
9 Przycisk Tryb cichy i opcja stałej blokady przed dziećmi 3s
10 Przycisk AutoDose i powiązane ustawienia 3s
11 Przycisk Dodatkowe płukanie
12 Przycisk Odplamianie
13 Przycisk Pranie wstępne
14 Przycisk Włącz / Wyłącz

6.2 Wyświetlacz

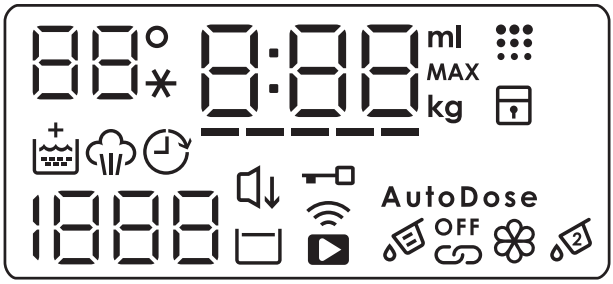

	Wskaźnik temperatury.
	Wskaźnik blokady uruchomienia.
	Wskaźnik połączenia Wi-Fi.
	Wskaźnik zdalnego uruchomienia.
	Wskaźnik blokady drzwi.
	Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu.

	Wskaźnik cyfrowy może pokazywać: • Czas trwania programu. • Czas opóźnienia • Zakończenie cyklu • Kod ostrzegawczy • Wskaźnik błędu • Inne komunikaty dotyczące ustawień. • Wskazanie całkowitego czasu pracy urządzenia. • Podczas korzystania z aplikacji: APP, AP (punkt dostępu) UPd (aktualizacja). Patrz rozdział „Wi-Fi – konfiguracja połączenia.”
-----	Wskaźnik Time Manager.
	Wskaźnik Dodatkowe płukanie
	Wskaźnik fazy parowej.
	Wskaźnik przypominający o czyszczeniu bębna.

1888	Wskaźnik prędkości wirowania
	Wskaźnik Tryb cichy.
	Wskaźnik funkcji Stop z wodą.
88.8 kg	Wskaźnik maksymalnego wsadu.
1 2	Wskaźniki zbiornika detergentu Auto-Dose

	Wskaźnik zbiornika płynu zmiękczającego systemu AutoDose.
OFF	Wskaźnik stanu funkcji AutoDose. Świeci się, gdy funkcja AutoDose jest wyłączona.
	Wskaźnik trybu połączenia.

7. POKRĘTŁO I PRZYCISKI

7.1 Wprowadzenie

Opcje/funkcje nie są dostępne dla wszystkich programów prania. Należy sprawdzić zgodność opcji/funkcji z programami prania w „Tabeli programów". Dana opcja/funkcja może wykluczać inną. W takim przypadku urządzenie nie pozwoli na jednoczesny wybór niezgodnych opcji/funkcji.

7.2 Pokrętło wyboru programów

Program można wybrać obracając pokrętłem wyboru programów.

7.3 Wirowanie

Po ustawieniu programu urządzenie automatycznie ustawia domyślną prędkość wirowania.

Dotknąć kilkakrotnie ten przycisk, aby:

- **Zmienić prędkość wirowania.** Na wyświetlaczu widoczne są wyłącznie prędkości wirowania dostępne dla ustawionego programu.
- Wybrać opcję **Bez wirowania – – –**. Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie wszystkich faz wirowania. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik **– – –**. Pralka wykonuje tylko fazę odpompowania wybranego programu prania. Opcję tę należy wybrać dla bardzo delikatnych tkanin. Urządzenie zużywa więcej wody w fazie płukania niektórych programów prania.
- Włączyć opcję **Stop z wodą** . Wirowanie końcowe nie jest wykonywane. Urządzenie nie odpompuje wody z ostatniego płukania, aby zapobiec powstaniu zagnieceń na praniu. Po zakończeniu programu prania w bębnie pozostanie woda.

  Wskaźnik pozostanie włączony. Drzwi pozostają zablokowane, a bęben obraca się regularnie, aby zmniejszyć ilość zagnieceń. Aby odblokować drzwi, należy odpompować wodę.

  Po dotknięciu przycisku Start/Pauza urządzenie wykona fazę wirowania i odpompuje wodę.

Urządzenie automatycznie odpompuje wodę po około 18 godzinach.

7.4 Temperatura

Przy wyborze programu prania urządzenie automatycznie proponuje domyślną temperaturę.

Dotykać przycisku, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość temperatury.

Gdy na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik _ _*, urządzenie nie podgrzewa wody.

7.5 Opóźniony start

Ta opcja umożliwia późniejsze rozpoczęcie programu w bardziej dogodnym czasie.

Dotykać przycisk, aby ustawić żądany czas opóźnienia. Wartość czasu zwiększa się skokowo w zakresie od 1 godz. do 20 godz.

Na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik ⏲ i wybrany czas opóźnienia. Po dotknięciu przycisku Start/Pauza ▷‖ urządzenie rozpocznie odliczanie czasu i zostaną zablokowane drzwi.

Opóźniony start ustawia również funkcję zdalnego uruchomienia 📶: więcej informacji podano w rozdziale „Wi-Fi – konfiguracja łączności”.

7.6 Time Manager

Opcja ta umożliwia skrócenie czasu trwania programu zależnie od wielkości wsadu i stopnia jego zabrudzenia.

Po ustawieniu programu prania na wyświetlaczu pojawią się domyślny czas jego trwania oraz kreski −−−−−.

Dotknąć przycisku Time Manager, aby zależnie od potrzeb skrócić czas trwania programu. Na wyświetlaczu pojawi się nowy czas trwania programu i odpowiednio zmniejszy się liczba kresek:

Dotknąć przycisku Time Manager , aby zależnie od potrzeb skrócić czas trwania programu. Na wyświetlaczu pojawi się nowy czas trwania programu i odpowiednio zmniejszy się liczba kresek:

−−−− odpowiedni cykl do prania pełnego wsadu średnio zabrudzonych rzeczy.

−−− szybki cykl do prania pełnego wsadu lekko zabrudzonych rzeczy.

−− bardzo szybki cykl do prania mniejszego wsadu lekko zabrudzonych rzeczy (zalecana maks. połowa wsadu).

− najkrótszy cykl do odświeżania małej ilości prania.

Funkcja Time Manager jest dostępna tylko z programami w tabeli.

Wskaźnik	Bawełna	Syntetyki
−−−−− 1)	■	■
−−−−	■	■
−−−	■	■
−− 2)	■	■
− 2)	■	■

1) Domyślny czas trwania wszystkich programów.

2) Ten poziom opcji Time Manager nie jest dostępny w temperaturze 90°C.

Time ManagerFunkcja z programami parowymi 🌥

Podczas ustawiania programu parowego ten przycisk umożliwia wybranie trzech poziomów pary, a czas trwania programu zostanie odpowiednio skrócony:

- −−− : maksimum.
- −− : średni.
- − : minimalny.

7.7 Start/Pauza ▷‖

Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖, aby uruchomić urządzenie, włączyć tryb pauzy lub przerwać działanie programu.

ⓘ

Ikona 👕 oznacza, że można wstrzymać ten cykl i dodać lub usunąć ubrania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Otwieranie drzwi – dodawanie ubrań”.

7.8 Steam Easy Iron

Opcja ta dodaje fazę parowej, a następnie krótką fazę wygładzania zagnieceń na koniec programu prania.

Faza parowa chroni przed zagnieceniami oraz ułatwia prasowanie odzieży.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad przyciskiem.

Podczas fazy parowej wskaźnik świeci się w sposób ciągły.

Opcja ta może wydłużyć czas trwania programu.

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawia się 0:00, a wskaźnik gaśnie.

Mniejszy ładunek prania umożliwia osiągnięcie lepszych efektów.

7.9 Tryb cichy

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie/wyłączenie opcji **Tryb cichy** .

Pośrednie fazy wirowania oraz ostatnia faza są wstrzymane, a program kończy się z wodą w bębnie. Pozwala to zmniejszyć zagniecenia.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik . Drzwi pozostają zablokowane. Bęben będzie obracał się regularnie, aby zmniejszyć zagniecenia. Aby odblokować drzwi, należy odpompować wodę.

Program jest bardzo cichy, można go uruchamiać nocą, gdy dostępne są tańsze taryfy za prąd. W niektórych programach płukania pobierana jest większa ilość wody.

Po dotknięciu przycisku Start/Pauza urządzenie wykona tylko fazę odpompowania.

Urządzenie automatycznie odpompuje wodę po około 18 godzinach.

7.10 AutoDose

Za pomocą tego przycisku można:

- : włączać i wyłączać funkcję automatycznego ładowania detergentu.
- : włączać i wyłączać funkcję automatycznego ładowania płynu zmiękczającego do tkanin.
- WYŁĄCZYĆ AutoDose.
- Przejść ustawień AutoDose 3s

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „AutoDose (Automatyczne dozowanie).”

7.11 Stałe Dodatkowe płukanie

Ta opcja umożliwia dodanie kilku cykli płukania odpowiednio do wybranego programu prania.

Opcję tę należy stosować do prania rzeczy osób uczulonych na detergenty lub mających wrażliwą skórę. Dzięki dodatkowej funkcjonalności tej opcji płyn zmiękczający do tkanin jest równomiernie rozprowadzany w praniu, co zwiększa jego oddziaływanie na tkaniny. Zaleca się to, gdy stosowany jest płyn zmiękczający do tkanin.

Opcja ta może wydłużyć czas trwania programu.

Wskaźnik nad danym przyciskiem dotykowym zaświeci się i pozostanie włączony podczas następnych cykli, do czasu aż użytkownik wyłączy tę opcję.

7.12 Odplamianie

Dotknąć ten przycisk, aby dodać fazę odplamiania do programu prania usuwającego trudne plamy.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad przyciskiem.

Jeśli zbiornik systemu automatycznego dozowania detergentu jest wyłączony, można użyć tej opcji w tradycyjny sposób – poprzez dodanie detergentu lub dodatku do przegródki do dozowania ręcznego.

Naciśnięcie przycisku zbiornika detergentu, gdy włączona jest opcja Odplamianie, powoduje wyłączenie funkcji AutoDose. Opcja Odplamianie pozostaje nadal aktywna w trybie ręcznym.

ⓘ

Opcja ta może wydłużyć czas trwania programu.
Funkcja nie działa w temperaturze poniżej 40°C.

7.13 Pranie wstępne

Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania wstępnego do programu prania.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad przyciskiem dotykowym.

Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania wstępnego w 30°C przed fazą prania.

Opcja jest zalecana do mocno zabrudzonego prania, zwłaszcza zawierającego piasek, pył, błoto lub inne cząstki stałe.

ⓘ

Po wybraniu fazy prania wstępnego przy włączonej funkcji AutoDose, urządzenie automatycznie poda odpowiednią dawkę detergentu. Jeśli funkcja AutoDose jest wyłączona, należy umieścić detergent/ dodatek w specjalnym dozowniku i włożyć go do bębna.

ⓘ

Opcja ta może wydłużyć czas trwania programu.

7.14 Włącz / Wyłącz

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez kilka sekund umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia. Podczas włączania i wyłączania urządzenia emitowane są dwa różne dźwięki.

W niektórych przypadkach funkcja trybu czuwania automatycznie wyłącza po kilku minutach urządzenie, aby zmniejszyć pobór energii. Należy wtedy ponownie włączyć urządzenie.

8. USTAWIENIA

8.1 Ustawienie

ⓘ

Podczas naciskania kombinacji przycisków **nie należy przechylać** palców w dół. Czujniki poniżej są bardzo czułe i mogą zakłócić dokonanie wyboru.

FUNKCJE	KOMBINACJA PRZYCISKÓW	OPIS
Blokada uruchomienia	Tryb cichy	Opcja ta pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania. Wcisnąć i przytrzymać przycisk, aż wskaźnik ⊡ **włączy się/wyłączy** .

FUNKCJE	KOMBINACJA PRZYCISKÓW	OPIS
Sygnały dźwiękowe	Pranie wstępne-Odplamianie	Za pomocą tej opcji można włączać lub wyłączać sygnały dźwiękowe. Dotknąć kombinację przycisków jednocześnie przez około 2 sekund. Po wyłączeniu sygnałów dźwiękowych będą one nadal emitowane podczas nieprawidłowego działania urządzenia.
Licznik godzin pracy	Odplamianie-Dodatkowe płukanie	Można wyświetlić całkowity czas pracy urządzenia w godzinach, począwszy od pierwszego włączenia. Ta wartość zlicza czas pracy cykli (nie obejmuje przerw, czasu opóźnienia rozpoczęcia programu). Dotknąć kombinacji przycisków jednocześnie przez kilka sekund. Po 3 sekundach na wyświetlaczu pokaże się łączna liczba godzin pracy urządzenia, np. 1276 godzin — na wyświetlaczu przez 2 sekundy wyświetli się tekst Hr, 12 (tysiące i setki) oraz przez 2 sekundy wyświetli się 76 (dziesiątki i jednostki).
Domyślne ustawienia fabryczne	Autodose-Tryb cichy	Ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych opcji fabrycznych. Aby włączyć tę funkcję, dotknąć kombinację przycisków jednocześnie przez kilka sekund. Na wyświetlaczu pojawi się – – – na około 5 sekund.

9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

ⓘ

Podczas instalacji lub przed pierwszym użyciem w urządzeniu może znajdować się niewielka ilość wody. Woda w urządzeniu jest pozostałością po testach funkcjonalnych przeprowadzonych przez producenta mających na celu upewnienie się, że dostarczone urządzenie jest w idealnym stanie technicznym, bez usterek.

1. Upewnić się, że usunięto wszystkie blokady transportowe z urządzenia.
2. Sprawdzić, czy dostępne jest podłączenie do sieci elektrycznej i czy zawór wody jest otworzony.
3. Napełnić zbiorniki AutoDose detergentem w płynie i płynem zmiękczającym do tkanin. Patrz punkt „AutoDoseUstawienie podstawowe” w rozdziale „Technika AutoDose.”
4. Wlać 2 litry wody do bębna. Spowoduje to uruchomienie układu odpływowego.
5. Ustawić i uruchomić program do tkanin bawełnianych z najwyższą temperaturą, bez wkładania prania do bębna. Spowoduje to usunięcie wszelkich możliwych zabrudzeń z bębna i zbiornika.

10. SYSTEM AUTODOSE (AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA)

ⓘ

Należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział.

10.1 Wprowadzenie

Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany **automatyczny system dozowania**, precyzyjnie dozujący odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego do każdego cyklu prania.

System optymalizuje parametry dozowania, aby chronić tkaniny oraz zapewnić stabilność kolorów i stałą wydajność prania. Nieprawidłowe dozowanie może negatywnie wpływać na efekty prania. Nadmierna ilość detergentu może prowadzić do degradacji włókien i gromadzenia się pozostałości, a niewystarczająca ilość detergentu może zmniejszyć skuteczność usuwania zabrudzeń.

Urządzenie jest **fabrycznie skalibrowane** i ma ustawione domyślne wartości dozowania odpowiednie do standardowych warunków użytkowania. Po uruchomieniu programu, podczas prania system automatycznie oblicza i dozuje odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego na podstawie faktycznego załadunku wykrytego w bębnie. Proces ten gwarantuje optymalne wykorzystanie produktu i skuteczność prania różnych typów tkanin i ubrań o różnych poziomach zabrudzenia, zgodnie z faktycznym załadunkiem.

Jeśli aktywowana jest funkcja AutoDose, a wskaźniki i/lub są widoczne na wyświetlaczu.

ⓘ

W niektórych programach funkcja AutoDose jest wyłączona (wskaźniki i/lub nie są wyświetlane, a na wyświetlaczu pojawia się **OFF**), ponieważ prane są ubrania wymagające zastosowania specjalnych detergentów lub środków. W takim przypadku należy wlać detergent i inne środki do właściwych przegródek dozowania ręcznego.
Patrz „AutoDose i opcje zgodności i z programami" w rozdziale „Programy."

ⓘ

Więcej informacji na temat funkcji AutoDose oraz włączania ustawień zaawansowanych jest dostępnych w aplikacji.

10.2 AutoDose ustawienie podstawowe

Fabrycznie ustawione dawki do dużych załadunków to 90 ml dla zbiornika detergentu i 25 ml dla zbiornika płynu zmiękczającego do tkanin. Jest to optymalna konfiguracja spełniająca większość warunków użytkowania. Urządzenie będzie używać tych ustawień do dokładnego obliczania dawki dla każdego prania w oparciu o wielkość załadunku.

Jednak w ekstremalnych warunkach (bardzo miękka lub bardzo twarda woda) oraz przy określonym rodzaju detergentu (np. bardzo kompaktowego) zaleca się dostosowanie ustawionego dozowania zgodnie ze wskazaniami podanymi na pojemniku na detergent i płyn zmiękczający do tkanin, na przykład podczas stosowania bardzo kompaktowego detergentu może być konieczne znaczne zmniejszenie wstępnie ustawionej dawki.


Jeśli efekty prania są niezadowalające lub podczas prania powstaje zbyt dużo piany, może być konieczna zmiana ustawienia

fabrycznego. Aby zmienić ustawienie podstawowe, należy zapoznać się z punktem „Tryb konfiguracji AutoDose”. Jednak wcześniej należy:

1. **Określić twardość wody.**
   Sprawdzić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Poziomy są ogólnie oznaczone jako miękki, średni i twardy.
   W razie potrzeby należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. **Określić indywidualną dawkę detergentu.**
   Sprawdzić informacje na etykiecie pojemnika z detergentem lub płynem zmiękczającym i ustalić ilość produktu. Sugerowana ilość detergentu jest kombinacją trzech różnych czynników:
   - poziom twardości wody (patrz tabela poniżej);
   - stopień zabrudzenia prania (średni);
   - znamionowa wydajność pralki (np. maksymalna ładowność wynosi 10.5 kg). Jeśli podana pojemność pojemnika na detergent odnosi się do urządzeń o mniejszej pojemności, należy zwiększyć ilość o 20% ponad proponowaną dawkę.

ⓘ

Przykładowo dla pralki o pojemności 8 kg, średniej ilości wody i normalnym stopniu zabrudzenia prania, dozowanie określone jest krzyżykami przy dawkach detergentu na etykiecie.

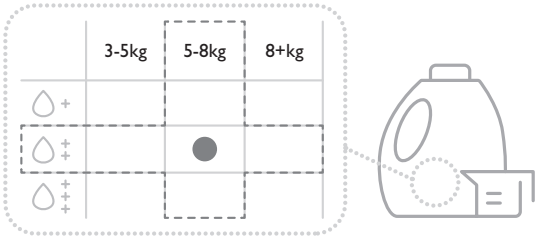

Twardość wody

Poziomy	Zakres twardości wody				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
Wysokie — **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Średnie - **C02** [4]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Niskie – **C01**	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) Stopnie francuskie
2) Stopnie niemieckie
3) Stopnie angielskie
4) Ustawienie fabryczne – wystarczające w większości warunków użytkowania.

Ustawianie twardości wody

Po pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony specjalny ekran konfiguracji: użytkownik zostanie wezwany do ustawienia poziomu twardości wody. Dostępne są trzy poziomy:

1. Wysokie — **C03**
2. Średni - **C02**
3. Niskie – **C01**

Zmiana wybranej opcji:
- Dotknąć Temperatura , aby zwiększyć poziom.
- Dotknąć Wirowanie , aby zmniejszyć poziom.

Dotknąć przycisk Start/Pauza ▷||, aby potwierdzić to ustawienie.

Dla każdego poziomu twardości wody są wstępnie zdefiniowane normalne ustawienia dawki. Dla detergentu (liczby tylko jako przykłady):

1. Wysokie - **110 ml**
2. Średnie - **90 ml**
3. Niskie – **65 ml**

Dostęp do ustawienia twardości wody można później uzyskać również w ustawieniach konfiguracji.

ⓘ

Jeśli w późniejszym czasie użytkownik skonfiguruje normalną dawkę detergentu lub płynu zmiękczającego, zastąpi to wstępnie zdefiniowane normalne ustawienia dawki.


10.3 Dozownik detergentu ze AutoDose zbiornikami i przegródkami do dozowania ręcznego

ⓘ

Należy zawsze przestrzegać wskazówek umieszczonych na opakowaniu detergentu i innych dodatków. Nie zaleca się przekraczania maksymalnego poziomu oznaczonego na każdej z przegródek (**MAX**).

Jeśli oba AutoDose zbiorniki włączono w ustawionym programie detergent w płynie i płyn zmiękczający do tkanin zostaną podane automatycznie.

Jeśli jeden AutoDose zbiornik lub oba wyłączono (OFF) w ustawionym programie, należy ręczne napełnić odpowiednią przegródkę.

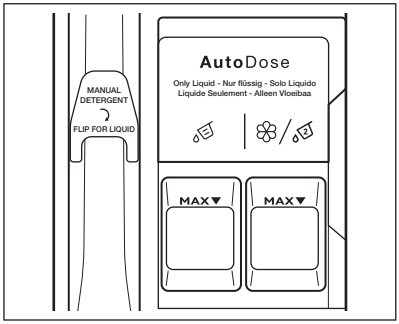

⚠ **OSTRZEŻENIE!**


Nie dodawać detergentu w proszku do przegródki AutoDose.

Przegródka na detergent z klapką po lewej stronie do ręcznego dozowania proszku, płynu lub dodatków	Przegródka na płyn do prania po lewej stronie do automatycznego dozowania	Przegródka na płyn zmiękczający lub płyn do prania po prawej stronie do automatycznego dozowania.
Klapka do ręcznego dozowania proszku lub płynu do prania		/

- Otworzyć dozownik detergentu.
- Podnieść pokrywę AutoDose.
- Ostrożnie wlać tylko płyn do prania/płyn zmiękczający do zbiornika na detergent

AutoDose. Napełnić do maksymalnego wskazanego poziomu.
- **MAX** Maksymalny poziom detergentu/płynu zmiękczającego
- Opuścić pokrywę AutoDose.
- Delikatnie zamknąć dozownik detergentu aż do usłyszenia kliknięcia.

Ręczne stosowanie detergentów i dodatków
Może być konieczne użycie innego detergentu niż te używane w zbiornikach AutoDose. Najpierw upewnić się, że zbiorniki AutoDose są wyłączone, a potem dodać detergent i/lub inne środki do przegródek do dozowania ręcznego.

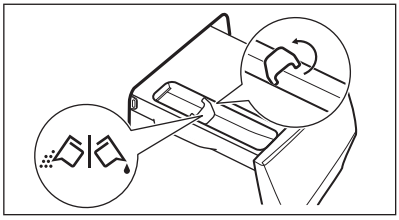

ⓘ

Nie przekraczać maksymalnego wskazanego poziomu (**MAX**).

- Otworzyć dozownik detergentu.
- Delikatnie zamknąć dozownik detergentu aż do usłyszenia kliknięcia.

Nieużywanie pralki przez okres dłuższy niż 4 tygodnie może spowodować zgęstnienie lub wyschnięcie detergentu/płynu zmiękczającego znajdującego się w zbiornikach. Zaleca się wykonanie kontroli wzrokowej stanu produktu wewnątrz zbiornika i, w razie potrzeby, wyczyszczenie szuflady zgodnie z opisem w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie."

10.4 Tryb konfiguracji funkcji AutoDose

ⓘ

Uruchomić tryb konfiguracji funkcji AutoDose przed ustawieniem programu.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz, aby włączyć urządzenie.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów, aby wybrać program prania.
3. Aby wejść w tryb konfiguracji, nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przycisk AutoDose . Na wyświetlaczu mogą pojawić się symbole oraz .
4. Naciśnięcie przycisku AutoDose pozwala przechodzić kolejno przez różne tryby:
   - Tryb standardowy (normalna dawka detergentu)
   - Tryb standardowy (normalna dawka zmiękczacza)
   - Tryb połączony (normalna dawka detergentu)
   - Tryb podwójnego detergentu (druga normalna dawka detergentu)
   - Ustawianie twardości wody **C02**
   - Wyłączyć funkcję AutoDose **OFF**.
5. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza .

10.5 AutoDose - Konfiguracja trybu standardowego

Domyślnie urządzenie jest skonfigurowane w trybie standardowym, przy włączonym zbiorniku detergentu i płynu zmiękczającego.

ⓘ

Opcja ta będzie zapamiętywana dla każdego programu do momentu jej zmiany przez użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik wyłączy urządzenie lub wystąpi awaria zasilania. Jeśli jakiś program nie obsługuje żadnej z tych opcji, zostaną one pominięte.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby urządzenie przeprowadziło wewnętrzny test.
3. Dotknąć przycisk AutoDose, aby zmodyfikować tę opcję.
4. Możliwe są cztery opcje:

- Detergent i płyn zmiękczający, oraz
- Tylko detergent
- Tylko zmiękczacz
- WYŁĄCZ

5. Naciśnięcie przycisku AutoDose spowoduje przejście przez tę sekwencję stanów (po dotarciu do końca nastąpi jego rozpoczęcie od początku).
6. Każde dotknięcie przycisku AutoDose powoduje włączenie/wyłączenie odpowiednich wskaźników Detergent, Zmiękczacze lub wł./wył.

Konfiguracja trybu standardowego

1. Aby uruchomić tryb konfiguracji, należy przytrzymać wciśnięty przycisk AutoDose przez **3** sekundy, aż na wyświetlaczu pojawią się migające wskaźniki zbiornika detergentu lub zbiornika płynu zmiękczającego oraz wybrany tryb. Cyfry Temperatura i Wirowanie pokazują „strzałki" wskazujące, który klawisz należy nacisnąć, aby zwiększyć lub zmniejszyć normalną dawkę.
2. Aby dostosować normalną dawkę w komorach na detergent i płyn zmiękczający, należy nacisnąć przycisk Temperatura , aby zwiększyć dawkę, oraz przycisk Wirowanie , aby zmniejszyć dawkę: każde dotknięcie dostosuje dawkę w odstępach co 1 ml. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez ponad 1 sekundę spowoduje zwiększenie przyrostu w krokach po 10 ml.
3. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza .

10.6 AutoDose – Konfiguracja trybu podwójnego

W trybie podwójnym dwie komory można napełnić dwoma różnymi detergentami.

Klucz ten służy do przełączania między komorami i włączania/wyłączania użycia dwóch różnych detergentów, przy czym ten drugi zastępuje płyn zmiękczający w odpowiedniej komorze szuflady.

Jeśli ta opcja jest włączona, będzie zapamiętywana dla każdego programu do momentu jej zmiany przez użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik wyłączy urządzenie lub wystąpi awaria zasilania.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby urządzenie przeprowadziło wewnętrzny test.
3. Dotknąć przycisk AutoDose, aby zmodyfikować tę opcję.
4. Są trzy możliwe opcje:
   - Tylko podstawowy detergent w
   - Tylko detergent wtórny w
   - WYŁĄCZ
5. Naciśnięcie przycisku AutoDose spowoduje przejście przez tę sekwencję stanów (po dotarciu do końca nastąpi jego rozpoczęcie od początku).

W większości programów funkcja AutoDose jest domyślnie włączona dla jednego z dwóch detergentów.
W programach, w których jeden lub drugi detergent nie jest dostępny, stan niedostępności jest po prostu pomijany podczas przechodzenia przez program za pomocą przycisku. Jeśli oba detergenty są niedostępne, na wyświetlaczu pojawi się „AutoDose OFF", a naciśnięcie przycisku AutoDose spowoduje wygenerowanie dźwiękowego sygnału błędu i trzykrotne miganie symbolu „AutoDose OFF".

Konfiguracja trybu podwójnego

1. Aby uruchomić tryb konfiguracji, należy przytrzymać wciśnięty przycisk AutoDose przez **3** sekundy, aż na wyświetlaczu

pojawią się migające wskaźniki zbiornika detergentu oraz wybrany tryb. Cyfry Temperatura i Wirowanie pokazują „strzałki" wskazujące, który klawisz należy nacisnąć, aby zwiększyć lub zmniejszyć normalną dawkę.

2. Aby dostosować normalną dawkę w komorze na detergent , należy dotknąć przycisk Temperatura , aby zwiększyć dawkę, i przycisk Wirowanie , aby zmniejszyć dawkę: każde dotknięcie dostosuje dawkę w odstępach co 1 ml. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez ponad 1 sekundę spowoduje zwiększenie przyrostu w krokach po 10 ml.
3. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.7 AutoDose - Konfiguracja Tryb połączony

W trybie Połączonym obie komory mogą być wypełnione tym samym detergentem, aby zwiększyć wydajność wykonywania większej liczby cykli, a to z której komory detergent jest dozowany, automatycznie ustala urządzenie.

ⓘ

Jeśli ta opcja jest włączona, będzie zapamiętywana dla każdego programu do momentu jej zmiany przez użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik wyłączy urządzenie lub wystąpi awaria zasilania.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz ⏻, aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby urządzenie przeprowadziło wewnętrzny test.
3. Dotknąć przycisk AutoDose, aby zmodyfikować tę opcję.
1. There are two possible options:
   - Detergent połączony
   - **OFF**
4. Naciśnięcie przycisku AutoDose spowoduje przejście przez tę sekwencję stanów (po dotarciu do końca nastąpi jego rozpoczęcie od początku).

ⓘ

Jeśli dla danego programu nie jest dostępny detergent połączony, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „AutoDose OFF", a naciśnięcie AutoDose przycisku spowoduje wygenerowanie sygnału błędu i trzykrotne miganie symboli „AutoDose **OFF**".

Konfiguracja trybu połączonego

1. Aby uruchomić tryb konfiguracji, należy przytrzymać wciśnięty przycisk AutoDose przez **3** sekundy, aż na wyświetlaczu pojawią się migające wskaźniki zbiornika detergentu lub zbiornika płynu zmiękczającego oraz wybrany tryb.
2. Aby dostosować normalną dawkę w komorze na detergent , należy dotknąć przycisk Temperatura , aby zwiększyć dawkę, i przycisk Wirowanie , aby zmniejszyć dawkę: każde dotknięcie dostosuje dawkę w odstępach co 1 ml. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez ponad 1 sekundę spowoduje zwiększenie
3. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.8 AutoDoseUstawianie twardości wody

Podczas konfiguracji użytkownik może przełączać przycisk AutoDose do momentu osiągnięcia ustawienia twardości wody.

1. Aby dostosować poziom twardości wody, należy dotknąć przyciski Temperatura i Wirowanie .

ⓘ

To ustawienie zadziała tylko wtedy, gdy użytkownik nie ustawił jeszcze zwykłej normalnej dawki detergentu i płynu zmiękczającego.

2. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.9 Wyłączanie funkcji AutoDose

Aby używać to urządzenie WYŁĄCZNIE w trybie ręcznym, można wyłączyć funkcję Autodose.

1. Aby wejść w tryb konfiguracji, nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przycisk AutoDose . Na wyświetlaczu mogą pojawić się symbole oraz .
2. NaciskaćAutoDose , aby wyświetlać kolejne tryby, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **OFF**.
3. Aby zapisać i zamknąć konfigurację AutoDose, użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności:
   - Nic nie robić przez 10 sekund
   - Obrócić pokrętło
   - Nacisnąć Start/Pauza ▷||.

10.10 AutoDose sygnalizacja niskiego poziomu w zbiornikach

ⓘ

Nie należy napełniać zbiorników AutoDose, chyba że urządzenie zasygnalizuje, że jeden lub oba zbiorniki są puste.

Gdy detergent we włączonym zbiorniku spadnie do niskiego poziomu, na wyświetlaczu zacznie powoli, w sposób ciągły, migać odpowiedni wskaźnik. Po uzupełnieniu poziomu wykonany zostanie co najmniej jeden cykl z odpowiednią dawką produktu.

Miganie ustanie po napełnieniu zbiornika.

Jeśli zbiornik nie zostanie napełniony i nastąpi uruchomienie programu, wskaźnik przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły. Po zakończeniu programu wskaźnik zacznie ponownie migać.

Jeśli funkcja AutoDose jest wyłączona (OFF), a detergentu w zbiorniku jest mało, przy każdym otworzeniu szuflady na wyświetlaczu będzie przez kilka sekund pokazywany ustawiony poziom dozowania w celu przypomnienia, że niezbędne jest uzupełnienie detergentu.

Jeśli jest mało detergentu w obu zbiornikach, będą migać oba wskaźniki, ale wyświetlony zostanie tylko ustawiony poziom dozowania dla detergentu.

ⓘ

Jeśli zbiorniki zostaną napełnione przed pierwszym włączeniem urządzenia, wskaźnik funkcji AutoDose nie będzie migał.

⚠ **UWAGA!**

Zbiorniki należy ponownie napełniać detergentem/płynem zmiękczającym/ dodatkiem tej samej marki i typu.
W przeciwnym razie przed ponownym napełnieniem należy oczyścić zbiorniki.

10.11 Wskazanie „Otwarta szuflada”

Szuflada na detergenty musi być zawsze zamknięta podczas uruchamiania programu oraz z fazie prania.

Czujnik w szufladzie wykrywa otwartą szufladę (lub jej nieprawidłowe zamknięcie) podczas trwania programu. Powoduje to natychmiastowe wstrzymanie pracy urządzenia.

Naciśnięcie przycisku Start/Pauza ▷‖ powoduje wyemitowanie sygnału błędu i wyłączenie wszystkich wskazań na wyświetlaczu z wyjątkiem wskaźników AutoDose, które świecą się przez kilka sekund. Następnie wyświetlacz powraca do poprzedniego stanu wstrzymania.

Dzieje się tak nawet jeśli użytkownik wyłączył AutoDose.

Aby wznowić ten program, należy prawidłowo zamknąć szufladę i nacisnąć przycisk Start/ Pauza ▷||.

11. PROGRAMY

11.1 Aplikacja i dodatkowe ukryte programy

Nasza aplikacja zapewnia **szeroki wybór dodatkowych programów ukrytych**. Przyłączyć urządzenie do Aplikacja, aby wybrać program, który najbardziej odpowiada potrzebom.

ⓘ

W zależności od wymagań rynkowych nazwy programów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W aplikacji tej można znaleźć pełny opis każdego programu.

Training Gear	Zasłony	Jeans
Odzież sportowa	Poduszki	Ubrania dziecięce
Kurtki	Ręczniki	Pościel
Odzież piłkarska	Usuwanie sierści	Mini wsad
Odzież narciarska	Łatwe prasowanie	Para - Kaszmir
Buty biegowe	Antyalergiczny	Koszule
Pościel		Autoczyszczenie

11.2 Tabela programów

Programy prania

Program	Opis programu
QuickCare 69min	Bawełna i mieszane tkaniny syntetyczne. Idealnie nadaje się do szybkiego prania wsadu w ciągu dnia, zapewniając lepszą pielęgnację odzieży i dobre efekty prania już w temperaturze 30°C.
Bawełna	Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Idealny do usuwania normalnych i silnych zabrudzeń.
Syntetyki	Tkaniny syntetyczne lub mieszane. Średnio zabrudzone.
Delikatne	Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza oraz tkaniny mieszane wymagające delikatnego prania. Średnio zabrudzone.
Wełna/Jedwab	Rzeczy wełniane nadające się do prania w pralce, wełniane i inne tkaniny przeznaczone do prania ręcznego z symbolem „Pranie ręczne”**1)**
Szybki 20 min	Rzeczy bawełniane i syntetyczne, lekko zabrudzone lub noszone jeden raz.
Odświeżanie parą	**Tkaniny bawełniane, syntetyczne i mieszane**. Specjalny cykl parowy bez prania, który umożliwia przygotowanie wysuszonego prania do prasowania lub odświeżenie odzieży noszonej jeden raz. Program zmniejsza zagniecenia, nieprzyjemne zapachy i rozluźnia włókna tkanin. Nie stosować detergentu.

Program	Opis programu
Wirowanie/Odpompowanie	Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna. Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.
Płukanie	Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Program do płukania i odwirowania odzieży. Domyślną prędkością wirowania jest ta stosowana w programach do prania tkanin bawełnianych. Zmniejszyć prędkość wirowania odpowiednio do rodzaju prania. W razie potrzeby ustawić opcję Dodatkowe płukanie, aby dodać płukania. Przy niskiej prędkości wirowania urządzenie przeprowadza cykl delikatnego płukania i krótkiego wirowania.
Odzież sportowa	**Odzież sportowa, włókna syntetyczne**, takie jak mieszanka poliestru i elastanu, poliamid. Nadaje się do usuwania potu i zanieczyszczeń z ciała z technicznej odzieży sportowej.
Kołdry	Specjalny program dla **koców, kołder, narzut itp. z wypełnieniem syntetycznym lub puchowym**. Używać łagodnego płynnego detergentu, np. do wełny
Outdoor	Odzież turystyczna, techniczna, sportowa, kurtki z materiałów nieprzemakalnych i oddychających, kurtki typu shell z odpinanym polarem lub wewnętrznym ociepleniem.
Higieniczne	Białe rzeczy bawełniane. Ten wysokowydajny program prania w połączeniu z cyklem parowym usuwa ponad 99,99% bakterii i wirusów **2)** utrzymując temperaturę powyżej 60°C przez całą fazę prania; przy dodatkowym oddziaływaniu fazy parowej na włókna zintensyfikowane płukanie zapewnia prawidłowe usuwanie pozostałości po detergencie oraz mikroorganizmów. Program ten zmniejsza ilość pyłków i cząstek alergizujących.
Eco 40-60	Cykl niskoenergetyczny dla tkanin bawełnianych. Zmniejsza temperaturę i wydłuża czas, aby osiągnąć dobre efekty prania.

1) Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli i pierze delikatne. Może wydawać się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo, jednak jest to normalne w tym programie.

2) Testowany pod kątem Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage w zewnętrznym teście przeprowadzonym przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 r. (Raport z badań nr 202120117).

Temperatura programu, maksymalna prędkość wirowania i maksymalny wsad

Program	Domyślna temperatura Zakres temperatury	Referencyjna prędkość wirowania Zakres prędkości wirowania	Maksymalny wsad
QuickCare 69min	30°C 60°C – 30°C	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg
Bawełna	40°C 90°C – pranie w zimnej wodzie	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.5 kg **1)**
Syntetyki	30°C 60°C – pranie w zimnej wodzie	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg

Program	Domyślna temperatura Zakres temperatury	Referencyjna prędkość wirowania Zakres prędkości wirowania	Maksymalny wsad
Delikatne	30°C 40°C – pranie w zimnej wodzie	800 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Wełna/Jedwab	40°C 40°C – pranie w zimnej wodzie	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	1.5 kg
Szybki 20 min	30°C 40°C – 30°C	1200 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Odświeżanie parą	-	-	1.0 kg
Wirowanie/Odpompowanie	-	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.5 kg **1)**
Płukanie	-	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.5 kg **1)**
Odzież sportowa	30°C 60°C – pranie w zimnej wodzie	1200 obr./min 1200- 400 obr./min.	4.0 kg
Kołdry	30°C 60°C – pranie w zimnej wodzie	800 obr./min 800 - 400 obr./min.	3.0 kg
Outdoor	30°C 40°C – pranie w zimnej wodzie	1200 obr/min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Higieniczne	60°C	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.5 kg **1)**
Eco 40-60	**2)**	1400 obr./min 1400 obr./min – 400 obr./min	10.5 kg **1)**

1) Wsad tego programu nie jest widoczny na wyświetlaczu.

2) **Zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2019/2023 i ukraińskim dekretem 834/2023.** Ten program pozwala prać razem w jednym cyklu 40°C normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub 60°C. Temperatura nie jest widoczna i jest ustawiana automatycznie.

Informacje dotyczące temperatury prania, czasu trwania programu i innych parametrów podano w rozdziale „Parametry eksploatacyjne”.
Najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia energii są ogólnie te, które umożliwiają pranie w niższej temperaturze i trwają dłużej.

11.3 Woolmark Premium Wool Care - Niebieski



Firma Woolmark Company przetestowała i zatwierdziła cykl prania wełny dostępny w tym urządzeniu jako nadający się do prania odzieży wełnianej oznaczonej metką „Prać ręcznie" pod warunkiem, że pranie zostanie wykonane zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na metce odzieży oraz zaleceniami producenta pralki.
M1230

11.4 Zgodność opcji z programami

	QuickCare 69min	Bawełna	Syntetyki	Delikatne	Wełna/Jedwab	Szybki 20 min	Para	Wirowanie/Odpompowanie	Płukanie	Odzież sportowa	Kołdry	Outdoor	Higieniczne	Eco 40-60
AutoDose														
Detergent AutoDose	■	■	■	■		■				■		■	■	■
Płyn zmiękczający AutoDose	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■
Inne														
Wirowanie	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Wstrzymanie płukania	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■
Ciche		■	■	■						■				
Bez wirowania	■	■	■	■	■	■		■[1)]	■	■	■	■	■	
Odplamianie[2)]		■	■							■			■	

	QuickCare 69min	Bawełna	Syntetyki	Delikatne	Wełna/Jedwab	Szybki 20 min	Para	Wirowanie/Odpompowanie	Płukanie	Odzież sportowa	Kołdry	Outdoor	Higieniczne	Eco 40-60
Pranie wstępne		■	■							■				
Time Manager 3)		■	■				■							
Dodatkowe płukanie	■	■	■	■					■	■		■	■	
Steam Easy Iron4)		■	■							■			■	
Opóźniony start	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Po wybraniu opcji „Bez wirowania" urządzenie tylko odpompuje wodę.

2) Funkcja nie jest dostępna z temperaturą poniżej 40°C.

3) Po wybraniu najkrótszego czasu trwania programu zaleca się zmniejszenie wielkości wsadu. Pełny załadunek prania jest możliwy, ale efekty prania mogą być mniej zadowalające.

4) Funkcja nie jest dostępna z temperaturą poniżej 40°C.

▲ = Zalecane | -- = Niezalecane

Odpowiednie detergenty do programów prania

Program	Uniwersalny proszek do prania1)	Uniwersalny w płynie	W płynie do tkanin kolorowych	Do tkanin delikatnych i wełny	Specjalne
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Bawełna	▲	▲	▲	--	--
Syntetyki	▲	▲	▲	--	--
Delikatne	--	--	--	▲	▲
Wełna/Jedwab	--	--	--	▲	▲
Szybki 20 min	--	▲	▲	--	--
Odzież sportowa	--	▲	▲	--	▲
Kołdry	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

Program	Uniwersalny proszek do prania[1)]	Uniwersalny w płynie	W płynie do tkanin kolorowych	Do tkanin delikatnych i wełny	Specjalne
Higieniczne	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) W temperaturze powyżej 60°C zaleca się stosowanie detergentu w proszku.

▲ = Zalecane

-- = Niezalecane

12. WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób nawiązać połączenie między urządzeniem a siecią Wi-Fi oraz powiązać je ze smartfonem

Funkcja ta umożliwia otrzymywanie powiadomień, a także sterowanie urządzeniem i monitorowanie jego działania za pomocą smartfona.


Funkcja Wi-Fi jest domyślnie wyłączona.

Aby podłączyć urządzenie do sieci i korzystać ze wszystkich funkcji i usług, niezbędne są:

- Domowa sieć bezprzewodowa z działającym połączeniem internetowym.
- Smartfon połączony z siecią bezprzewodową.

Parametry modułu Wi-Fi	
Częstotliwość	2,412-2,472 GHz dla rynku europejskiego
Protokół	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moc	< 20 dBm
Szyfrowanie	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Kod QR na tabliczce znamionowej

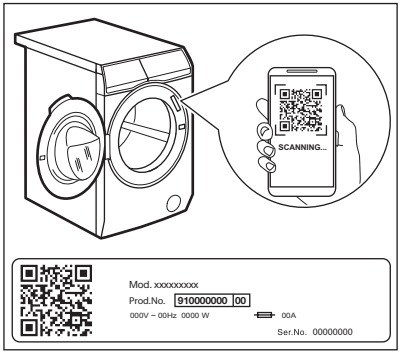

Kod QR można wykorzystać na dwa sposoby:

- Zeskanuj kod QR przy użyciu aplikacji w aparacie smartfona lub tabletu, aby pobrać na niego aplikację ze sklepu z aplikacjami na i wykonać wymagane kroki.
- Aby uprościć ten proces, sparować smartfon z urządzeniem. Zeskanuj kod QR przy użyciu skanera w naszej aplikacji.

12.2 Instalacja i konfiguracja Aplikacja

ⓘ

Aplikacja Aplikacja umożliwia sterowanie praniem ze smartfona.
Zawiera ona dużą liczbę programów, przydatnych funkcji oraz informacje o produkcie idealnie dostosowane do urządzenia.
To sposób na dostosowaną do własnych potrzeb pielęgnację prania – z wykorzystaniem smartfona.

W celu nawiązywania połączenia między urządzeniem a aplikacją należy stanąć w pobliżu urządzenia ze smartfonem.


Upewnić się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.

1. Przejść do App Store na smartfonie lub zeskanować kod QR (*patrz punkt „Kod QR na tabliczce znamionowej*").
2. Pobierz i zainstaluj naszą aplikację.
3. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i język, a następnie zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła. Osoby, które nie mają jeszcze konta, prosimy utworzyć konto postępując według instrukcji w aplikacji Aplikacja.
4. Aby zarejestrować i skonfigurować urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

12.3 Konfiguracja połączenia bezprzewodowego urządzenia

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby włączyć urządzenie. Odczekać około 10 sekund przed przystąpieniem do dalszej konfiguracji funkcji łączności bezprzewodowej.
2. Wybrać program za pomocą pokrętła wyboru programów.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przyciski Time Manager i Opóźniony start aż do usłyszenia kliknięcia. Zwolnić przyciski. Na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund wskazanie On i zacznie migać wskaźnik .


Nastąpi uruchomienie modułu łączności bezprzewodowej.

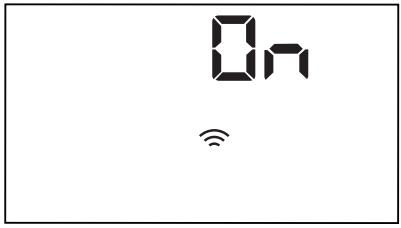

ⓘ


Upewnić się, że aplikacja jest gotowa do nawiązania połączenia.

4. Po upływie około 10 sekund na wyświetlaczu pojawi się wskazanie AP (**ang. Access Point** – punkt dostępowy).

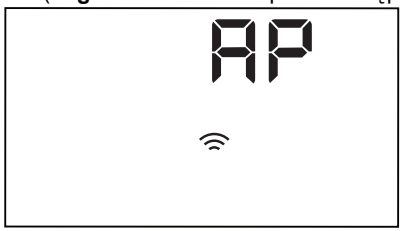

Punkt dostępowy będzie działać przez około 5 minut.

5. Należy skonfigurować aplikację Aplikacja w smartfonie lub tablecie i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby połączyć go z siecią Wi-Fi.
6. Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej, gdy nastąpi powrót do ekranu z informacjami o programie, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

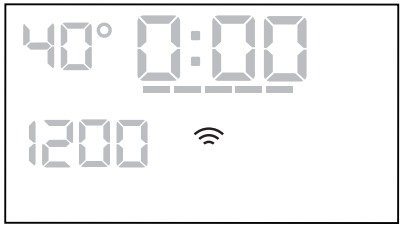

ⓘ

Każdorazowo po włączeniu urządzenia będzie ono potrzebować 10 sekund na nawiązanie połączenia z siecią. Po nawiązaniu połączenia przestanie migać wskaźnik .

Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe, jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przyciski Time Manager i Opóźniony start , aż rozlegnie się pierwszy sygnał dźwiękowy. Zwolnić przyciski. Na wyświetlaczu pojawi się przez 5 sekund wskazanie OFF .

ⓘ

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia połączenie bezprzewodowe zostanie automatycznie wyłączone.

Aby skasować dane logowania do sieci bezprzewodowej, należy jednocześnie dotknąć i przytrzymać przez kilka sekund przyciski Time Manager oraz Opóźniony start , aż rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy. Na kilka sekund na wyświetlaczu pojawi się symbol ---- .

12.4 Zdalne uruchomienie

Funkcja zdalnego uruchomienia umożliwia zdalne uruchomienie cyklu.

Po zainstalowaniu aplikacji i nawiązaniu połączenia bezprzewodowego możesz aktywować/dezaktywować funkcję Zdalnego uruchamiania:

1. Dotknąć przycisk Zdalny start .
2. Na ekranie z podsumowaniem parametrów programu pojawią się wskaźniki i i zostaną zablokowane drzwi. Teraz można uruchomić program zdalnie.

12.5 Aktualizacja bezprzewodowa

Aplikacja może zaproponować aktualizację oprogramowania urządzenia.

Jeśli trwa program, aplikacja poinformuje, że aktualizacja uruchomi się po jego zakończeniu.

Podczas aktualizacji na wyświetlaczu urządzenia będzie widoczne wskazanie UPd.

Nie wyłączać ani nie odłączać urządzenia od zasilania podczas aktualizacji.

Z urządzenia będzie można korzystać po pomyślnym zakończeniu aktualizacji, które nie jest sygnalizowane żadnym powiadomieniem.

W razie wystąpienia błędu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie Err. W takim przypadku należy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić pokrętło, aby powrócić do normalnego korzystania z urządzenia.

13. CODZIENNE UŻYTKOWANIE

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

13.1 Włączanie urządzenia

1. Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania.
2. Otworzyć zawór wody.
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby włączyć urządzenie.


Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.

13.2 Wkładanie prania

- Otworzyć drzwi urządzenia.
- Strzepnąć rzeczy przed włożeniem ich do urządzenia.
- Włożyć pranie do bębna (należy robić to pojedynczo).

Upewnić się, że w bębnie nie jest zbyt dużo prania.

- Dokładnie zamknąć drzwi.

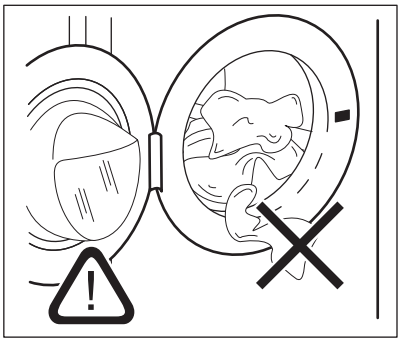

⚠ UWAGA!

- Należy upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami a uszczelką. Może wtedy dojść do wycieku wody lub zniszczenia prania.
- Pranie rzeczy mocno zabrudzonych olejem, z tłustymi plamami lub używanie perfum może spowodować uszkodzenie gumowych części urządzenia.


13.3 Użycie detergentów i innych środków

Jeśli dla ustawionego programu włączono oba zbiorniki systemu AutoDose, detergent i płyn zmiękczający do tkanin zostaną podane automatycznie.


Jeśli dla ustawionego programu wyłączono (OFF) jeden lub oba zbiorniki systemu AutoDose, należy ręczne napełnić środkiem odpowiednią przegródkę.

13.4 Sprawdzić położenie klapki

1. Wysunąć do oporu dozownik detergentu.

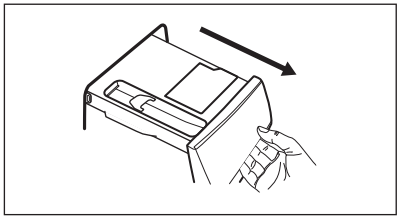

2. Aby użyć detergentu w płynie, należy opuścić klapkę

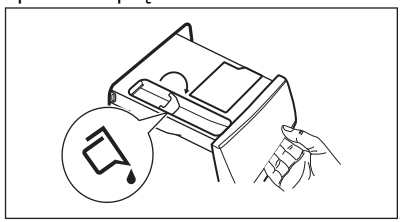


ⓘ

Klapka w DOLNYM położeniu:


- Nie stosować gęstych ani żelowych detergentów.
- Nie wlewać więcej detergentu w płynie, niż wskazuje oznaczenie na klapce.
- Nie ustawiać fazy prania wstępnego.
- Nie ustawiać funkcji uruchomienia z opóźnieniem.

3. Aby użyć detergentu w proszku, trzeba podnieść klapkę.

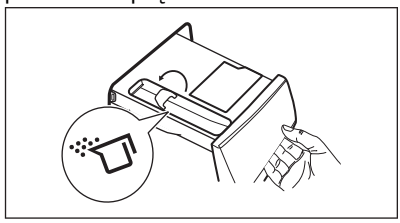

4. Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu.

5. Ostrożnie zamknąć dozownik detergentu.

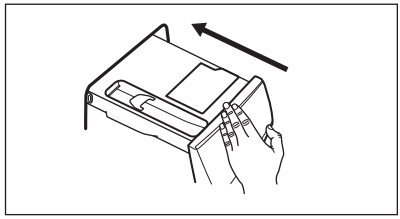

Upewnić się, że klapka nie blokuje zamykania szuflady.

13.5 Ustawianie programu

ⓘ

Aby zmienić automatyczne dozowanie detergentu lub płynu zmiękczającego do tkanin, należy przed ustawieniem programu uruchomić tryb konfiguracji systemu AutoDose. Uruchomienie trybu konfiguracji może spowodować anulowanie tymczasowych ustawień. Patrz punkt „Tryb konfiguracji systemu AutoDose w rozdziale „Technologia AutoDose (automatycznego dozowania)".

1. Ustawić pokrętło wyboru programów, aby wybrać żądany program prania. Zaświeci się wskaźnik odnośnego programu.

Eco 40-60 jest domyślnym programem proponowanym po włączeniu urządzenia, którego dotyczą informacje na etykiecie efektywności energetycznej.
Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/Pauza ▷‖.
Na wyświetlaczu pojawią się następujące informacje - orientacyjny czas trwania programu, maksymalny deklarowany ładunek dla ustawionego programu (tylko przez kilka sekund), domyślna temperatura, domyślna prędkość wirowania, wskaźniki faz prania (jeśli są dostępne).

2. Aby zmienić temperaturę i/lub prędkość wirowania, należy dotknąć odpowiednich przycisków.
3. W razie potrzeby można wybrać jedną lub więcej opcji, dotykając odpowiednich przycisków. Na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie wskaźniki i zmienią się wyświetlane informacje.

ⓘ

Jeśli wybór jest **niemożliwy**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

13.6 Uruchamianie programu

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Upewnić się, że dozownik detergentu jest dokładnie zamknięty – w przeciwnym razie program nie uruchomi się.

Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖, aby uruchomić program.
Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i pozostanie włączony.
Nastąpi uruchomienie programu, drzwi są zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ⊸▯.

ⓘ

Gdy urządzenie napełnia się wodą, na krótki czas może włączyć się pompa opróżniająca.

13.7 Opcja uruchomienia programu z opóźnieniem

1. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Opóźniony start , aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ◷.
2. Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖. Nastąpi zablokowanie drzwi urządzenia i rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ⊸▯.

Po zakończeniu odliczania czasu program uruchomi się automatycznie.

Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu po rozpoczęciu odliczania

Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia programu:

1. Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖, aby wstrzymać pracę urządzenia. Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Opóźniony start , aż na wyświetlaczu pojawi się ▯ i zgaśnie wskaźnik ◷.
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖, aby natychmiast uruchomić program.

Zmiana opóźnienia rozpoczęcia programu po rozpoczęciu odliczania

Aby zmienić opóźnienie rozpoczęcia programu:

1. Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖, aby wstrzymać pracę urządzenia. Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.

2. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Opóźniony start , aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia.
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖, aby rozpocząć nowe odliczanie czasu.

13.8 Funkcja wykrywania ładunku SensiCare System

ⓘ

Czas trwania programu podany na wyświetlaczu odpowiada **średniemu/ dużemu ładunkowi**.

Po dotknięciu przycisku Start/Pauza ▷‖ wskaźnik maksymalnego ładunku gaśnie, a funkcja SensiCare System rozpoczyna wykrywanie wielkości ładunku:

1. Urządzenie wykrywa ładunek podczas pierwszych 30 sekund. W programach, w których dostępna jest funkcja Time Manager, podczas tej fazy paski Time Manager funkcji ----, widoczne pod cyfrowym wskazaniem czasu, odtwarzają prostą animację. Bęben wykonuje krótkie obroty.
2. Czas trwania programu zmienia się odpowiednio – może wydłużyć się lub skrócić. Po kolejnych 30 sekundach rozpoczyna się napełnianie wodą.

Po zakończeniu wykrywania wsadu, **jeśli bęben jest przeciążony**, wskaźnik MAX miga na wyświetlaczu:

W takim przypadku w ciągu 30 sekund można wstrzymać pracę urządzenia i wyjąć z bębna kilka rzeczy.

Po wyjęciu części prania dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖, aby ponownie uruchomić program. Fazę SensiCare można powtarzać maksymalnie trzykrotnie (patrz punkt 1).

Ważne! Jeśli użytkownik nie zmniejszy ciężaru ładunku, program prania rozpocznie się pomimo przeładowania. Wtedy efekty prania mogą nie być zadowalające.

ⓘ

Około 20 minut po rozpoczęciu programu czas trwania programu może ponownie się zmienić z uwagi na ilość wody wchłoniętą przez włókna.

ⓘ

Funkcja wykrywania SensiCare działa wyłącznie z pełnymi programami prania, jeśli nie skrócono czasu trwania programu za pomocą przycisku Time Manager.

ⓘ

Funkcja SensiCare System nie jest dostępna we wszystkich programach, jak: Wełna/Jedwab, Płukanie i programy z krótkimi cyklami.

13.9 Przerywanie programu i zmiana opcji

W czasie trwania programu można zmienić **tylko niektóre** opcje:

1. Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖.

Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.

2. Zmienić opcje. Informacje podane na wyświetlaczu odpowiednio zmienią się.
3. Dotknąć ponownie przycisku Start/Pauza ▷‖.

Program prania będzie kontynuowany.

13.10 Anulowanie trwającego programu

1. Naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz , aby anulować ten program i wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk Włącz / Wyłącz , aby włączyć urządzenie.

Teraz można ustawić nowy program zmywania.

ⓘ

Jeśli zakończyła się faza SensiCare i rozpoczęło się napełnianie wodą, ten nowy program rozpocznie się **bez powtarzania fazy SensiCare** . Woda i detergent nie są odpompowywane, aby uniknąć marnotrawstwa. Na wyświetlaczu pojawi się maksymalny czas trwania programu, który zaktualizuje się około 20 minut po rozpoczęciu nowego programu.

Możliwy jest również inny sposób anulowania programu:

1. Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów w położenie „Reset” •.
3. Odczekać 1 sekundę. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie ---.

Teraz można ustawić nowy program zmywania.

13.11 Otwieranie drzwi – dokładanie prania

Gdy uruchomiony jest program lub funkcja uruchomienia z opóźnieniem, drzwi urządzenia są zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ⊸▯.

ⓘ

Jeśli temperatura i poziom wody w bębnie są zbyt wysokie lub bęben nadal obraca się, nie należy otwierać drzwi urządzenia.

Aby dodać lub usunąć ubrania:

1. Dotknąć przycisk Start/Pauza ▷‖.

Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik blokady drzwi.

2. Otworzyć drzwi urządzenia. W razie potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy z bębna. Zamknąć drzwi i dotknąć przycisk Start/Pauza ▷‖.

Następuje kontynuacja programu lub funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu.

13.12 Zakończenie programu

Po zakończeniu programu urządzenie zatrzyma się automatycznie. Emitowane są sygnały dźwiękowe (jeśli są włączone). Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie .

Zgaśnie wskaźnik przycisku Start/Pauza ▷‖.

Drzwi odblokują się i zgaśnie wskaźnik ⊸▯.

1. Nacisnąć przycisk Włącz / Wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.

Po upływie pięciu minut od momentu zakończenia programu funkcja oszczędzania energii automatycznie wyłączy urządzenie.

ⓘ

Po ponownym uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się informacja o zakończeniu poprzedniego programu. Wybrać nowy program za pomocą pokrętła wyboru programów.

2. Wyjąć pranie z urządzenia.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Drzwi oraz dozownik detergentu należy pozostawić lekko uchylone, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

13.13 Odpompowanie wody po zakończeniu cyklu

Jeśli wybrano program lub opcję, po których urządzenie nie odpompowuje wody po ostatnim płukaniu, program jest zakończony, ale:

- W obszarze wskazań czasu widoczne jest wskazanie 0:00, a na wyświetlaczu – wskaźnik zablokowanych drzwi ⊸▯.
- Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/Pauza ▷‖.
- Bęben obraca się regularnie, aby nie dopuścić do zagniecenia prania.
- Drzwi pozostają zablokowane.
- Aby otworzyć drzwi, należy odpompować wodę:

1. W razie potrzeby dotknąć przycisku Wirowanie, aby zmniejszyć prędkość wirowania sugerowaną przez urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza ▷‖: urządzenie odpompuje wodę i odwiruje.

Zgaśnie wskaźnik opcji Stop z wodą lub .

Jeśli wybrano Tryb cichy i nie zmieniono prędkości wirowania, naciśnięcie przycisku Start/Pauza spowoduje tylko odpompowanie wody.

3. Po zakończeniu programu, gdy zgaśnie wskaźnik blokady drzwi , można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby wyłączyć urządzenie.

13.14 Funkcja trybu czuwania

Funkcja Tryb czuwania automatycznie wyłącza urządzenie, aby zmniejszyć zużycie energii, gdy:

- Nie używano urządzenia przez 5 minut, gdy nie działa żaden program. Nacisnąć przycisk Włącz / Wyłącz , aby ponownie włączyć urządzenie.
- Po 5 minutach od zakończenia programu prania. Nacisnąć przycisk Włącz / Wyłącz , aby ponownie włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie zakończenia ostatniego programu. Wybrać nowy program za pomocą pokrętła wyboru programów.

Po obróceniu pokrętła w położenie „Reset” • , urządzenie wyłączy się automatycznie w ciągu 30 sekund.

Po wybraniu programu lub opcji prania, które kończą się zatrzymaniem wody w bębnie, funkcja Tryb czuwania **nie wyłącza** urządzenia, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności odpompowania wody.

Zdalne sterowanie powoduje wstrzymanie działania opcji trybu czuwania, jednak po upływie 15 minut urządzenie przełączy się w sieciowy tryb czuwania, a na wyświetlaczu będzie widoczny tylko wskaźnik .

14. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

14.1 Harmonogram okresowego czyszczenia

Okresowe czyszczenie wydłuża żywotność urządzenia.

Po zakończeniu każdego cyklu należy pozostawić drzwi i dozownik detergentu lekko uchylone, aby umożliwić obieg powietrza i odparowanie wilgoci z wnętrza urządzenia.

Urządzenie nie eksploatowane przez dłuższy czas odłączyć od zasilania i zamknąć zawór wody.

Zalecany harmonogram okresowego czyszczenia:

Odkamienianie	Dwa razy do roku
Pranie konserwacyjne	Raz w miesiącu
Czyszczenie uszczelki drzwi	Co dwa miesiące
Czyszczenie bębna	Co dwa miesiące
Czyszczenie dozownika detergentu i zbiorników AutoDose	Dwa razy do roku
Czyszczenie filtra pompy opróżniającej	Dwa razy do roku
Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze	Dwa razy do roku

14.2 Wyjmowanie obcych przedmiotów

ⓘ

Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszenie i zawiązać wszystkie luźne elementy.

Wyjąć wszystkie obce przedmioty, jak metalowe spinacze, guziki, monety, które mogą znajdować się w uszczelce drzwi, filtrach i bębnie. Patrz punkty „Uszczelka drzwi z kieszonką," „Czyszczenie bębna," „Czyszczenie filtra pompy opróżniającej" i „Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze." Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z zasłonami. Zdjąć zaczepy i umieścić zasłony w woreczku do prania lub w poszewce na poduszki. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

14.3 Czyszczenie obudowy

Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą ciepłej wody z łagodnym mydłem. Dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie.

Nie używać myjek do szorowania ani żadnych materiałów o właściwościach ściernych.

⚠ **UWAGA!**

Nie stosować alkoholu, rozpuszczalników ani produktów chemicznych.

⚠ **UWAGA!**

Nie czyścić powierzchni metalowych za pomocą detergentów z chlorem.

14.4 Odkamienianie

ⓘ

Jeśli woda w okolicy jest twarda lub średnio twarda, zalecamy użycie dodatkowego zmiękczacza wody do pralek.

Regularnie sprawdzać bęben pod kątem tworzenia się kamienia.

ⓘ

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

14.5 Pranie konserwacyjne


Regularne używanie przez dłuższy czas programów prania w niskiej temperaturze i krótkich programów może sprzyjać gromadzeniu się osadów detergentu, włókien, rozwojowi bakterii i powstaniu warstwy biologicznej wewnątrz bębna i zbiornika. Może to być przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

Aby usunąć osady i zapewnić higienę wewnątrz urządzenia, należy co najmniej raz w miesiącu wykonać pranie konserwacyjne:

1. Wyjąć pranie z bębna.
2. Wyłączyć funkcję AutoDose dla detergentu i płynu zmiękczającego.
3. Uruchomić program do prania bawełny z najwyższą temperaturą i dodać niewielką ilość detergentu w proszku lub, jeżeli jest dostępny, uruchomić program Autoczyszczenie.

14.6 Uszczelka drzwi

Urządzenie jest wyposażone w **samoczyszczący się układ odpływowy**, który podczas wypompowywania wody usuwa drobne włókna oddzielone od tkanin. Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i w razie potrzeby oczyścić ją w sposób opisany na poniższym schemacie. Monety, guziki i inne małe przedmioty można wyjąć po zakończeniu cyklu.

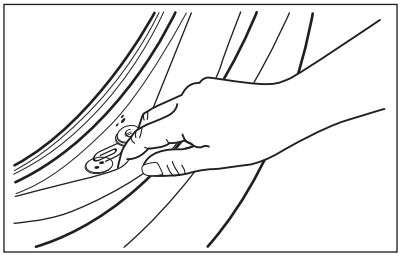

W razie potrzeby wyczyścić ją środkiem do czyszczenia w kremie na bazie amoniaku, uważając, aby nie zarysować jej powierzchni.

ⓘ

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

14.7 Czyszczenie bębna

Należy regularnie sprawdzać bęben, aby nie dopuścić do nagromadzenia się niepożądanego osadu.

Ciała obce obecne w praniu lub osady żelaza w wodzie mogą powodować powstawanie osadu rdzy w bębnie.

Wyczyścić bęben specjalnym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.

ⓘ

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu. Nie wolno czyścić bębna żrącymi środkami do usuwania kamienia, środkami do szorowania zawierającymi chlor ani metalowymi myjkami.

W celu dokładnego wyczyszczenia:

1. Wyczyścić bęben specjalnym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.

ⓘ

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Wyłączyć funkcję AutoDose dla detergentu i płynu zmiękczającego.
4. Uruchomić krótki program do prania bawełny w wysokiej temperaturze z pustym bębnem oraz dodać niewielką ilość detergentu w proszku lub, jeżeli jest dostępny, uruchomić program Autoczyszczenie. Jeśli pralkę można przyłączyć do sieci Wi-Fi, za pośrednictwem aplikacji można również pobrać specjalny program Autoczyszczenie.
5. Dodać ręcznie niewielką ilość detergentu w proszku lub specjalnego środka czyszczącego do pustego bębna, aby wypłukać wszelkie pozostałości zanieczyszczeń.

ⓘ

Od czasu do czasu po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu może pojawić się symbol ⁘. Jest to zalecenie, aby przeprowadzić „czyszczenie bębna”. Symbol zniknie po przeprowadzeniu czyszczenia bębna.

14.8 Czyszczenie dozownika detergentu i zbiorników AutoDose

⚠ **UWAGA!**


W przypadku zmiany rodzaju, marki lub stężenia detergentu zaleca się wyczyszczenie szuflady na detergenty.


ⓘ

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że wszystkie przegródki są puste.


Jeśli funkcja AutoDose pozostaje jest nieaktywna przez dwa miesiące, należy przeprowadzić oględziny wnętrza zbiorników po otwarciu pokrywy w celu sprawdzenia, czy jakość detergentu nie uległa pogorszeniu. W przypadku pogorszenia tej jakości należy przeprowadzić procedurę czyszczenia opisaną na poniższych schematach:

1. Otworzyć dozownik detergentu. Nacisnąć blokadę, jak pokazano na rysunku, i wyciągnąć dozownik detergentu.

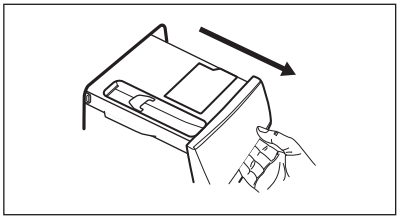


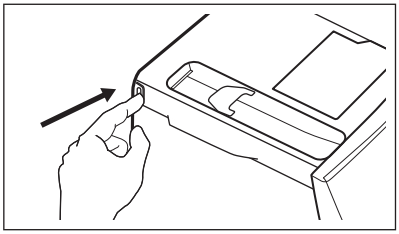


2. Nacisnąć zatrzask z tyłu, jak pokazano na rysunku, i unieść górną pokrywę, aby ją wymontować.

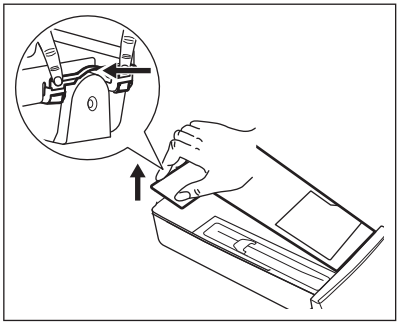

3. Aby usunąć pozostałości detergentu, należy opróżnić szufladę w umywalce lub w odpowiednich pojemnikach do zbierania płynu.

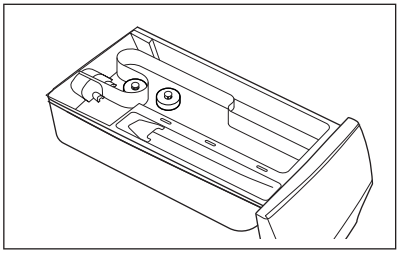


4. Szufladę i wszystkie wkłady umyć pod bieżącą wodą lub delikatnie wyczyścić wilgotną szmatką.

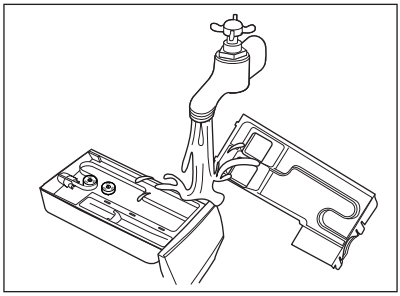


⚠ UWAGA!

Nie używać ostrych ani metalowych szczotek i gąbek. Nie myć szuflady w zmywarce.


5. Najpierw wsunąć pokrywę do przedniej części szuflady na detergenty. Wypustki ustalające muszą być prawidłowo ustawione i całkowicie osadzone w odpowiednich rowkach.

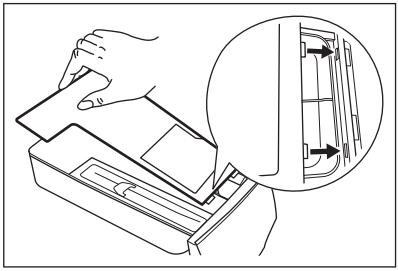


6. Delikatnie nacisnąć tylną część pokrywy, aż słyszalne będzie kliknięcie, a pokrywa zostanie prawidłowo zamontowana.

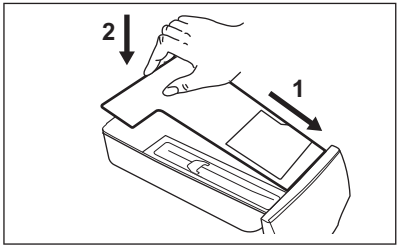

7. Usunąć wszelkie pozostałości detergentu z dolnej i górnej części wnęki. Do czyszczenia wnęki użyć małej szczotki.

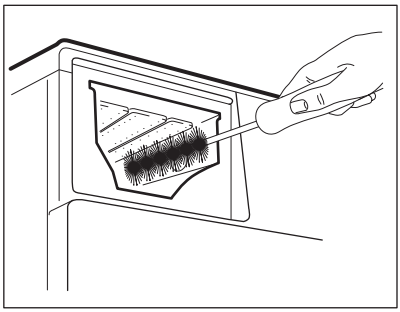

8. Umieść dozownik detergentu w prowadnicach i delikatnie go zamknąć, aż rozlegnie się kliknięcie. Uruchomić program płukania bez prania w bębnie.

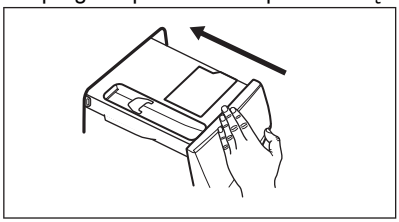

ⓘ

Aby przywrócić działanie funkcji, należy napełnić zbiorniki detergentem i płynem zmiękczającym do tkanin.

14.9 Czyszczenie filtra pompy opróżniającej

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.

ⓘ

Należy regularnie sprawdzać filtr pompy opróżniającej i pilnować, aby był czysty.


Wyczyścić filtr pompy opróżniającej, jeśli:
- Urządzenie nie wypompowuje wody.
- Bęben się nie obraca.
- Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki ze względu na zablokowanie pompy opróżniającej.
- Na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy E21.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**


- Nie wyjmować filtra podczas pracy urządzenia.
- Nie czyścić pompy opróżniającej, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca. Odczekać, aż woda ostygnie.

Aby wyczyścić filtr pompy, należy postępować zgodnie z opisem na poniższych schematach:
Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas odkręcania filtra.


1. Otworzyć pokrywę pompy.

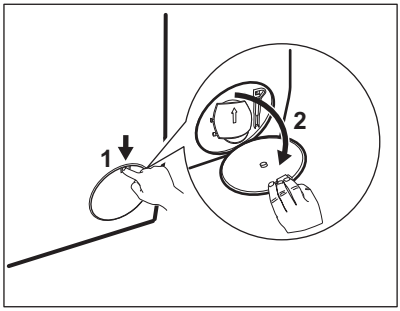


2. Pod otworem dostępowym umieścić odpowiednie naczynie do zebrania wypływającej wody.
3. Otworzyć w dół rynienkę. Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas odkręcania filtra.

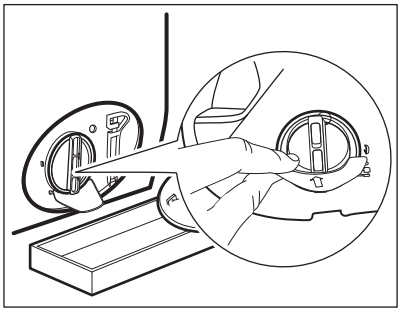


4. Obrócić filtr o 180 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nie wyjmując go. Odczekać, aż woda wycieknie.

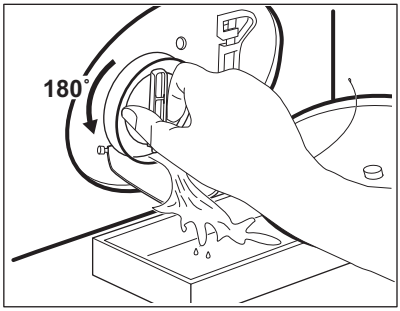


5. Jeśli naczynie wypełni się wodą, ponownie dokręcić filtr i opróżnić naczynie.
6. Powtarzać punkty 4 i 5, aż woda przestanie wypływać.
7. Obrócić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć.

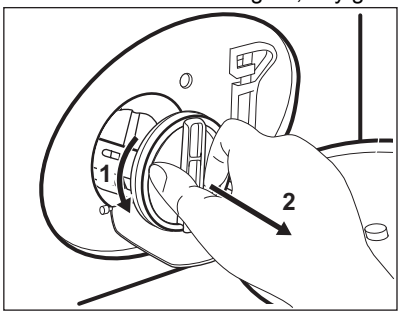


8. W razie potrzeby usunąć włókna i inne zanieczyszczenia z wnęki filtra.
9. Sprawdzić, czy wirnik pompy swobodnie się obraca. Jeśli nie można go obrócić, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

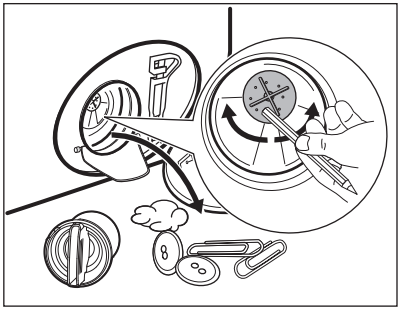


10. Oczyścić filtr pod bieżącą wodą.

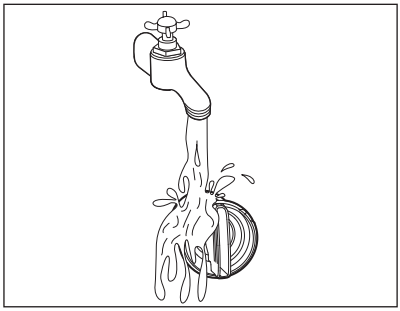

11. Włożyć filtr z powrotem wzdłuż prowadnic, obracając go w prawo. Upewnić się, że filtr jest dobrze dokręcony i nie przecieka.

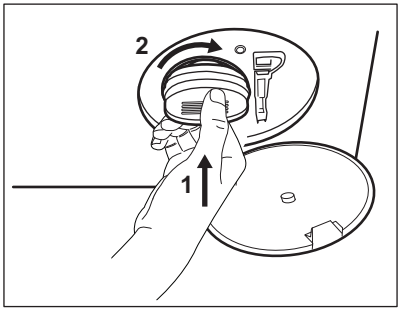

12. Zamknąć pokrywę pompy.

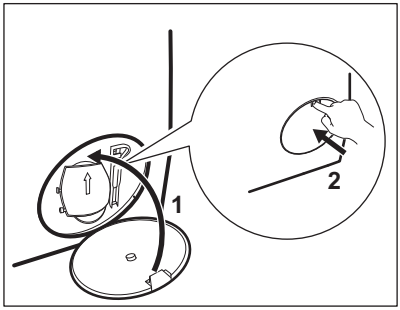


Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomić układ odpływowy:

- **a.** Wlać 2 litry wody do przegródki na detergent do prania zasadniczego w szufladzie na detergenty.
- **b.** Uruchomić program, aby odpompować wodę.


14.10 Czyszczenie węży dopływowych i filtra w zaworze

Zaleca się dwa razy w roku wyczyścić filtr węża dopływowego i filtr w zaworze z nagromadzonego osadu. Aby wyczyścić filtry, należy postępować zgodnie z opisem na poniższych schematach:


1. Odłączyć wąż dopływowy od zaworu wody i wyczyścić filtr.

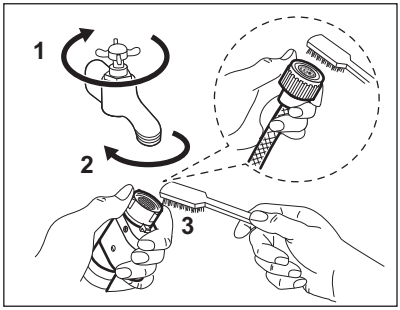


2. Wyjąć wąż dopływowy z urządzenia, odkręcając nakrętkę.

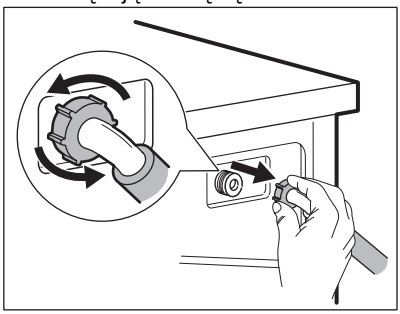

3. Filtr zaworu z tyłu urządzenia należy czyścić za pomocą szczoteczki do zębów.

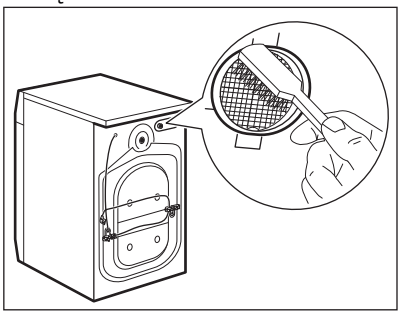

4. Po podłączeniu węża z tyłu urządzenia należy obrócić go w prawo lub lewo (nie w kierunku pionowym), odpowiednio do położenia zaworu wody.

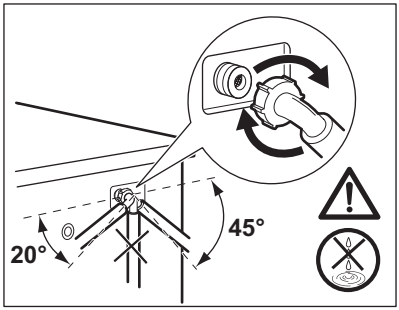

14.11 Awaryjne odprowadzanie wody

Jeśli urządzenie nie spuszcza wody, należy przeprowadzić taką samą procedurę, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie filtra pompy opróżniającej”. W razie potrzeby oczyścić pompę.

Po spuszczeniu wody przy użyciu procedury awaryjnej należy ponownie uruchomić układ odpływowy:

1. Wlać 2 litry wody do przegródki na detergent do prania zasadniczego w szufladzie na detergenty.
2. Uruchomić program, aby odpompować wodę.

14.12 Środki ostrożności podczas mrozu

Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć 0°C lub spaść poniżej, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej.

1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą. Przejść do awaryjnej procedury opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura wynosi powyżej 0°C. Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami.

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠ OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

15.1 Kody alarmów i możliwe usterki

Urządzenie nie uruchamia się lub przestaje działać. W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabele).


⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie.

Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy i może stale migać przycisk: Start/Pauza ▷II

ⓘ

Jeśli urządzenie jest przepełnione, należy wyjąć część rzeczy z bębna i/lub dociskając drzwi, nacisnąć jednocześnie przycisk Start/Pauza, aż wskaźnik 🔒 przestanie migać (patrz rysunek poniżej).

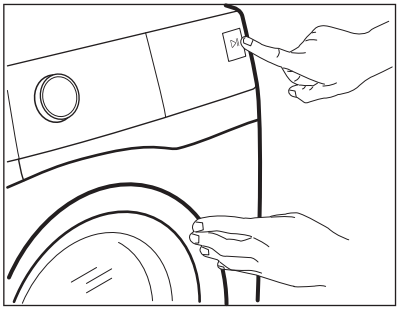

Problem	Możliwe rozwiązanie

E11 Urządzenie nie napełnia się prawidłowo wodą.	• Sprawdzić, czy zawór wody jest otworzony. • Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W celu uzyskania tych informacji należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym. • Upewnić się, że zawór wody jest drożny. • Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty, uszkodzony lub przygnieciony. • Upewnić się, że wąż dopływowy jest prawidłowo podłączony. • Upewnić się, że filtr węża dopływowego i filtr zaworu są drożne. Patrz punkt „Konserwacja i czyszczenie.”
E21 Urządzenie nie wypompowuje wody.	• Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny. • Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnieciony. • Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby wyczyścić filtr. Patrz punkt „Konserwacja i czyszczenie.” • Upewnić się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony. • Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy ustawić program odpompowania. Jeśli program odpompowania nie jest dostępny na pokrętle wyboru programów, można go wybrać za pomocą aplikacji. • Jeśli ustawiono opcję, która kończy się wodą w bębnie, należy wybrać program odpompowania.
E41 Drzwi urządzenia są otworzone lub nie są prawidłowo zamknięte.	• Upewnić się, że prawidłowo zamknięto drzwi.
E91 Usterka wewnętrzna. Brak komunikacji między podzespołami elektronicznymi urządzenia.	• Program nie zakończył się prawidłowo lub został zatrzymany zbyt wcześnie. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. • Jeśli kod alarmu pojawi się ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
EH1: Częstotliwość zasilania jest poza zakresem. EH2: Za wysokie napięcie zasilania. EH3: Za niskie napięcie zasilania.	

Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
W razie wystąpienia problemów z urządzeniem należy sprawdzić możliwe rozwiązania w poniższej tabeli.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Program nie uruchamia się.	• Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego podłączono do gniazda elektrycznego. • Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia. • Upewnić się, że w skrzynce bezpieczników nie ma uszkodzonego bezpiecznika. • Sprawdzić, czy dotknięto Start/Pauza ▷‖. • Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu. • Upewnić się, że dozownik detergentu jest dokładnie zamknięty. • Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona. • Sprawdzić, czy pokrętło ustawiono na wybranym programie.
Urządzenie napełnia się wodą i od razu wypompowuje wodę	• Upewnić się, że wąż spustowy znajduje się we właściwym położeniu. Wąż może być umieszczony za nisko. Patrz „Instrukcja instalacji”.
Nie włącza się faza wirowania lub cykl prania trwa dłużej niż zwykle.	• Ustawić program wirowania. Jeśli program odpompowania nie jest dostępny na pokrętle wyboru programów, można go wybrać za pomocą aplikacji. • Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby wyczyścić filtr. Patrz punkt „Konserwacja i czyszczenie.” • Ręcznie wyregulować naczynia w bębnie i ponownie uruchomić wirowanie. Problem ten może być spowodowany problemami z wyważeniem.
Na podłodze znajduje się woda.	• Upewnić się, że złączki węży wodnych są szczelne i nie wycieka wody. • Upewnić się, że wąż dopływowy i spustowy nie są uszkodzone. • Upewnić się, że użyto właściwy detergent w odpowiedniej ilości.
Nie można otworzyć drzwi urządzenia.	• Sprawdzić, czy nie wybrano programu prania, który kończy się z wodą w bębnie. • Upewnić się, że program prania zakończył się. • Jeśli w bębnie znajduje się woda, należy wybrać program odpompowania lub wirowania. Jeśli programy wirowania i odpompowania nie są dostępne na pokrętle wyboru programów, można je wybrać za pomocą aplikacji. • Sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane. • Problem może być spowodowany awarią urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. • Należy upewnić się, że nie jest włączony tryb Remote Start Mode. Wyłączyć go.
Na wyświetlaczu nie wyświetla się wskaźnik połączenia bezprzewodowego ⌔.	• Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej. • Sprawdzić, czy włączone jest połączenie bezprzewodowe. Szczegółowe informacje – patrz punkt „Konfiguracja połączenia bezprzewodowego pralki” w rozdziale „Konfiguracja łączności Wi-Fi”. • Sprawdzić sieć domową i router. • Uruchomić ponownie router. • Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Aplikacja nie może nawiązać połączenia z urządzeniem.	• Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej. • Sprawdzić, czy smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową. • Sprawdzić sieć domową i router. • Uruchomić ponownie router. • Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych. • Urządzenie i/lub smartfon wymagają ponownej konfiguracji, ponieważ zainstalowano nowy router lub zmieniono konfigurację routera.
Aplikacja często nie może nawiązać połączenia z urządzeniem.	• Upewnić się, że urządzenie jest w zasięgu sygnału bezprzewodowego. Umieścić router możliwie jak najbliżej urządzenia lub rozważyć zakup wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej. • Upewnić się, że kuchenka mikrofalowa nie zakłóca sygnału bezprzewodowego. Wyłączyć kuchenkę mikrofalową. Unikać jednoczesnego korzystania z kuchenki mikrofalowej i funkcji zdalnego sterowania.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie UPd. Wszystkie przyciski są nieaktywne, z wyjątkiem Włącz / Wyłącz .	• Urządzenie pobiera dostępne aktualizacje. Zaczekać na zakończenie procesu aktualizacji. W przypadku wyłączenia urządzenia podczas aktualizacji zostanie ona wznowiona po ponownym włączeniu urządzenia.
Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki i wibruje.	• Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane. Patrz „Instrukcja instalacji”. • Upewnić się, że wyjęto elementy opakowania i/lub blokady transportowe. Patrz „Instrukcja instalacji”. • Włożyć więcej prania do bębna. Ciężar wsadu może być niewystarczający.
Czas trwania programu wydłuża się lub skraca podczas trwania programu.	• Funkcja SensiCare System dostosowuje czas trwania programu odpowiednio do typu i ilości prania. Patrz rozdział „Funkcja wykrywania wsadu SensiCare System” w rozdziale „Codzienne użytkowanie”.
Efekty prania są niezadowalające.	• Dodać detergentu lub użyć innego detergentu. • Należy stosować specjalne środki do usuwania uporczywych plam przed praniem. • Upewnić się, że ustawiono odpowiednią temperaturę. • Zmniejszyć ilość prania. • Korzystając ze zbiorników AutoDose, należy upewnić się, że nie są puste. • Korzystając ze zbiorników AutoDose, należy sprawdzić wstępne ustawienie dozowania detergentu / płynu zmiękczającego do tkanin. Patrz punkt „Ustawienie podstawowe” w rozdziale „Rozwiązanie AutoDose”. • Wyczyścić zbiorniki AutoDose przed użyciem innej marki lub typu detergentu, płynu zmiękczającego lub dodatków.
Nadmierna ilość piany w bębnie podczas cyklu prania.	• Zmniejszyć ilość detergentu lub liczbę tabletek lub detergentów jednodawkowych. • Korzystając ze zbiorników AutoDose, należy sprawdzić wstępne ustawienie dozowania detergentu / płynu zmiękczającego do tkanin. Patrz punkt „Ustawienie podstawowe” w rozdziale „Rozwiązanie AutoDose”.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Poziom detergent/płynu zmiękczającego w zbiornikach systemu AutoDose nie obniża się po praniu.	• Jest to normalne zjawisko: zbiorniki są dość duże, a zużycie detergentu może nie być widoczne.

Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program będzie kontynuowany od momentu przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej.

16. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

16.1 Komentarz

ⓘ

Kod QR znajdujący się na etykiecie dołączonej do urządzenia z oznaczeniem klasy energetycznej zawiera łącze do strony internetowej z informacją o parametrach urządzenia z bazy danych UE EPREL. Etykietę z oznaczeniem klasy energetycznej wraz instrukcją obsługi i innymi dokumentami dostarczonymi z urządzeniem należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
Informacje te można również znaleźć w bazie danych EPREL, na witrynie internetowej **https://eprel.ec.europa.eu**, na której należy podać nazwę modelu oraz numer produktu znajdujące się na tabliczce znamionowej urządzenia.

ⓘ

Wartości i czas trwania programu mogą się różnić w zależności od różnych czynników (np. temperatury w pomieszczeniu, temperatury i ciśnienia wody, wielkości wsadu i rodzaju prania, napięcia zasilania), a także od ewentualnej zmiany domyślnych ustawień programu.

16.2 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023 i wszystkimi nowymi standardowymi normami towarzyszącymi na rynkach współpracujących (*)

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Pełny załadunek	10.5	0.950	64.0	3:59	53.00	38	1351
Połowa załadunku	5.25	0.660	50.0	2:59	53.00	36	1351
Jedna czwarta załadunku	2.5	0.195	40.0	2:40	54.00	23	1351

1) Wilgotność pozostała po zakończeniu fazy wirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym większy szum i tym lepiej wysuszone pranie.

2) Maksymalna prędkość wirowania.

16.3 Często wykorzystywane programy

ⓘ
Wartości te mają wyłącznie charakter poglądowy.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	obr./ min 2)
Bawełna 3) 90°C	10.5	3.200	90.0	4:10	52.00	85	1400
Bawełna 60°C	10.5	2.200	90.0	4:00	52.00	55	1400
Bawełna 4) 20°C	10.5	0.400	90.0	3:20	52.00	20	1400
Syntetyki 40°C	4.0	0.800	55.0	2:15	35.00	40	1200
Delikatne 5) 30°C	2.0	0.400	60.0	1:00	35.00	30	1200
Wełna 30°C	1.5	0.300	65.0	1:05	30.00	30	1200

(*) Brytyjskie przepisy dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych z energią i informacji o energetycznych; ukraiński dekret 834/2023; AS/NZS2040 i AS/NZS6400
Temperatura i obciążenia są ustawiane automatycznie i mogą nie być widoczne dla wszystkich modeli.

1) Wilgotność pozostała po zakończeniu fazy wirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym większy szum i tym lepiej wysuszone pranie.

2) Wskaźnik prędkości wirowania.

3) Program przeznaczony do prania mocno zabrudzonych tkanin.

4) Nadaje się do prania lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych, syntetycznych i mieszanych.

5) Sprawdza się również jako szybki cykl prania do lekko zabrudzonych tkanin.

Zużycie energii w różnych trybach


Tryb wyłączenia (W)	Tryb czuwania (W)	Tryb opóźnienia rozpoczęcia programu (W)	Tryb czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)

Czas przejścia do trybu wyłączenia/czuwania wynosi maksymalnie 15 minut.


1) Zużycie energii przez funkcję łączności sieciowej wynosi ok. 17,5 kWh rocznie. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zapoznać się z informacjami w rozdziale „Konfiguracja łączności Wi-Fi”.

17. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

17.1 Codzienne użytkowanie

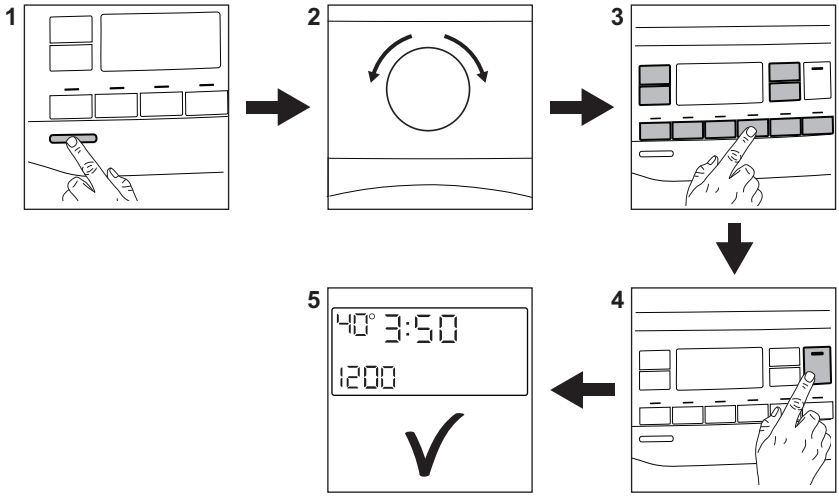


- Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania.
- Otworzyć zawór wody.
- Nacisnąć przycisk **Włącz / Wyłącz** , aby włączyć urządzenie **(1)**.
- Obrócić pokrętło wyboru programów, aby ustawić żądany program **(2)**.
- Wybrać żądane opcje za pomocą odpowiednich przycisków **(3)**.
- Włożyć pojedynczo pranie do bębna, nie przekraczając zalecanego maksymalnego ciężaru wsadu. Zamknąć drzwi i upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami a uszczelką.
- **W przypadku użycia zbiorników systemu AutoDose** dozowanie detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin odbywa się automatycznie. Należy upewnić się, że zbiorniki nie są puste. **W przypadku użycia przegródek do dozowania ręcznego** należy dodać detergent i inne środki do właściwych przegródek.

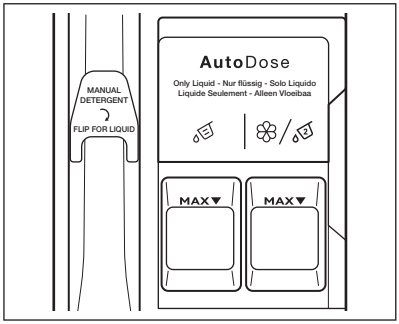

Obróć klapkę w odpowiednie położenie, w zależności od rodzaju użytego detergentu.

- Aby uruchomić ten program, należy dotknąć przycisku **Start/Pauza** ▷|| **(4)**.
- Urządzenie uruchomi się.
- Po zakończeniu programu wyjąć pranie.
- Nacisnąć przycisk **Włącz / Wyłącz** , aby wyłączyć urządzenie.

17.2 Czyszczenie filtra pompy opróżniającej

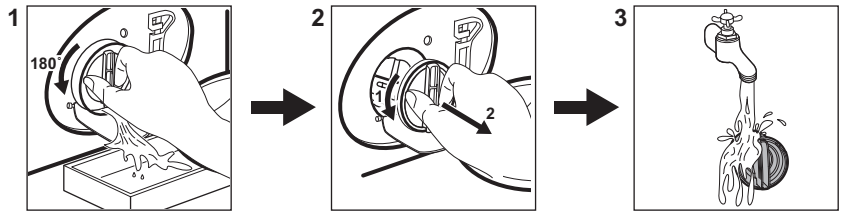

Regularnie czyścić filtr, zwłaszcza gdy na wyświetlaczu pojawi się kod alarmu E21.

17.3 Programy

Programy	Wsad	Opis produktu
QuickCare 69min	5.0 kg	Odzież z tkanin bawełnianych i syntetycznych. Program ten zapewnia dobrą skuteczność prania w krótkim czasie.
Bawełna	10.5 kg **1)**	Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Idealny do usuwania normalnych i silnych zabrudzeń.
Syntetyki	4.0 kg	Tkaniny syntetyczne lub mieszane.
Delikatne	2.0 kg	Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza i poliester.
Wełna/Jedwab	1.5 kg	Delikatne i wełniane tkaniny nadające się do prania w pralce lub przeznaczone do prania ręcznego.
Szybki 20 min	3.0 kg	Rzeczy bawełniane i syntetyczne, lekko zabrudzone lub noszone jeden raz.
Odświeżanie parą	1.0 kg	Rzeczy bawełniane i syntetyczne, w których trzeba wygładzić zagniecenia.
Wirowanie/Odpompowanie	10.5 kg **1)**	Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna. Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.
Płukanie	10.5 kg **1)**	Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Program do płukania i odwirowania odzieży.
Odzież sportowa	4.0 kg	**Odzież sportowa, włókna syntetyczne**, takie jak mieszanka poliestru i elastanu, poliamid. Nadaje się do usuwania potu i zanieczyszczeń z ciała z technicznej odzieży sportowej.
Kołdry	3.0 kg	Syntetyczne lub wypełnione pierzem lub puchem koce, usztywniane ubrania, kołdry.

Programy	Wsad	Opis produktu
Outdoor	2.0 kg **2)**	Nowoczesna odzież sportowa.
Higieniczne	10.5 kg **1)**	Białe rzeczy bawełniane. Program ten usuwa ponad 99,99% bakterii i wirusów. **3)**. Skutecznie zmniejsza również ilość alergenów.
Eco 40-60	10.5 kg **1)**	Cykl niskoenergetyczny dla tkanin bawełnianych. Zmniejsza temperaturę i wydłuża czas, aby osiągnąć dobre efekty prania.

1) Wsad tego programu nie jest widoczny na wyświetlaczu.

2) Program prania.

3) Testowany pod kątem obecności Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage w zewnętrznym badaniu przeprowadzonym przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 roku (Raport z badań nr 202120117).

Załadunek **maksymalnej ilości prania zalecanej dla danego programu obniża zużycie wody i energii**.

Odpowiednie detergenty do programów prania

Program	Uniwersalny proszek do prania **1)**	Uniwersalny w płynie	W płynie do tkanin kolorowych	Do tkanin delikatnych i wełny	Specjalne
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Bawełna	▲	▲	▲	--	--
Syntetyki	▲	▲	▲	--	--
Delikatne	--	--	--	▲	▲
Wełna/Jedwab	--	--	--	▲	▲
Szybki 20 min	--	▲	▲	--	--
Odzież sportowa	--	▲	▲	--	▲
Kołdry	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Higieniczne	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) W temperaturze powyżej 60°C zaleca się stosowanie detergentu w proszku.

▲ = Zalecane

-- = Niezalecane

17.4 Rodzaj i ilość detergentu.

- Należy stosować wyłącznie detergenty i inne środki przeznaczone do pralek automatycznych. Zgodnie z ogólnymi zasadami należy stosować:
  – detergenty w proszku (również tabletki i detergenty jednodawkowe) do wszystkich rodzajów tkanin, z wyjątkiem delikatnych. detergenty w proszku zawierające wybielacz do białych tkanin i dezynfekcji prania;

  - detergenty w płynie (również detergenty jednodawkowe), najlepiej do prania w niskiej temperaturze (maksymalnie 60°C) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne tylko do tkanin wełnianych.
- Nie mieszać różnych detergentów.
- Użyć mniej detergentu, jeśli:
  - pierze się mały wsad,
  - pranie jest lekko zabrudzone,
  - podczas prania powstaje duża ilość piany.
- Tabletki lub saszetki z detergentem, zawsze wkładać do bębna, a nie do dozownika detergentu i postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Użycie niewłaściwego detergentu może powodować:
- niezadowalające efekty prania;
- zszarzenie prania;
- efekt śliskości prania;
- rozwój pleśni w urządzeniu.

Użycie nadmiernej ilości detergentu może powodować:
- nadmierne pienienie;
- gorszy efekt prania;
- niezadowalający efekt płukania;
- niekorzystne oddziaływanie na środowisko.

17.5 Harmonogram okresowego czyszczenia

Okresowe czyszczenie wydłuża żywotność urządzenia.

Po zakończeniu każdego cyklu należy pozostawić drzwi i dozownik detergentu lekko uchylone, aby umożliwić obieg powietrza i odparowanie wilgoci z wnętrza urządzenia.

Urządzenie nie eksploatowane przez dłuższy czas odłączyć od zasilania i zamknąć zawór wody.

Zalecany harmonogram okresowego czyszczenia:

Odkamienianie	Dwa razy do roku
Pranie konserwacyjne	Raz w miesiącu
Czyszczenie uszczelki drzwi	Co dwa miesiące
Czyszczenie bębna	Co dwa miesiące
Czyszczenie dozownika detergentu i zbiorników AutoDose	Dwa razy do roku
Czyszczenie filtra pompy opróżniającej	Dwa razy do roku
Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze	Dwa razy do roku

Regularnie sprawdzać bęben pod kątem tworzenia się kamienia. Zalecamy od czasu do czasu uruchomić cykl z pustym bębnem i środkiem odkamieniającym.


Wyjmowanie obcych przedmiotów

ⓘ

Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszenie i zawiązać wszystkie luźne elementy.

Wyjąć wszystkie obce przedmioty, jak metalowe spinacze, guziki, monety, które mogą znajdować się w uszczelce drzwi, filtrach i bębnie. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Uszczelka drzwi
Urządzenie jest wyposażone w **samoczyszczący się układ odpływowy**, który podczas wypompowywania wody usuwa drobne włókna oddzielone od tkanin. Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i w razie potrzeby oczyścić ją w sposób opisany na poniższym schemacie. Monety, guziki i inne małe przedmioty można wyjąć po zakończeniu cyklu.

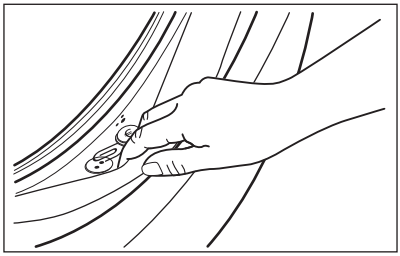

W razie potrzeby wyczyścić ją środkiem do czyszczenia w kremie na bazie amoniaku, uważając, aby nie zarysować jej powierzchni.

W razie potrzeby usunąć włókna i inne zanieczyszczenia z wnęki filtra.

17.6 Wi-Fi – konfiguracja łączności

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób nawiązać połączenie między urządzeniem a siecią Wi-Fi oraz powiązać je ze smartfonem

Funkcja ta umożliwia otrzymywanie powiadomień, a także sterowanie urządzeniem i monitorowanie jego działania za pomocą smartfona.

Funkcja Wi-Fi jest domyślnie wyłączona.

Aby podłączyć urządzenie do sieci i korzystać ze wszystkich funkcji i usług, niezbędne są:

- Domowa sieć bezprzewodowa z działającym połączeniem internetowym.
- Smartfon połączony z siecią bezprzewodową.

Parametry modułu Wi-Fi	
Częstotliwość	2,412-2,472 GHz dla rynku europejskiego
Protokół	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moc	< 20 dBm
Szyfrowanie	WPA, WPA2, WPA3

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego urządzenia

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Włącz / Wyłącz , aby włączyć urządzenie. Odczekać około 10 sekund przed przystąpieniem do dalszej konfiguracji funkcji łączności bezprzewodowej.
2. Wybrać program za pomocą pokrętła wyboru programów.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przyciski Time Manager i Opóźniony start aż słyszalny będzie odgłos „kliknięcia.” Zwolnić przyciski. Na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund wskazanie On i zacznie migać wskaźnik .

Nastąpi uruchomienie modułu łączności bezprzewodowej.

Upewnić się, że aplikacja jest gotowa do nawiązania połączenia.

4. Po upływie około 10 s AP na wyświetlaczu pojawi się wskazanie (ang. **Access Point** – punkt dostępowy).

Punkt dostępowy będzie działać przez około 5 minut.

5. Należy skonfigurować aplikację Aplikacja w smartfonie lub tablecie i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby połączyć go z siecią Wi-Fi.
6. Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej, gdy nastąpi powrót do ekranu z informacjami o programie, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

Każdorazowo po włączeniu urządzenia będzie ono potrzebować 10 sekund na nawiązanie połączenia z siecią. Po nawiązaniu połączenia przestanie migać wskaźnik .

Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe , jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przyciski Time Manager i Opóźniony start , aż rozlegnie się pierwszy sygnał dźwiękowy. Zwolnić przyciski. Na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund wskazanie OFF .

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia połączenie bezprzewodowe zostanie automatycznie wyłączone.

Aby skasować dane logowania do sieci bezprzewodowej, należy jednocześnie dotknąć i przytrzymać przez kilka sekund przyciski Time Manager i Opóźniony start, aż rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy: Na kilka sekund na wyświetlaczu pojawi się symbol---- .

18. OCHRONA ŚRODOWISKA

Segreguj materiały oznaczone symbolem ♺. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach do recyklingu. Chronić środowisko i zdrowie ludzi poprzez recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych symbolem do odpadów komunalnych. Należy oddać produkt do miejscowego zakładu przetwarzania odpadów lub skontaktować się z miejscowym urzędem miasta.

electrolux.com

128033430-B-262026

